

## 点烟器，12 V 插座

自 2004 年 6 月起

说明：

关于

◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

◆ 多脚插头连接

◆ 控制单元和继电器


◆ 接地连接

→ 安装位置一览！

关于

◆ 故障查询程序

→ 引导型故障查询

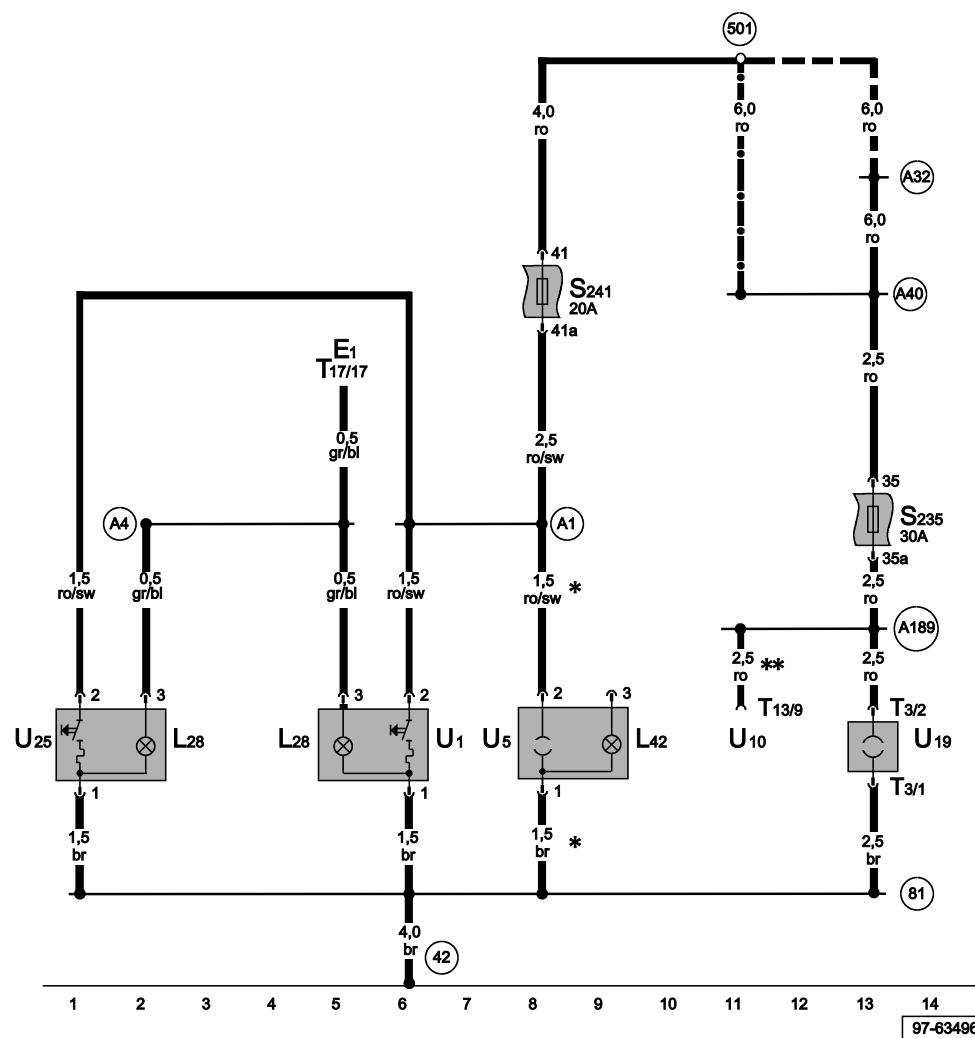

# 点烟器，12 V 插座

- E1 车灯开关
- L28 点烟器照明灯泡
- L42 插座照明灯泡
- S235 保险丝座内的保险丝
- S241 保险丝座内的保险丝
- T3 3 芯插头连接
- T13 13 芯插头连接
- T17 17 芯插头连接
- U1 点烟器
- U5 12 V 插座
- U10 拖车行驶插座
- U19 12 V 插座 3 (在行李箱内)
- U25 点烟器 2

- 42 接地点，在转向柱附近
- 81 接地连接 1，在仪表板导线束中
- 501 继电器板上的螺栓连接 2 ( 30 )
- A1 正极连接 ( 30a )，在仪表板导线束中
- A4 正极连接 ( 58b )，在仪表板导线束中
- A32 正极连接 ( 30 )，在仪表板导线束中
- A40 正极连接 1 ( 30 )，在仪表板导线束中
- A189 正极连接 5 ( 30a )，在仪表板导线束中
- 仅用于方向盘右置的车辆
- 仅用于方向盘左置的汽车
- \* 仅用于带 U5 的车辆
- \*\* 仅用于带 U10 的车辆

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色