



舒适系统的中控锁，左置方向盘车辆

- 可单独通电加热和可调式车外后视镜
- 防盗报警装置
- 车内照明灯
- 行李箱照明
- 滑动天窗 / 外翻式天窗
- 带无线电遥控器的中控锁

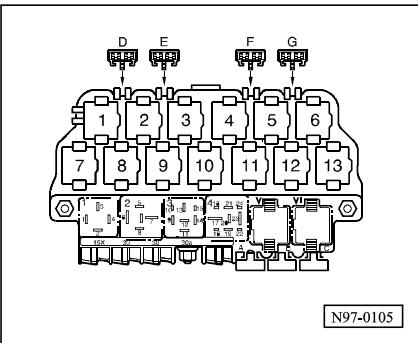

自 2003 年 5 月起

13座辅助继电器支架上继电器板上方的继电器位置分配

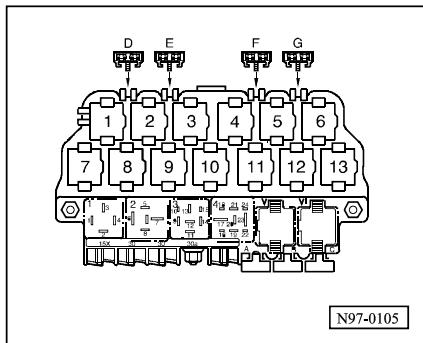

8 - 可加热式车外后视镜继电器 (53)

F - 中控锁和防盗报警装置的保险丝

G - 防盗报警装置和防盗锁止系统的保险丝



提示:

零件名后的括号指向外罩上的序号

继电器板上的继电器位置分配



提示:

不同的继电器位置分配、保险丝位置分配以及多芯插头连接分配参见章节“安装位置”。

保险丝颜色


www.Car60.cc

30 A - 绿色
25 A - 白色
20 A - 黄色
15 A - 蓝色
10 A - 红色
7,5 A - 棕色
5 A - 米色

2016/12/20 星期二 2/15

www.Car60.cc

电路图

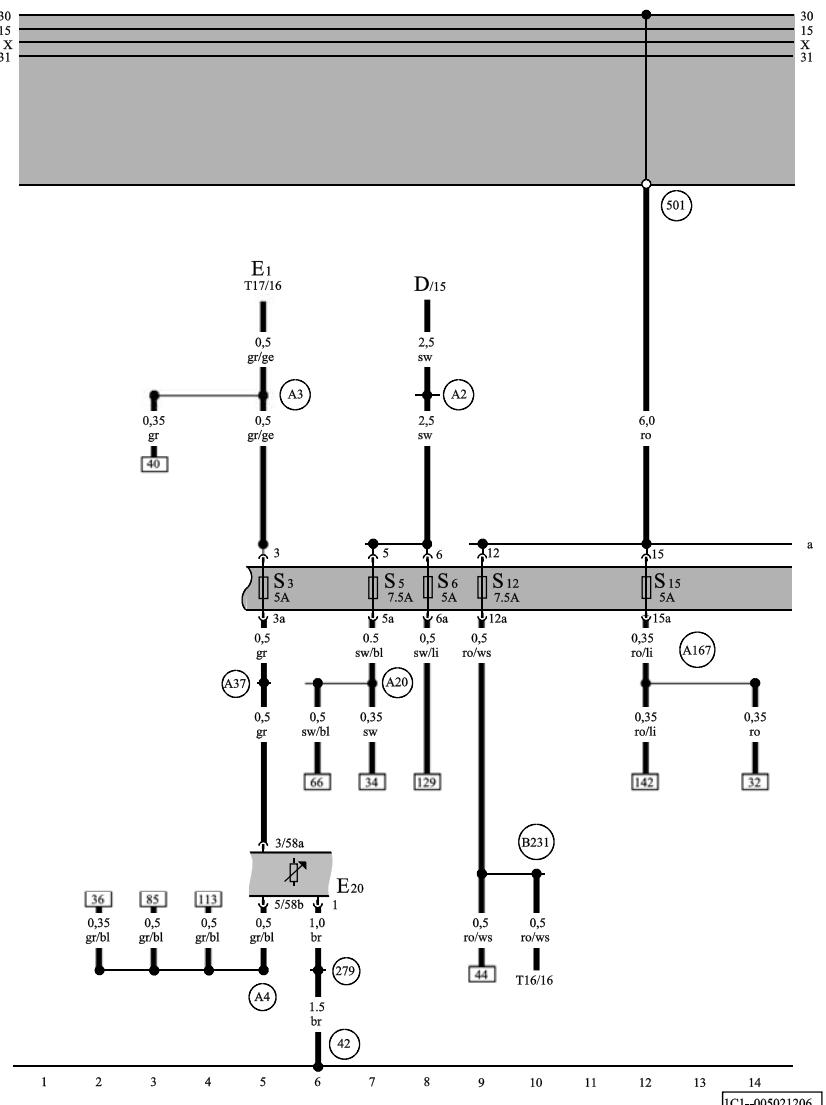



保险丝

- | | |
|------|---------------------------|
| D | - 点火起动开关 |
| E1 | - 车灯开关 |
| E20 | - 照明调节器 - 开关和仪表 |
| S3 | - 保险丝架 / 继电器板上的保险丝 |
| S5 | - 保险丝架 / 继电器板上的保险丝 |
| S6 | - 保险丝架 / 继电器板上的保险丝 |
| S12 | - 保险丝架 / 继电器板上的保险丝 |
| S15 | - 保险丝架 / 继电器板上的保险丝 |
| T16 | - 16 芯插头连接, 诊断插头 |
| T17 | - 17 芯插头连接, 车灯开关附近的插头 |
| 42 | - 接地点, 在转向柱附近 |
| 279 | - 接地连接 -5-, 在车内线束中 |
| 501 | - 继电器板上的螺栓连接 2 (30) |
| A2 | - 正极连接 (15), 在仪表板线束中 |
| A3 | - 正极连接 (58), 在仪表板线束中 |
| A4 | - 正极连接 (58b), 在仪表板线束中 |
| A20 | - 连接(15a), 在仪表板线束中 |
| A37 | - 连接(58a), 在仪表板线束中 |
| A167 | - 正极连接 -3- (30a), 在仪表板线束中 |
| B231 | - 正极连接 -5- (30a), 在车内线束中 |

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.cc

电路图

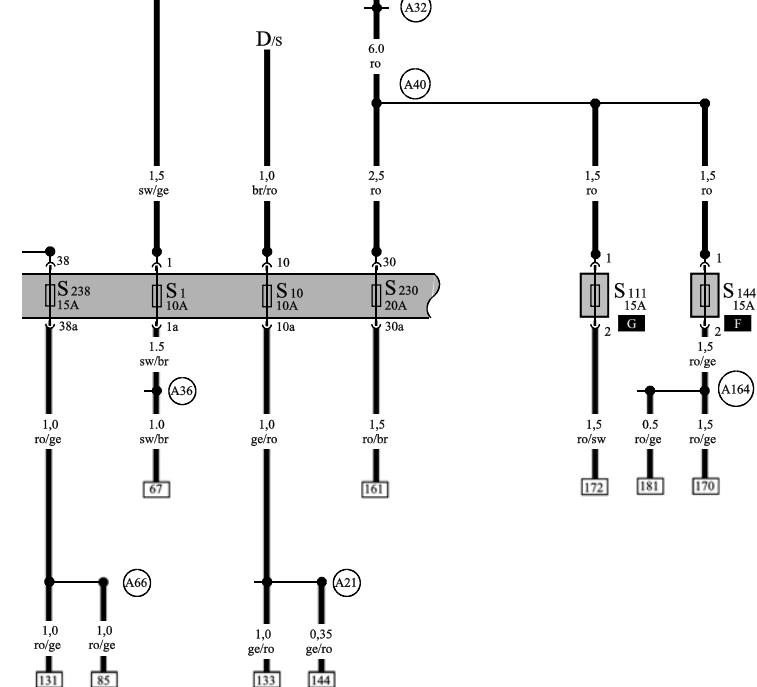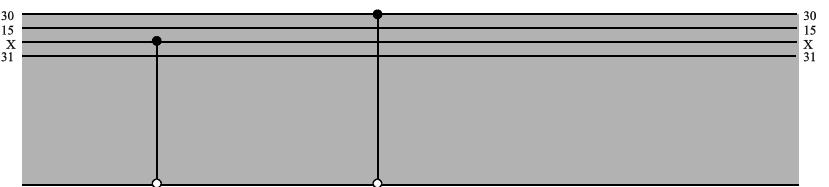

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ICL-005031206

保险丝

- | | |
|------|--------------------------------|
| D | - 点火起动开关 |
| S1 | - 保险丝架 / 继电器板上的保险丝 |
| S10 | - 保险丝架 / 继电器板上的保险丝 |
| S111 | - 防盗报警装置和防盗锁止系统的保险丝 |
| S144 | - 中控锁和防盗报警装置的保险丝 |
| S230 | - 保险丝座内的保险丝 |
| S238 | - 保险丝座内的保险丝 |
| 501 | - 继电器板上的螺栓连接 2 (30) |
| 503 | - 继电器板上的螺栓连接 -2- (75x) |
| A21 | - 连接 (86s), 在仪表板线束中 |
| A32 | - 正极连接 (30), 在仪表板线束中 |
| A36 | - 连接(75a), 在仪表板线束中 |
| A40 | - 正极连接 -1- (30), 在仪表板线束中 |
| A66 | - 连接 (30a, ZV/DWA/IR), 在仪表板线束中 |
| A164 | - 正极连接 -2- (30a), 在仪表板线束中 |

www.Car60.cc

电路图

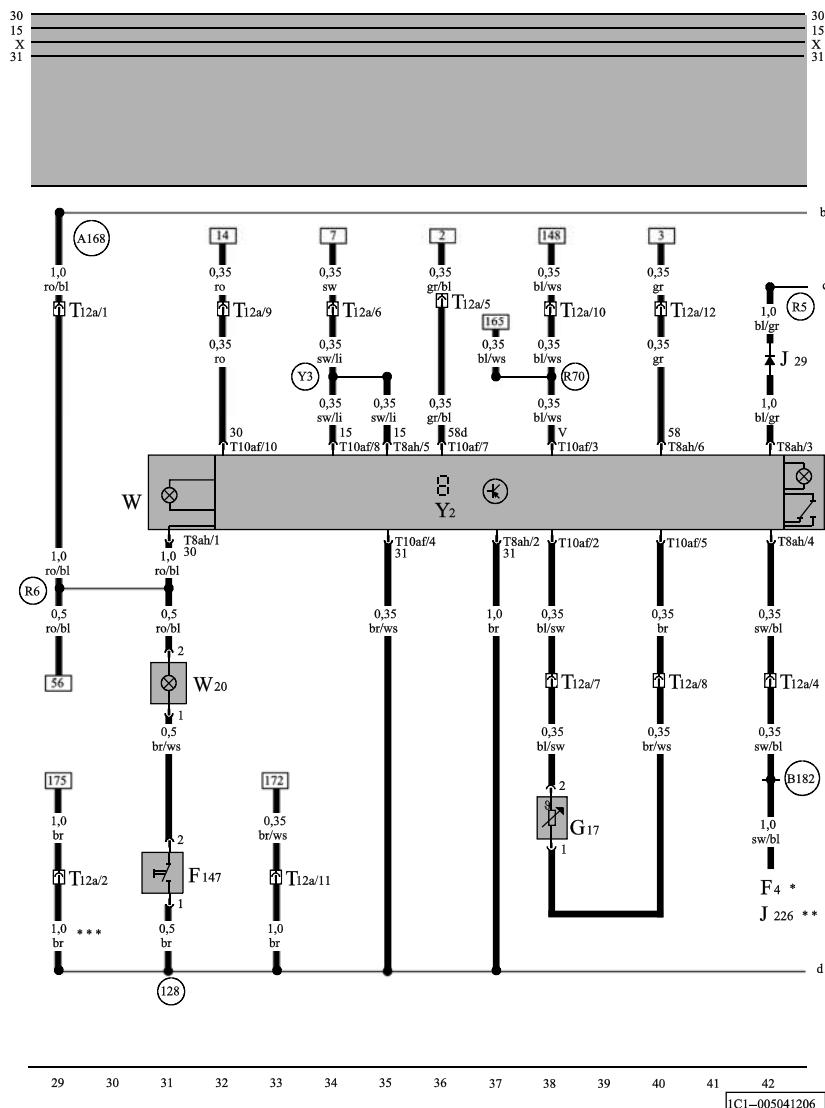

车内照明、带照明的化妆镜、车外温度传感器


- F4 - 倒车灯开关
- F147 - 化妆镜接触开关，驾驶员侧
- G17 - 车外温度传感器
- J29 - 绝缘二极管
- J226 - 防起动锁和倒车灯继电器
- T8ah - 8芯插头连接
- T10af - 10芯插头连接
- T12a - 12芯插头连接，在车顶线束中
- W - 前部车内照明灯
- W20 - 驾驶员侧带照明的化妆镜
- Y2 - 数字钟
- 128 - 接地连接 -1-，在车内照明灯线束中
- A168 - 正极连接 -4- (30a)，在仪表板线束中
- B182 - 连接 (倒车灯)，在车内线束中
- R5 - 连接 -2-，在车内照明灯线束中
- R6 - 正极连接 -1-，在车内照明灯线束中
- R70 - 连接 (车速信号)，在车内照明灯线束中
- Y3 - 正极连接 (15)，在车内照明灯/滑动天窗线束中
- * - 仅针对手动变速箱
- ** - 仅针对自动变速箱
- *** - 仅针对带滑动天窗/外翻式天窗的车辆

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
IC1-005041206

www.Car60.cc

电路图


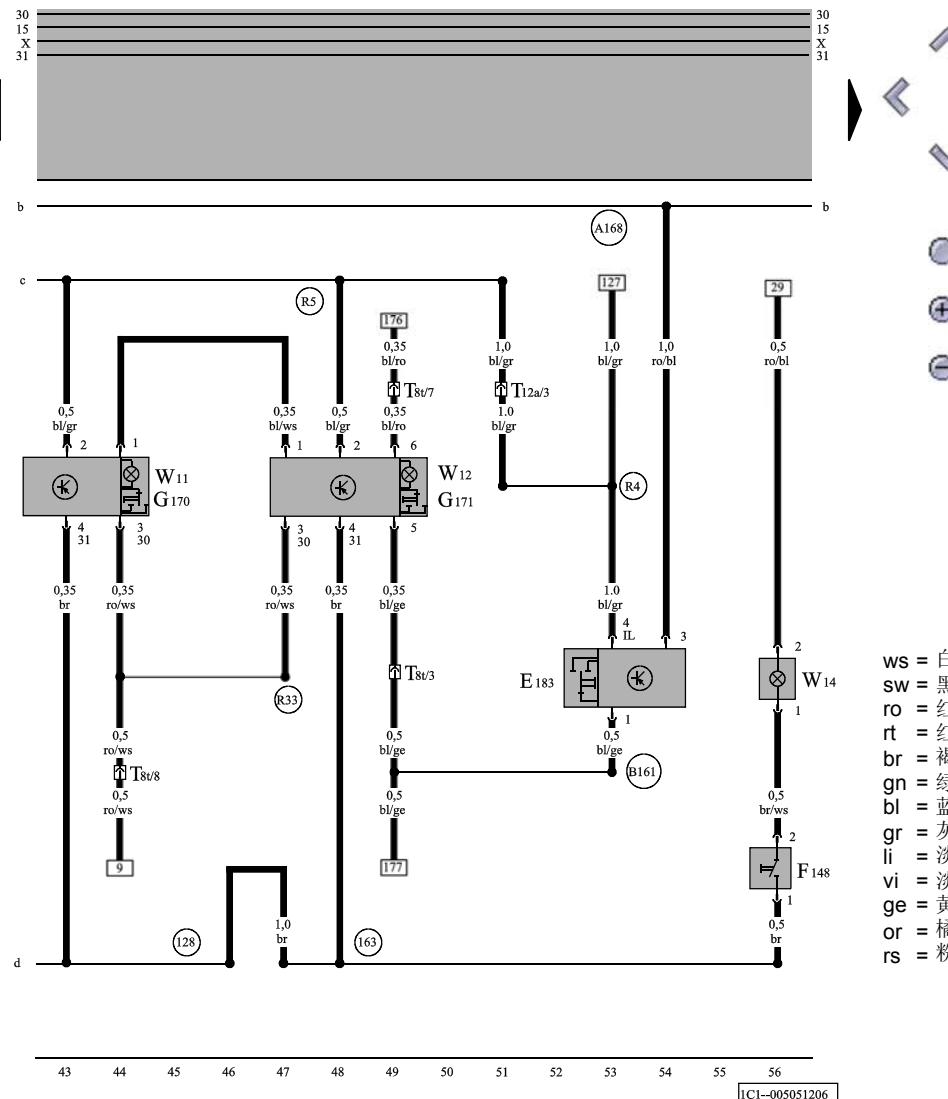


阅读灯、超声波传感器、带照明的化妆镜

- E183 - 车内 控开关
- F148 - 化妆镜接触开关， 驾驶员侧
- G170 - 防盗报警装置DWA 左侧 传感器
- G171 - 防盗报警装置DWA 侧 传感器
- T8t - 8 芯插头连接，在车顶线束中
- T12a - 12 芯插头连接，在车顶线束中
- W11 - 左后 灯
- W12 - 后 灯
- W14 - 驾驶员侧带照明的化妆镜
- 128 - 接地连接 -1-, 在车内照明灯线束中
- 163 - 接地连接 -2-, 在车内照明灯线束中
- A168 - 正极连接 -4- (30a), 在仪表板线束中
- B161 - 连接 (防盗报警装置DWA), 在车内线束中
- R4 - 连接 -1-, 在车内照明灯/车 接触开关线束中
- R5 - 连接 -2-, 在车内照明灯线束中
- R33 - 正极连接 -3-, 在车内照明灯线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

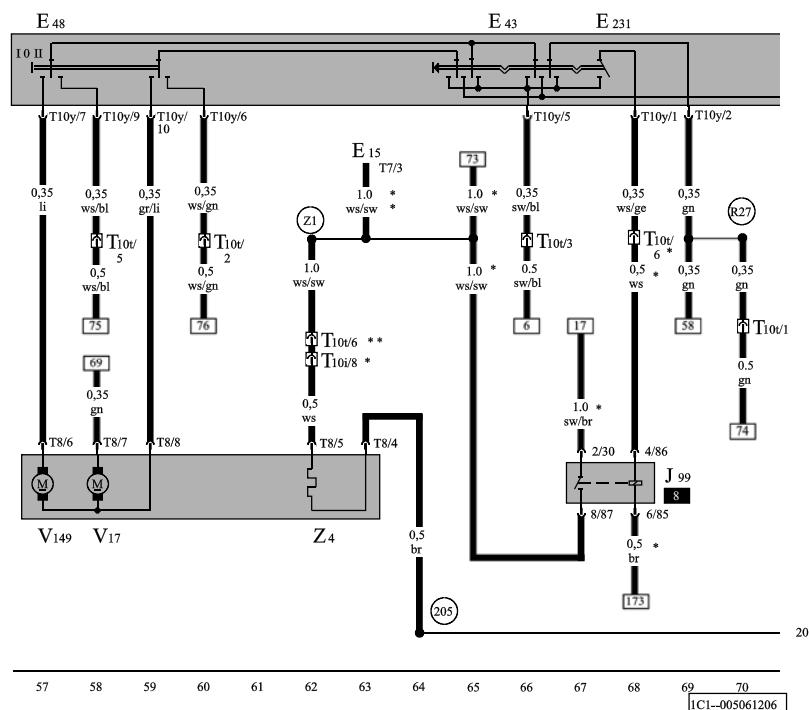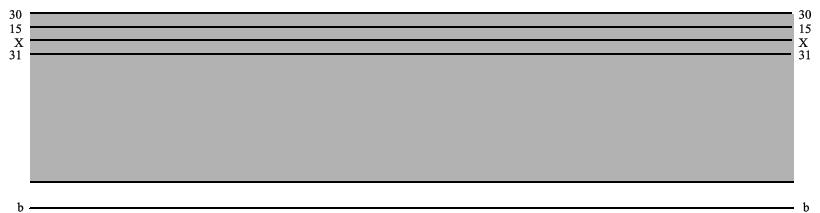

驾驶员侧后视镜调节电机，可加热车外后视镜



- E15 - 可加热后窗 开关
- E43 - 后视镜调节开关
- E48 - 后视镜调节 开关
- E231 - 车外后视镜加热
- J99 - 可加热车外后视镜继电器
- T7 - 7芯插头连接，在后窗 加热开关上
- T8 - 黑色 8芯插头连接，驾驶员侧后视镜
- T10i - 左侧黑色10芯插头连接，A柱接线板
- T10t - 左侧蓝色10芯插头连接，A柱接线板
- T10y - 10芯插头连接，后视镜调节开关
- V17 - 驾驶员侧后视镜调节电
- V149 - 驾驶员侧后视镜调节电
- Z4 - 驾驶员侧可加热式车外后视镜
- 205 - 接地连接，在驾驶员侧车 电 线束中
- R27 - 连接（后视镜调节），在驾驶员侧车 电 线束中
- Z1 - 连接 -1-，在后视镜调节/加热线束中
- * - 仅针对带可单独加热式车外后视镜的车辆
- ** - 仅针对带可加热式车外后视镜的车辆

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
IC1-005061206

www.Car60.cc



电路图

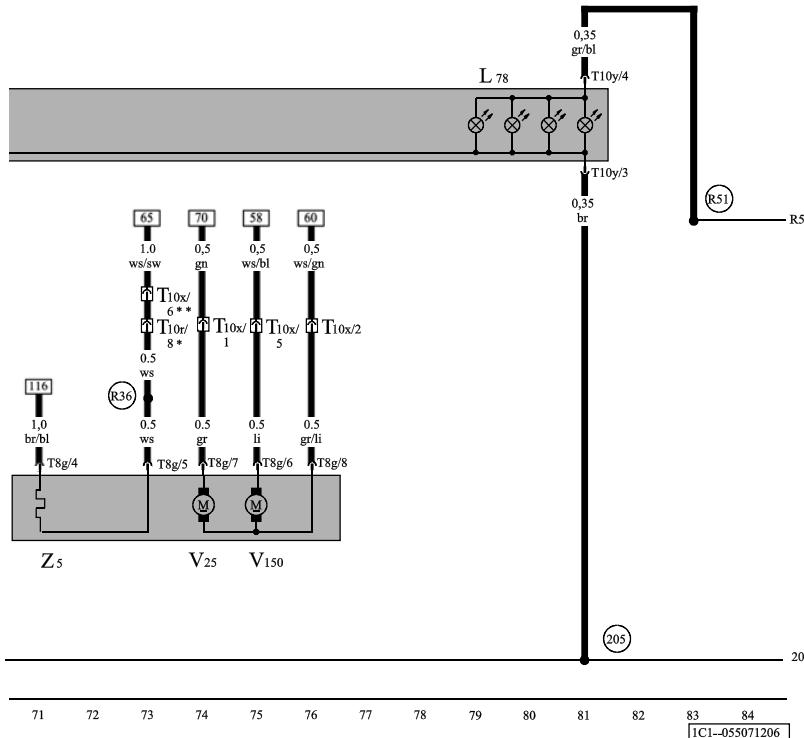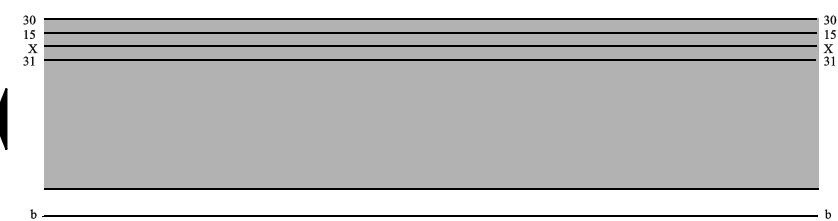

驾驶员侧后视镜调节电机，可加热车外后视镜

- L78 - 照明 - 开关 - 后视镜调节
- T8g - 8芯插头连接，在驾驶员车侧的后视镜
- T10r - 侧黑色10芯插头连接，A柱接线板
- T10x - 侧蓝色10芯插头连接，A柱接线板
- T10y - 10芯插头连接，后视镜调节开关
- V25 - 后视镜调节电，驾驶员侧
- V150 - 后视镜调节电，驾驶员侧
- Z5 - 可加热式车外后视镜，驾驶员侧
- 205 - 接地连接，在驾驶员侧车电线束中
- R36 - 连接（后视镜调节），在驾驶员侧车电线束中
- R51 - 连接（58b），在驾驶员侧车电线束中
- * - 仅针对带可单独加热式车外后视镜的车辆
- ** - 仅针对带可加热式车外后视镜的车辆

www.Car60.cc

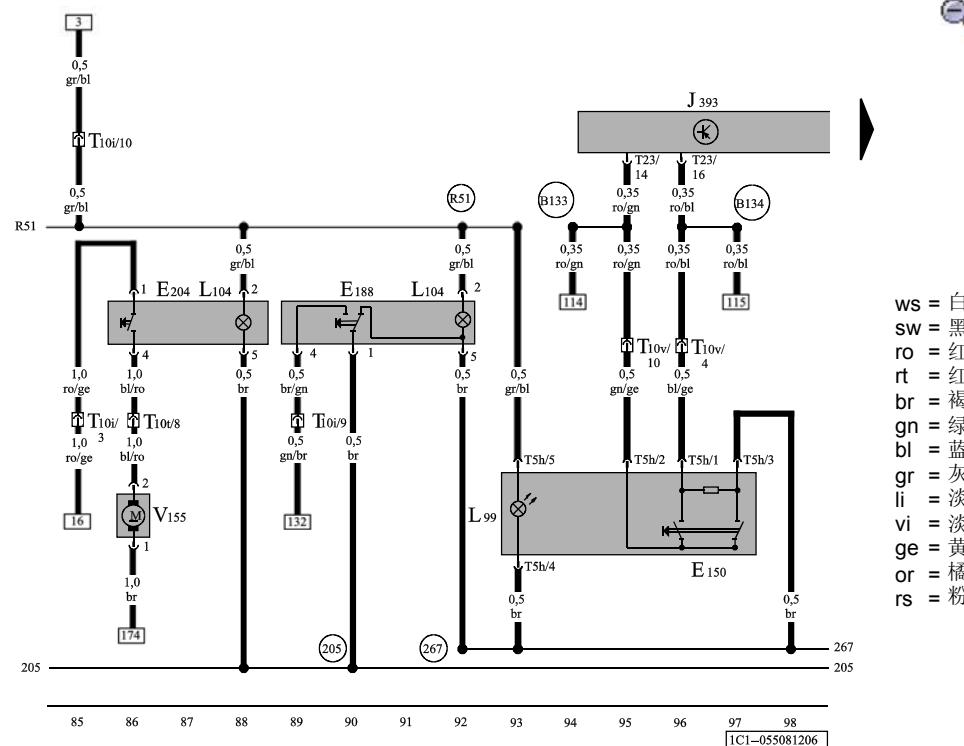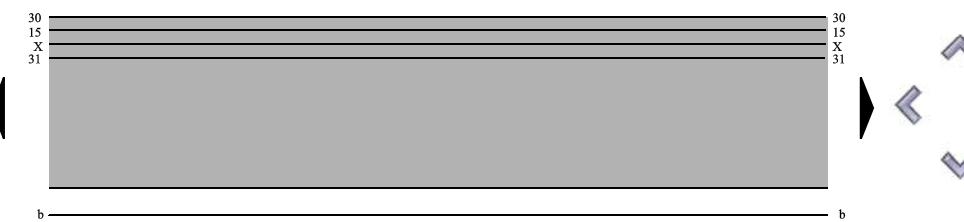


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

驾驶员侧车内联锁开关、后行李箱盖/油箱盖板遥控开锁开关

- E150 - 驾驶员侧车内 锁开关
- E188 - 遥控开锁开关, 后行李箱
- E204 - 遥控开锁/ 箱 板开关
- J393 - 舒适 / 系统中 控 单
- L99 - 车内 锁开关照明
- L104 - 遥控开锁开关照明
- T5h - 5 芯插头连接, 在驾驶员侧车 中
- T10i - 左侧黑色10 芯插头连接, A 柱接线板
- T10t - 左侧蓝色10 芯插头连接, A 柱接线板
- T10v - 棕色10 芯插头连接, 左侧 A 柱接线板
- T23 - 23 芯插头连接, 插头 A, 中
- V155 - 箱 上锁电
- 205 - 接地连接, 在驾驶员侧车 电 线束中
- 267 - 接地连接 2, 在车 电 线束中
- B133 - 连接 (开中 锁), 在车内线束中
- B134 - 连接 (锁上中控锁), 在车内线束中
- R51 - 连接 (58b), 在驾驶员侧车 电 线束中

www.Car60.cc

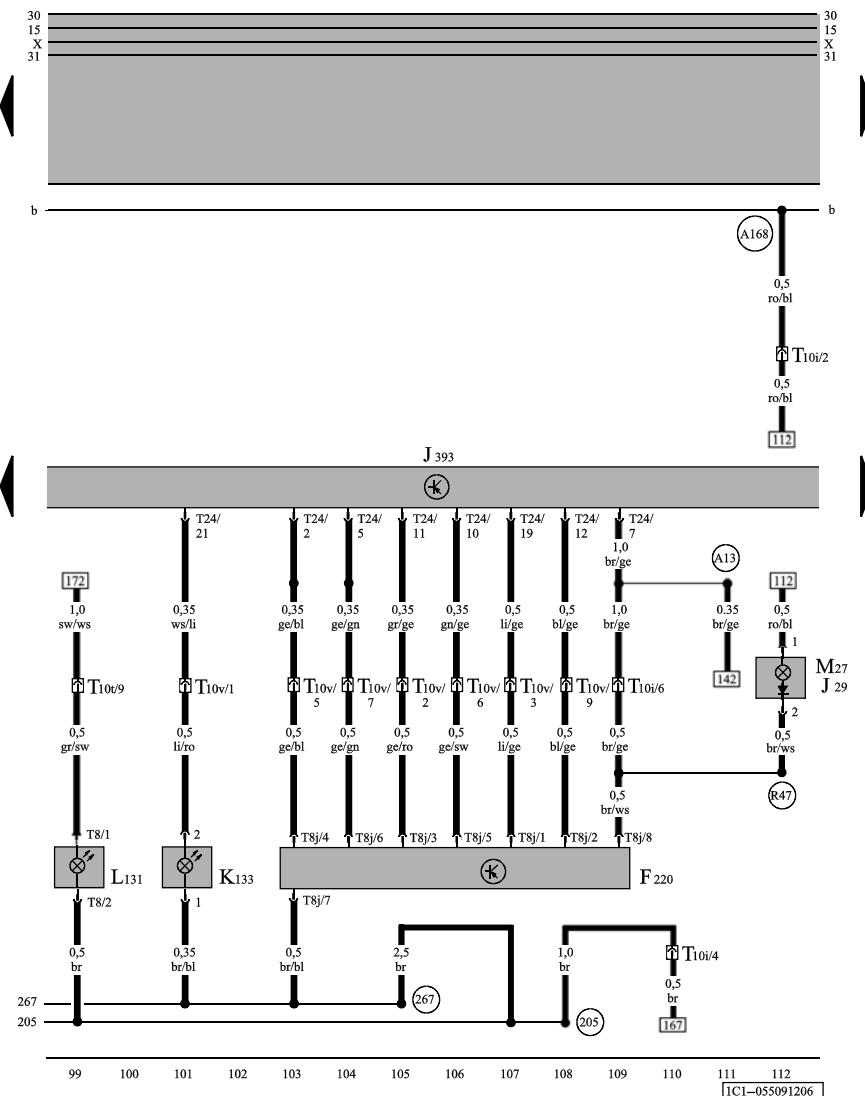


中控锁上锁单元、警示灯（驾驶员侧）

- F220 - 中控锁上锁单，驾驶员侧
- J29 - 绝缘二极管
- J393 - 舒适 / 系统中控单
- K133 - 中控锁控灯 - 安 -
- L131 - 驾驶员侧后视镜转向信号灯灯
- M27 - 警示灯 - 左侧车
- T8 - 黑色8芯插头连接，驾驶员侧的后视镜
- T8j - 左侧8芯插头连接，中控锁电
- T10i - 左侧黑色10芯插头连接，A柱接线板
- T10t - 左侧蓝色10芯插头连接，A柱接线板
- T10v - 棕色10芯插头连接，左侧A柱接线板
- T24 - 24芯插头连接，插头C，中
- 205 - 接地连接，在驾驶员侧车电线束中
- 267 - 接地连接2，在车电线束中
- A13 - 连接（车触点开关），在仪表板线束中
- A168 - 正极连接-4- (30a)，在仪表板线束中
- R47 - 连接(87a)，在驾驶员侧车电线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

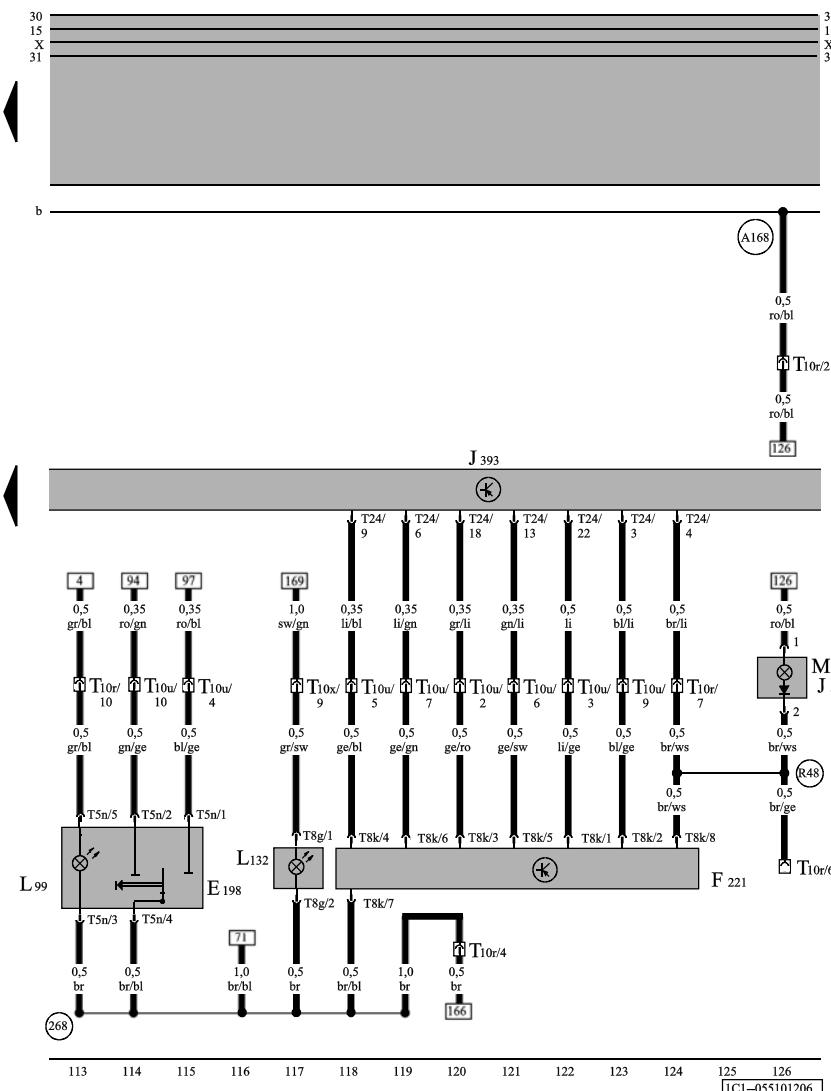


车内联锁开关、中控锁上锁单元、警报灯（副驾驶员侧）

- E198 - 车内 锁开关， 驾驶员侧
- F221 - 中控锁上锁单 ， 驾驶员侧
- J29 - 绝缘二极管
- J393 - 舒适 / 系统中 控 单
- L99 - 车内 锁开关照明
- L132 - 驾驶员侧后视镜转向信号灯灯
- M28 - 警示灯 - 侧车
- T5n - 5芯插头连接，在 驾驶员侧车 内
- T8g - 黑色8芯插头连接，在 驾驶员车 侧的后视镜
- T8k - 侧8芯插头连接，中控锁 电
- T10r - 侧黑色10芯插头连接，A柱接线板
- T10u - 侧棕色10芯插头连接，A柱接线板
- T10x - 侧蓝色10芯插头连接，A柱接线板
- T24 - 24芯插头连接，插头 C, 中
- 268 - 接地连接 2, 在车 电 线束中
- A168 - 正极连接 -4- (30a) , 在仪表板线束中
- R48 - 连接 (87a) , 在 驾驶员侧车 电 线束中

www.Car60.cc



电路图

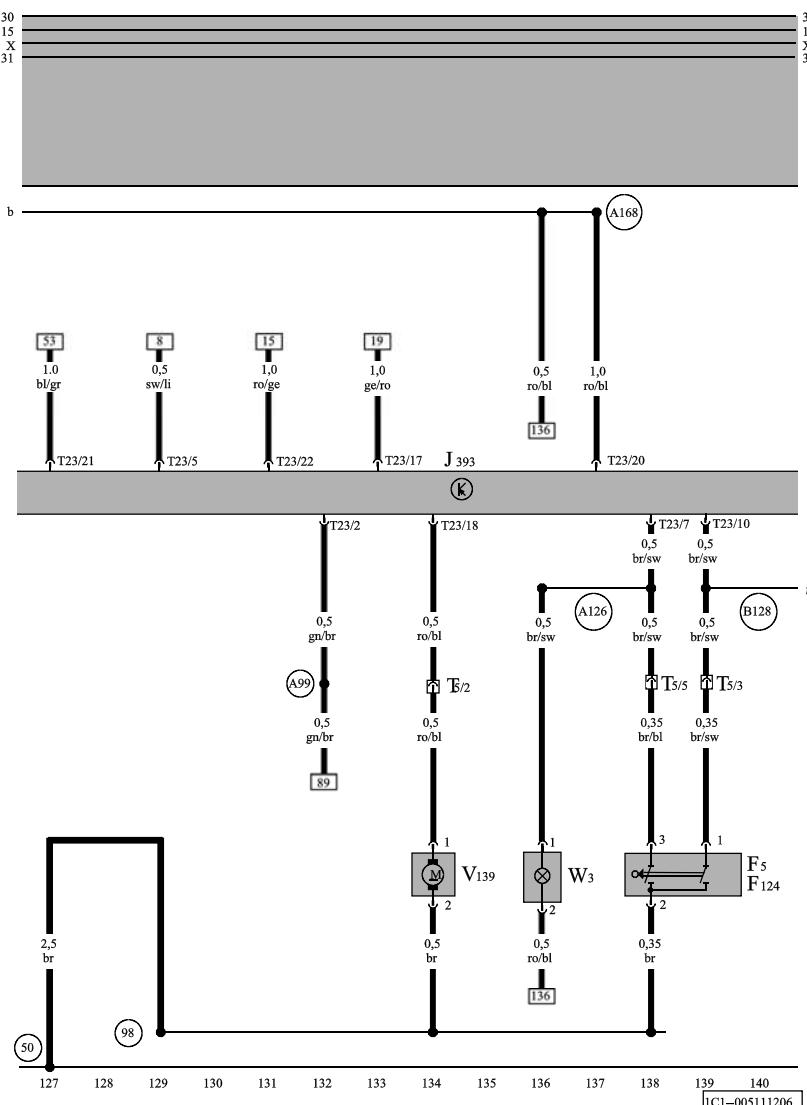

- 行李箱照明、后行李箱盖内的触点开关、后行李箱盖开锁电机
- | | |
|------|-------------------------------|
| F5 | - 行李箱照明开关 |
| F124 | - 后行李箱 / 防盗报警装置 / 中控锁锁芯内的触点开关 |
| J393 | - 舒适 / 系统中控单 |
| T5 | - 左侧黑色 5 芯插头连接, C 柱接线板 |
| T23 | - 23 芯插头连接, 插头 A, 中 |
| V139 | - 后行李箱 开锁电 |
| W3 | - 行李箱照明灯 |
| 50 | - 接地点, 行李箱左侧 |
| 98 | - 接地连接, 后行李箱 线束中 |
| A99 | - 连接 -1- (87), 在仪表板线束中 |
| A126 | - 连接 (后行李箱 中的接触开关), 在仪表板线束中 |
| A168 | - 正极连接 -4- (30a), 在仪表板线束中 |
| B128 | - 连接 (行李箱照明灯), 在车内线束中 |

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.cc

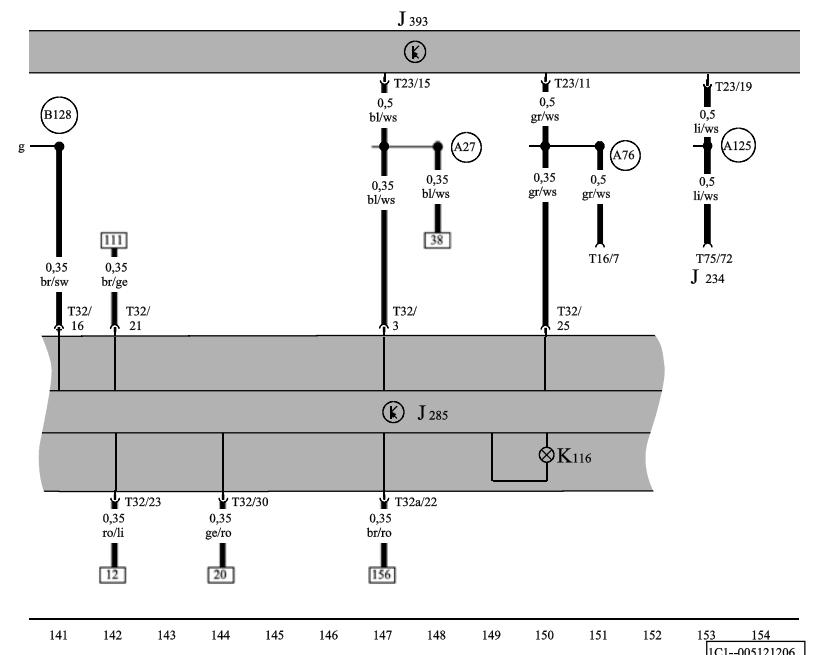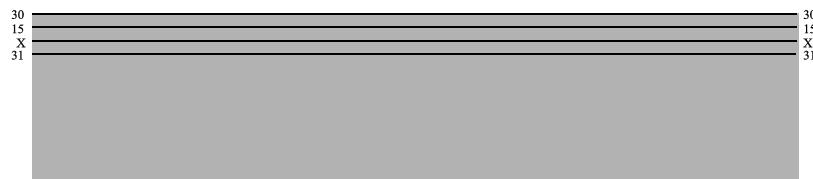



电路图

组合仪表中带显示单元的控制单元

- J234 - 安控单
- J285 - 仪表中带示单的控单
- J393 - 舒适/系统中控单
- K116 - 后行李箱的锁指示灯
- T16 - 16芯插头连接, 诊断插头
- T23 - 23芯插头连接, 插头A, 中
- T32 - 蓝色32芯插头连接, 在仪表上
- T32a - 绿色32芯插头连接, 在仪表上
- T75 - 75芯插头连接, 在安控单上
- A27 - 连接(车速信号), 在仪表板线束中
- A76 - 连接(K诊断线), 在仪表板线束中
- A125 - 连接(信号), 在仪表板线束中
- B128 - 连接(行李箱照明灯), 在车内线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

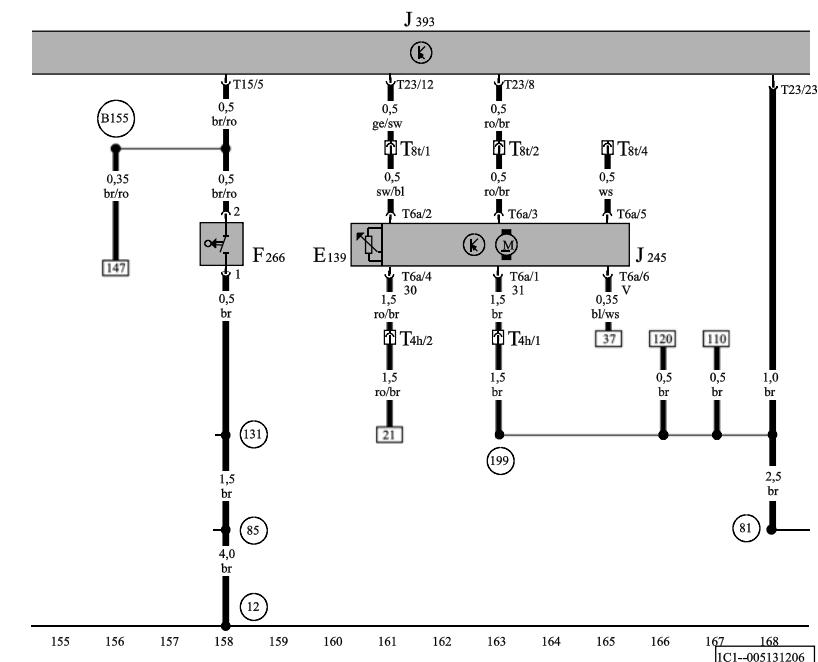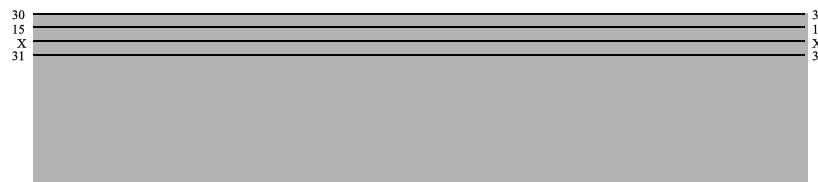


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

滑动天窗 / 外翻式天窗, 发动机舱盖接触开关

- E139 - 滑动天窗调节器
- F266 - 动 接触开关
- J245 - 滑动天窗调节控 单
- J393 - 舒适 / 系统中 控 单
- T4h - 4芯插头连接, 在车顶线束中
- T6a - 6芯插头连接, 在滑动天窗/外翻式天窗上
- T8t - 8芯插头连接, 在车顶线束中
- T15 - 15芯插头连接, 插头 B, 中
- T23 - 23芯插头连接, 插头 A, 中
- 12 - 接地点, 动 内左侧
- 81 - 接地连接 -1-, 在仪表板线束中
- 85 - 接地连接 -1-, 在 动 线束中
- 131 - 接地连接 -2-, 在 动 线束中
- 199 - 接地连接 -3-, 在仪表板线束中
- B155 - 连接 -2- (车 触点), 在车内线束中

www.Car60.cc

电路图

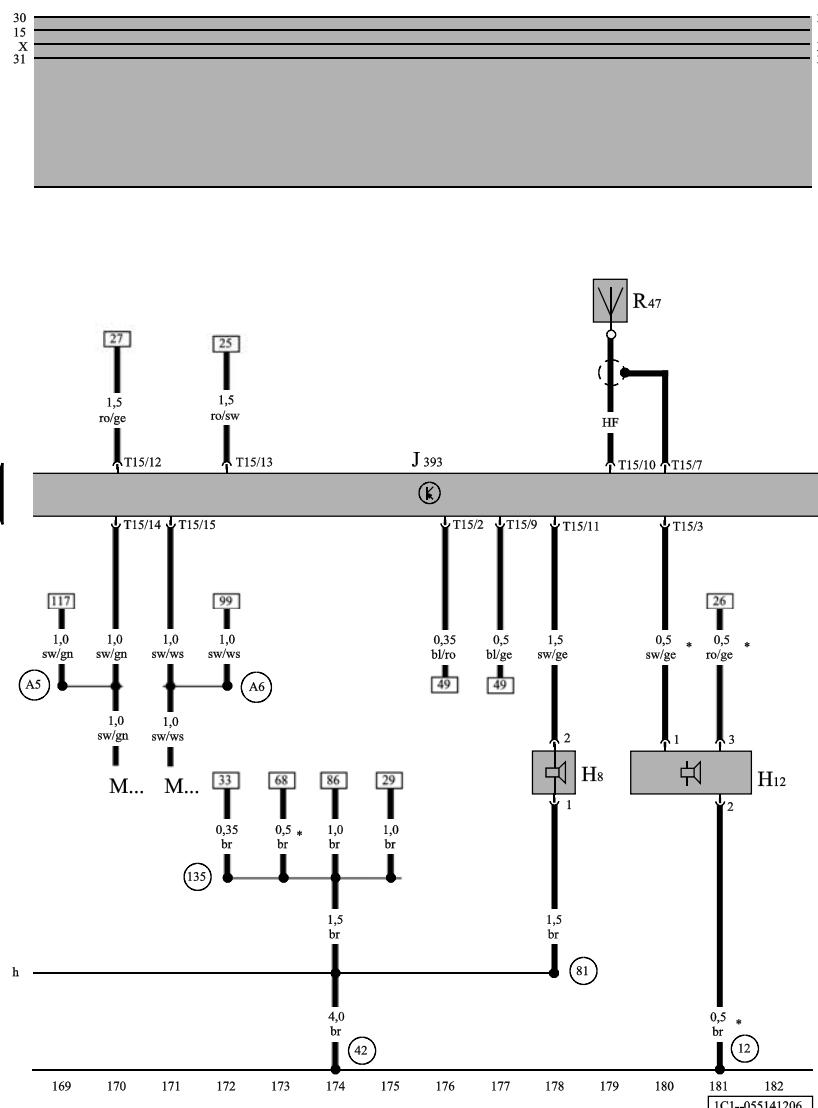

报警喇叭，中控锁和防盗报警装置天线

- H8 - 防盗报警装置信号
 - H12 - 报警
 - J393 - 舒适 / 系统中控单
 - M... - 转向信号灯灯
 - R47 - 中控锁和防盗报警装置天线
 - T15 - 15芯插头连接，插头B，中
 - 12 - 接地点，动内左侧
 - 42 - 接地点，在转向柱附近
 - 81 - 接地连接-1，在仪表板线束中
 - 135 - 接地连接-2，在仪表板线束中
 - A5 - 正极连接（侧转向信号灯），在仪表板线束中
 - A6 - 正极连接（左侧转向信号灯），在仪表板线束中
 - * - 装

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色