


## 点烟器，12 V 插座

自2004 年 6 月起

不同的继电器位置分配、保险丝位置分配以及多芯插头连接分配参见章节“安装位置”。

故障查询程序的相关信息, ⇒ 引导型故障查询

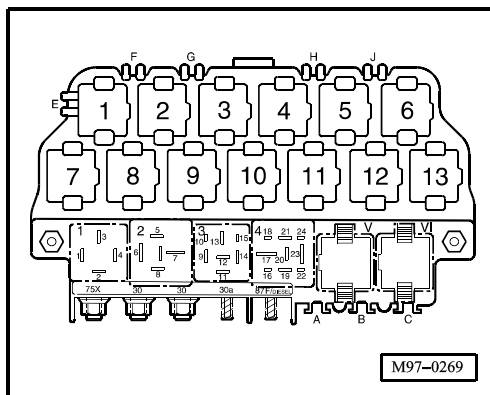


### 提示:


部件名车后面的括号说明的是车体上的保险丝代码。




## 点烟器, 12 V 插座 2

- E1 - 车灯开关
- F9 - 手制动器控制开关
- L28 - 点烟器照明灯泡
- L42 - 插座照明灯灯泡
- S241 - 保险丝支架内的保险丝 
- T3m - 3 芯插头连接
- T3o - 3 芯插头连接
- T3p - 3 芯插头连接
- T17 - 17 芯插头连接
- U1 - 点烟器
- U9 - 后部点烟器
- U18 - 12V 插座 2
- 42 - 接地点, 在转向柱附近
- 81 - 接地连接 1, 在仪表板线束中
- 135 - 接地连接 2, 在仪表板线束中
- A1 - 仪表板线束中的正极连接 (30a)
- A4 - 正极连接 (58b), 在仪表板线束中
- 1) - 至 2007 年 6 月
- 2) - 自 2007 年 7 月起
- \*

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

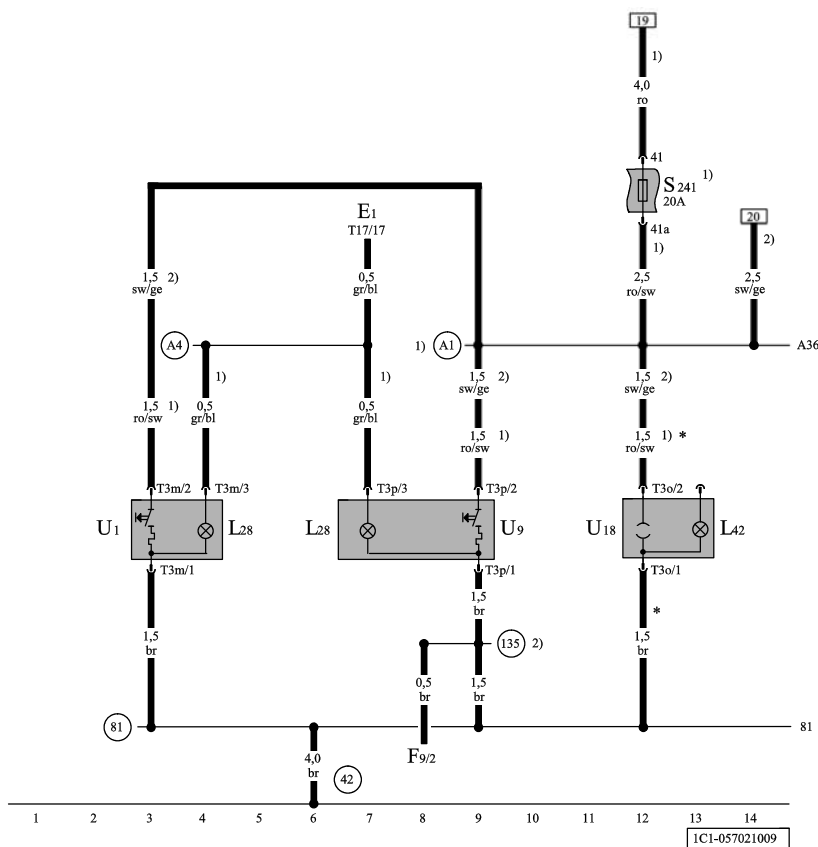

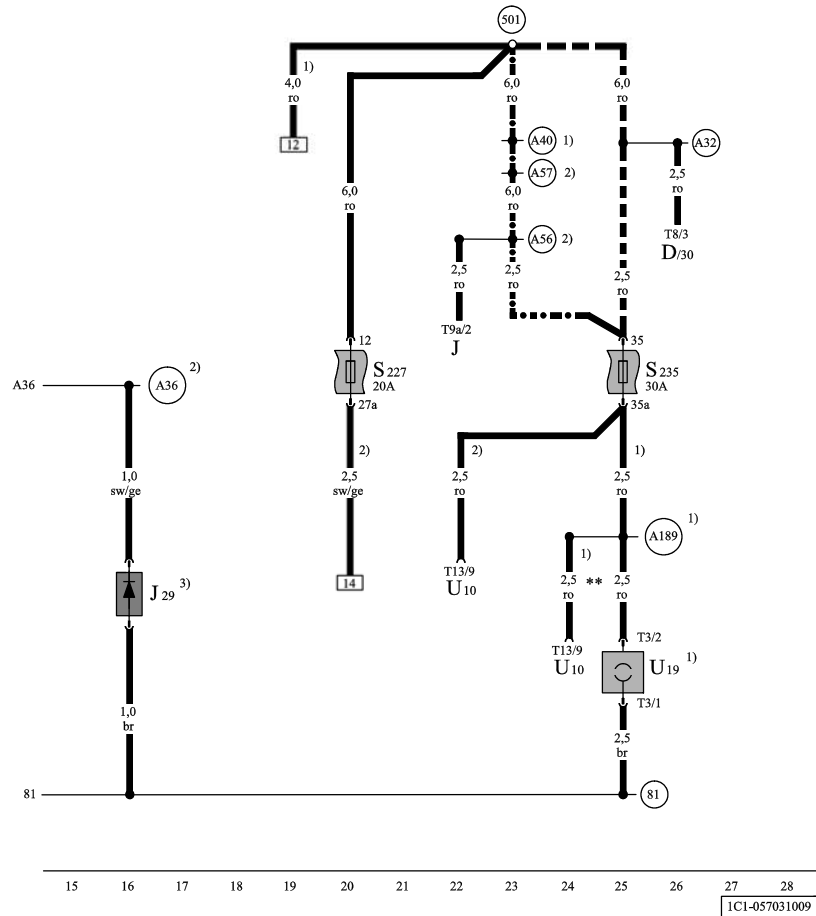**12V 插座, 绝缘二极管**

- D - 点火起动开关
- J - 手动防眩目功能和光信号喇叭继电器
- J29 - 绝缘二极管
- S227 - 保险丝支架内的保险丝
- S235 - 保险丝支架内的保险丝
- T3 - 3 芯插头连接
- T8 - 8 芯插头连接
- T9a - 9 芯插头连接
- T13 - 13 芯插头连接
- U10 - 挂车模式插座
- U19 - 12V 插座 3

- 81 - 接地连接 1, 在仪表板线束中
- 501 - 螺栓连接 2 (30), 在继电器板上
- A32 - 仪表板线束中的正极连接 (30)
- A36 - 连接(75a), 在仪表板线束中
- A40 - 正极连接 1 (30), 在仪表板线束中
- A56 - 正极连接 2 (30), 在仪表板线束中
- A57 - 正极连接 3 (30), 在仪表板线束中
- A189 - 仪表板线束中的正极连接 5 (30a)
- 1) - 至 2007 年 6 月
- 2) - 自 2007 年 7 月起
- 3) - 自 2009 年 7 月起
- \*\* - 仅用于带 U10 的车辆
- - 仅用于右置方向盘的车辆
- - 仅用于左置方向盘的汽车

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色