


## 车库门开启装置 - HomeLink®

自2005年7月起


不同的继电器位置分配、保险丝位置分配以及多芯插头连接分配参见章节“安装位置”。

故障查询程序的相关信息, ⇒ 引导型故障查询

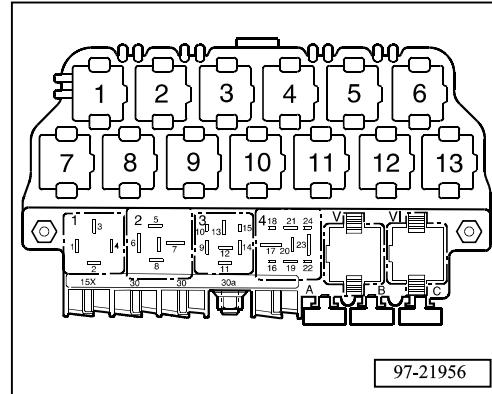

### 继电器板上的13芯辅助继电器支架上的继电器位置

### 继电器板的继电器位置：

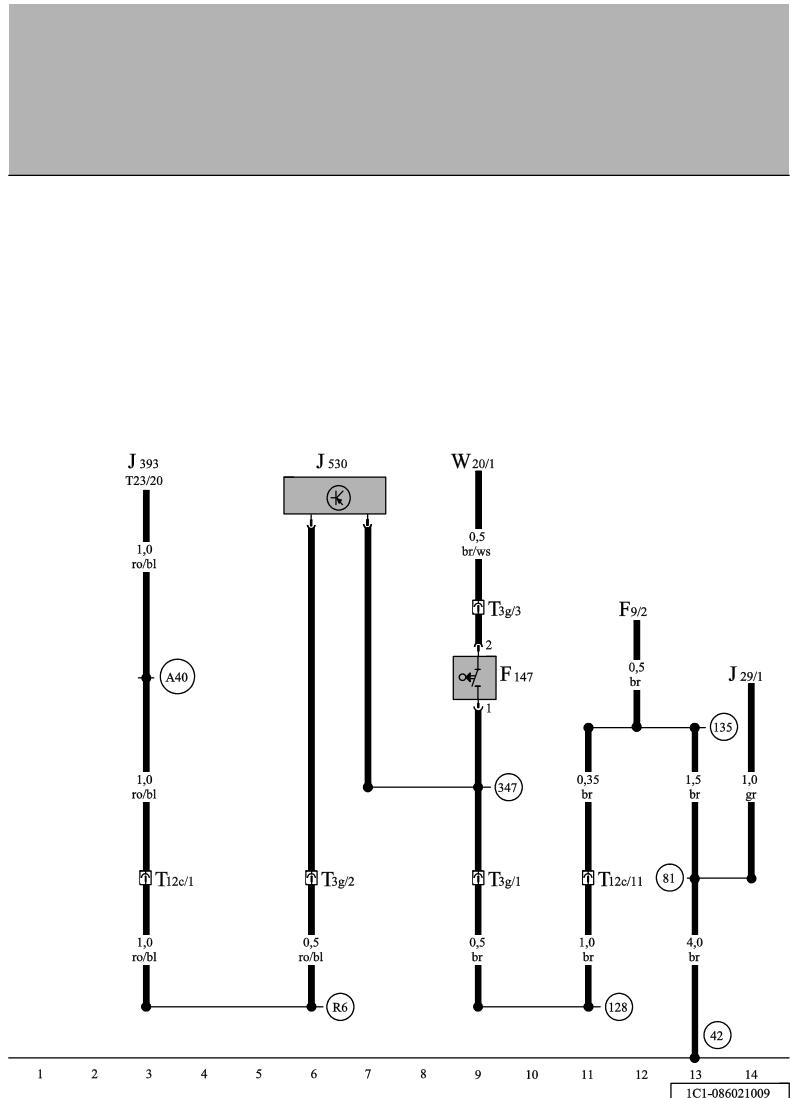

驾驶员侧化妆镜接触开关, 车库门开启装置控制单元

- F9 - 手制煞器控制开关
  - F147 - 驾驶员侧化妆镜接触开关
  - J29 - 绝缘二极管
  - J393 - 舒适系统中央控制单元
  - J530 - 车库门开启装置控制单元
  - T3g - 3 芯插头连接
  - T12c - 12芯插头连接
  - T23 - 23 芯插头连接
  - W20 - 驾驶员侧带照明的化妆镜
  - 42 - 接地点, 在转向柱附近
  - 81 - 接地连接 1, 在仪表板线束中
  - 128 - 接地连接 1, 在车内照明线束中
  - 135 - 接地连接 2, 在仪表板线束中
  - 347 - 接地连接, 在车顶线束中
  - A40 - 正极连接 1 (30), 在仪表板线束中
  - B6 - 正极连接 1, 在车内照明线束中

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

www.Car60.cc