

驾驶员侧安全气囊

→ 章 „拆卸和安装带点火器的安全气囊单元“

→ 章 „拆卸和安装带滑环（卷簧）的复位环“

拆卸和安装带点火器的安全气囊单元



提示

- ◆ 以多功能方向盘的安全气囊单元为例描述拆卸和安装步骤。
- ◆ 以下工作中所使用的螺丝刀应长约 175 mm，刀头宽度为 7 mm。




注意！

- ◆ 注意安全气囊、安全带张紧器和蓄电池断开装置（燃爆式部件）作业的一般说明 → 章。
- ◆ 注意驾驶员和副驾驶员安全气囊的特别提示 → 章。

拆卸

- 断开车辆蓄电池接线 → 电气设备; Rep.-Gr. 27。
- 调节方向盘高度，使其位于最低位置。
- 调节方向盘深度，使其尽量位于乘员区内。
- 方向盘旋转至图示位置。

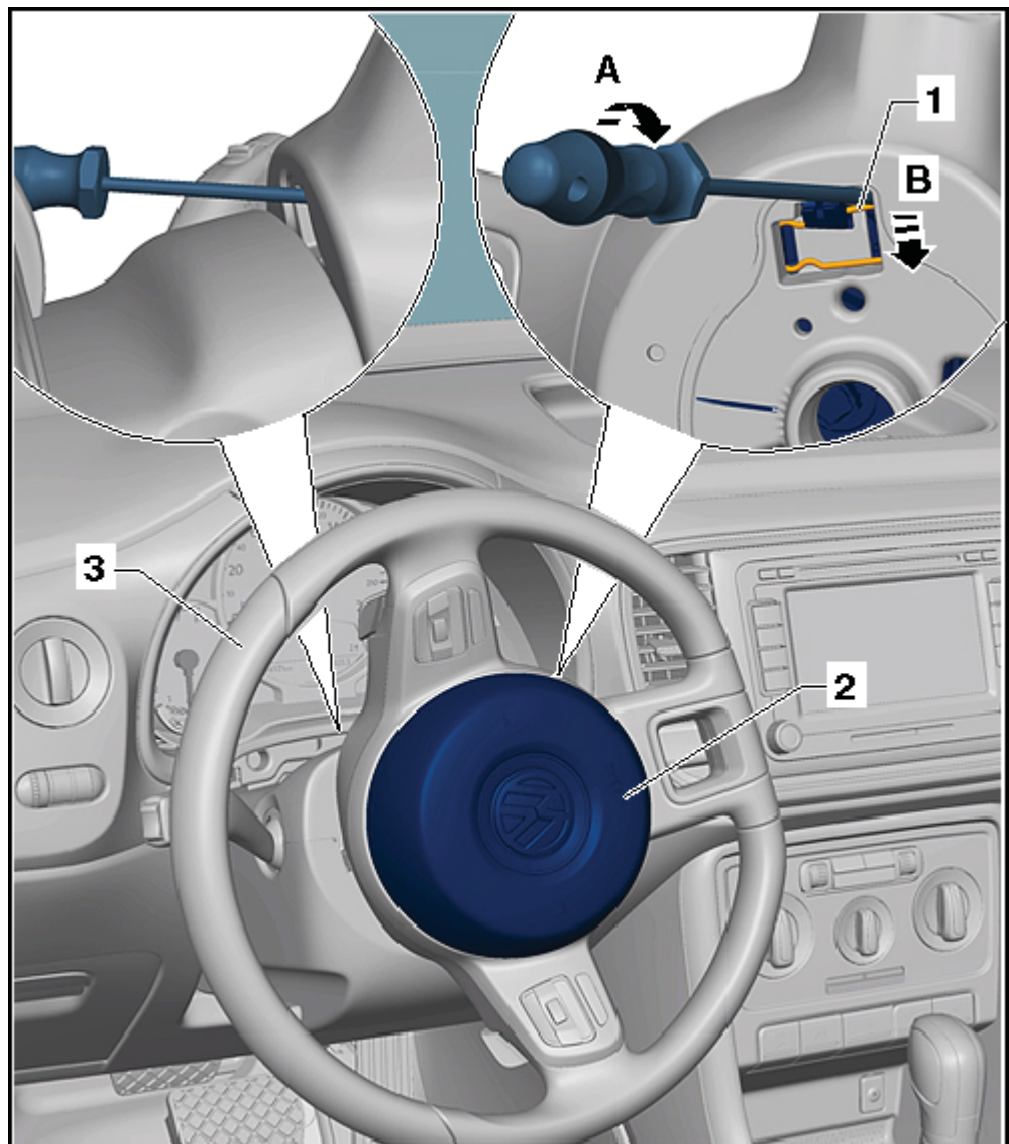

- 螺丝刀插入方向盘背面的孔中，直至限位位置。
- 螺丝刀旋转 90°-箭头 A-。
- 从而沿-箭头方向 B-松开方向盘右侧安全气囊单元的卡子 -1-。



提示

如果不是多功能方向盘，在按下卡子后，必须握住安全气囊单元的上边缘从方向盘毂中将其拔出！

- 方向盘旋转 180°。
- 按照说明松开方向盘左侧安全气囊单元的卡子。



提示

如果不是多功能方向盘，在按下卡子后，必须握住安全气囊单元的上边缘从方向盘毂中将其拔出！

- 方向盘转回中间位置。
- 从方向盘上松开安全气囊单元。




注意！

静电放电可能导致安全气囊被意外触发。因此装配工在脱开点火线和接地线前必须先释放自身静电。可通过接触车身或者车门锁芯来放电。

- 解锁插头防松件并拔下安全气囊插头 -1- 。



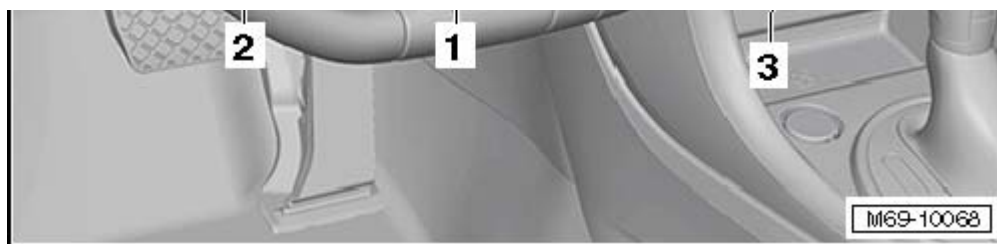

- 解锁插头防松件并拔下插头 -2-。这种操作只需对多功能方向盘执行。
- 安全气囊插头 -1-和电线束插到安全气囊单元 -3-背面并固定。

安装

- 安全气囊插头 -1-插入插头连接中。同时必须听到安全气囊插头的卡止声。



- 插头 -2-插入插头连接中。这种操作只需对多功能方向盘执行。
- 安全气囊单元 -3-压入到方向盘中，直至听到卡止声。
- 通过轻轻拉拽安全气囊单元，检查方向盘左右两侧的安全气囊单元是否已卡止。

- 打开点火开关。



注意！

注意，不可有人留在车内。

- 连接汽车蓄电池接线 → 电气设备; Rep.-Gr. 27。

拆卸和安装带滑环（卷簧）的复位环

受结构设计所限，安全气囊卷簧和带滑环的复位环属于转向柱开关电子装置控制单元 -J527- 的组成部分。

→电气设备; Rep.-Gr. 94