

大灯照明距离自动调节装置

→ 章 „大灯照明距离自动调节装置 - 装配一览“

→ 章 „拆卸和安装大灯照明距离调节装置控制单元“

→ 章 „对大灯进行基本设置“

大灯照明距离自动调节装置 - 装配一览

1 - 大灯照明距离调节控制单元 - J431-


- 拆卸和安装 (Coupé) → 章
- 拆卸和安装 (Coupé) → 章
- 大灯基本设置 → 章

2 - 螺栓

- 2 Nm

3 - 左后车辆离地间隙传感器 - G76-

- 拆卸和安装 → 底盘、车桥、转向系; Rep.-Gr. 43

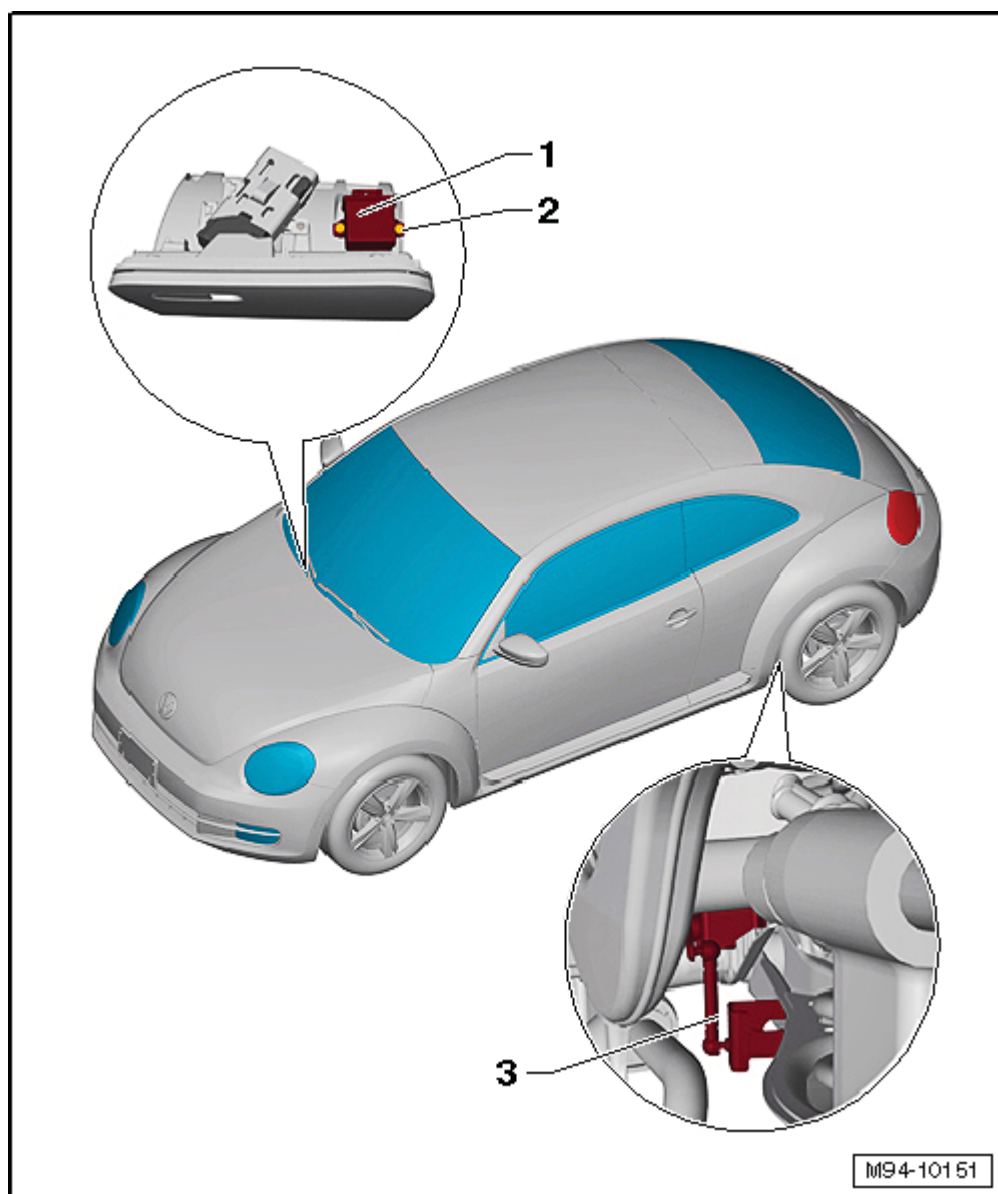

拆卸和安装大灯照明距离调节装置控制单元

→ 章 „拆卸和安装大灯照明距离调节装置控制单元，**Coupé**“

→ 章 „拆卸和安装大灯照明距离调节装置控制单元，**Cabriolet**
“

拆卸和安装大灯照明距离调节装置控制单元, Coupé

大灯照明距离调节装置控制单元 -J431- 安装在手套箱上。

拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器，并拔下点火钥匙。
- 拆下手套箱 →内部车身装配工作; Rep.-Gr. 68。
- 松开并脱开大灯照明距离调节装置控制单元 - J431- 上的插头连接。
- 拧出大灯照明距离调节装置控制单元 - J431--1-上的螺栓-箭头-。



提示

大灯照明距离调节装置控制单元 -J431--1-也可以用尼龙垫固定。

- 从手套箱 -2-上取下大灯照明距离调节装置控制单元 -J431--1-。

安装

安装以相反顺序进行，安装过程中必须注意以下事项：


- 检查大灯功能。

对大灯照明距离调节装置控制单元 -J431- 进行编码 → 车辆诊断测试仪。

- 对大灯进行基本设置。

拧紧力矩

- ♦ → 章 „大灯照明距离自动调节装置 - 装配一览“

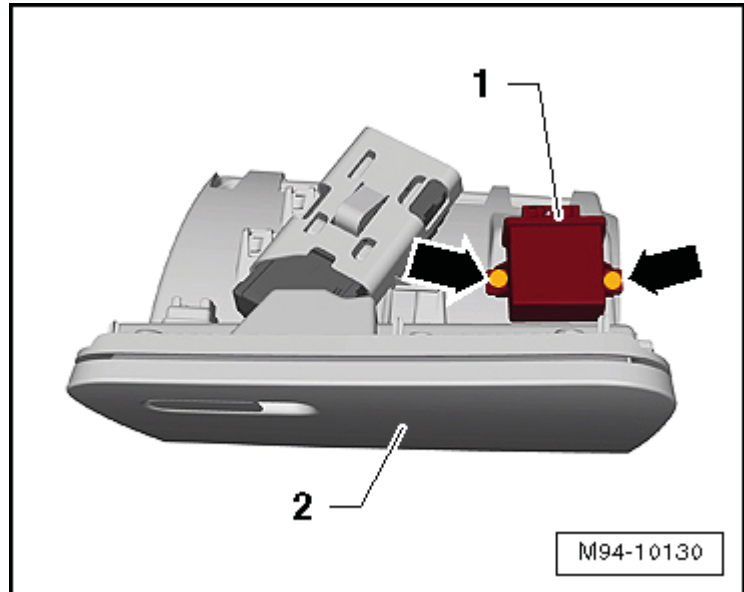

拆卸和安装大灯照明距离调节装置控制单元， Cabriolet

大灯照明距离调节装置控制单元 -J431- 安装在右前座椅下方。

拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器，并拔下点火钥匙。
- 拆卸右前座椅 →内部车身装配工作; Rep.-Gr. 72。

大灯照明距离调节装置控制单元 -J431- 用 2 个尼龙垫固定。

- 解锁并脱开大灯照明距离调节装置控制单元 - J431--1-的插头连接-2-。
- 将大灯照明距离调节装置控制单元 - J431--1-从尼龙垫上拔下并取出。

安装

安装以相反顺序进行，安装过程中必须注意以下事项：

新的大灯照明距离调节装置控制单元 -J431- 上已贴有一个尼龙垫。

- 将大灯照明距离调节装置控制单元 - J431- 借助轻微旋转按压到手套箱上的尼龙垫上。

安装新的大灯照明距离调节装置控制单元 - J431- 后，必须编码大灯照明距离调节装置控制单元 -J431- 并对大灯进行基本设置。

- 对大灯进行基本设置 → 章。

