

The Beetle

安装位置

编号 804 / 1

版本 2014 年 7 月

汽车前部分中的控制单元

控制单元概览

1 - 散热器风扇控制单元 -J293-

- 安装位置 → [相关章节](#)

2 - ABS 控制单元 -J104-

- 安装位置 → [相关章节](#)

3 - 隔音共振控制单元 -J869-

- 安装位置 → [相关章节](#)

4 - 蓄电池监控控制单元 -J367-

- 安装位置 → [相关章节](#)

5 - 助力转向控制单元 -J500-

- 安装位置 → [相关章节](#)

6 - 发动机控制单元 -J623-

- 安装位置, 带 60 芯插头连接 -T60- /94 芯插头连接 -T94- → [章节](#)
- 安装位置, 带 105 芯插头连接 -T105- / 91 芯插头连接 -T91- → [章节](#)

7 - 自动变速箱控制单元 -J217-

- 安装位置 → [相关章节](#)

8 - 双离合变速箱机械电子单元 -J743-, 02E


- 安装位置, 带 20 芯插头连接 -T20e- → [章节](#)

9 - 双离合变速箱机械电子单元 -J743-, 0AM

- 安装位置, 带 25 芯插头连接 -T25- → [章节](#)

10 - NOx 传感器控制单元 -J583-

- 安装位置, 带 5 芯插头连接 -T5x- → [章节](#)

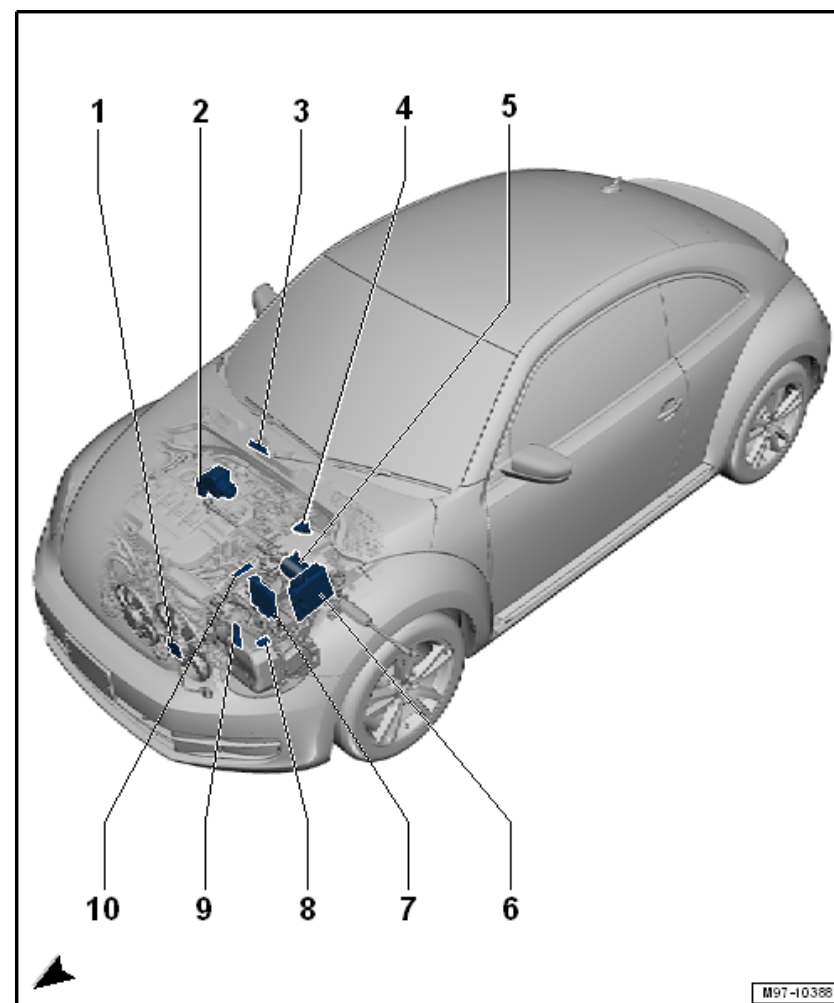


散热器风扇控制单元 -J293-

安装位置:

在散热器上。

1 - 散热器风扇控制单元 -J293-

A - 4 芯插头连接 -T4x-

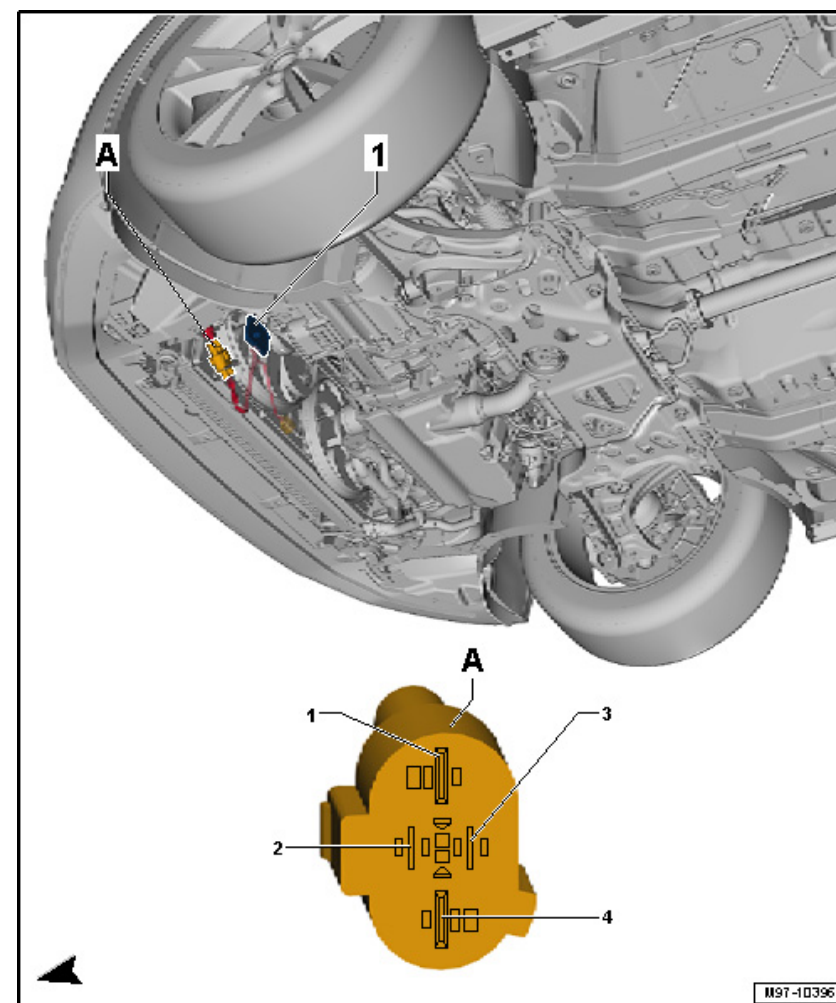

插头分配 散热器风扇控制单元 -J293-

-T4x- (A)	名称
1	端子 30
2	端子 87
3	风扇调速挡，发动机控制单元 -J623-
4	端子 31

返回概览 → [相关章节](#)

ABS 控制单元 -J104-


安装位置：

发动机舱内。

- 1 - **ABS 控制单元 -J104-**
- A - 47 芯插头连接 -T47a-

插头布置，**ABS 控制单元 -J104-**

-T47a - (A)	名称		-T47a - (A)	名称
1	端子 30		25	
2			26	
3			27	
4			28	
5	制动助力器真空传感器 -G483-		29	
6			30	
7			31	
8	端子 15		32	端子 30
9			33	右前转速传感器 -G45-
10			34	右前转速传感器 -G45-

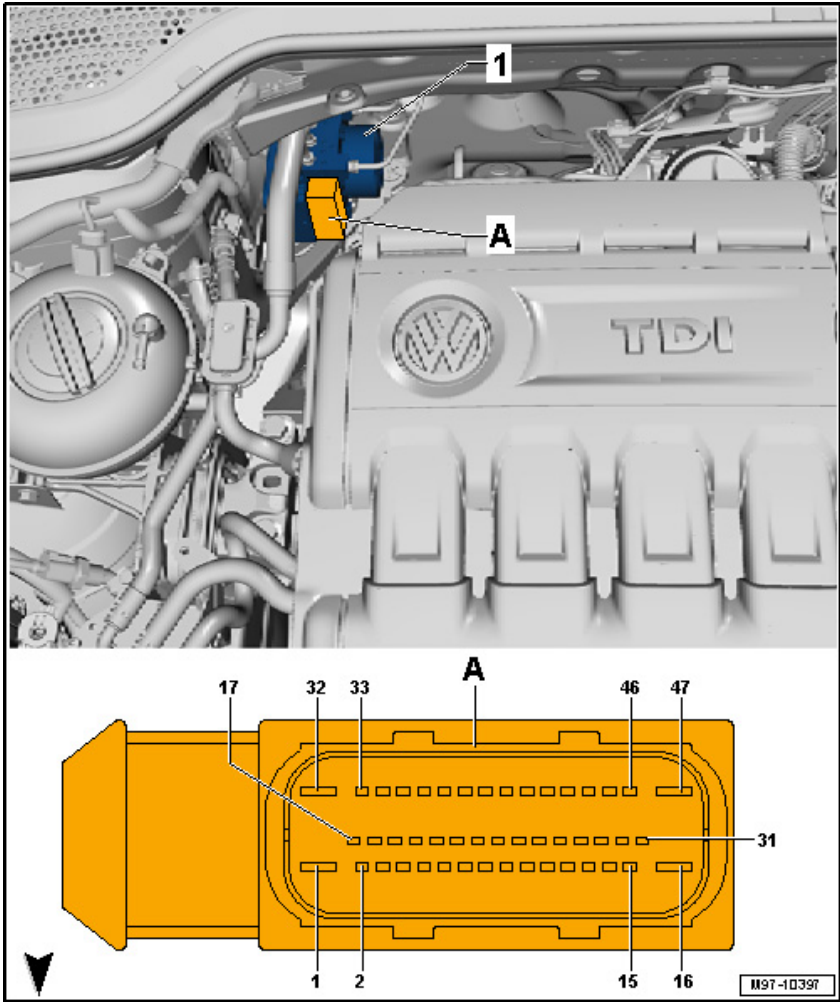

11			35	轮胎监控显示按钮 -E492-
12	连接 1（驱动系统高速 CAN 总线），在主导线束中		36	左后转速传感器 -G46-
13	连接 1（驱动系统低速 CAN 总线），在主导线束中		37	左后转速传感器 -G46-
14			38	车内空间导线束中的连接（54） -B131-
15			39	
16			40	制动助力器真空传感器 -G483-

17			41	制动助力器真空传感器 -G483-
18			42	右后转速传感器 -G44-
19			43	右后转速传感器 -G44-
20			44	
21			45	左前转速传感器 -G47-
22			46	左前转速传感器 -G47-
23			47	端子 31
24				

返回概览 → [相关章节](#)

隔音共振控制单元 -J869-

安装位置：

在排水槽内。


1 - 隔音共振控制单元 -J869-

A - 12 芯插头连接 -T12p-

插头布置，固体传声控制单元 -J869-

-T12p - (A)	名称		-T12p - (A)	名称
1	端子 15		7	机械振动促动器 -R214-
2	端子 31		8	机械振动促动器 -R214-
3			9	
4			10	
5			11	
6	连接 1（驱动系统低速 CAN 总线），在主导线束中		12	连接 1（驱动系统高速 CAN 总线），在主导线束中

返回概览 → [相关章节](#)

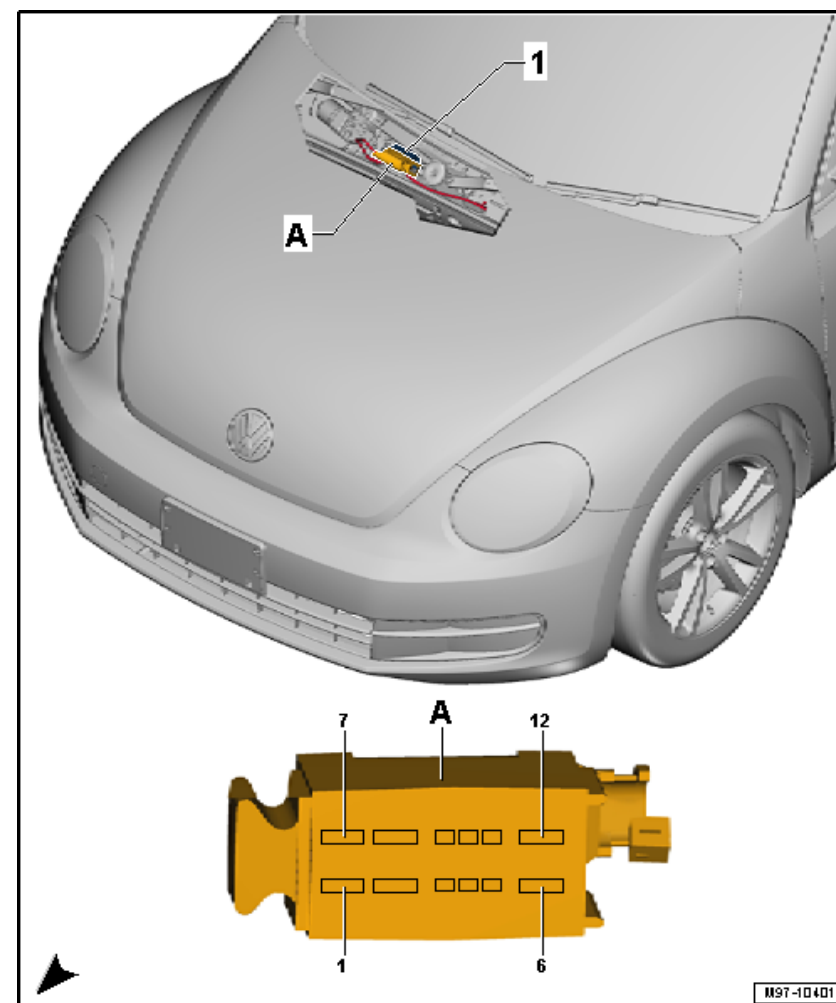


蓄电池监控控制单元 -J367-

安装位置:

蓄电池上。

1 - 蓄电池监控控制单元 -J367-

A - 2 芯插头连接 -T2-

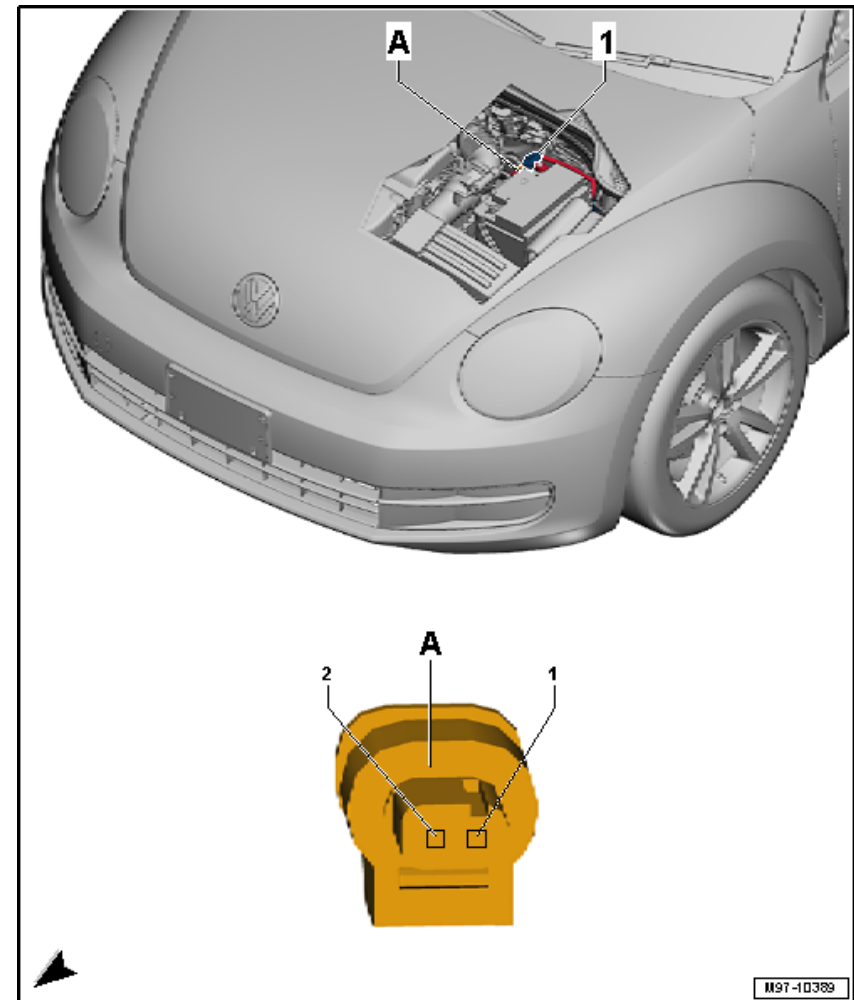

插头布置, 蓄电池监控控制单元 -J367-

-T2- (A)	名称
1	Lin 总线
2	端子 30