

The Beetle


安装位置

编号 803 / 1

版本 2016 年 6 月

继电器

继电器座概览

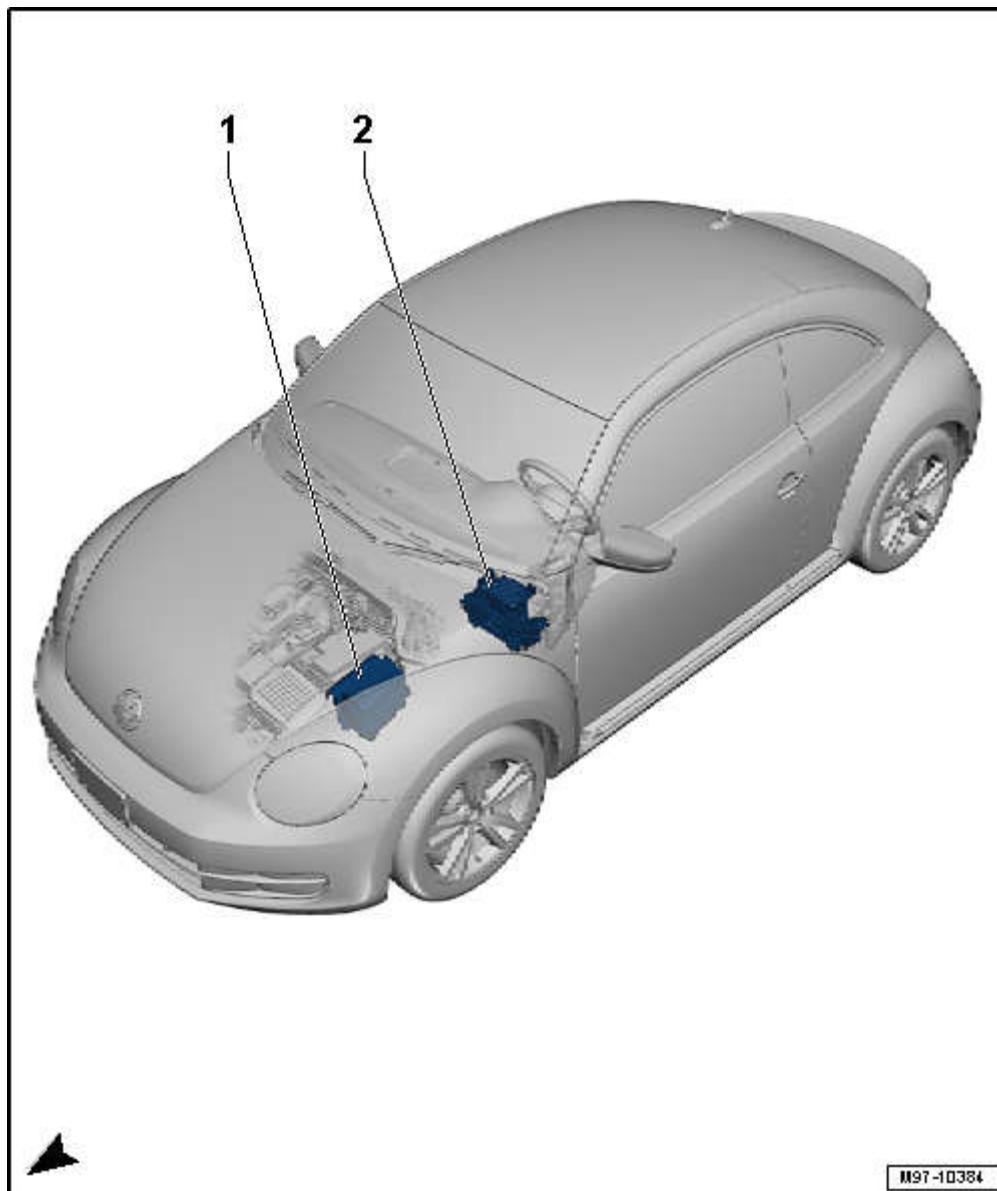

1 - 继电器和保险丝座 1 -SR1- , 在发动机舱内的电控箱上

- ◆ 冷却液辅助泵继电器 -J496-
- ◆ 燃油泵继电器 -J17-
- ◆ 发动机组件供电继电器 -J757-
- ◆ 总线端 30 的供电继电器 -J317-
- ◆ 二次空气泵继电器 -J299-
- ◆ 小加热功率继电器 -J359-
- ◆ 大加热功率继电器 -J360-
- ◆ 预热时间自动装置控制器 -J179-

□ 安装位置和继电器位置分配 , 自 2016 年 7 月起 → **相关章节**


2 - 继电器和保险丝座 2 -SR2- , 在驾驶员侧的仪表盘下方

- ◆ 报警喇叭继电器 -J641-
- ◆ 启动机继电器 2 -J907-
- ◆ 燃油泵继电器 -J17-
- ◆ 电动燃油泵 2 继电器 -J49-
- ◆ 加热电阻继电器 -J925-

- ◆ 驱动系统 CAN 总线断路继电器 -J788-
- ◆ 启动机继电器 1 -J906-
- ◆ 转换盒 -J935-
- ◆ 总线端 15 的供电继电器 -J329-
- ◆ 总线端 75 的供电继电器 1 -J680-
- ◆ 电磁离合器继电器 -J44-
- ◆ 还原剂计量系统继电器 -J963-
- 安装位置和继电器位置分配, 自 2016 年 7 月起 → **相关章节**

继电器和保险丝座 1 -SR1- , 在发动机舱内的电控箱上

电控箱上的安装位置和继电器位置分配, 自 2016 年 7 月起

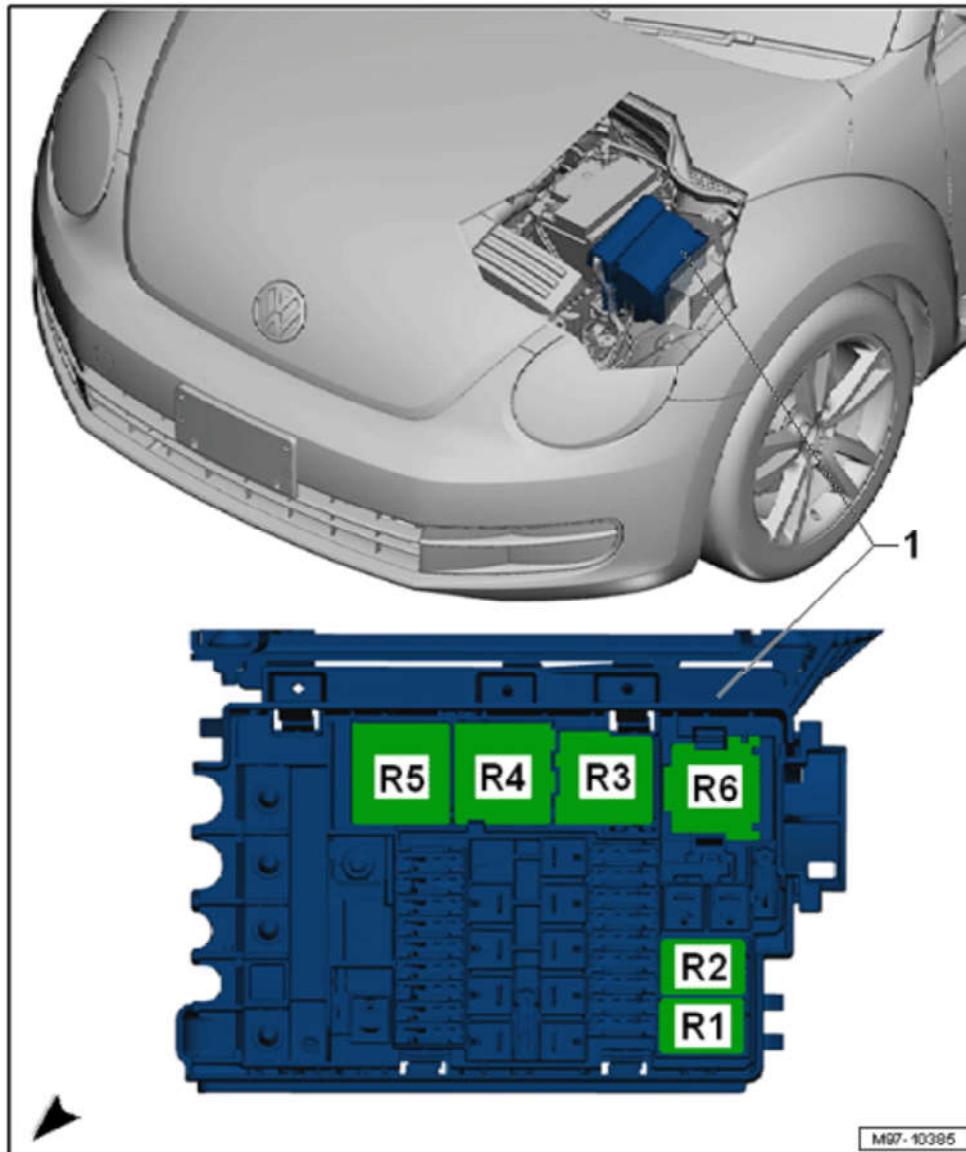

1 - 继电器和保险丝座 1 -SR1- , 在发动机舱内的电控箱上

R1 - 冷却液继续循环继电器 -J496- (643 , 646)

R2 - 油压泵继电器 -J17- (643 , 646)

仅用于带 2.5 升汽油发动机的汽车

R2 - 发动机组件供电继电器 -J757- (643 , 646)

R3 - 总线端 30 供电继电器 -J317- (644)

R4 - 二次空气泵继电器 -J299- (645)

仅用于带有二次空气泵的汽车

R4 - 小加热功率继电器 -J359- (645)

仅用于带辅助空气加热装置的汽车

R5 - 大加热功率继电器 -J360- (644 , 645)

仅用于带辅助空气加热装置的汽车


R6 - 预热时间自动装置控制器 -J179- (457 , 508)

仅用于带有柴油发动机的汽车

[返回概览 → 相关章节](#)

继电器和保险丝座 2 -SR2- , 在驾驶员侧的仪表盘下方

安装位置和继电器位置分配, 继电器和保险丝座 2 -SR2- , 自 2016 年 7 月起

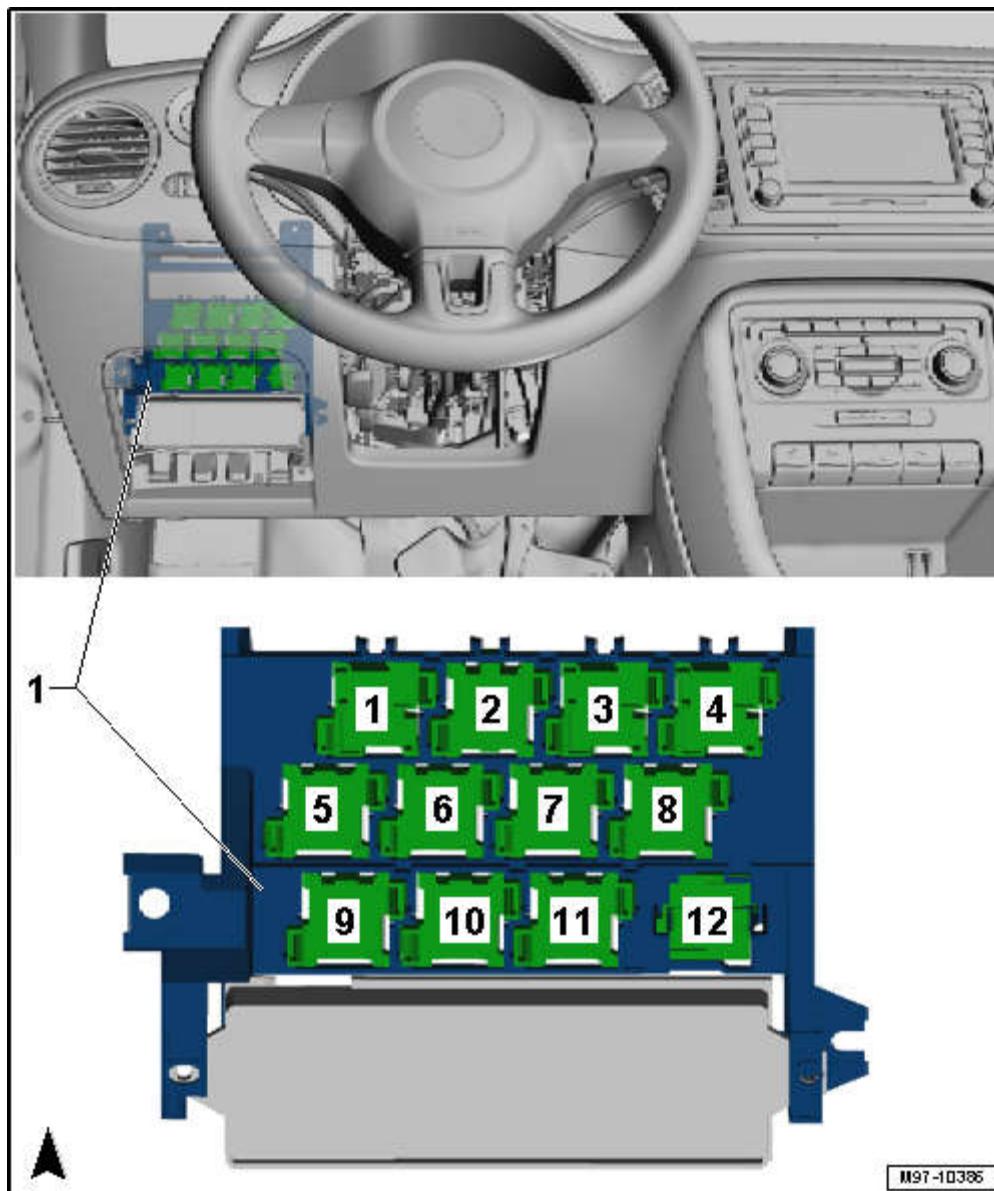

1 - 继电器和保险丝座 2 -SR2- , 在驾驶员侧的仪表盘下方

1 - 继电器 -J641- (646)

1a

仅用于带 置 的汽车

1b

2 - 起动机继电器 2 -J907- (507)

仅用于带 车系统“Keyless Access”的汽车

3 - 油泵继电器 -J17- (646)

3a

电动 油泵 2 的继电器 -J49- (646)

3b

汽车装

加热电 继电器 -J925- (646)

3b

汽车装

4 -

- 5 - 动 CAN 总线 继电器 -J788- (524)
- 6 - 起动机继电器 1 -J906- (645)
- 7 - -J935- (523)
- 8 -
- 9 - 总线端 15 供电继电器 -J329- (645)
- 10 - 供电继电器 1, 端 75 -J680- (644)
 - 供电继电器 1, 端 75 -J680- (645)
 - 仅用于带 自动空 的汽车
- 11 -
 - 仅用于带 置 的汽车
 - 电 器继电器 -J44- (525)
 - 11a
 - 继电器 -J963- (646)
 - 11b
- 12 -



提示

零件名称后的括号请参阅壳体上的控制编号。

[返回概览](#) → [相关章节](#)