

The Beetle

电路图

编号 39 / 1

12.2016

防盗报警装置、车内监控 , (7AA),(7AG),(7AL),(7AZ),(9V5)
自 2016 年 7 月起


The Beetle

电路图

编号 39 / 2

停用防盗装置, 车内监控关闭开关, 汽车侧倾传感器停用按钮, 车载电网控制单元, 报警喇叭继电器

- EX26 - 停用防盗装置
- E267 - 车内监控关闭开关
- E360 - 汽车侧倾传感器停用按钮
- J519 - 车载电网控制单元
- J641 - 报警喇叭继电器
- SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SB - 保险丝架 B
- SB15 - 保险丝架 B 上的保险丝 15
- SC - 保险丝架 C
- SC17 - 保险丝架 C 上的保险丝 17
- T4ad - 4 芯插头连接
- T5an - 5 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- 367 - 接地连接 2, 在主导线束中

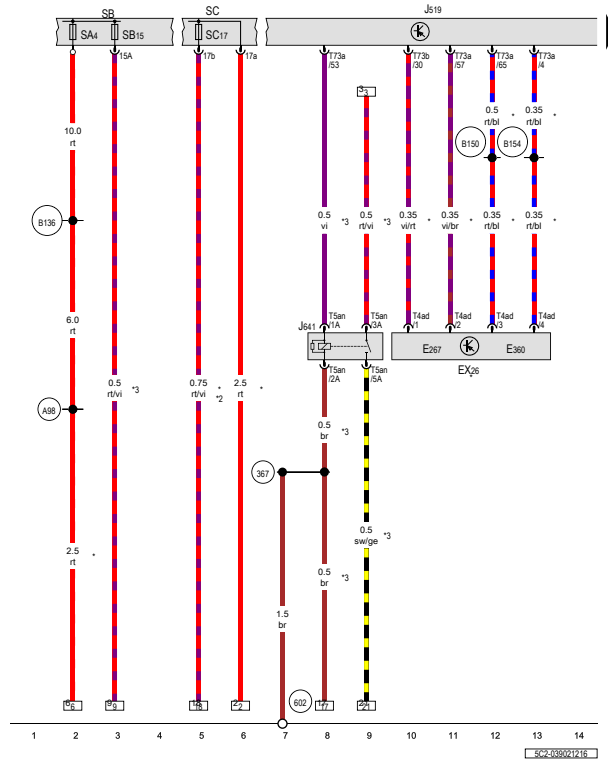

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

- 602 - 左前脚部空间内的接地点
- A98 - 正极连接 4 (30), 在仪表板导线束中
- B136 - 连接 (打开 - 舒适/便捷系统), 在车窗升降器导线束中
- B150 - 正极连接 2 (30a), 在车内导线束中
- B154 - 连接 1 (车门触点), 在车内空间导线束中
- * - 仅用于带车内监控的汽车
- *2 - 截面积视装备而定
- *3 - 依汽车装备而定

The Beetle

电路图

编号 39 / 3

车内监控传感器, 警报喇叭, 车载电网控制单元

- G273 - 车内监控传感器
- H12 - 警报喇叭
- J519 - 车载电网控制单元
- T2ja - 2 芯插头连接
- T3f - 3 芯插头连接
- T4bz - 4 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- 376 - 接地连接 11, 在主导线束中
- 381 - 接地连接 16, 在主导线束中
- 402 - 接地连接 (车内照明), 在车内导线束中
- 459 - 接地连接 15, 在车内导线束中
- 655 - 左侧大灯上的接地点
- B161 - 连接 (防盗报警装置), 在车内导线束中
- B549 - 连接 2 (LIN 总线), 在主导线束中
- * - 依汽车装备而定
- *2 - 仅用于带车内监控的汽车
- *3 - 截面积视装备而定

