

Phaeton

电路图

编号 38 / 1

出版时间 2007年5月

前部座椅调整装置和座椅加热装置（无记忆功能）

自 2002年5月起

提示：

相关信息：

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多芯插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

→ 安装位置一览！

相关信息：



- ◆ 故障查询程序

→ 引导型故障查询

Phaeton

电路图

编号 38 / 2

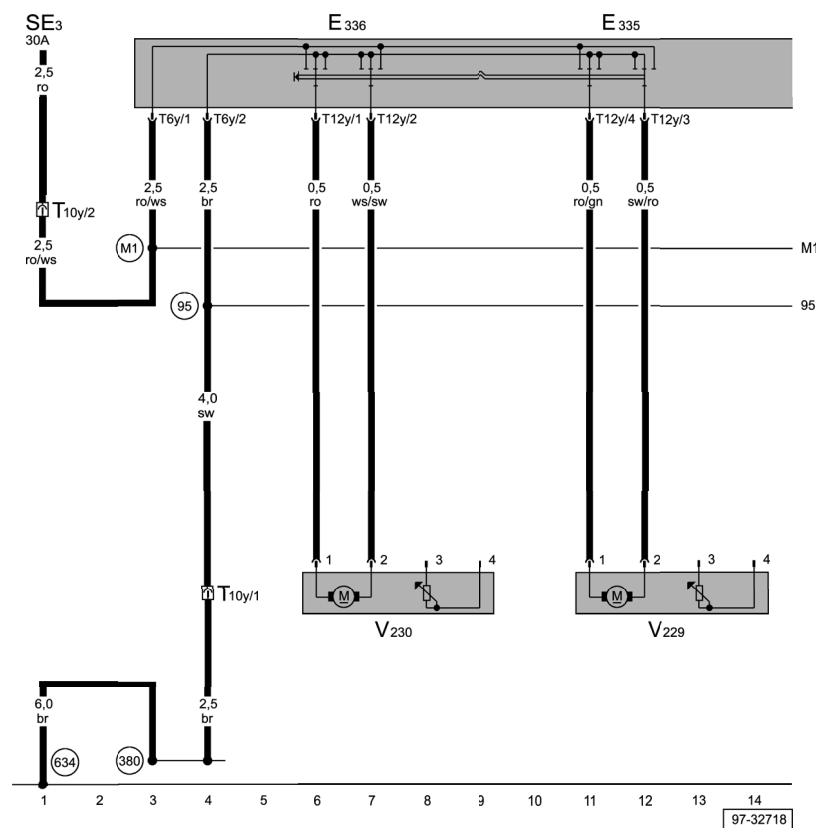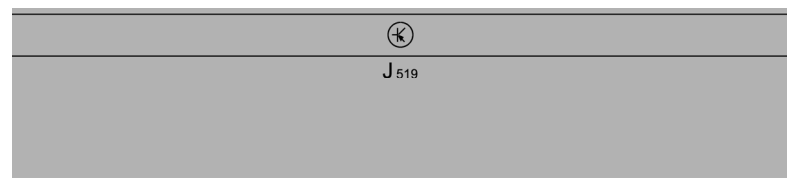

(驾驶员侧) 腰部支撑高度调节按钮、腰部支撑高度调节电机、腰部支撑纵向调节按钮、腰部支撑纵向调节电机

- E335 - 腰部支撑高度调节按钮
- E336 - 腰部支撑纵向调节按钮
- J519 - 车载电网控制单元
- SE3 - 保险丝架 E 上的热敏保险丝 3
- T6y - 6 芯插头连接
- T10y - 10 芯插头连接, 在驾驶员座椅下方
- T12y - 12 芯插头连接
- V229 - 腰部支撑高度调节电机
- V230 - 腰部支撑纵向调节电机
- 95 - 座椅调整装置线束中的接地连接 1
- 380 - 主线束中的接地连接 15
- 634 - 驾驶员侧座椅控制单元接地点
- M1 - 座椅调整装置线束中的正极连接 1 (30)


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

97-32718

Phaeton

电路图

编号 38 / 3

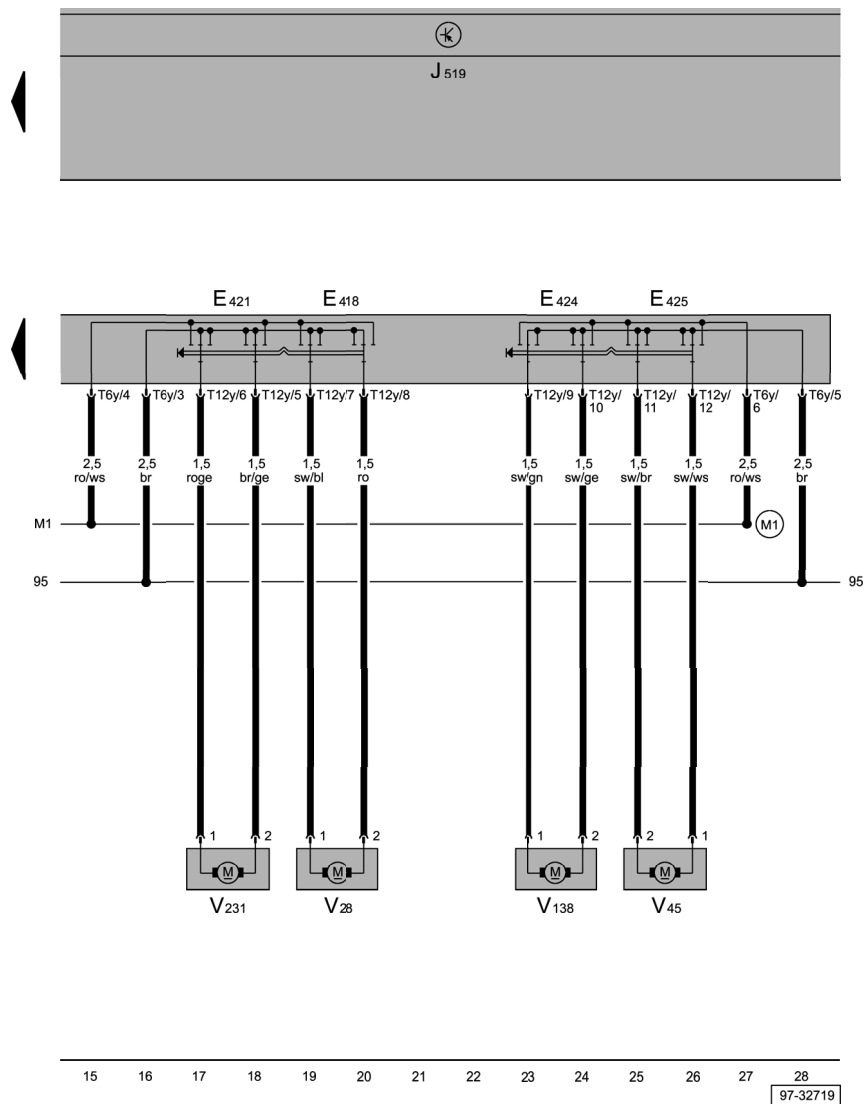

座椅倾斜度调节装置（驾驶员座椅）、座椅纵向调节按钮（驾驶员座椅）、高度调节装置（驾驶员座椅）、靠背调节装置（驾驶员座椅）

E418 - 座椅纵向调节按钮

E421 - 座椅倾斜度调节按钮

E424 - 座椅高度调节按钮

E425 - 靠背调节按钮

J519 - 车载电网控制单元

T6y - 6 芯插头连接

T12y - 12 芯插头连接

V28 - 驾驶员座椅纵向调节装置电机

V45 - 驾驶员座椅靠背调节装置电机

V138 - 驾驶员座椅高度调节装置电机


V231 - 座椅倾斜度调节电机

M1 - 座椅调整装置线束中的正极连接 1 (30)

Phaeton

电路图

编号 38 / 4

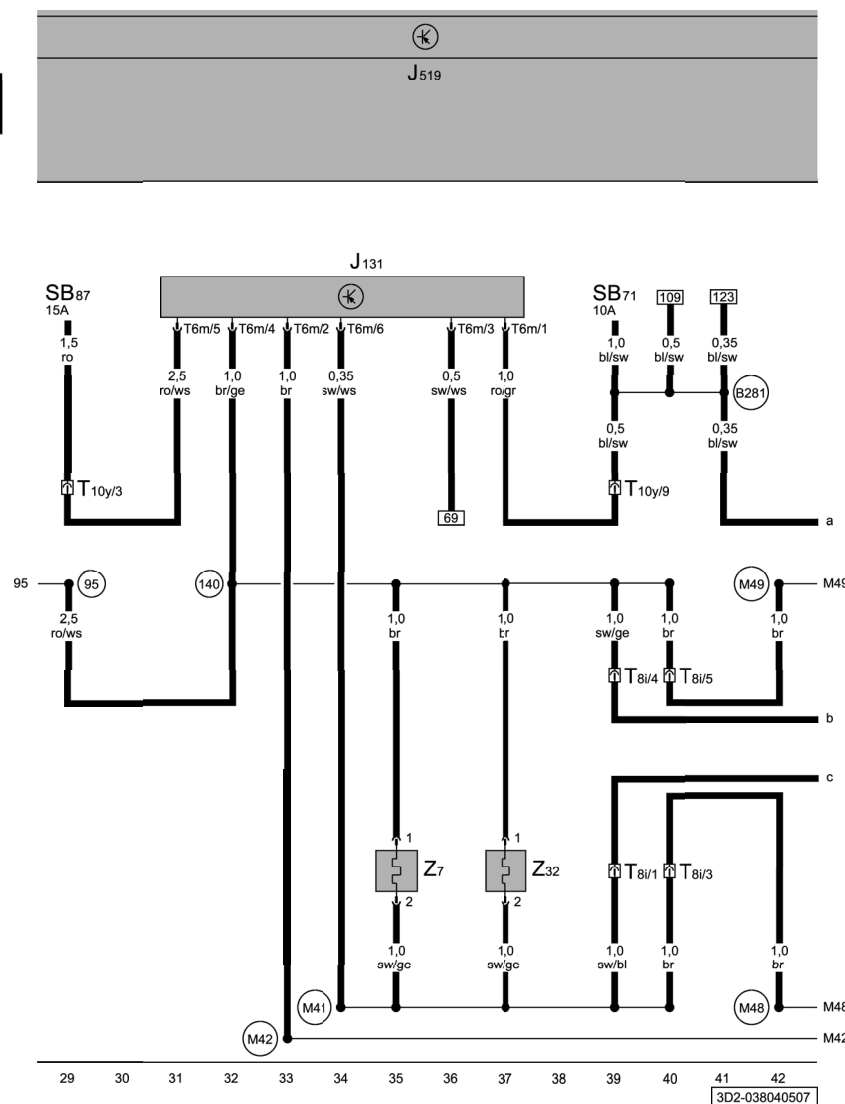

可加热驾驶员座椅控制单元、可加热驾驶员座椅靠背、驾驶员座椅靠背侧面加热装置

J131 - 可加热驾驶员座椅控制单元, 在驾驶员座椅下

J519 - 车载电网控制单元

SB71 - 保险丝架 B 上的保险丝 71

SB87 - 保险丝架 B 上的保险丝 87

T6m - 6 芯插头连接

T8i - 8 芯插头连接, 在驾驶员座椅下方

T10y - 10 芯插头连接, 在驾驶员座椅下方

Z7 - 可加热驾驶员座椅靠背

Z32 - 驾驶员座椅靠背侧面加热装置

95 - 座椅调整装置线束中的接地连接 1

140 - 座椅调整装置线束中的接地连接 2

B281 - 主线束中的正极连接 5 (15a)

M41 - 驾驶员侧座椅线束中的连接 1

M42 - 驾驶员侧座椅线束中的连接 2

M48 - 驾驶员侧座椅线束中的连接 8

M49 - 驾驶员侧座椅线束中的连接 9

Phaeton

电路图

编号 38 / 5

左侧座椅加热装置调节器、可加热驾驶员座椅、驾驶员座椅侧面加热装置、驾驶员座椅温度传感器

E399 - 左侧座椅加热装置调节器

G59 - 驾驶员座椅温度传感器

J519 - 车载电网控制单元 

T8az - 8 芯插头连接

T8i - 8 芯插头连接, 在驾驶员座椅下方

T10y - 10 芯插头连接, 在驾驶员座椅下方


Z6 - 可加热驾驶员座椅

Z31 - 驾驶员座椅侧面加热装置

M42 - 驾驶员侧座椅线束中的连接 2

M48 - 驾驶员侧座椅线束中的连接 8

M49 - 驾驶员侧座椅线束中的连接 9

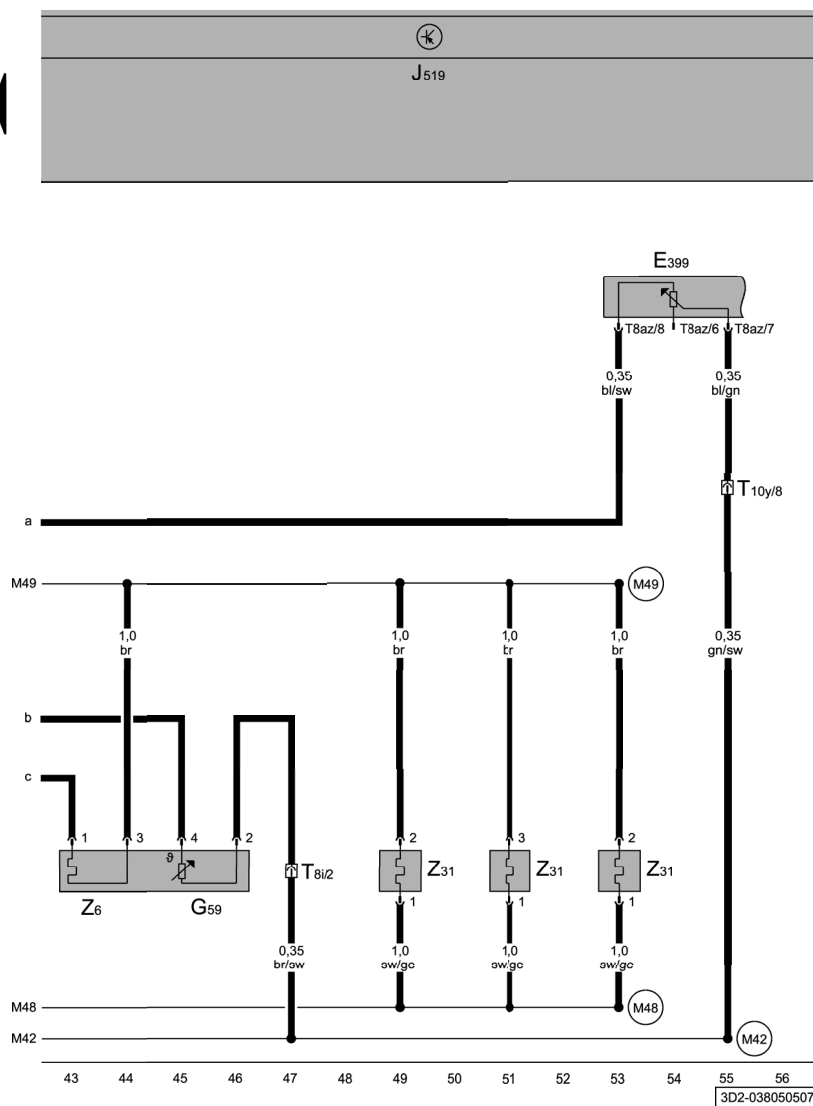

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色