


字标

## 工具

必备的专用工具、检测仪器以及辅助工具

t 热风鼓风机 -V.A.G 1416-

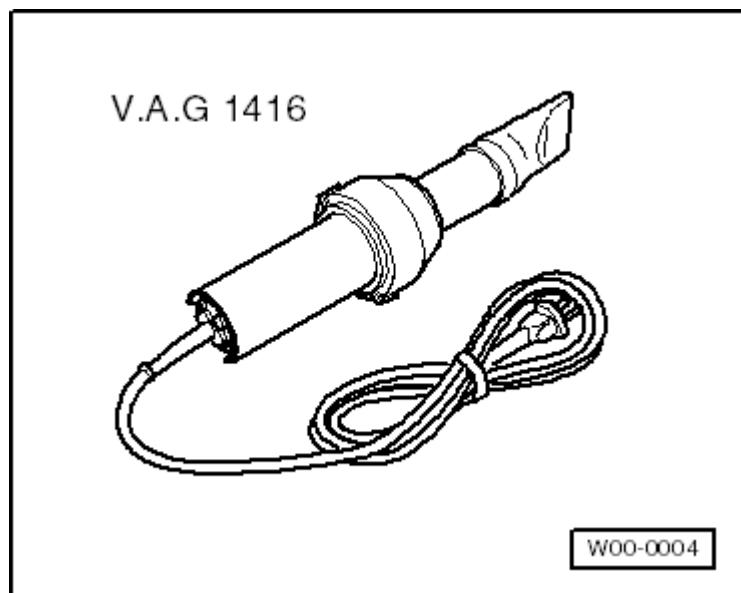



## 字标的安装说明



### 提示

- 拆卸字标之前使用 热风鼓风机 -V.A.G 1416- 加热字标。
- 只能使用 除胶剂 -D 002 000 10- 清除粘接剂残余。
- 注意，粘接面必须保持无尘、无油脂。
- 清洁之后立即粘上字标。
- 装配前才撕去保护膜。
- 加工温度约为 21 °C。

## 后部字标尺寸

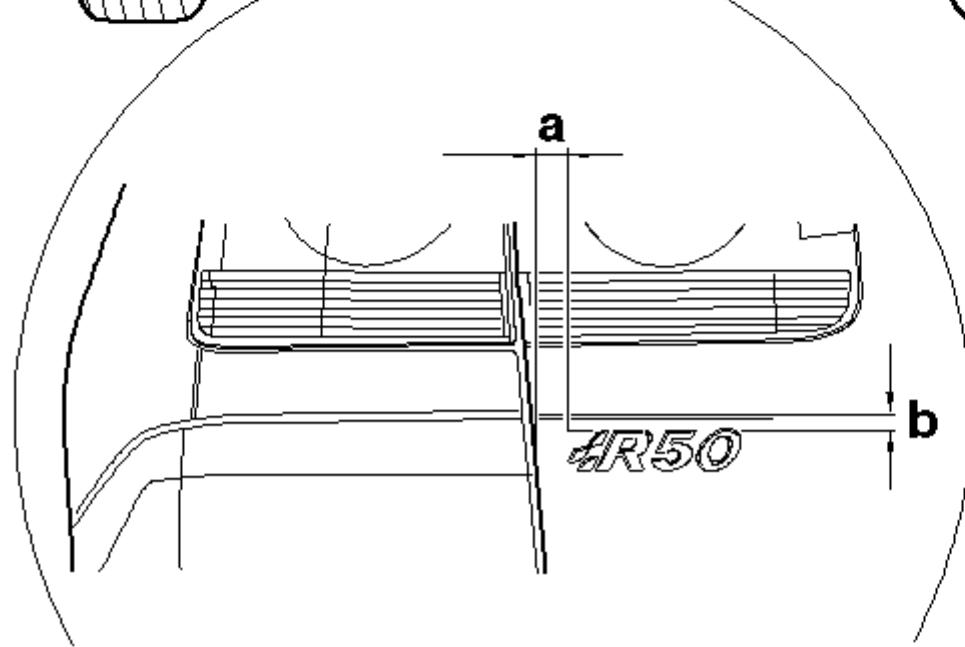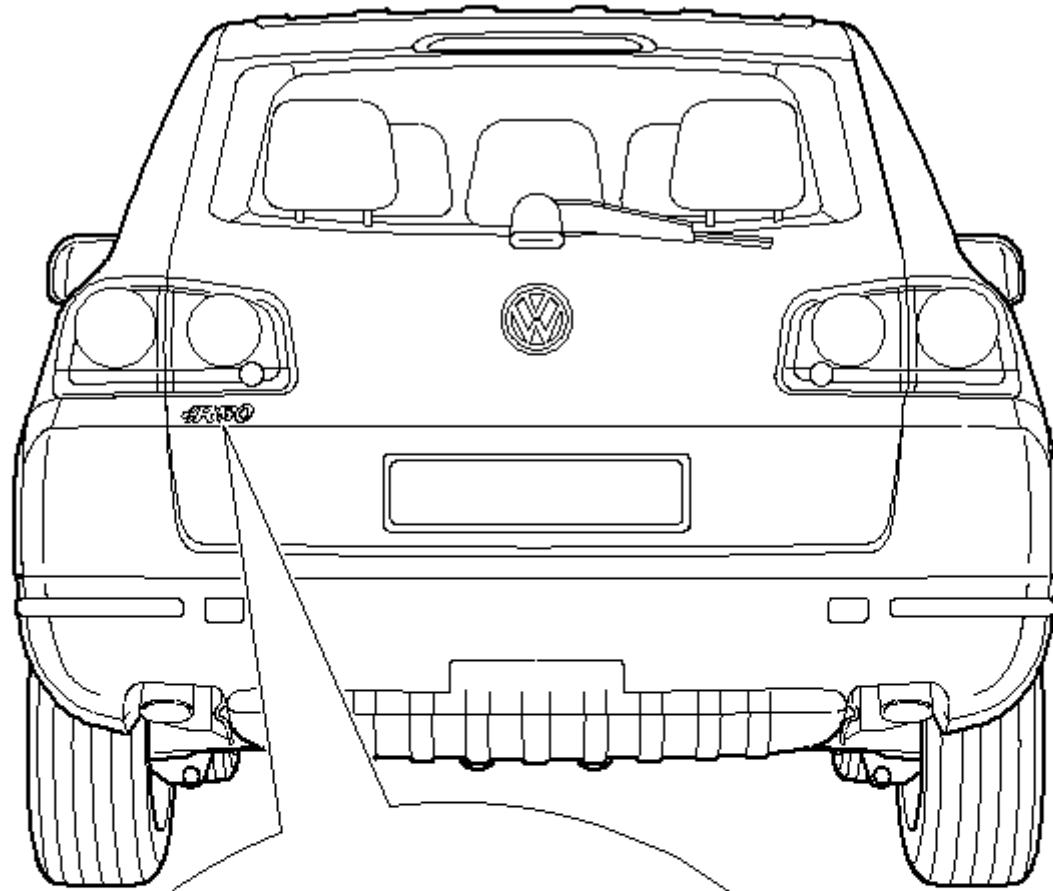

N66-10351

1 - 尺寸 a = 40 毫米

q 从行李箱盖外沿到字标的距离。

2 - 尺寸 b = 20 毫米

q 从行李箱盖上沿到字标的距离。



## 翼子板字标尺寸 - 个性化

## 左侧字标尺寸

1 - 尺寸 a =  
479 毫米

q 尺寸 a -  
也可以作  
为字标下  
沿到翼子  
板的距离。

2 - 尺寸 b =  
10 毫米


q 终点的 -  
尺寸 a 到  
字标角点  
的尺寸为  
-尺寸 b -  
。

3 - 尺寸 c =  
83 毫米

q 用-尺寸 c  
- 检查字  
标上沿与  
翼子板边  
沿的间  
距。

4 - 尺寸 d =  
112 毫米

q 用-尺寸 d  
- 检查字  
标下沿与  
翼子板边  
沿的间  
距。

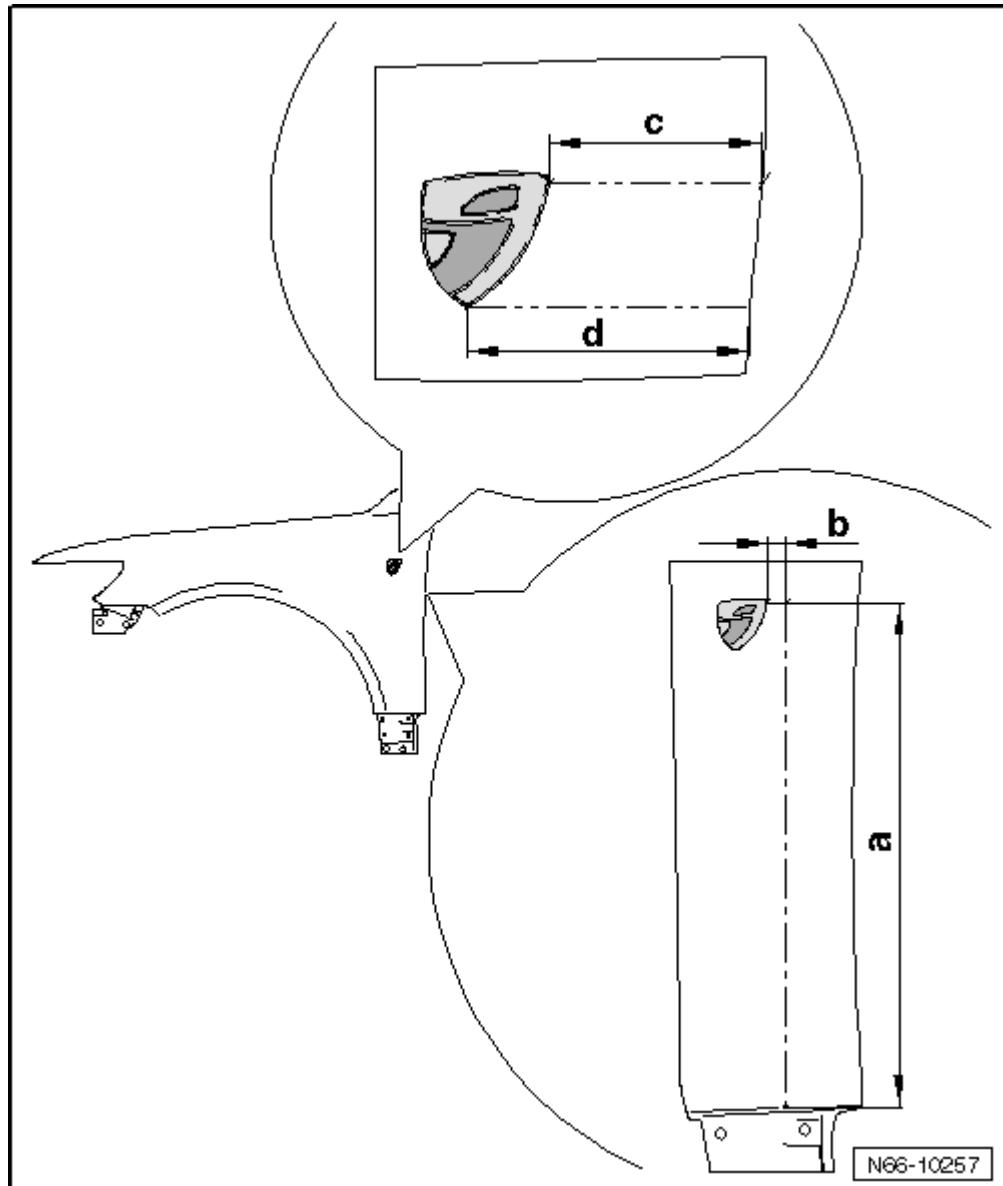

## 右侧字标尺寸

1 - 尺寸 a =  
481 毫米

q 尺寸 a -  
也可以作  
为翼子板  
下沿到翼  
子板的距  
离。

2 - 尺寸 b =  
30 毫米


q 终点的 -  
尺寸 a 到  
字标角点  
的尺寸为  
-尺寸 b -  
。

3 - 尺寸 c =  
103 毫米

q 用-尺寸 c  
- 检查字  
标上沿与  
翼子板边  
沿的间  
距。

4 - 尺寸 d =  
112 毫米

q 用-尺寸 d  
- 检查字  
标下沿与  
翼子板边  
沿的间  
距。

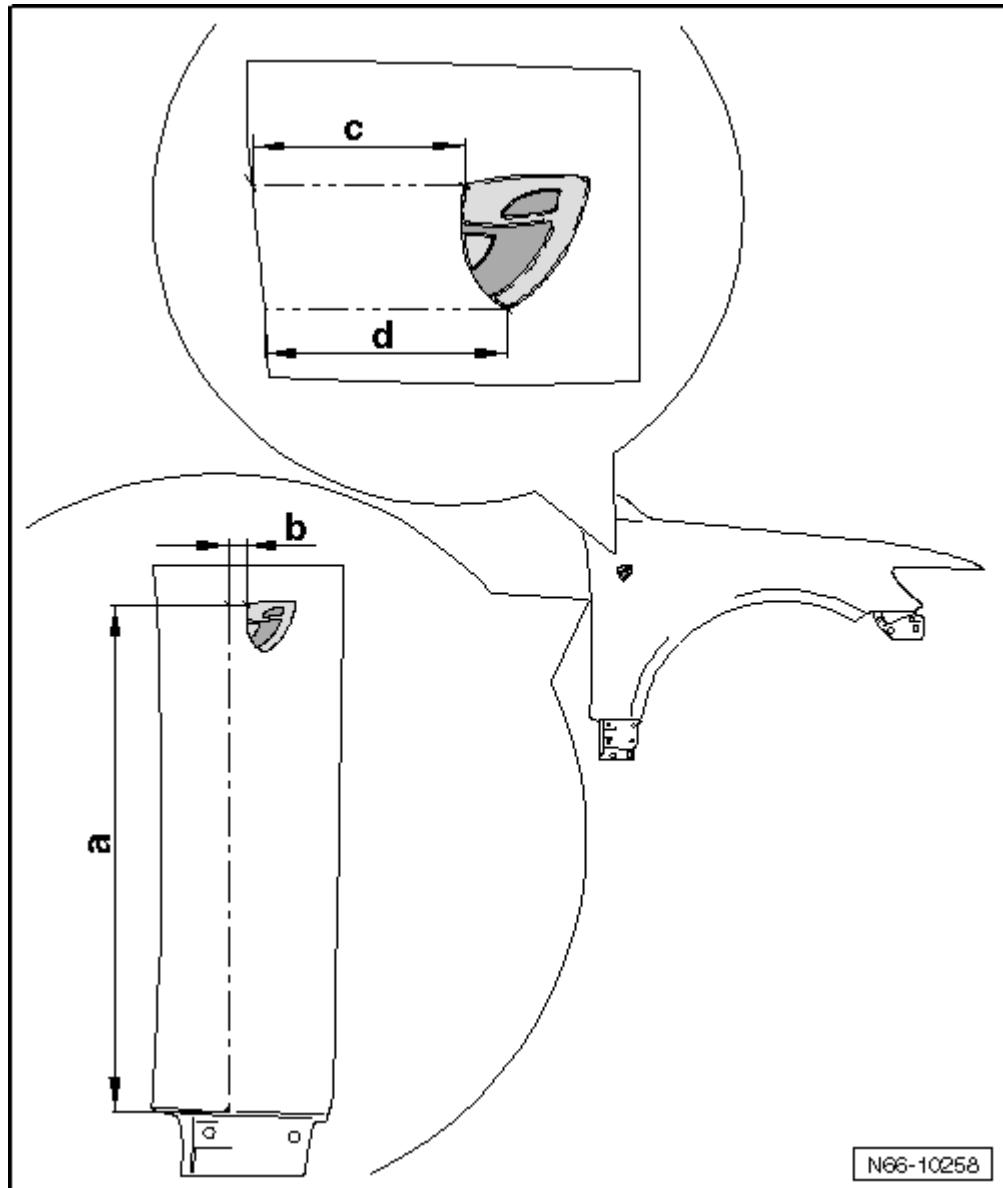

## 翼子板字标尺寸 - R-Line



提示


只说明了左侧翼子板 **R-Line** 字标尺寸。左侧大体上可参照右侧。

## 字标尺寸



提示

尺寸-a-和-c-说明了字标的倾斜度。粘接的字标与翼子板下沿平行。

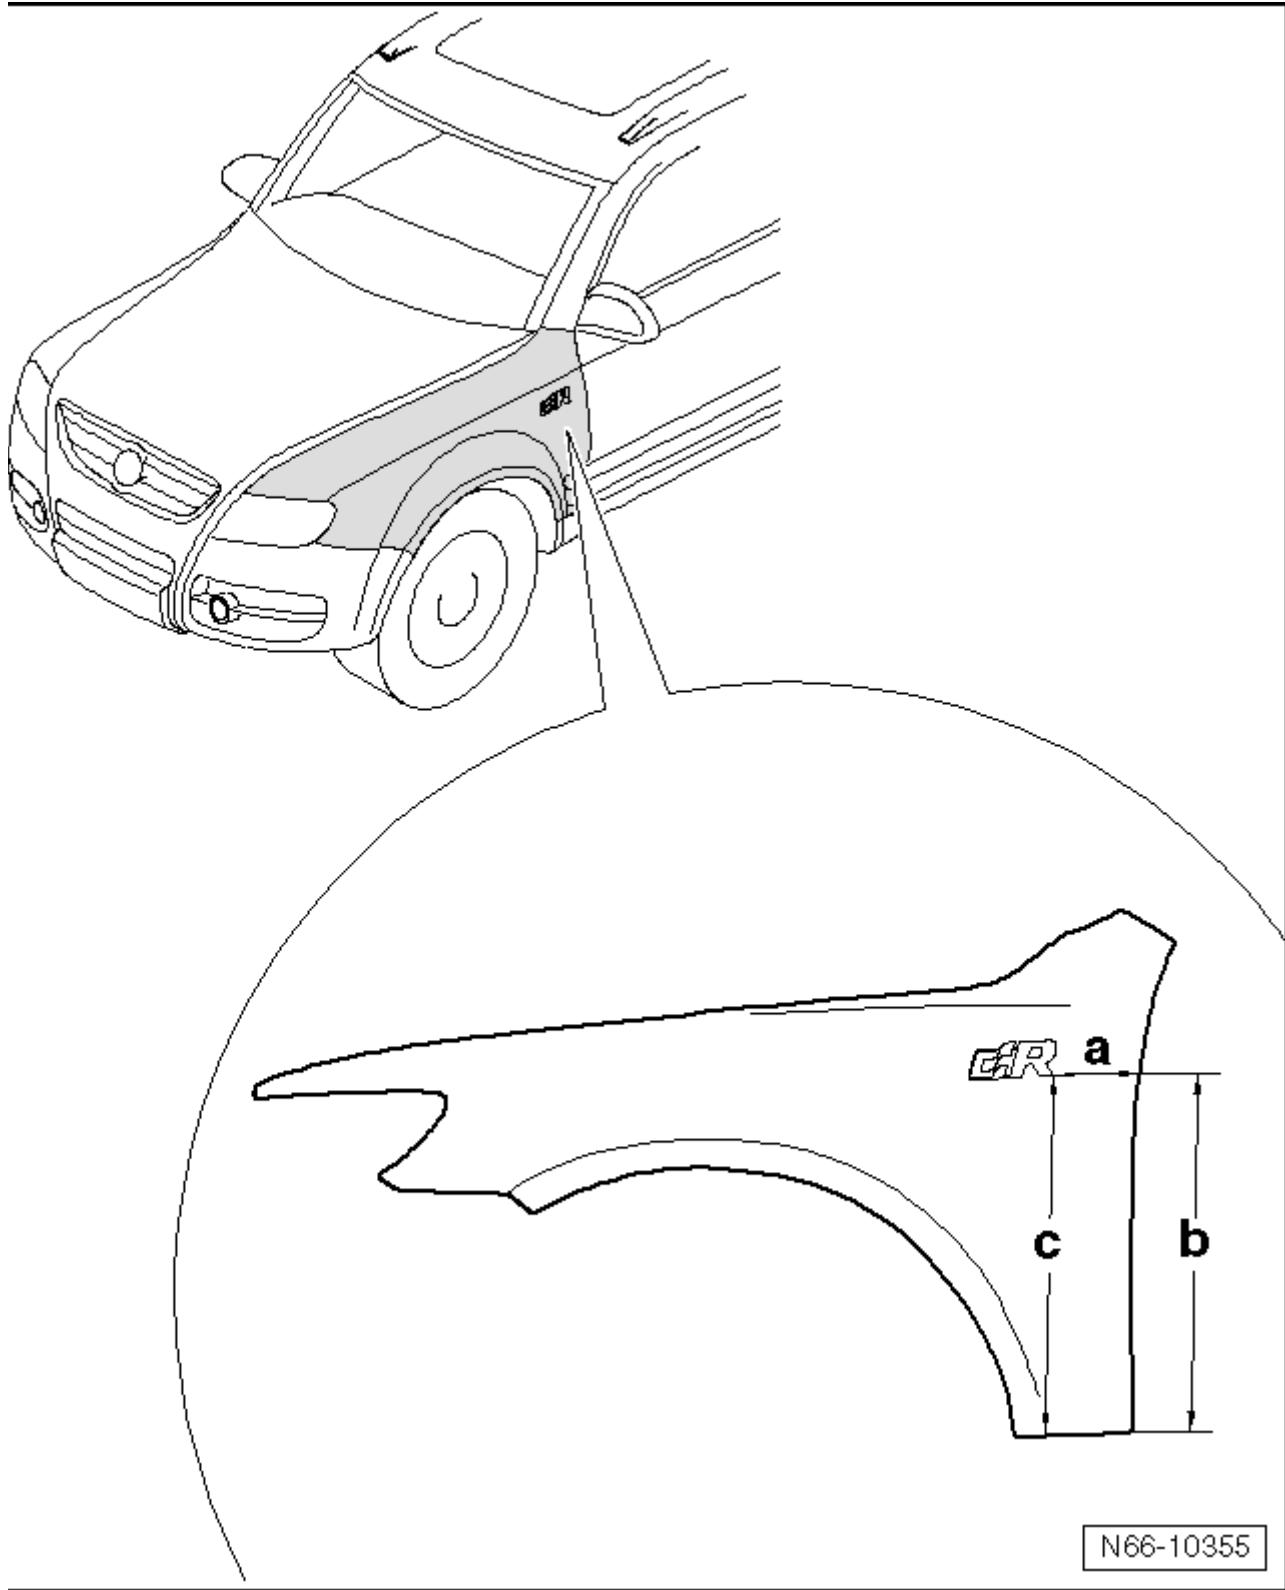

1 - 尺寸 -a-= 72 毫米

q 从翼子板下沿到字标角点。

N66-10355

**2 - 尺寸 -b-= 473 毫米**

q 从翼子板背面下角点到 -尺寸 a- 。

**3 - 尺寸 -c-= 473 毫米**

q 从翼子板正面下角点到字标角点。