

## RSE（后座娱乐）多媒体系统



### 提示

- 请注意，在维修多媒体系统之前必须申报，→ [售后服务技术手册](#)。
- 多媒体系统出现故障时，请在维修前向客户索取四位防盗密码！
- 处理故障时，必须了解多媒体系统的功能和操作方法。
- 附加信息 → [使用说明](#)。
- 无论点火开关打开与否，都可以使用多媒体系统，但是当点火开关关闭时，多媒体系统会在约 20 秒钟后自动关闭。
- 在操作遥控器时，遥控器必须对着 DVD 播放器，因为接收器安装在 DVD 播放器内。
- 如果重新连接蓄电池，必须根据维修手册和 / 或使用说明检查汽车装备（收音机、时钟、舒适电气设备等）。
- 播放 Mini-CD（直径 8 cm）时需要使用相应的转接头。
- 不允许放入形状不规则的 CD（也称作 Shape-CD），否则会损坏驱动器。
- 不能使用 DVD<sup>Plus</sup>。

## 概述

多媒体系统为后座乘客提供多方面的娱乐功能。

装备有 DVD 播放器。

可以播放多种格式的 DVD 电影、视频 CD 以及 MP3 格式的音乐 CD，详细信息请见 → [使用说明](#)。声音可以通过无线耳机输出。此外，也可以连接其他辅助设备，以播放其它的图像及音源。可以是视频和音频设备，或是游戏机。

多媒体系统由以下部件构成：

- 车顶托架中一台采用液晶技术（TFT / LCD 显示屏）的 7 英寸显示器
- 一台 DVD 播放器
- 一个多媒体系统遥控器
- 两个采用红外线技术的多媒体系统无线耳机（在一些汽车上也可以不安装无线耳机，而是安装有线耳机）
- 车顶托架中各种辅助设备的接线插座

## 故障查询




### 提示

请注意提示，并在维修多媒体系统之前进行申报，→ [售后服务技术手册](#)。

多媒体系统不具备自诊断功能。

目前还不能提供多媒体系统的维修方法。如果出现需要进行维修的情况，则只能拆下整个系统，再换上一个新的。

## 多媒体系统一览

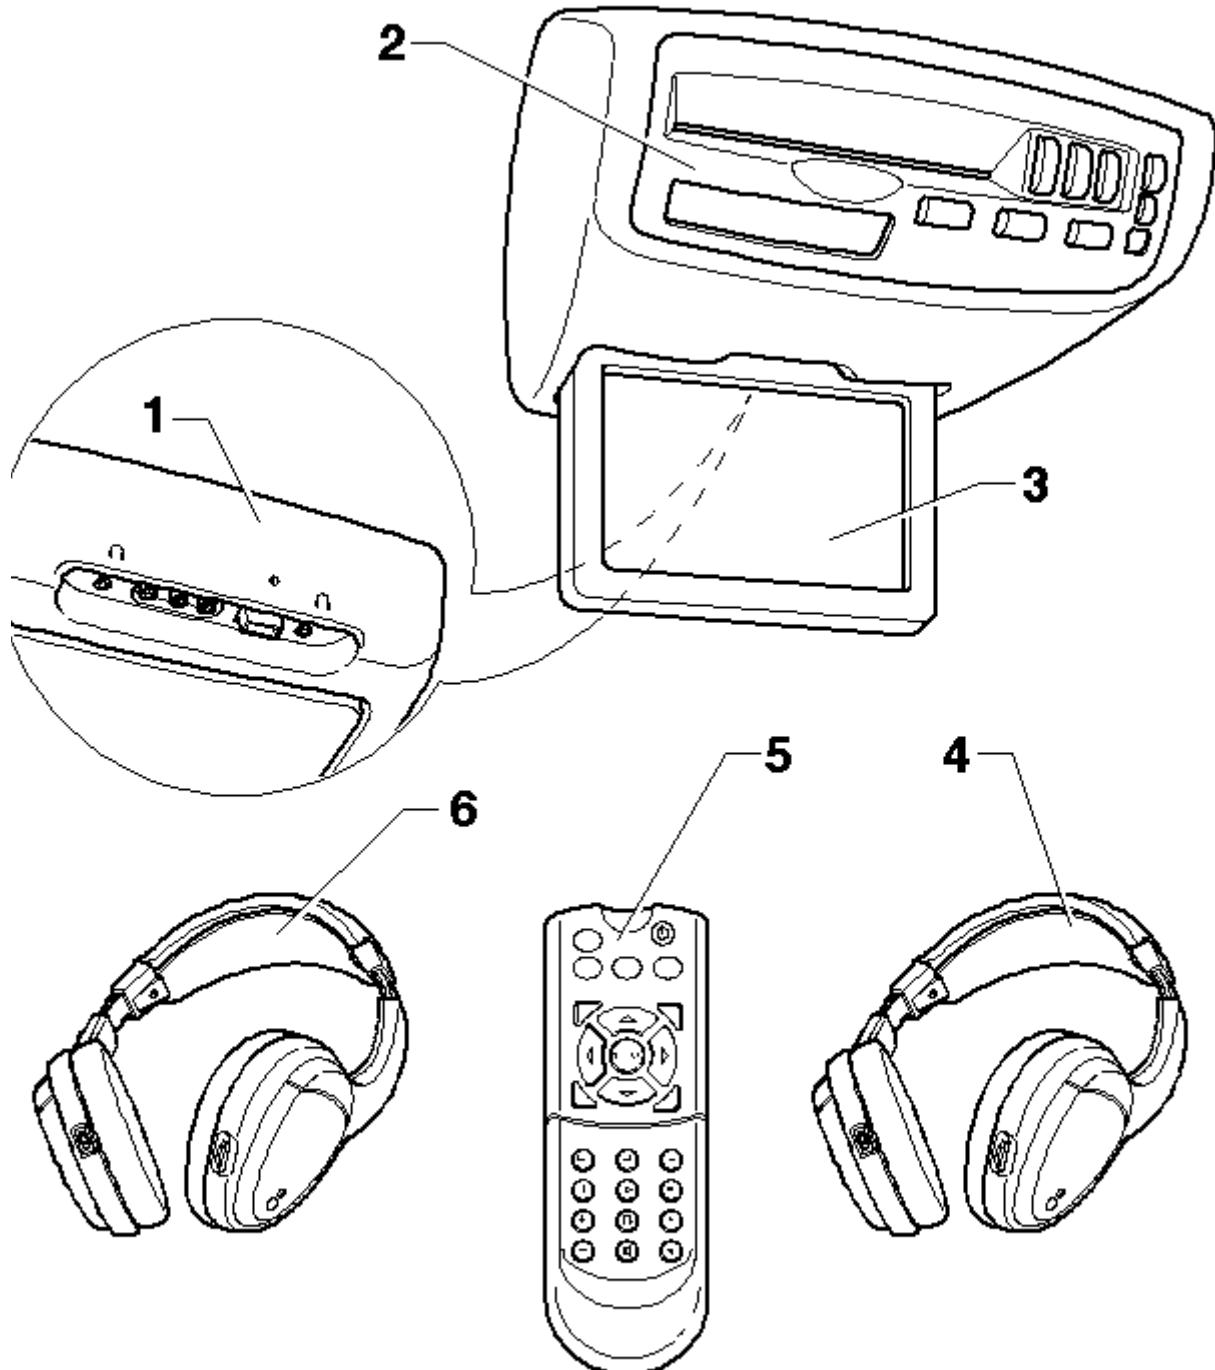

N91-10152

### 1 - 附加接线插座

- q 安装在车顶托架内的多媒体系统中
- q 接线插座的布置, → 章

**2 - DVD 播放器 -R129-**

- q 安装在车顶托架内的多媒体系统中
- q 拆卸和安装多媒体系统， → 章

**3 - 多媒体显示单元 1 -Y22-**

- q 安装在车顶托架内的多媒体系统中
- q 拆卸和安装多媒体系统， → 章

**4 - 右侧耳机 -R124-**

- q 无线并采用红外线技术，耳机上有音量调节装置
- q 在一些汽车上也可以不安装无线耳机，而是安装有线耳机
- q 使用两节 1.5 伏的“AAA”型电池
- q 更换电池， → 章

**5 - 遥控器**

- q 使用两节 1.5 伏的“AAA”型电池
- q 更换电池， → 章

**6 - 左侧耳机 -R123-**

- q 无线并采用红外线技术，耳机上有音量调节装置
- q 在一些汽车上也可以不安装无线耳机，而是安装有线耳机
- q 使用两节 1.5 伏的“AAA”型电池
- q 更换电池， → 章

## **拆卸和安装多媒体系统**

多媒体系统安装在车顶下方的托架内。


## 拆卸：

在开始装配前请进行如下操作：


- 关闭点火开关，断开所有用电器并拔出点火钥匙。
- 请小心地向下翻显示屏，并翻到底。
- 拧出两个螺栓 -箭头-。
- 再小心地合上显示屏。



提示

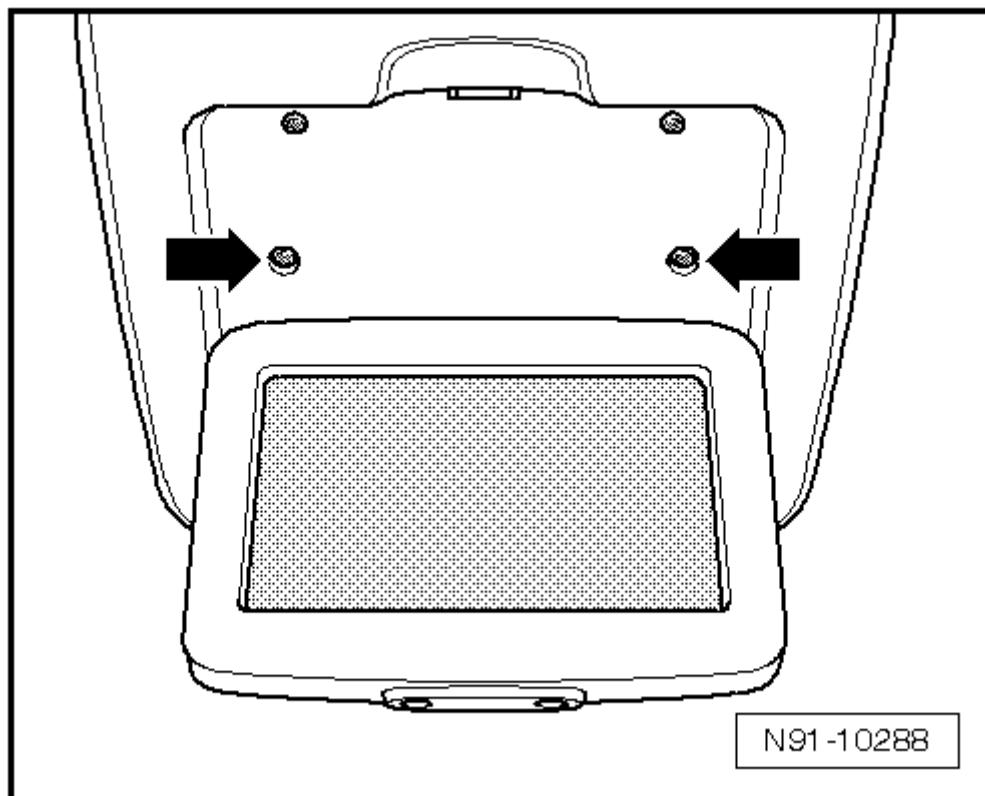


在多媒体单元的托架内加装了一个塑料销。  
在拆卸单元时，该塑料销必须穿过多媒体单元的支架下方。必须沿方向 -1- 将单元向下拉出一截，接着沿方向 -2- 向后推动托架，这样塑料销才不会折断。注意，塑料销 -A- 应穿过支架加强件 -B- 下方。

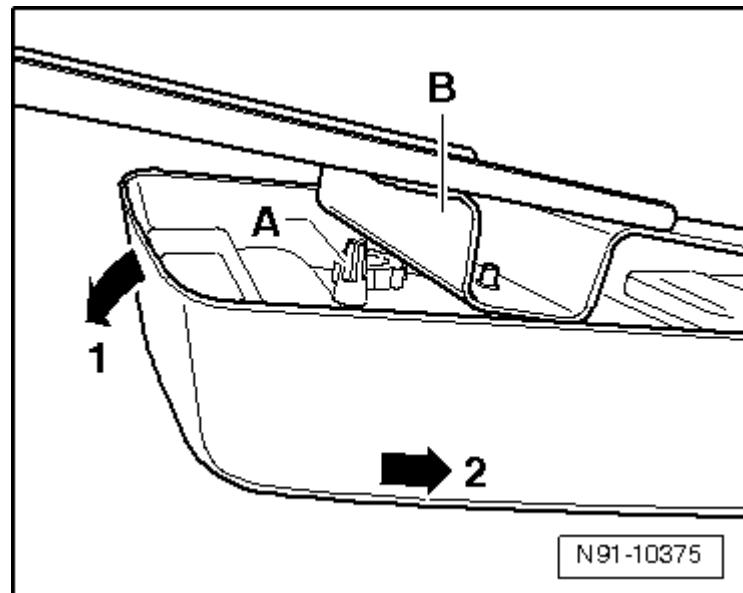

- 接着沿-箭头方向-向后推出整个单元，接着从支架中

取出整个单  
元。

- 最后还必须脱开插头连接，如有必要，这一操作由另一名工作人员来完成，同时由您来把多媒体系统固定在车顶篷下方。

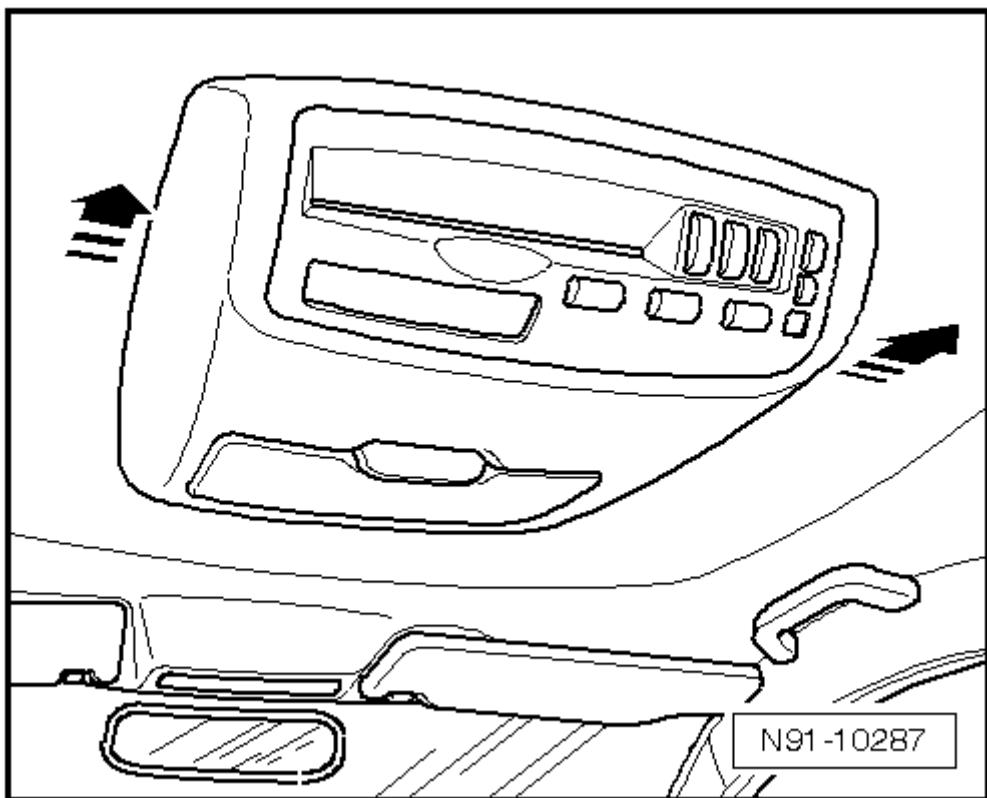

## 安装:


- 安装时，将插头连接重新插在多媒体系统上。为此，如有必要，您需要另一名工作人员的帮助。




提示

与拆卸时不同的是，不得将托架连同固定夹一起推入车顶支架内。因为这样夹子就会折断，无法再固定托架。

- 将多媒体单元保持在车顶支架下方的位置，在这个位置刚好能装入两个螺栓-箭头-。
- 稍稍拧紧螺栓，但是不能完全拧紧。
- 用两只手固定住车顶托架的固定夹区域，并用力压车顶托架，直到能听到固定夹卡入车顶支架的声音。

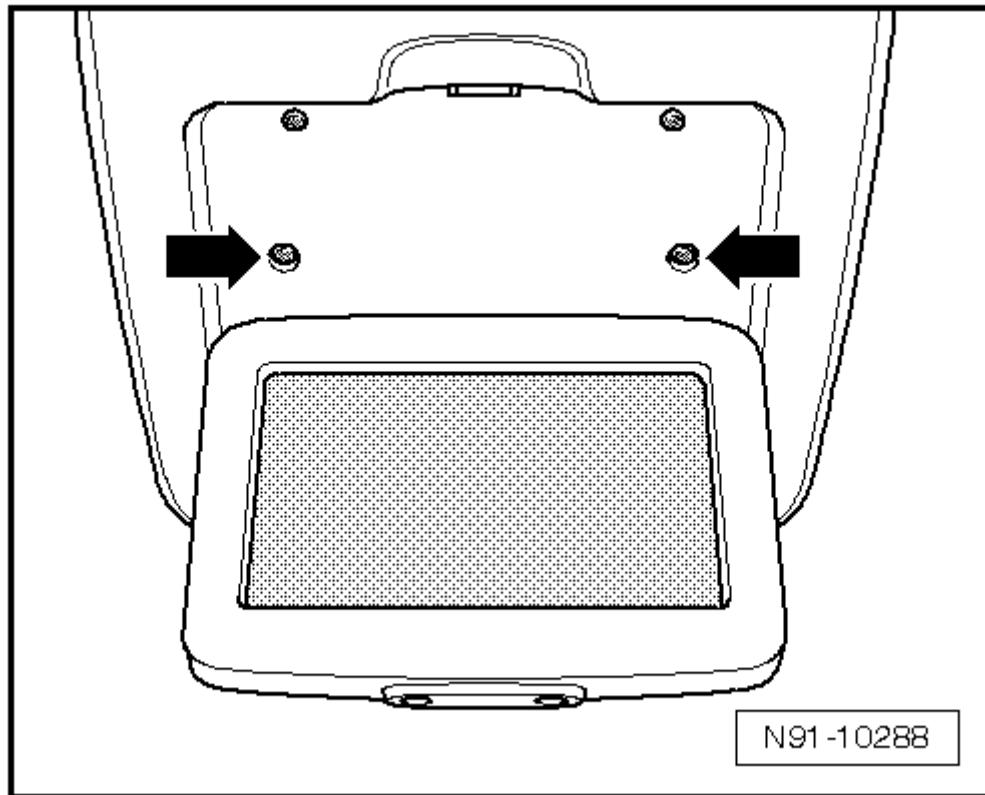

- 现在完全拧紧这两个螺栓-箭头-。
- 解除电子防盗系统对多媒体系统的锁止，  
→ 章
- 对多媒体系统进行一次功能检测。

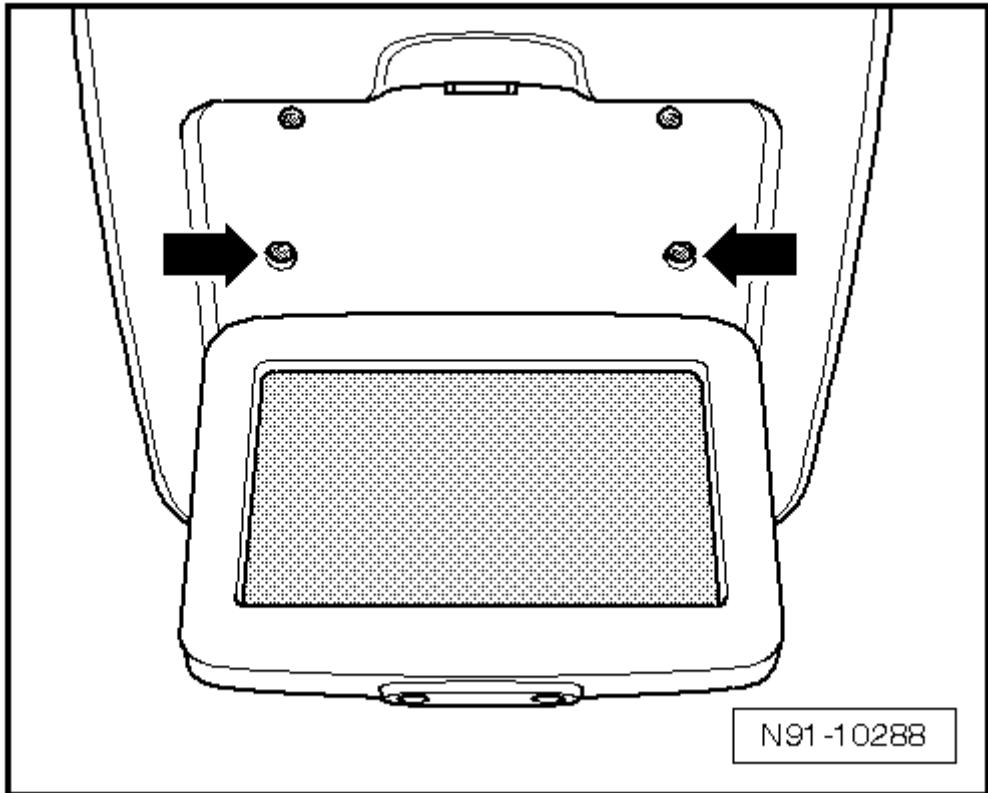

## 解除系统锁止

如果多媒体系统与电源脱开，则系统电动锁止。再次连接电源后，必须输入四位数字密码，才能解除多媒体系统锁止。具体操作如下：

- 向客户索取四位数字密码。




### 提示

如果客户称，未曾输入过个人密码，则请尝试使用出厂设置。出厂设置的密码为：0000

- 按下 **[POWER]** 键开启多媒体系统。

屏幕上出现文字  
“密码”-箭头-。

通过 DVD 播放器  
上的按键输入密  
码。

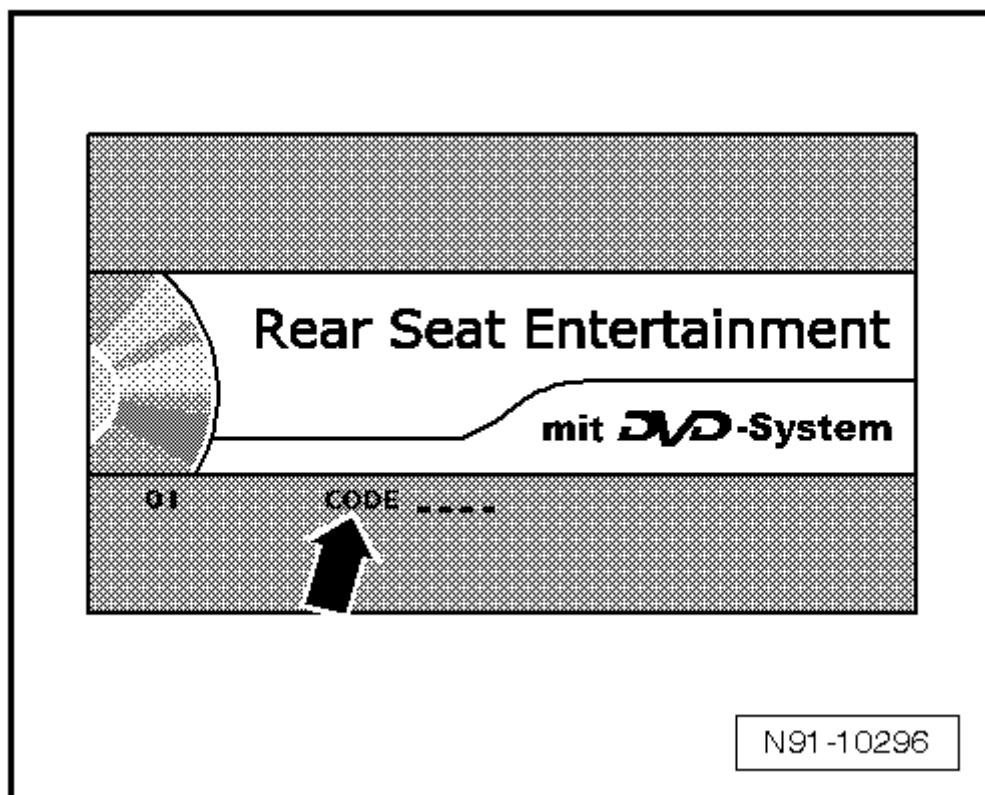

- 通过 **[VOLUMEN/+]** 按键输入防盗密码的第一位数字-箭头-。
- 按下 **[NEXT]** 键，输入下一  
位密码。
- 通过 **[VOLUMEN/+]** 按键输入防盗密  
码的第二位数  
字。
- 重复该过程，  
直到输完四个  
数字。

- 现在按下 DVD 播放器上的 **SOURCE** 键。

屏幕上显示“01 CHGE/ACC 和输入的密码”。


- 再次按下 DVD 播放器上的 **SOURCE** 键。

此时即打开了多媒体系统。



#### 提示

- t 如果在解除电子防盗系统对多媒体系统的锁止时，不小心输错了密码，则还有 9 次重新输入的机会。
- t 一开始可以直接连续输入三次。之后要每隔 30 分钟左右才能再输入一次。屏幕上会显示输入的次数和剩余的等待时间。
- t 输入十次后，多媒体系统将会被锁止。这时必须进行更换，更换需要付费。

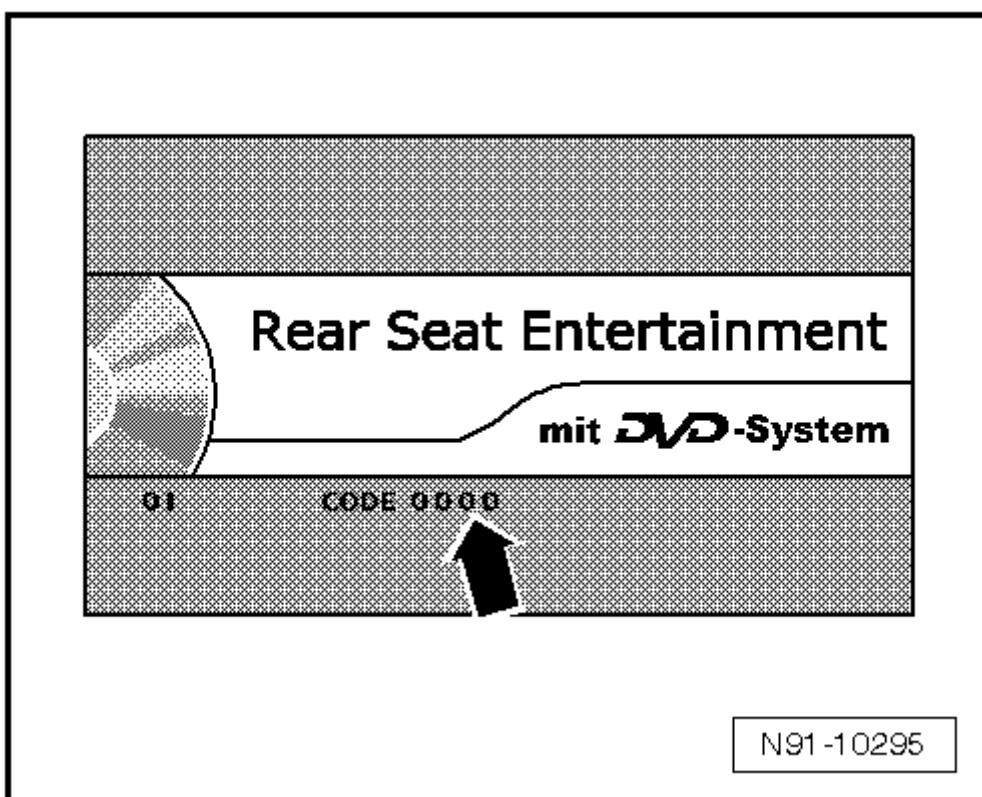

## 辅助设备的接线插座

多媒体系统装备有多种连接辅助设备的插座。可以是视频和音频设备，或是游戏机，详细信息，  
→ 使用说明。

1 - 立体声耳机的接口  
(可通过  
**AUDIO-OUT**按键  
打开或关闭)


2 - Chinch 插座，红色，右侧音频信号输入端

3 - Chinch 插座，白色，左侧音频信号输入端

4 - Chinch 插座，黄色，图像信号输入端（视频）

5 - “驾驶员关闭”开关，驾驶员或副驾驶员可以通过这个开关关闭多媒体系统

6 - 立体声耳机的接口  
(可通过  
**AUDIO-OUT**按键  
打开或关闭)

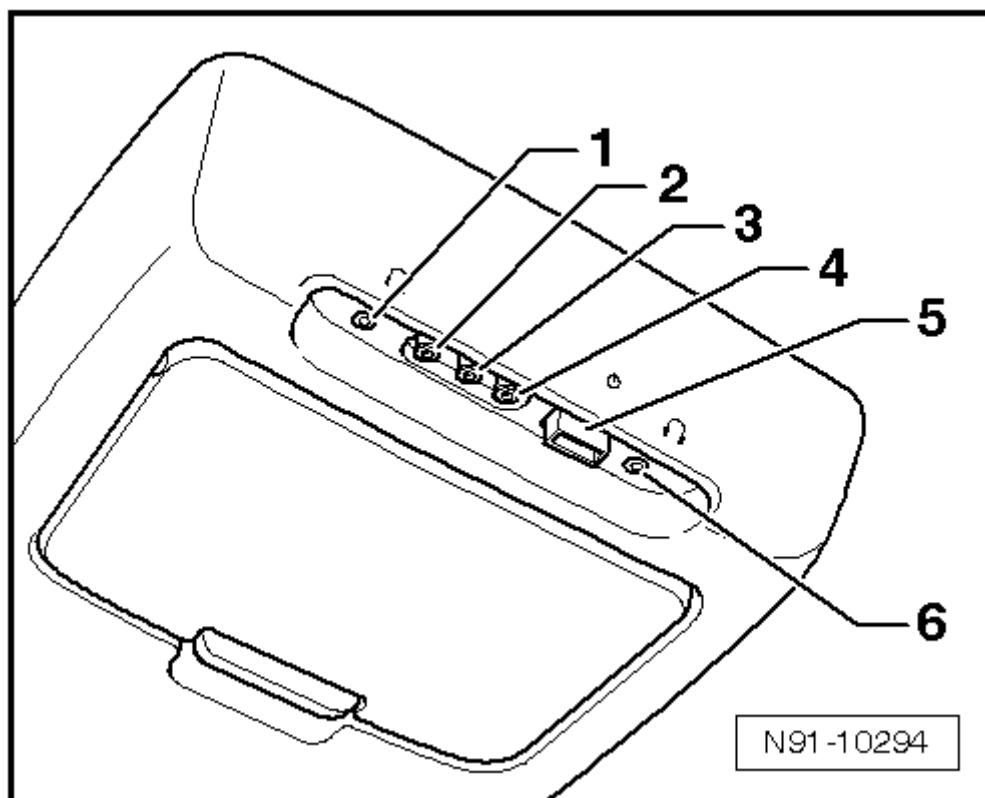


## 更换耳机的电池

耳机采用红外线技术。耳机上有电源开关、音量调节器和一个发光二极管，这个发光二极管显示运行准备状态。

耳机工作不正常且红色发光二极管熄灭，说明需要更换电池。为此按如下所述进行操作：

- 沿箭头方向-打开耳机上的盖板。

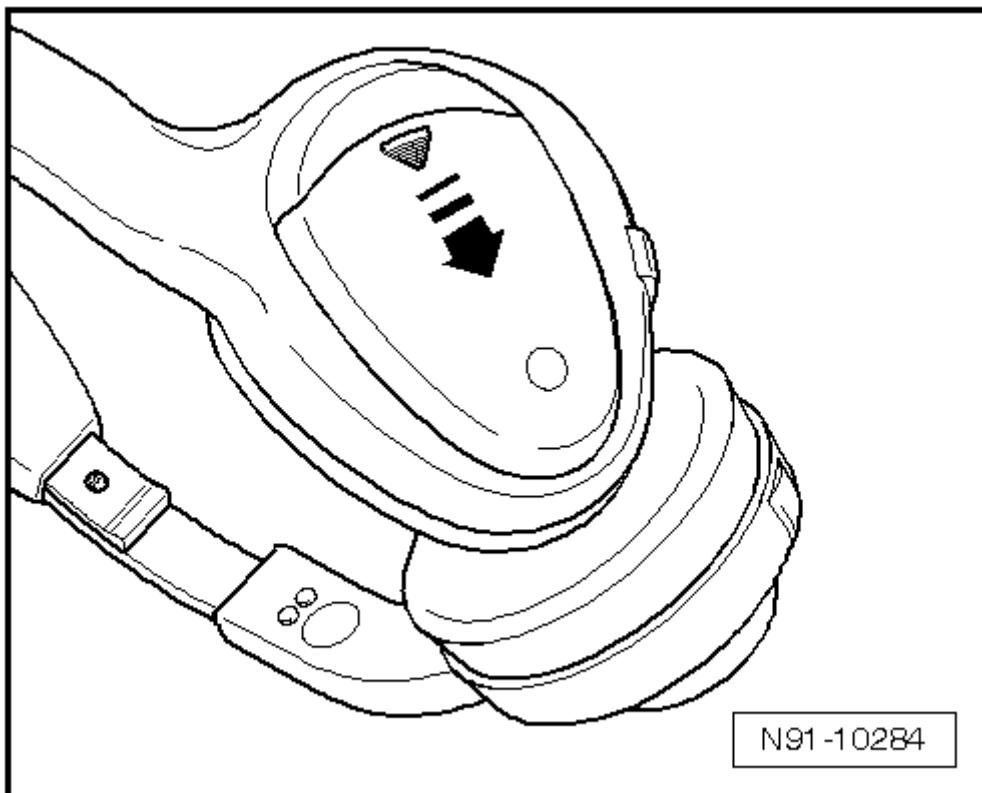

- 取出电池-箭头-，并换上两节同样规格的“AAA”新电池。



### 提示


请遵守处理废旧电池的相关规定。

安装新电池时要注意极性位置正确。电池极性刻在耳机的电池盒上。

- 合上耳机的盖板。
- 按下 **ON/OFF** 键打开耳机。

此时，红色发光二极管必须亮


起，这样才表明  
耳机使用准备就  
绪。

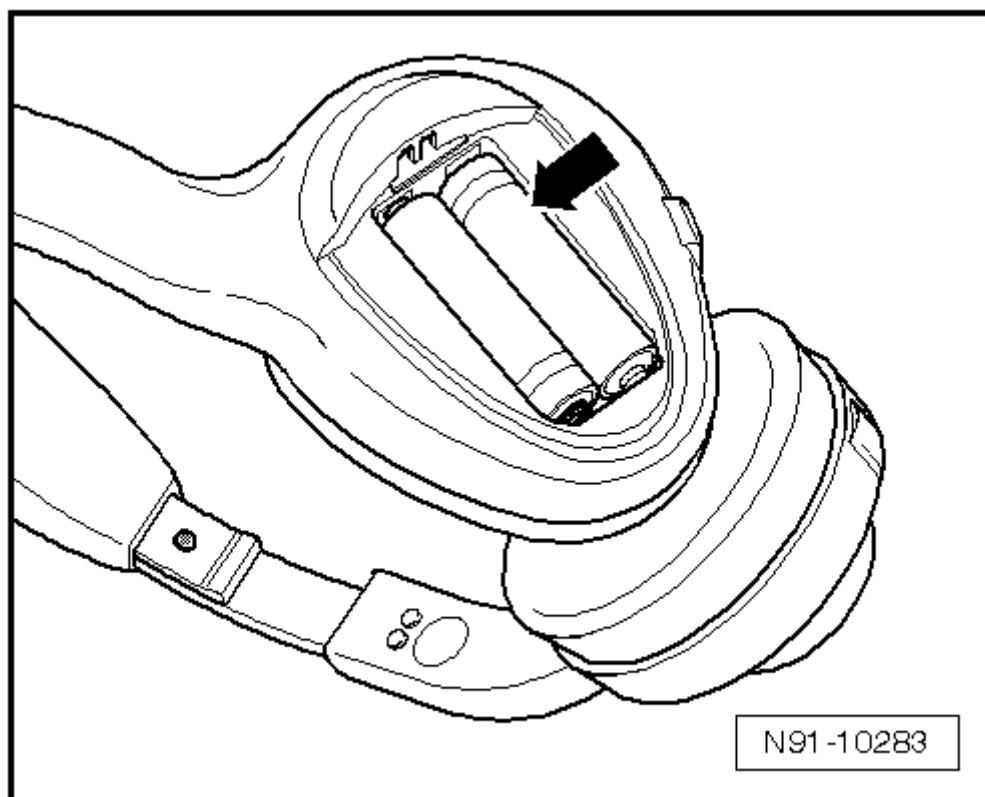

## 更换遥控器电池

遥控器采用红外线技术。如果遥控器不能正常工作，则可能是电池没电了。按照如下步骤更换电池：

- 打开遥控器的后盖-箭头-。

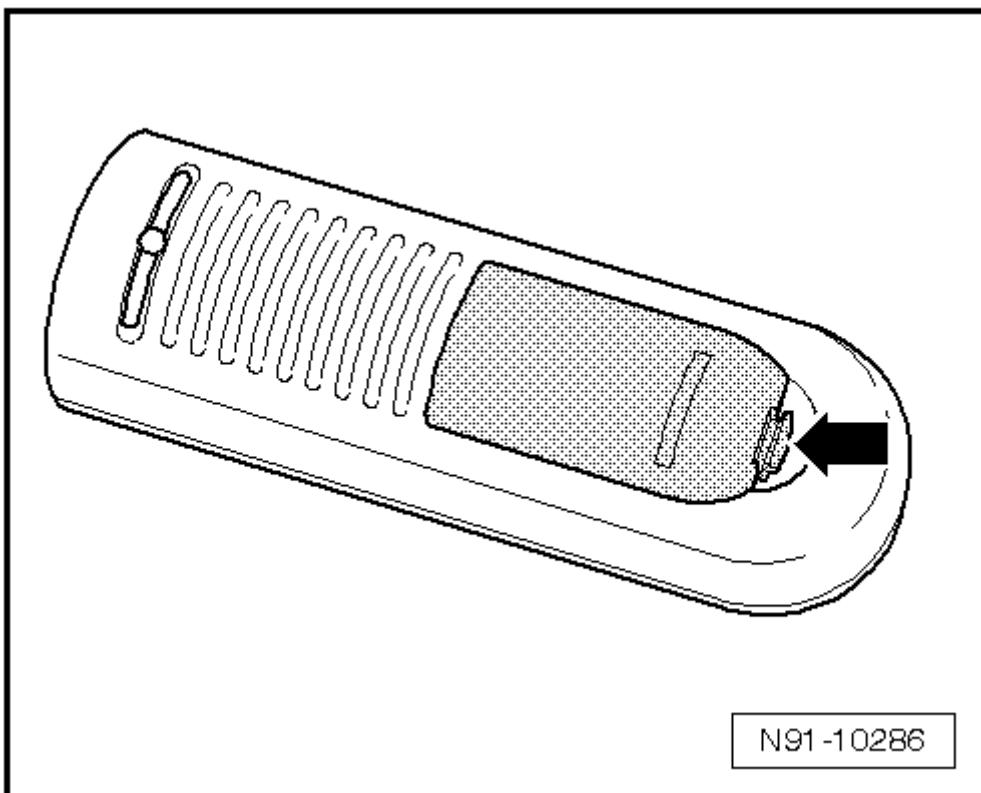

- 取出电池-箭头-，并换上一节同样规格的“AAA”新电池。




提示

请遵守处理废旧电池的相关规定。

安装新电池时要注意极性位置正确。电池极性刻在遥控器的电池盒上。

- 合上遥控器的后盖。
- 检查遥控器是否能够正常工作。

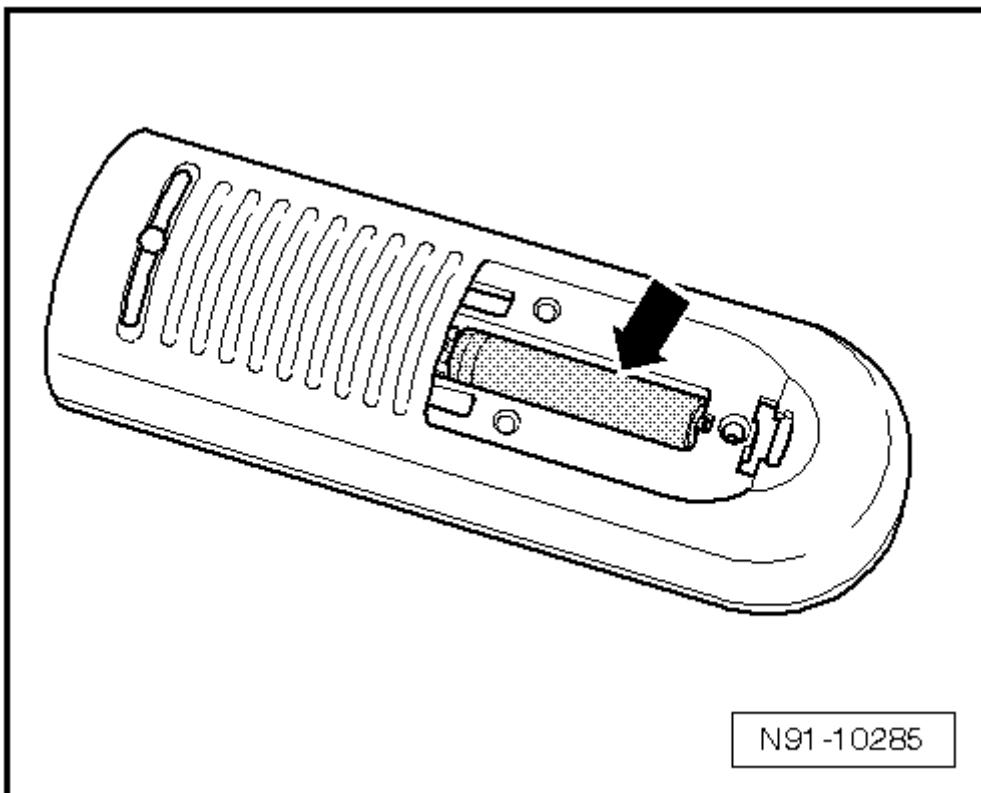

## 保险丝和电压监控继电器

多媒体系统的保险丝安装在行李箱内右后侧的盖板后面。

在相同的位置还安装了电压监控继电器。当电压低于 10.7 伏时，电压监控继电器就会关闭多媒体系统。如果点火开关关闭而多媒体系统打开着，那么大概 20 分钟后，电压监控继电器就会关闭多媒体系统。

这两项措施都是用于保护车载蓄电池不放电，并保护多媒体系统不因低压而出现功能故障。

- 1 - 电压监控继电器
- 2 - 多媒体系统的保险丝（5 安培）

