

乘员区中的控制单元

控制单元一览

1 - 可加热前座椅控制单元 -J774-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

1 - 可加热式后座椅控制单元 -J786-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

2 - 带记忆功能的副驾驶员座椅调节控制单元 -J521-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

3 - 自动变速箱控制单元 -J217-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

4 - 分动箱控制单元 -J646-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

5 - 移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

6 - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

7 - 车库门开启装置控制单元 -J530-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章


8 - 右后车门控制单元 -J389-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

9 - 左后车门控制单元 -J388-

- 安装位置 → 章
- 插头布置 → 章

10 - 安全气囊控制单元 -J234-

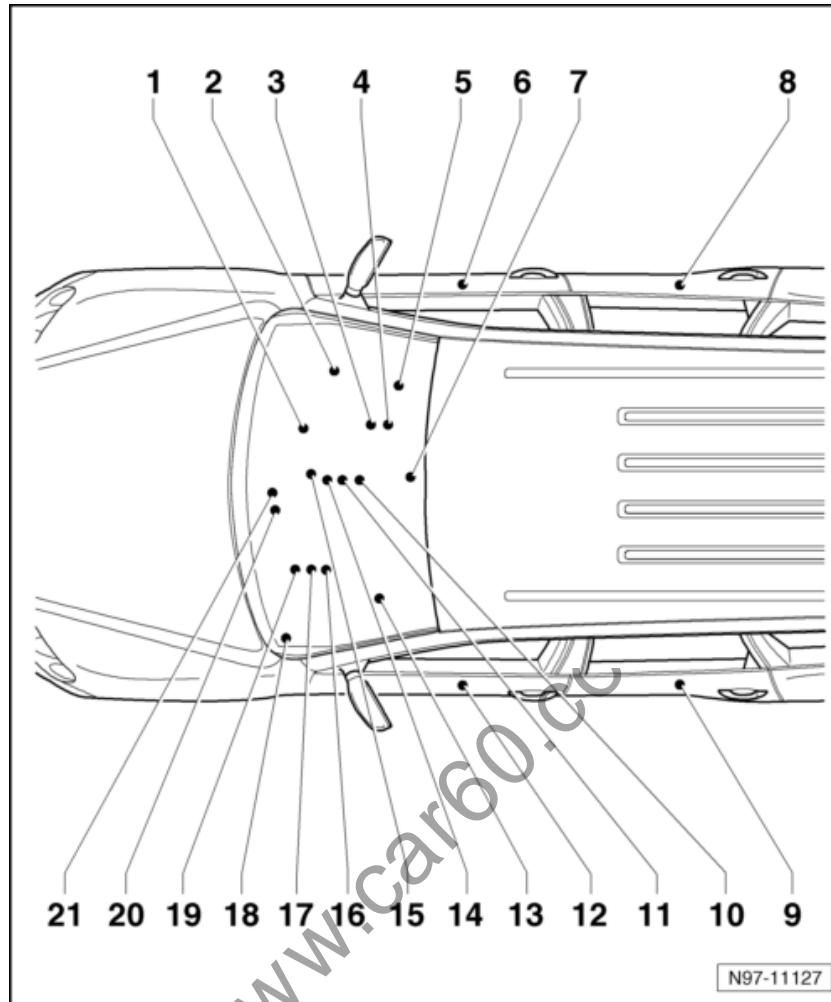

安装位
置
→ 章

插头布置 → 章

11 - Climatronic 控制单元 -J255-

11 - 空调器控制单元 -J301-

安装位置 → 章

插头布置 -J255- → 章

12 - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

安装位置 → 章

插头布置 → 章

13 - 带记忆功能的座椅调整和转向柱调整装置的控制单元 -J136-

安装位置 → 章

插头布置 → 章

13 - 转向柱和安全带高度调节装置控制单元 -J352-

安装位置 → 章

插头布置 → 章

14 - 带收音机和导航系统显示单元的控制单元 -J503-

14 - 电视, 收音机及导航系统带显示单元的控制单元 -J506-

安装位置 → 章

插头布置 → 章

15 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-

安装位置 → 章

插头布置 → 章

16 - 多功能方向盘控制单元 -J453-

安装位置 → 章

插头布置 → 章

17 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-

插头布置 → 章

18 - 轮胎压力监控控制单元 -J502-

安装位置 → 章

插头布置 → 章

19 - 组合仪表中的控制单元 -J285-

插头布置 → 章

19 - 数据总线诊断接口 -J533-

插头布置 → 章

20 - 车载电网控制单元 -J519-

安装位置 → 章

插头布置 → 章


www.Car60.cc

安装位置 → 章 插头布置 → 章

可加热前座椅控制单元 -J774-

安装位置:

在仪表板下方右侧，在副驾驶员侧安全气囊附近-箭头 B-

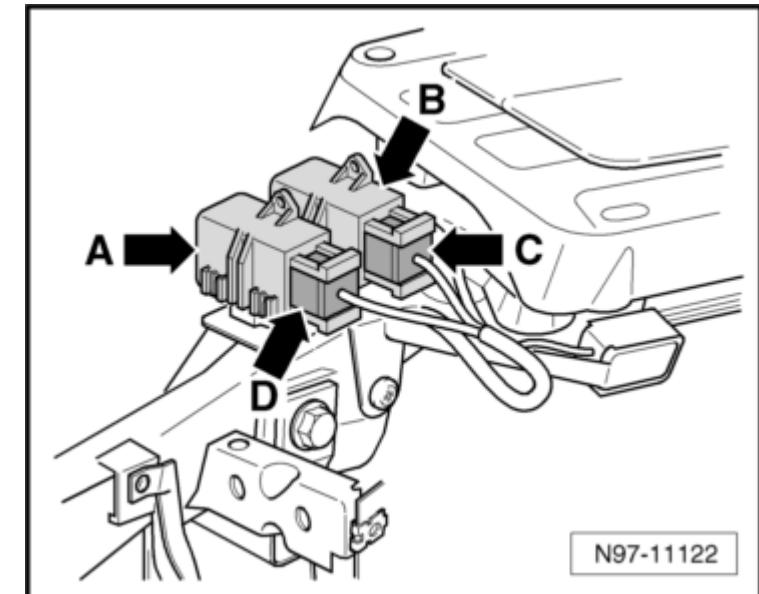



插头位置分配:

A - 可加热前座椅控制单元 -J774-

插头连接:

B - 8 芯插头连接 -T8ac-

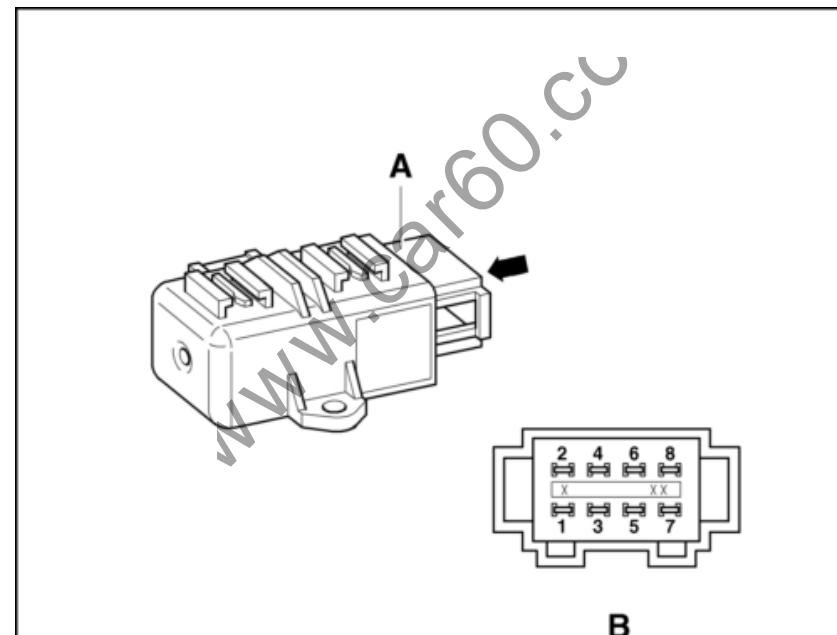

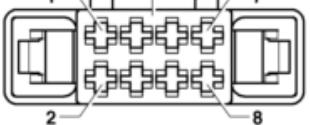


N97-11123

可加热式后座椅控制单元 -J786-

安装位置:

在仪表板下方右侧，在副驾驶员侧安全气囊附近-箭头 A-

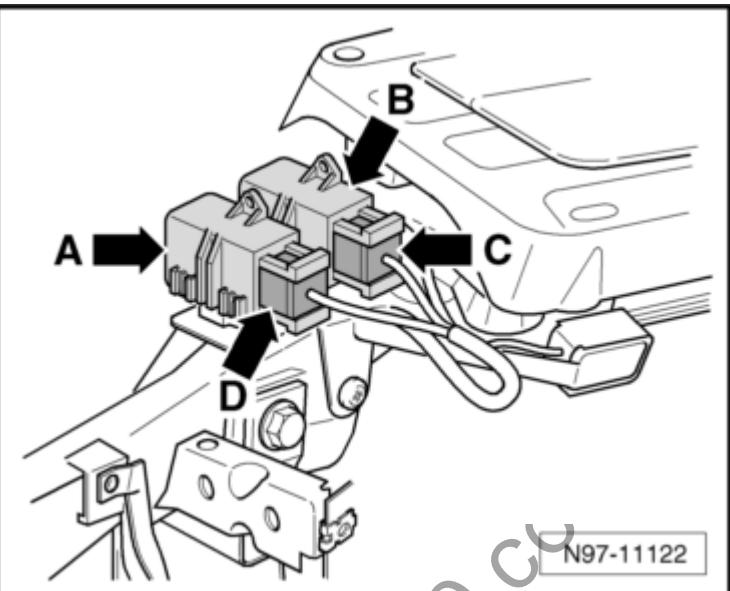


N97-11122



插头位置分配:

A - 可加热式后座椅控制单元 -J786-

插头连接:

B - 8 芯插头连接 -T8ae-

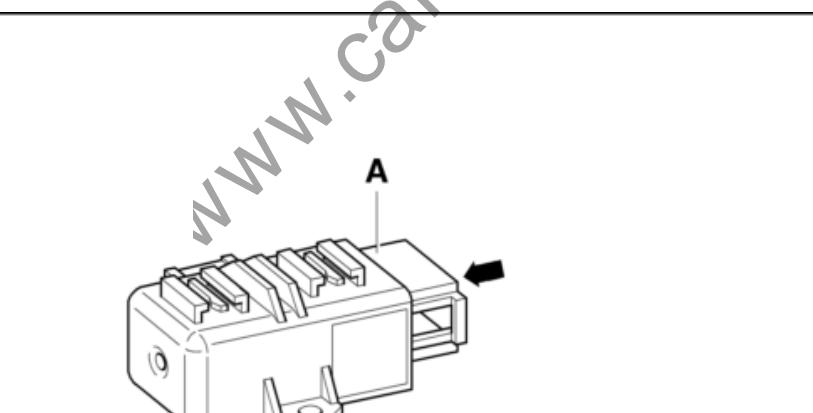

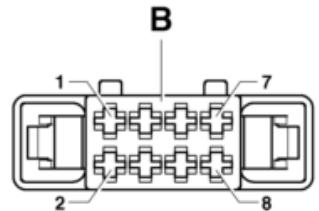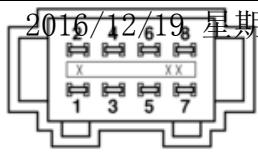


N97-11123

带记忆功能的副驾驶员座椅调节控制单元 -J521-


安装位置:

在副驾驶员侧座椅下-箭头-

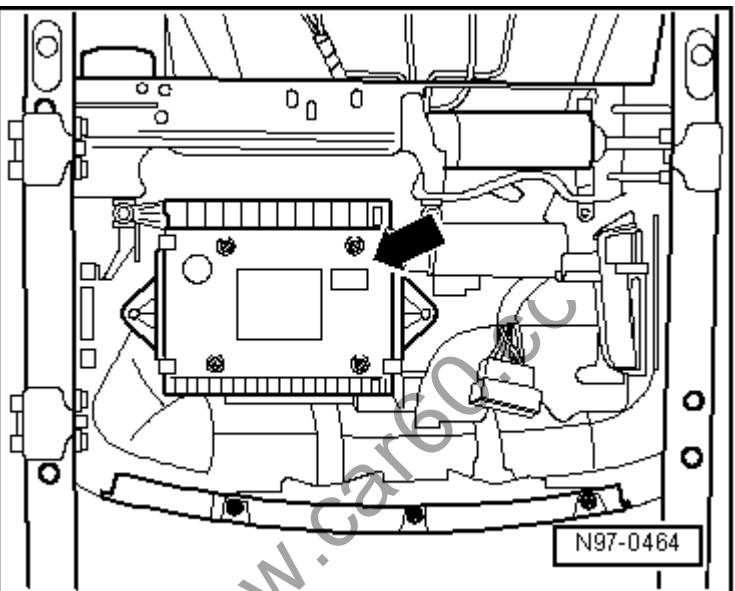



插头位置分配:

- A - 26芯黑色插头连接 -T26d-
- B - 6芯黑色插头连接 -T6bf-
- C - 6芯白色插头连接 -T6bg-
- D - 6芯蓝色插头连接 -T6bd-
- E - 6芯棕色插头连接 -T6be-
- F - 6芯蓝色插头连接 -T6bh-

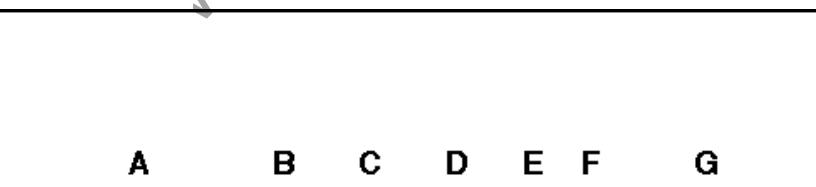

G - 4 芯黑色插头连接 -T4ba-
H - 2 芯插头连接, 未占用
I - 18 芯插头连接, 未占用
J - 6 芯插头连接, 未占用
K - 6 芯插头连接, 未占用
L - 6 芯插头连接, 未占用
M - 6 芯插头连接, 未占用
N - 16 芯黑色插头连接 -T16i-

2016/12/19 星期一 6/28

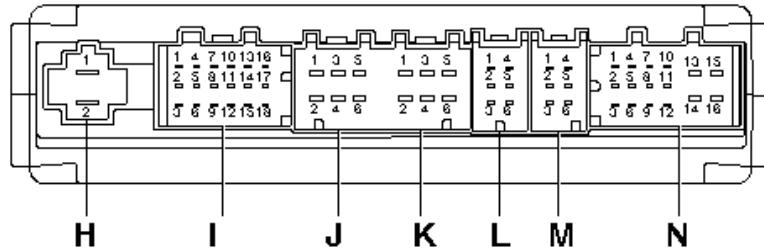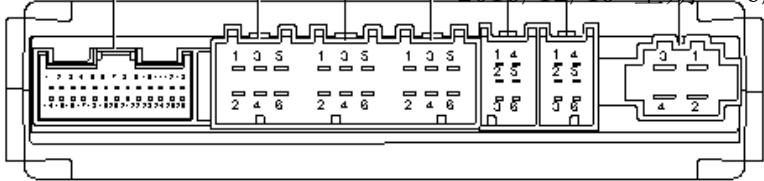


N97-0447

自动变速箱控制单元 -J217-

安装位置:


右前座椅下方 -箭头 A-

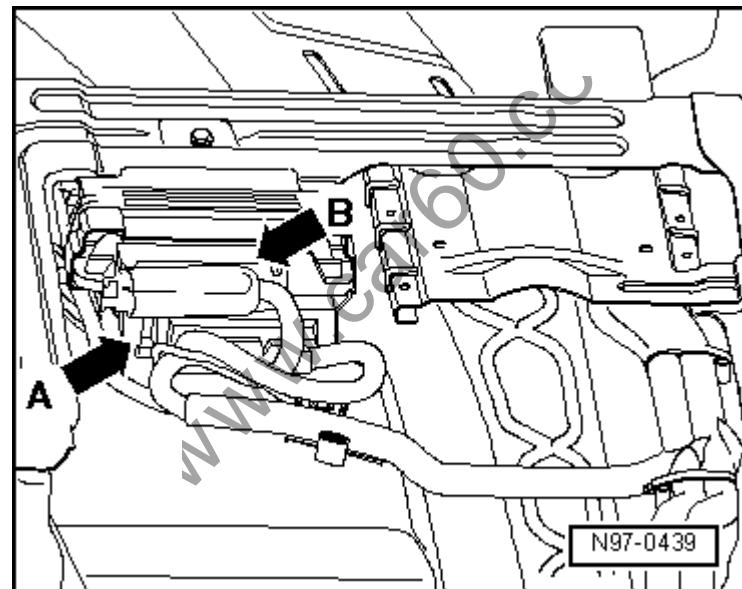

A - 自动变速箱控制单元 -J217-

插头连接:


B - 52 芯插头连接 -T52-

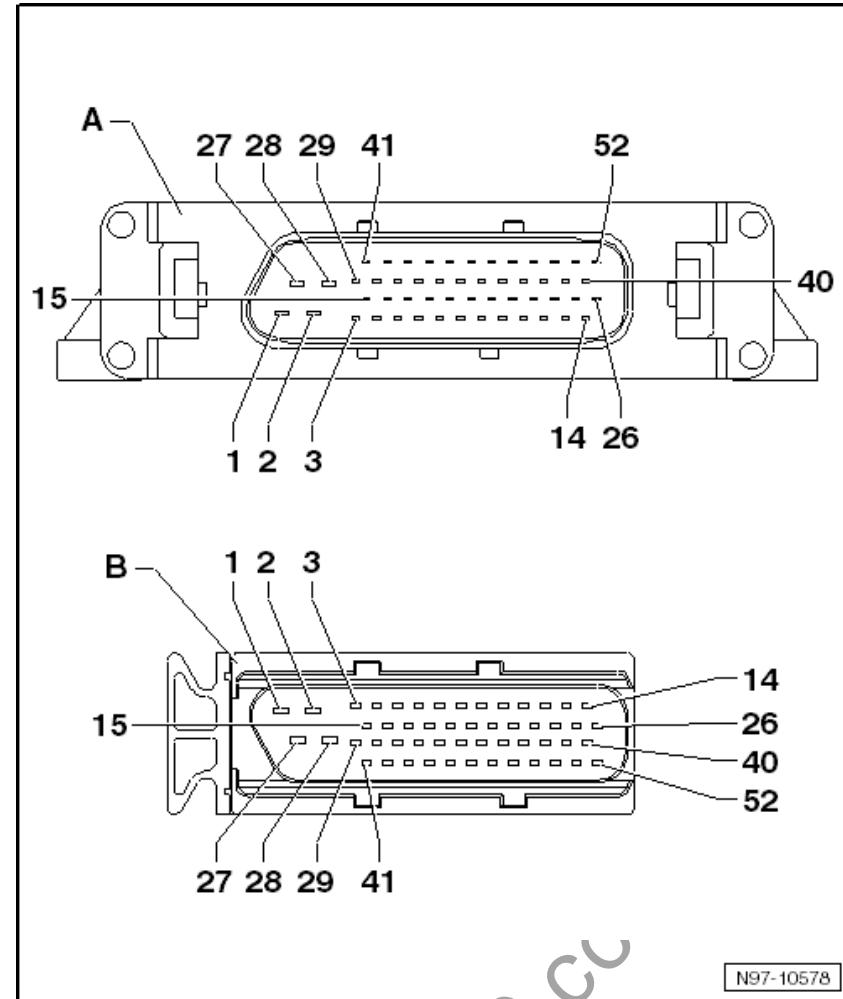

分动箱控制单元 -J646-

安装位置:

右前座椅下方 -箭头 B-

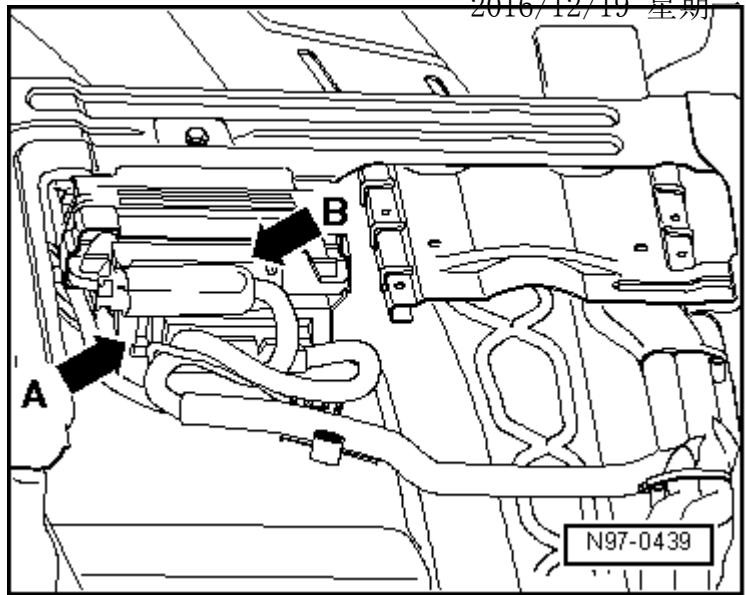


插头位置分配:

A - 分动箱控制单元 -J646-

插头连接:


B - 47 芯插头连接 -T47a-

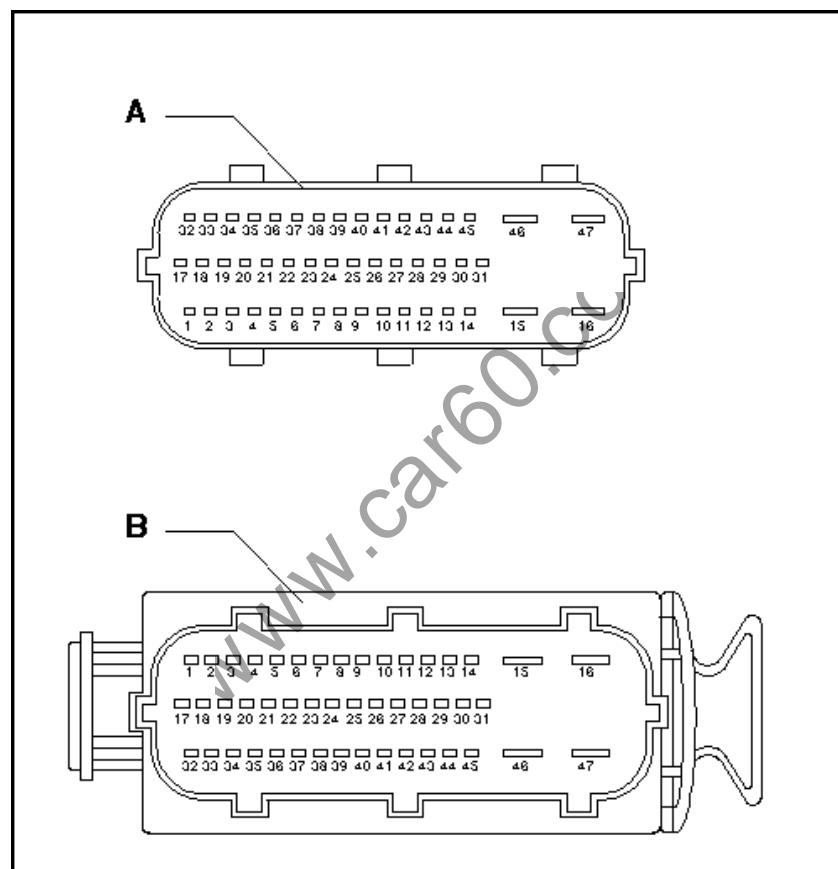

移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

安装位置:

右前座椅下方 -箭头-

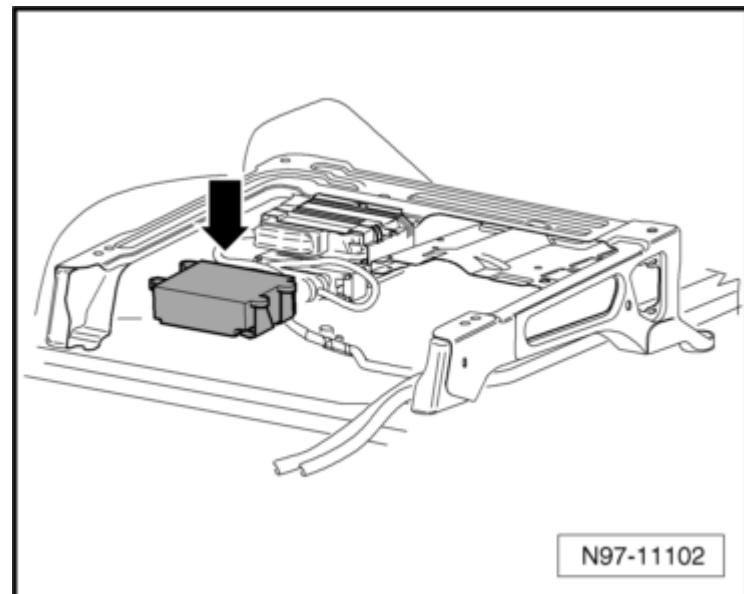



插头位置分配:

A - 移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

插头连接:

B - 54 芯插头连接 -T54c-

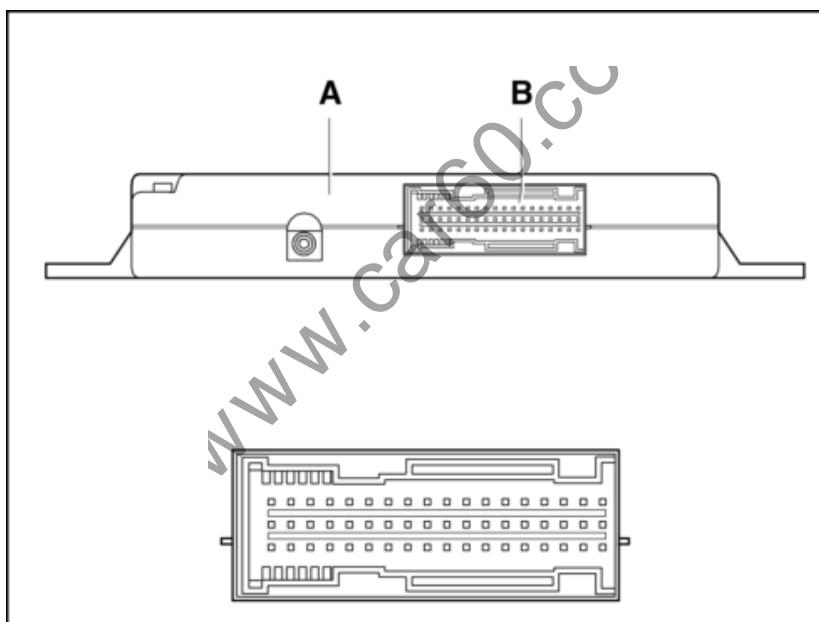

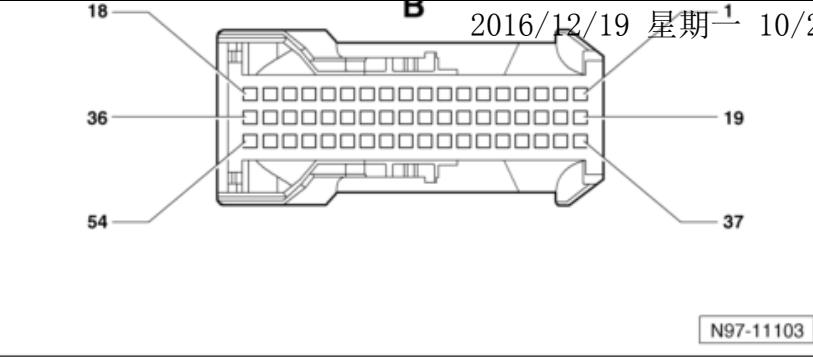


副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

安装位置:

在车门 板 -箭头-



图中显示的是左侧。右侧大体上可参照左侧。

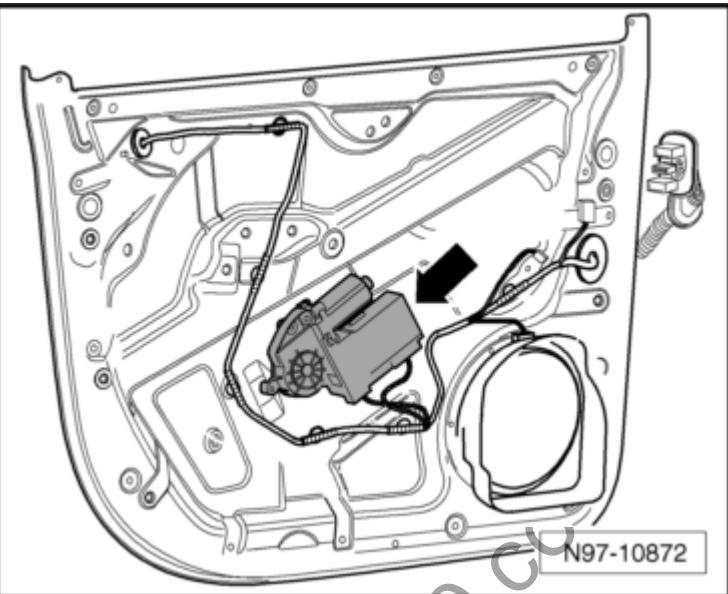

插头位置分配:

A - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-


插头连接:


B - 32 芯插头连接 -T32g-

C - 16 芯插头连接 -T16n-

D - 12 芯插头连接 -T12m-

E - 12 芯插头连接 -T12m-

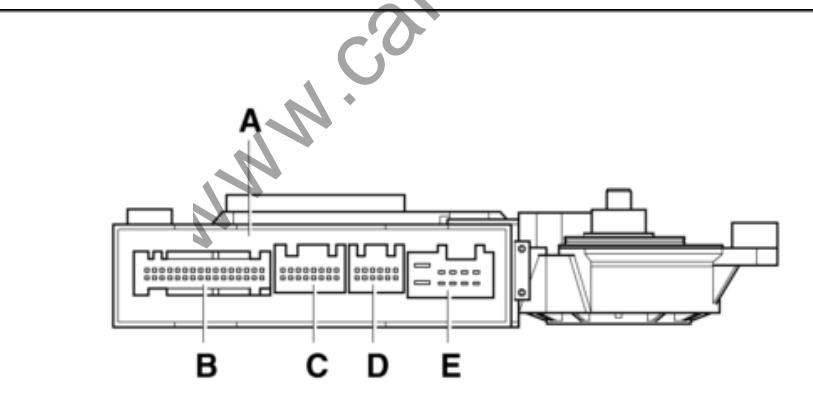


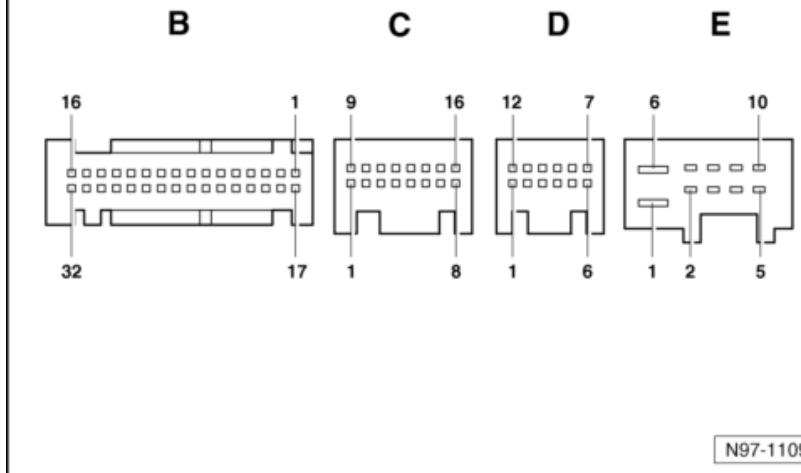

车库门开启装置控制单元 -J530-

安装位置:

在前 车 中 -箭头-

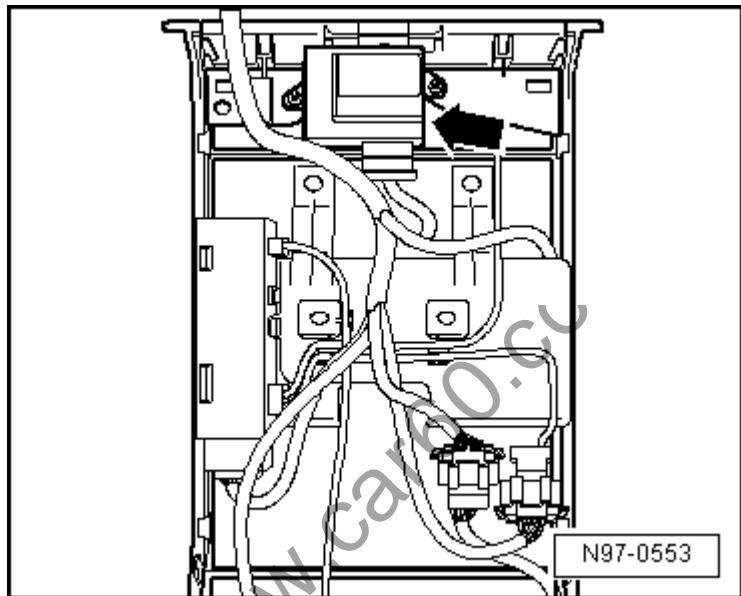


右后车门控制单元 -J389-

安装位置:

在车门 板 -箭头-



www.caro.cc

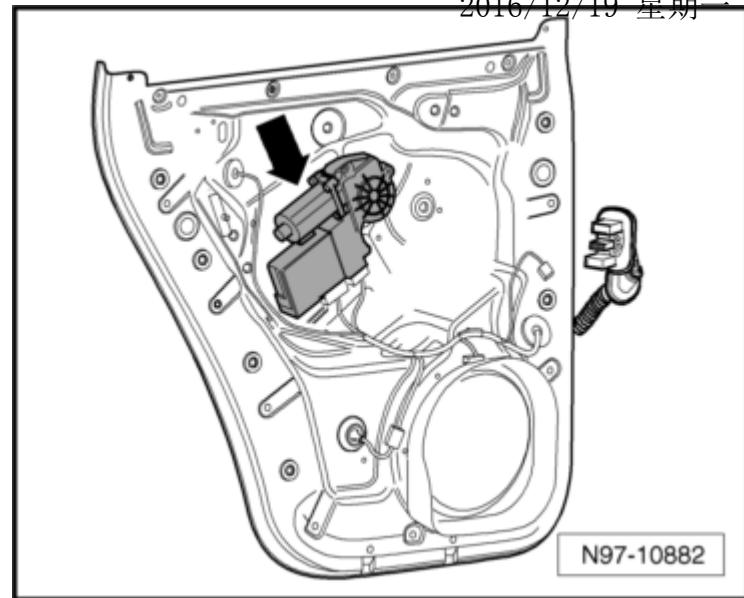

插头位置分配:

A - 右后车门控制单元 -J389-


插头连接:

B - 32 芯插头连接, 未占用

C - 16 芯插头连接 -T16q-

D - 12 芯插头连接 -T12o-


E - 10 芯插头连接 -T10ak-

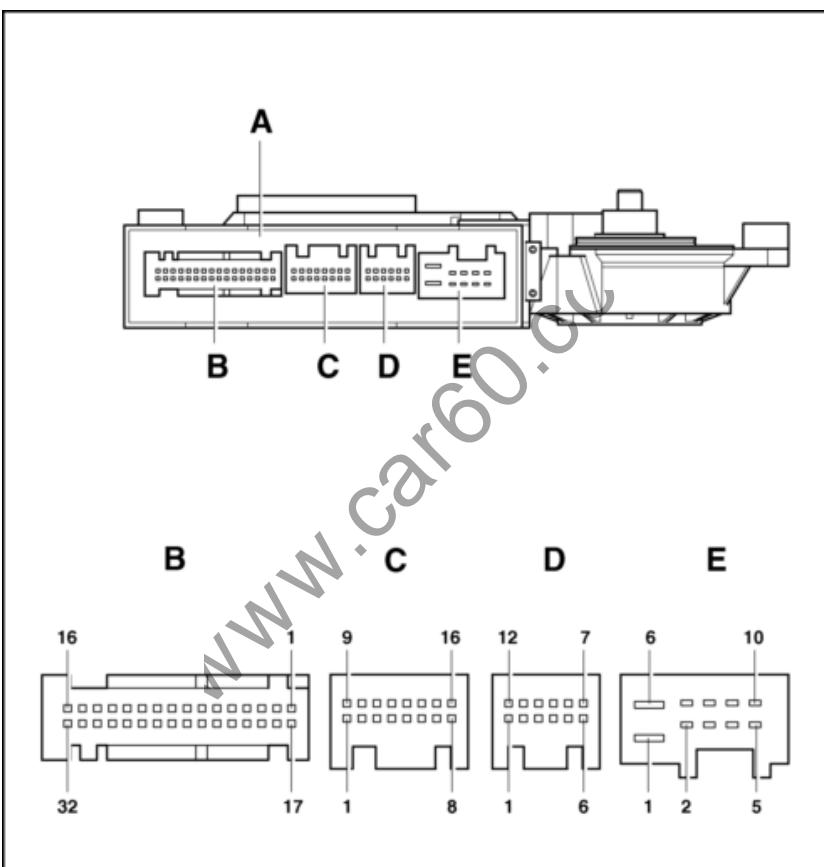

左后车门控制单元 -J388-

安装位置:

在车门 板 -箭头-

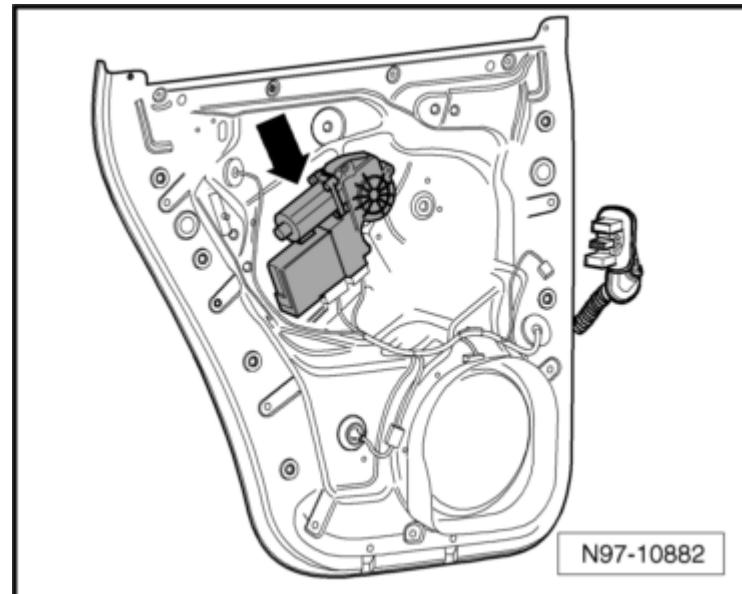



插头位置分配:

A - 左后车门控制单元 -J388-

插头连接:

- B - 32 芯插头连接, 未占用
- C - 16芯插头连接 -T16o-
- D - 12 芯插头连接 -T12n-
- E - 10 芯插头连接 -T10aj-

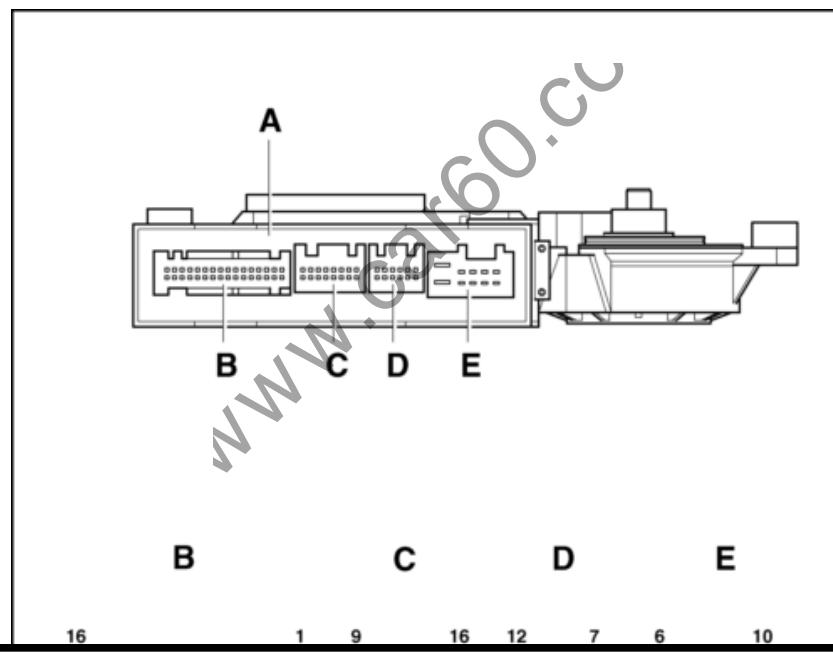

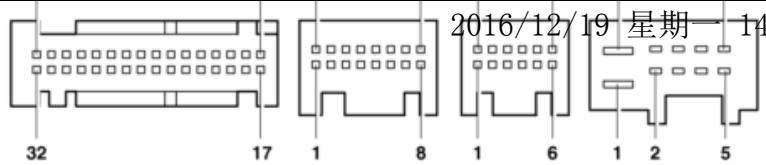


N97-11094

安全气囊控制单元 -J234-

安装位置：

在前 中控方下方-箭头-

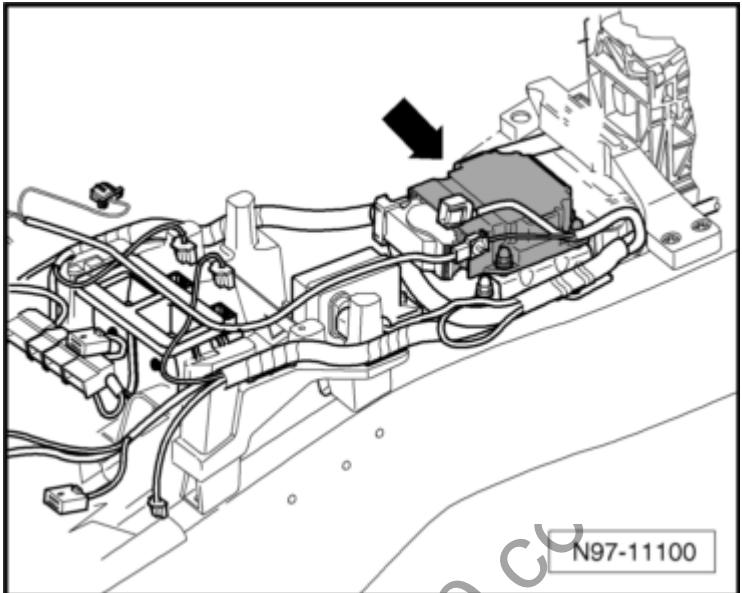


N97-11100


插头位置分配：

A - 安全气囊控制单元 -J234-

插头连接:

B - 75 芯插头连接 -T75-

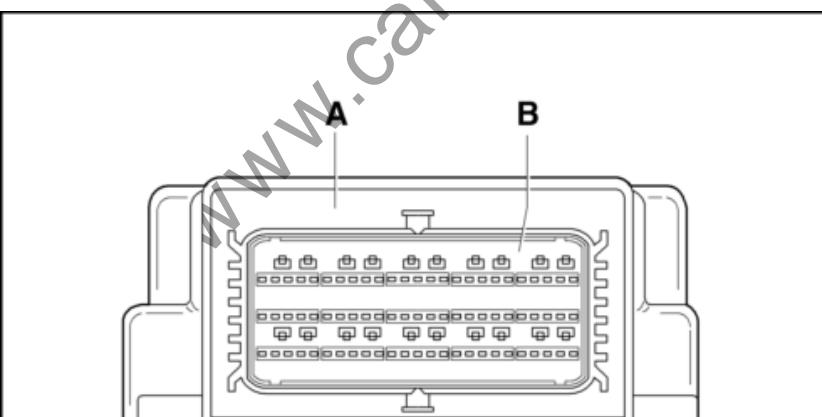


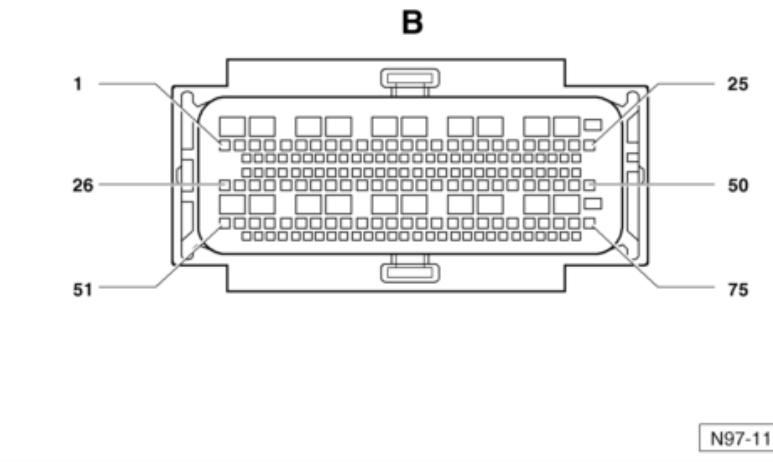

Climatronic 控制单元 -J255- / 空调器控制单元 -J301-

安装位置:

在收音机操作和显示单元中 -箭头-

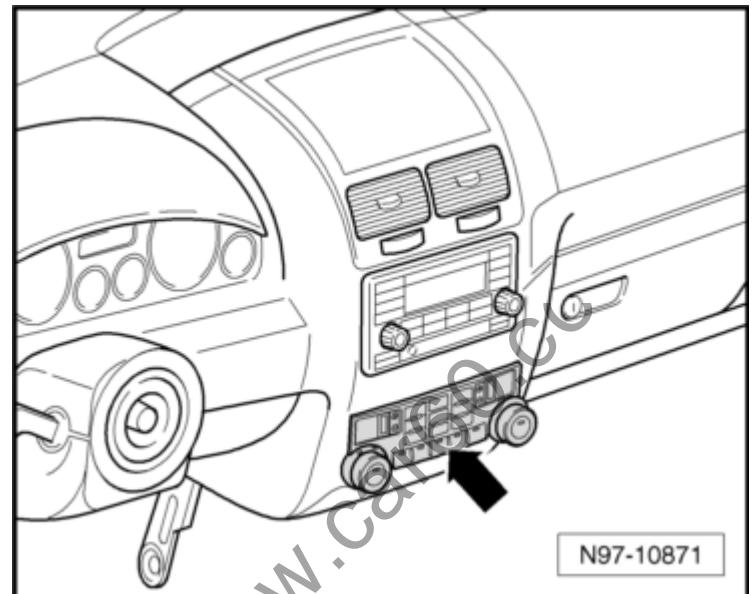

插头位置分配:


A - Climatronic 控制单元 -J255-


插头连接:

B - 12 芯黑色插头连接 -T12cb-

C - 24 芯棕色插头连接 -T24cc-

D - 24 芯红色插头连接 -T24cb-

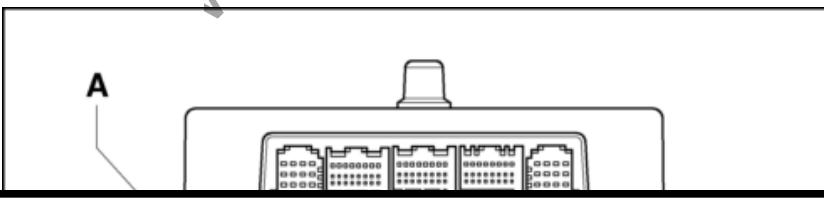


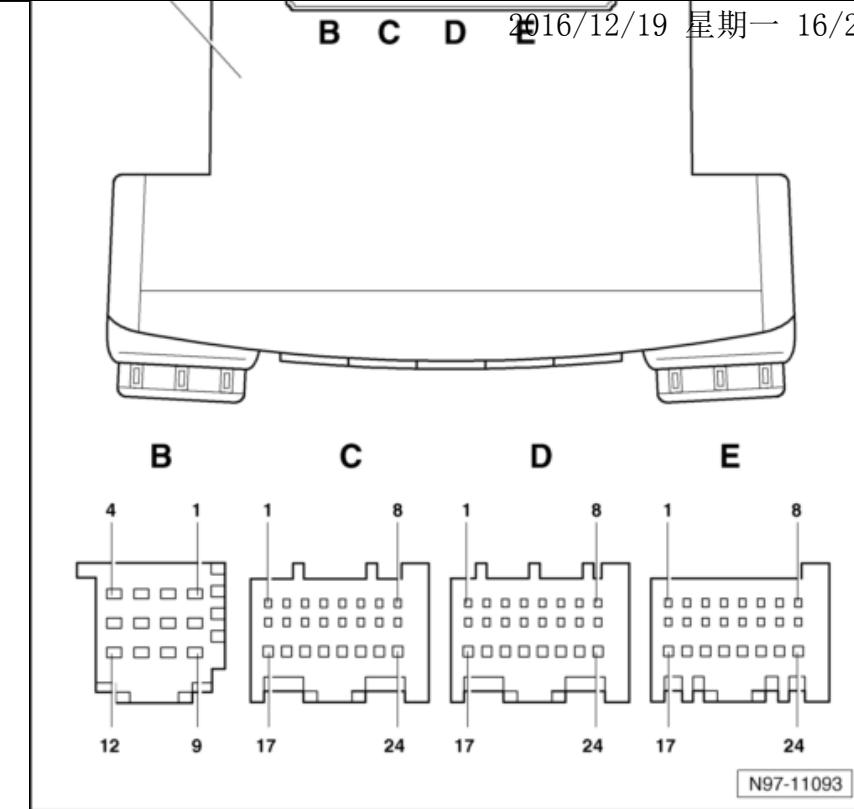

驾驶员侧车门控制单元 -J386-

安装位置:


在车门 板 -箭头-

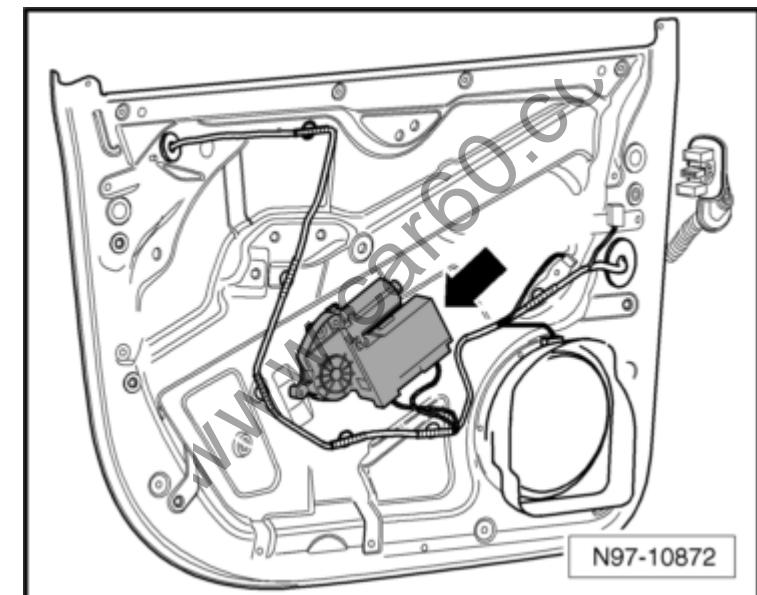


插头位置分配:**A - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-**

插头连接:

- B - 32 芯插头连接 -T32f-**
- C - 16 芯插头连接 -T16m-**
- D - 12 芯插头连接 -T12l-**
- E - 10 芯插头连接 -T10ae-**

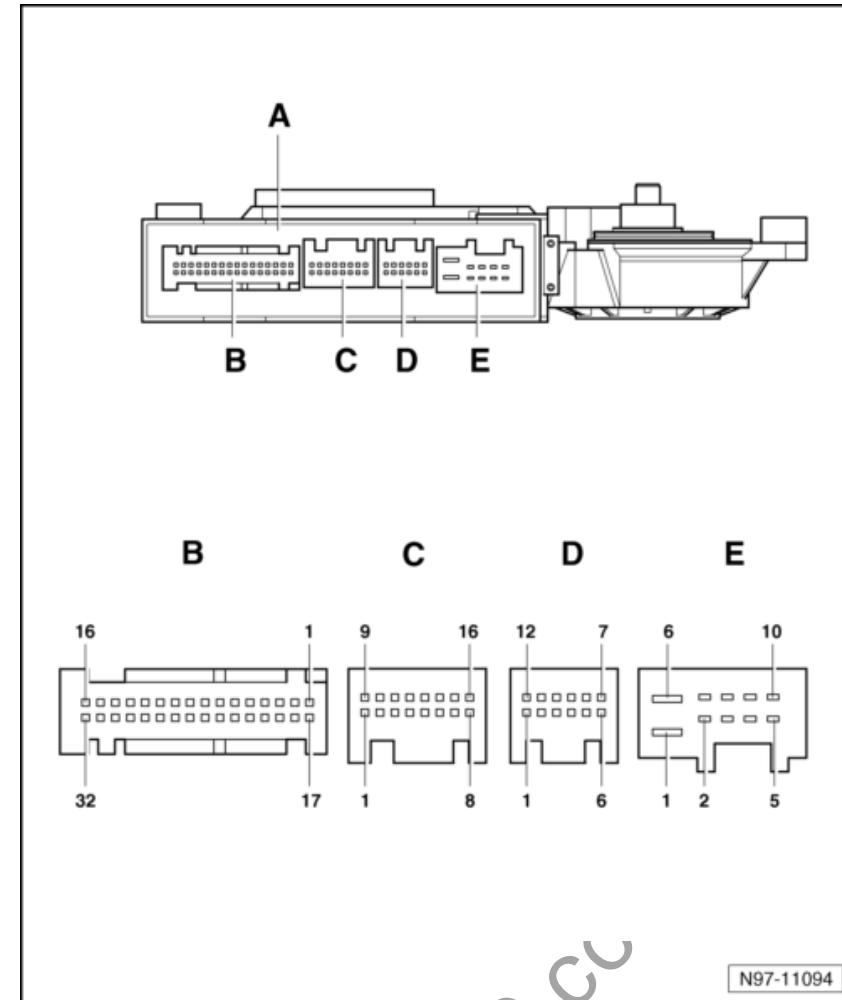
**带记忆功能的座椅调整和转向柱调整装置的控制单元 -J136-****安装位置:**

在驾驶员侧座椅下-箭头-

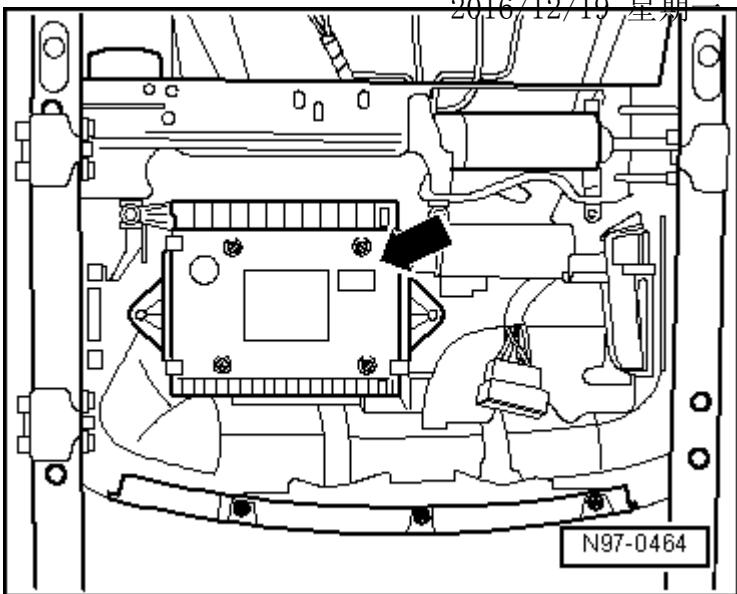

插头连接:


- A - 26 芯黑色插头连接 -T26b-
- B - 6 芯黑色插头连接 -T6ay-
- C - 6 芯白色插头连接 -T6bb-
- D - 6 芯蓝色插头连接 -T6ba-
- E - 6 芯棕色插头连接 -T6az-
- F - 6 芯蓝色插头连接 -T6bc-
- G - 4 芯黑色插头连接 -T4az-
- H - 2 芯插头连接, 未占用
- I - 18 芯插头连接, 未占用
- J - 6 芯插头连接, 未占用
- K - 6 芯插头连接, 未占用
- L - 6 芯插头连接, 未占用
- M - 6 芯插头连接, 未占用
- N - 16 芯黑色插头连接 -T16j-

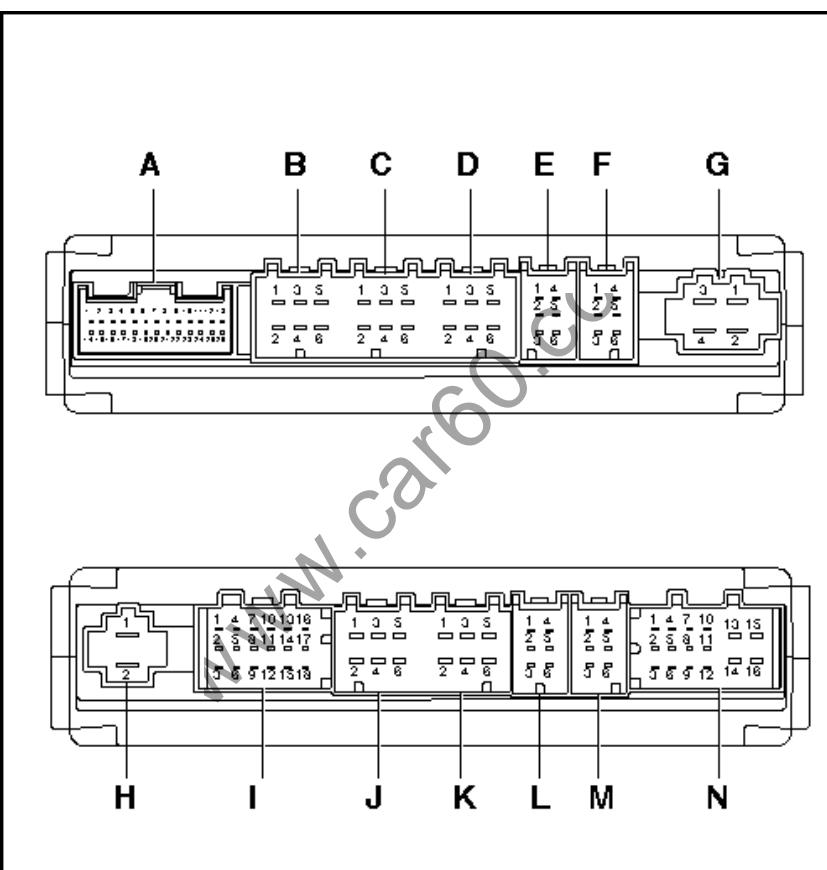

转向柱和安全带高度调节装置控制单元 -J352-


安装位置:


在驾驶员侧座椅下-箭头-

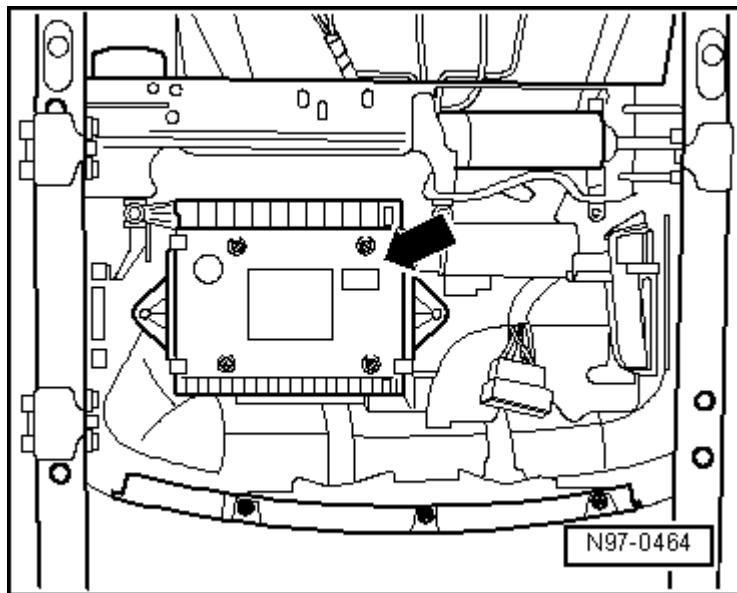

插头连接:

- A - 26 芯插头连接, 未占用
- B - 6 芯插头连接, 未占用
- C - 6 芯插头连接, 未占用
- D - 6 芯插头连接, 未占用
- E - 6 芯插头连接, 未占用
- F - 6 芯插头连接, 未占用
- G - 4 芯黑色插头连接 -T4y-
- H - 2 芯插头连接, 未占用
- I - 18 芯插头连接, 未占用
- J - 6 芯插头连接, 未占用
- K - 6 芯插头连接, 未占用
- L - 6 芯插头连接, 未占用
- M - 6 芯插头连接, 未占用
- N - 16 芯黑色插头连接 -T16y-

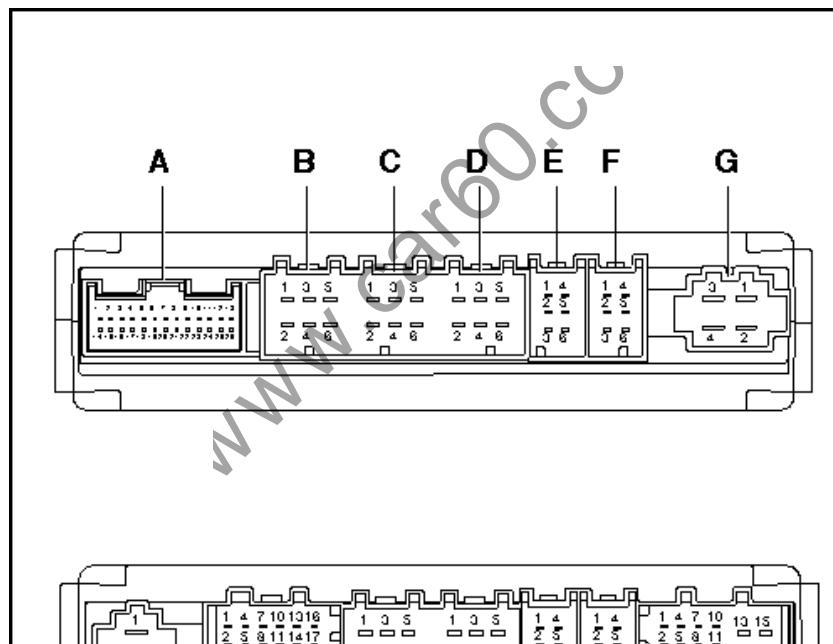


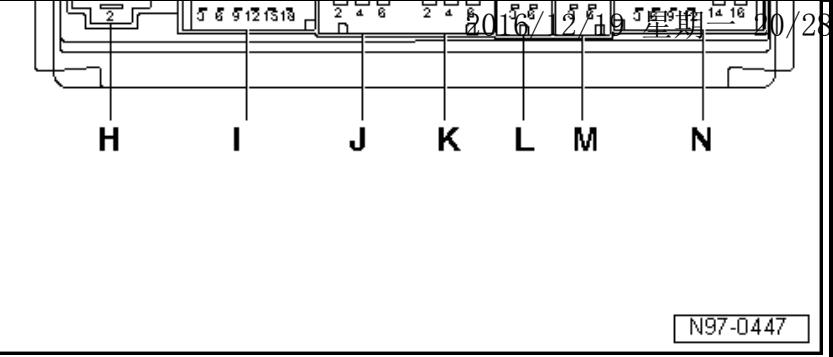

带收音机和导航系统显示单元的控制单元 -J503- / 带电视，收音机，导航系统显示单元的控制单元 -J506-

安装位置：

在收音机操作和显示单元中 -箭头-

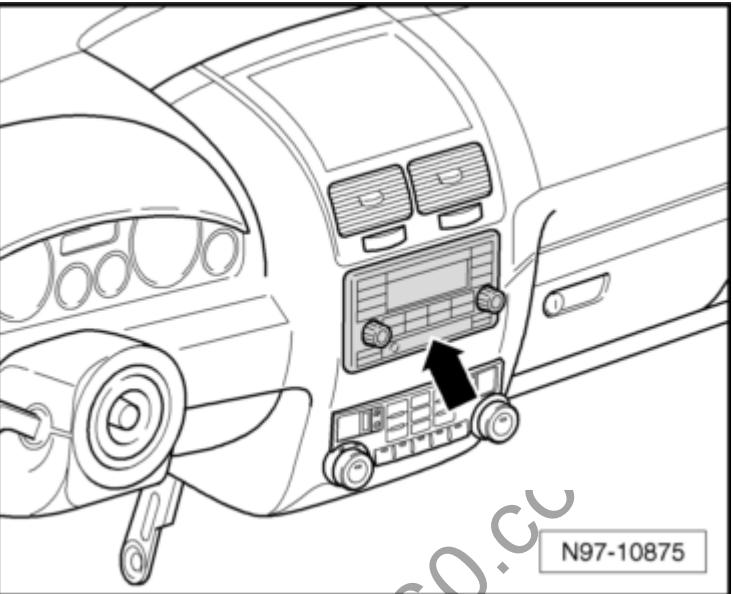

插头位置分配：

A - 电视，收音机及导航系统带显示单元的控制单元 -J506-

插头连接：

B - 四边锁定插头


C - 视频接口


D - GPS 天线

E - FM/AM 输入端天线

F - 日本型接口

G - DAB/SDARS 天线

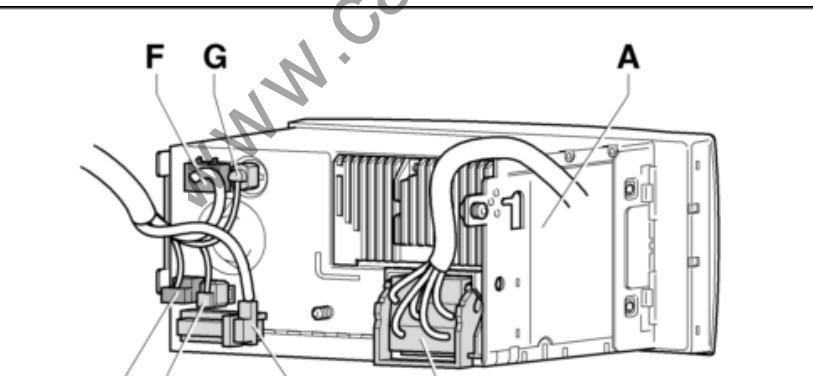


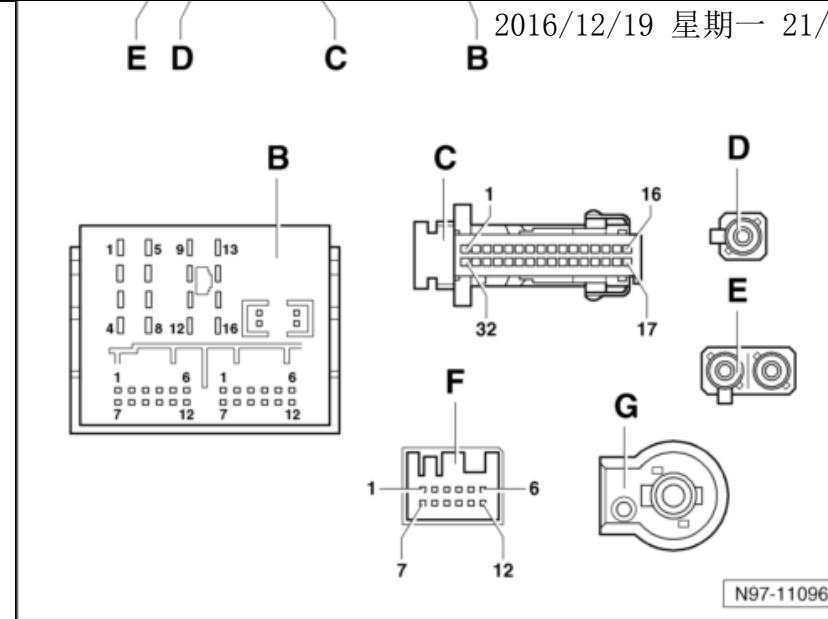

弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-

安装位置:

仪表板下方中 -箭头-

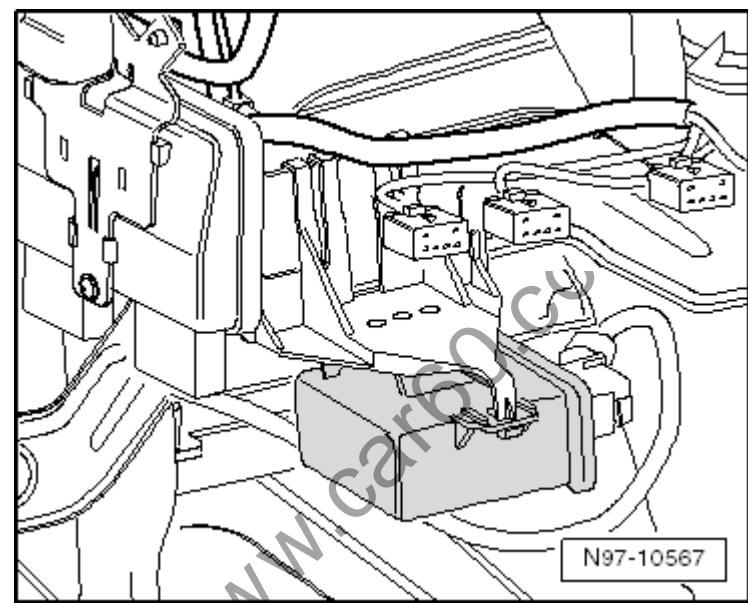



插头位置分配:

A - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745-

插头连接:

B - 26 芯插头连接 -T26e-



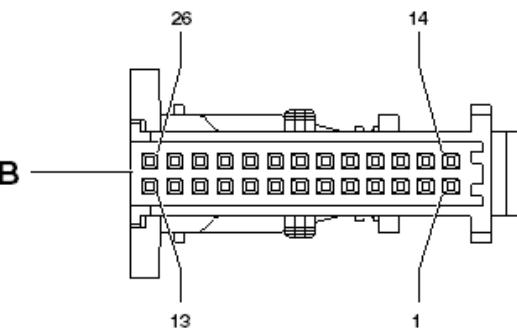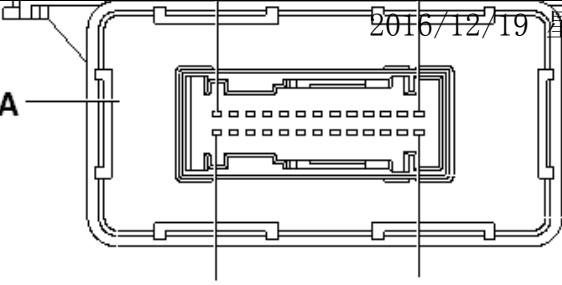


N97-10562



多功能方向盘控制单元 -J453-


安装位置:

在方向盘 -箭头-

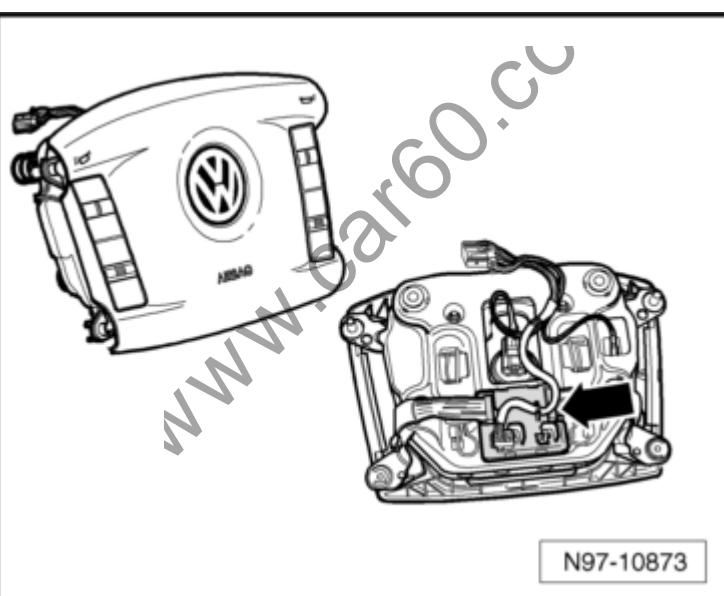

N97-10873

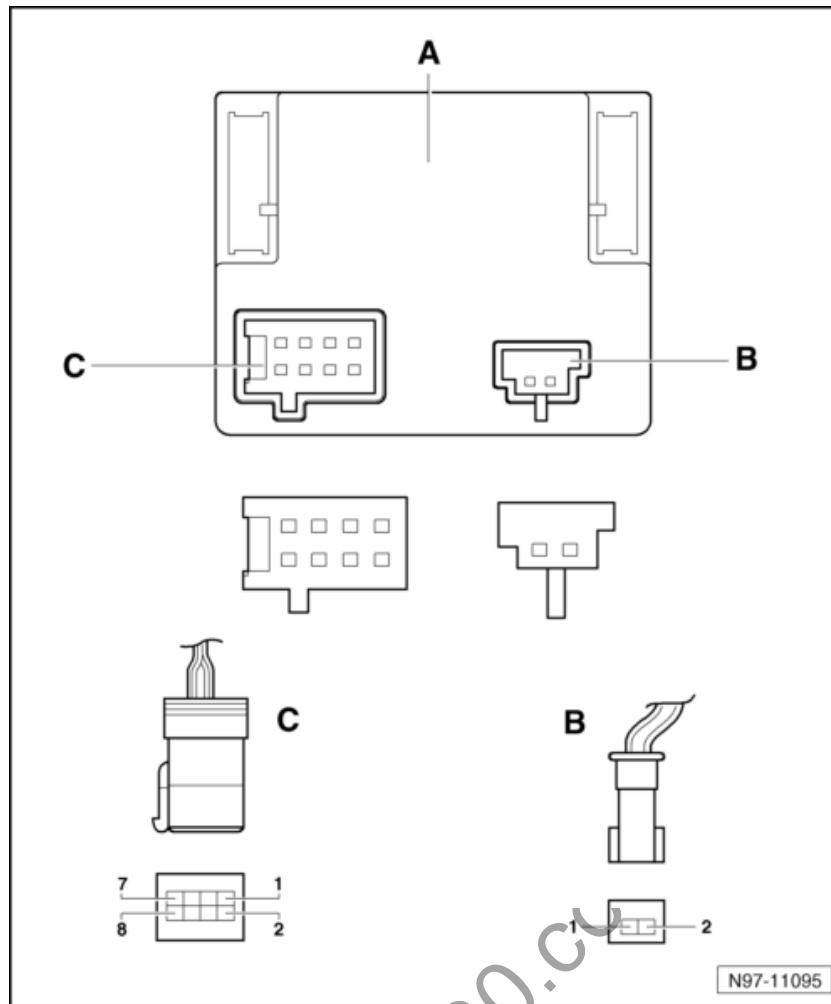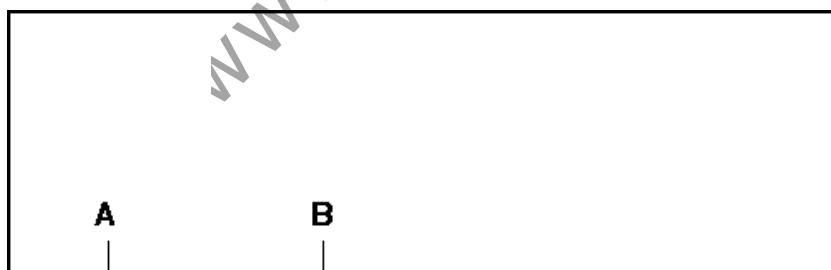插头位置分配:**A - 多功能方向盘控制单元 -J453-****插头连接:****B - 2芯插头连接****C - 8芯插头连接 -T8v-****转向柱电子装置控制单元 -J527-****插头连接:****A - 5芯插头连接 -T5-****B - 4芯插头连接 -T4k-****C - 16芯插头连接 -T16a-****D - 4芯插头连接 -T4-**

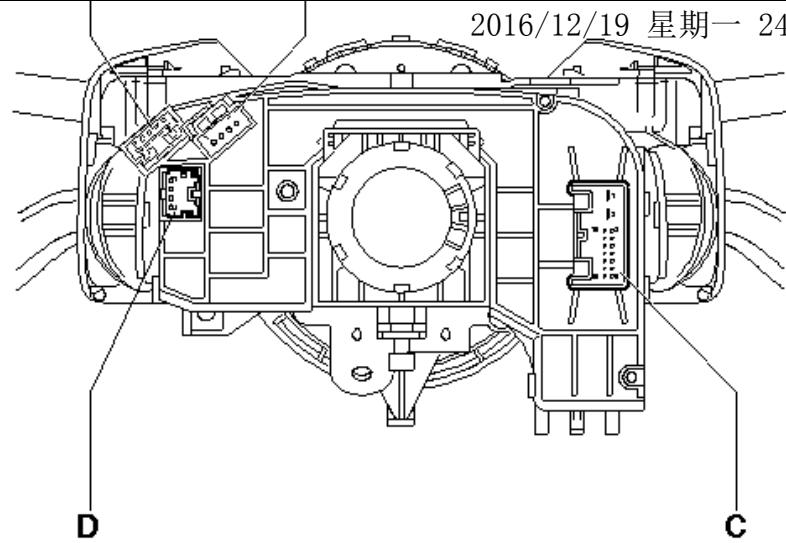


N97-0432

轮胎压力监控控制单元 -J502-

安装位置:

在 车制动器 座位 , 左侧A柱 -箭头-

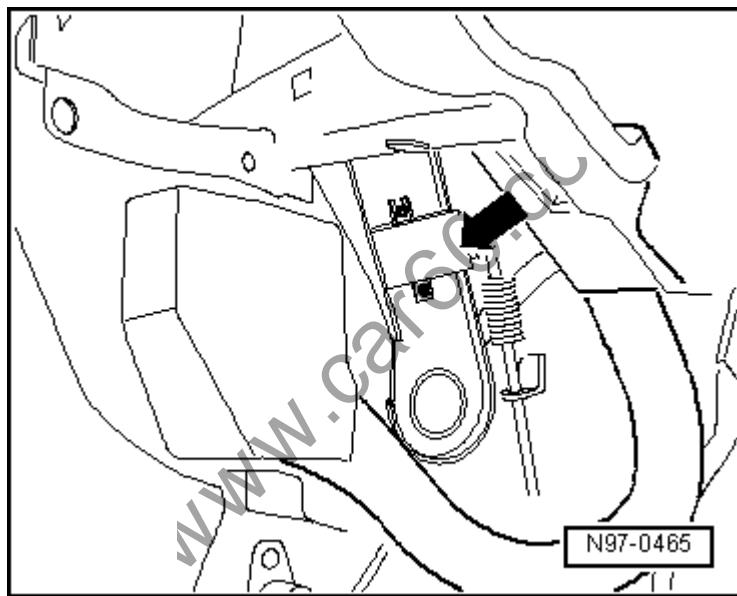


N97-0465

插头位置分配:

A - 轮胎压力监控控制单元 -J502-

插头
连
接:

B - 32 芯插头连接 -T32c-

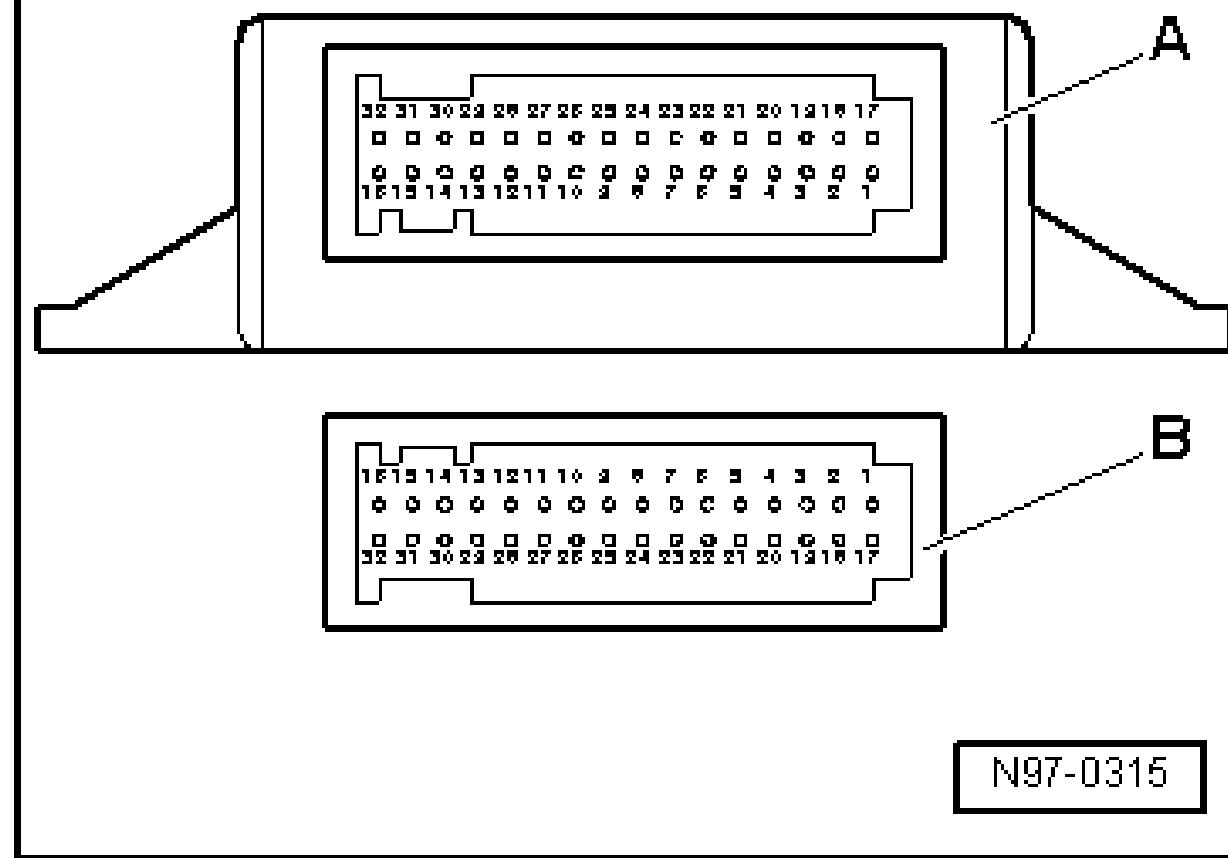

组合仪表中的控制单元 -J285- / 数据总线诊断接口 -J533-


插头位置分配:


A - 组合仪表中的控制单元

插头连接:

B - 32 芯绿色插头连接 -T32b-

C - 32 芯蓝色插头连接 -T32a-

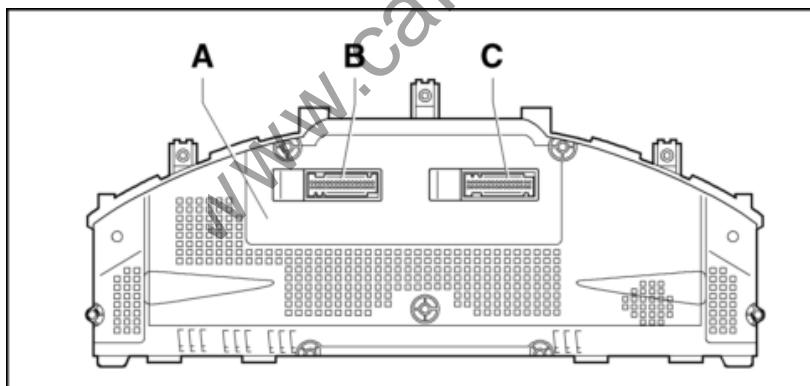


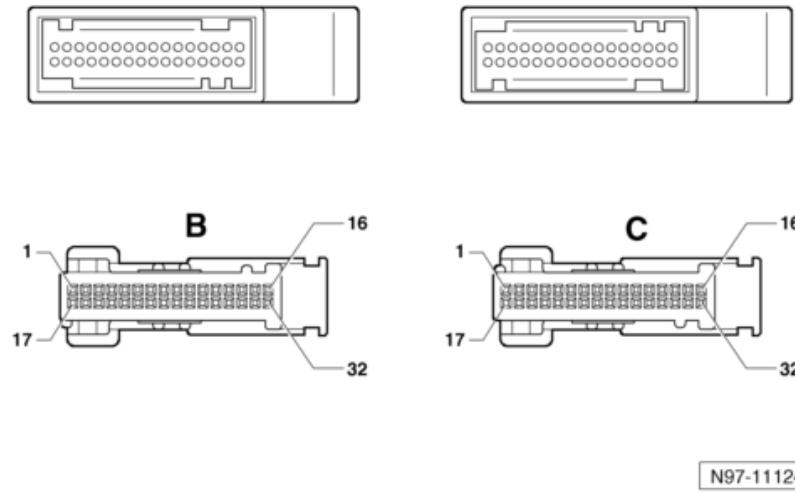

车载电网控制单元 -J519-


安装位置:

在左侧仪表板下方, 在中控方附近 -箭头-

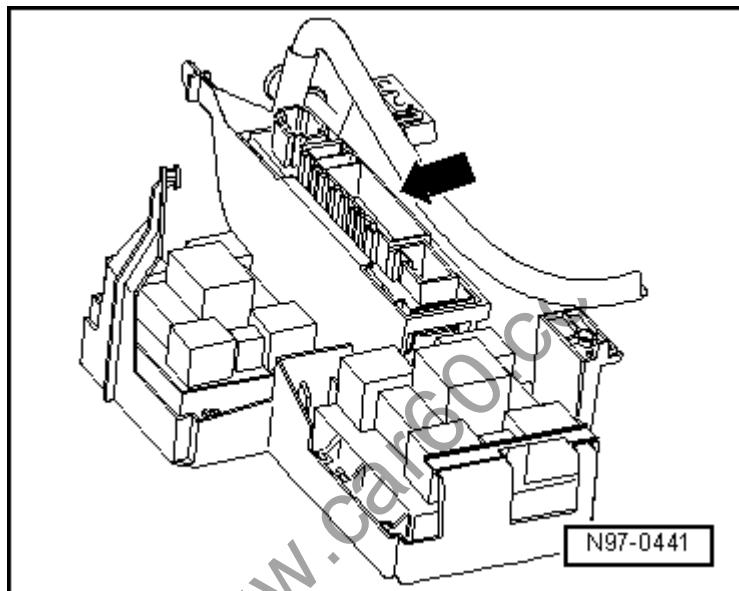



插头连接:

- A - 26 芯白色插头连接 -T26a-
- B - 6 芯黑色插头连接 -T6a-
- C - 6 芯白色插头连接 -T6c-
- D - 6 芯蓝色插头连接 -T6d-
- E - 6 芯棕色插头连接 -T6e-
- F - 6 芯插头连接, 未占用

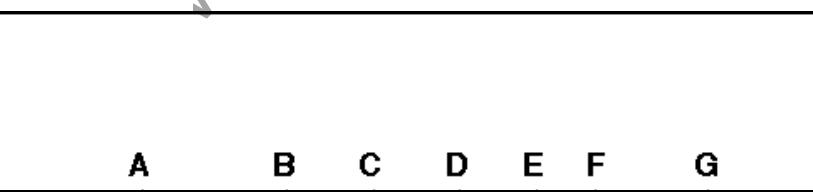

- G - 4 芯黑色插头连接 -T4b-
- H - 2 芯黑色插头连接 -T2t-
- J - 18 芯插头连接, 未占用
- K - 6 芯棕色插头连接 -T6r-
- L - 6 芯红色插头连接 -T6q-
- M - 6 芯插头连接, 未占用
- N - 6 芯插头连接, 未占用
- O - 16 芯黑色插头连接 -T16p-

2016/12/19 星期一 2 /28

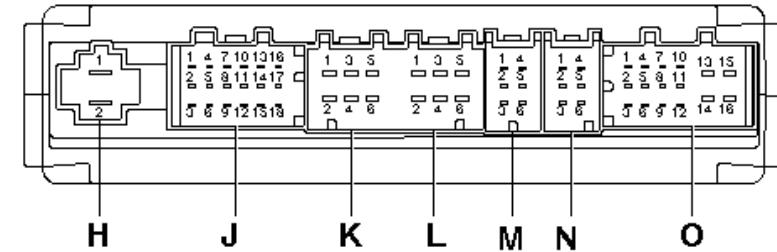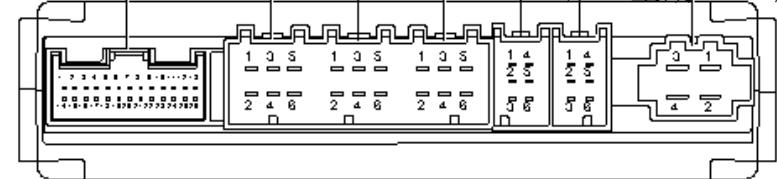


N97-0472

进入及起动许可控制单元 -J518-

安装位置:

在左侧仪表板下方, 在中控方附近 -箭头-

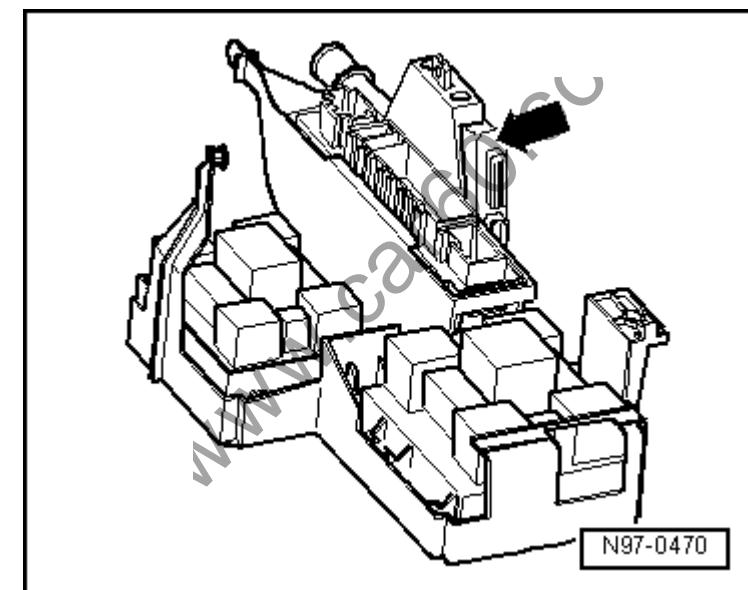

N97-0470

A - 进入及起动许可控制单元 -J518-

插头连接:

B - 81 芯插头连接 -T81-

C - 6 芯插头连接 -T6u-

