

Touareg

安装位置

编号 840 / 1

版本 2018 年 5 月

插头视图 : 以 S 至 U 开头的零件

- ◆ → 相关章节 „ 自动变速箱的连接部位 -TAG- “
- ◆ → 相关章节 „ 挂车导线束连接位置 -TAHLS- “
- ◆ → 相关章节 „ 左侧 A 柱上的连接位置 -TAL- “
- ◆ → 相关章节 „ 右侧 A 柱上的连接部位 -TAR- “
- ◆ → 相关章节 „ 仪表板上的中间连接部位 -TCPM- “
- ◆ → 相关章节 „ 行李厢盖的连接位置 -THK- “
- ◆ → 相关章节 „ 后盖上的左侧连接位置 -THKL- “
- ◆ → 相关章节 „ 行李厢盖上的中部连接位置 -THKM- “
- ◆ → 相关章节 „ 行李厢盖上的右侧连接位置 -THKR- “
- ◆ → 相关章节 „ 车顶中部的连接部位 -THM- “
- ◆ → 相关章节 „ 行李厢内的左侧连接位置 -THRL- “
- ◆ → 相关章节 „ 后部暖风和空调装置的连接部位 -THUKH- “
- ◆ → 相关章节 „ 前部暖风和空调装置的连接部位 -THUKV- “
- ◆ → 相关章节 „ 左后座椅内的连接位置 -TISHL- “
- ◆ → 相关章节 „ 右后座椅内的连接位置 -TISHR- “
- ◆ → 相关章节 „ 散热器百叶板连接位置 -TKJ- “
- ◆ → 相关章节 „ 转向系统连接部位 1 -TLENK1- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机舱内的连接部位 -TM- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机舱布线连接位置 1 -TM1- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机舱布线连接位置 2 -TM2- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机舱内左侧连接部位 -TML- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机舱内中部连接位置 -TMM- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机上的上部连接位置 -TMO- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机预接线、适配导线的连接部位 1 -TMOAD1- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机预接线的连接部位 1 -TMOVO1- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机预接线的连接部位 2 -TMOVO2- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机舱内右侧连接部位 -TMR- “
- ◆ → 相关章节 „ 发动机上的下部右侧连接点 -TMUR- “
- ◆ → 相关章节 „ 后桥连接位置 1 -TS10- “
- ◆ → 相关章节 „ 左后侧面安全气囊连接位置 -TSABHL- “
- ◆ → 相关章节 „ 右后侧面安全气囊连接位置 -TSABHR- “
- ◆ → 相关章节 „ 左前侧面安全气囊连接位置 -TSABVL- “
- ◆ → 相关章节 „ 右前侧面安全气囊连接位置 -TSABVR- “
- ◆ → 相关章节 „ 副驾驶员侧座椅靠背的连接部位 -TSB- “
- ◆ → 相关章节 „ 驾驶员侧座椅靠背的连接部位 -TSF- “
- ◆ → 相关章节 „ 左后保险杠上的连接位置 -TSFHL- “
- ◆ → 相关章节 „ 左前保险杠上的连接部位 -TSFVL- “
- ◆ → 相关章节 „ 后右座椅连接部位 -TSHR- “
- ◆ → 相关章节 „ 左前座椅连接位置 -TSVL- “

- ◆ → 相关章节 „ 右前座椅连接位置 -TSVR- “
- ◆ → 相关章节 „ 后左车门连接位置 -TTHL- “
- ◆ → 相关章节 „ 后右车门连接位置 -TTHR- “
- ◆ → 相关章节 „ 后左车门内的连接部位 -TTIHL- “
- ◆ → 相关章节 „ 后右车门内的连接部位 -TTIHR- “
- ◆ → 相关章节 „ 前左车门内的连接部位 -TTIVL- “
- ◆ → 相关章节 „ 前右车门内的连接部位 -TTIVR- “
- ◆ → 相关章节 „ 左前车门连接位置 -TTVL- “
- ◆ → 相关章节 „ 右前车门连接位置 -TTVR- “
- ◆ → 相关章节 „ 12 伏插座 -U5- “
- ◆ → 相关章节 „ 带挂车行驶的插座 -U10- “
- ◆ → 相关章节 „ 带插座的逆变器, 12 V - 230 V -U13- “
- ◆ → 相关章节 „ 12 V 插座 2 -U18- “
- ◆ → 相关章节 „ 12 V 插座 3 -U19- “
- ◆ → 相关章节 „ 诊断接口 -U31- “
- ◆ → 相关章节 „ USB 充电插座 1 -U37- “
- ◆ → 相关章节 „ USB 接口 1 -U41- “
- ◆ → 相关章节 „ USB 接口 2 -U42- “


自动变速箱连接位置 -TAG-

- ◆ → 相关章节 „ 插头连接 -T14bj- “
- ◆ → 相关章节 „ 插头连接 -T14bk- “
- ◆ → 相关章节 „ 插头连接 -T14p- “
- ◆ → 相关章节 „ 插头连接 -T14r- “

插头连接 -T14bj-

插头连接 -T14bj-


插头连接 -T14bk-

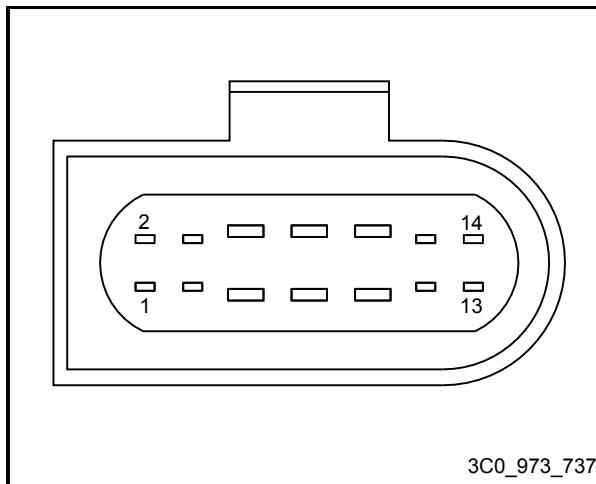

3C0_973_737

插头连接 -T14bk-


插头连接 -T14p-

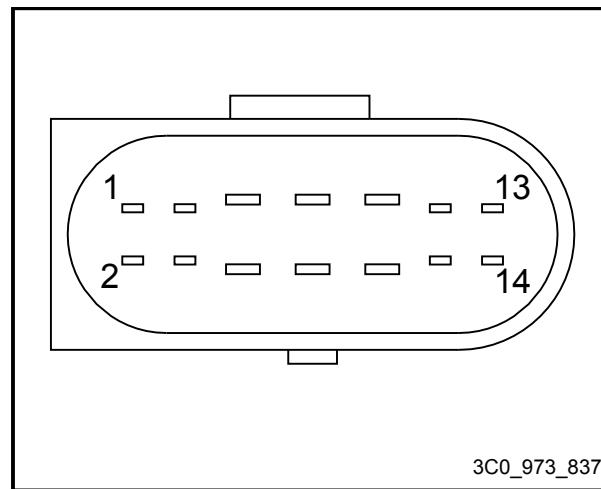

3C0_973_837

插头连接 -T14p-

插头连接 -T14r-

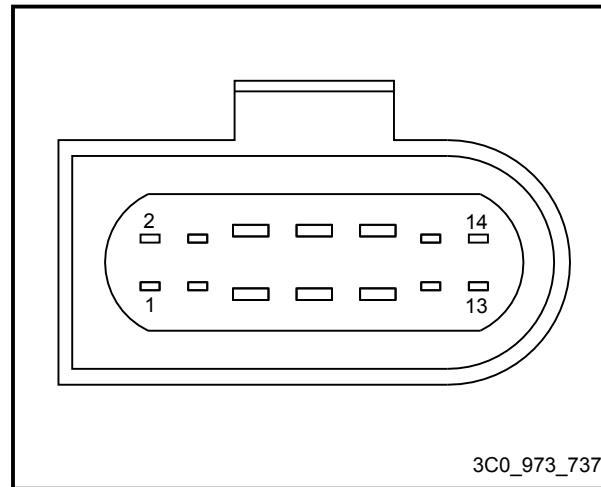


3C0_973_737

插头连接 -T14r-

挂车导线束连接位置 -TAHLS-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2kd-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2ke-“


插头连接 -T2kd-

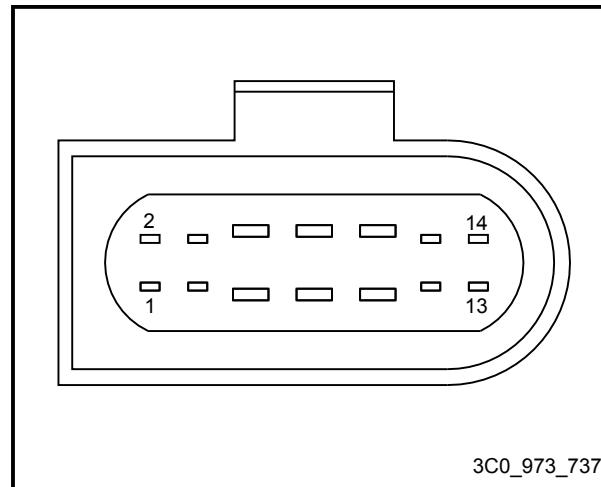

3C0_973_737

插头连接 -T2kd-


插头连接 -T2ke-

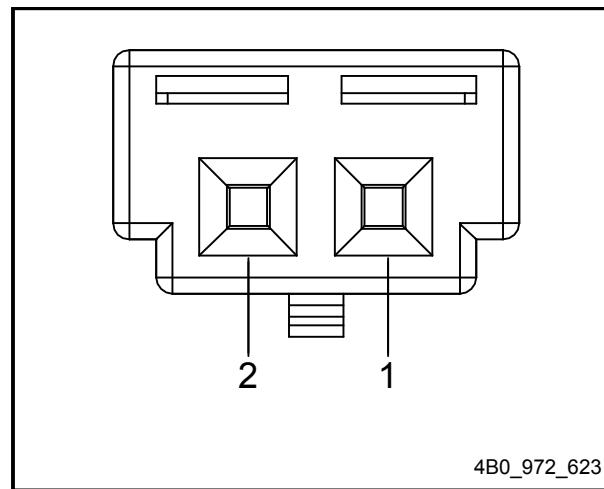

插头连接 -T2ke-

左侧 A 柱上的连接位置 -TAL-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17ac-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17ae-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17ag-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17ai-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17j-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17k-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17l-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17m-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2du-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2lu-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4cq-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ed-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T5ab-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T5av-“

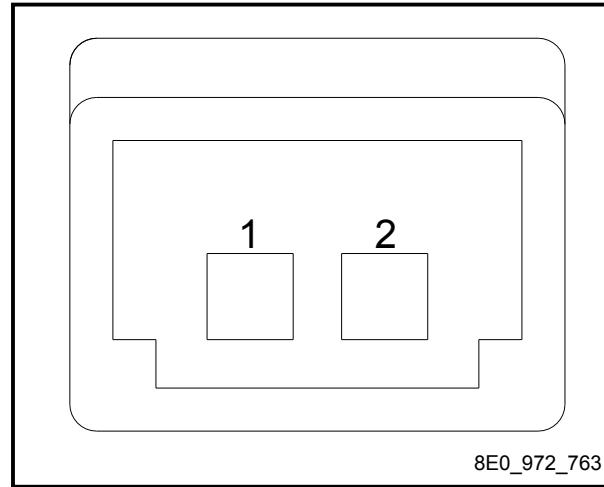

插头连接 -T17ac-


插头连接 -T17ac-

插头连接 -T17ae-

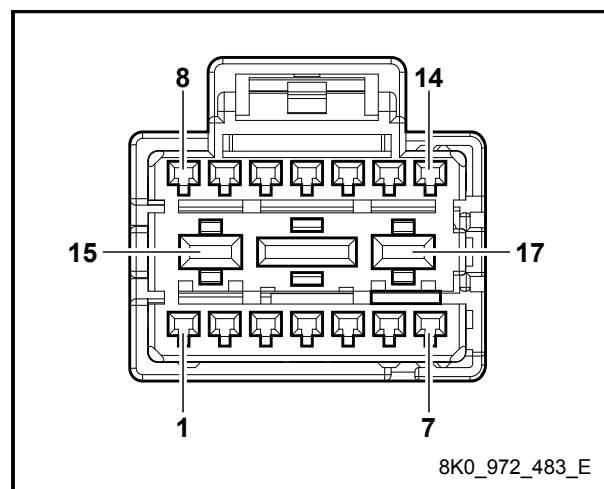


插头连接 -T17ae-

插头连接 -T17ag-

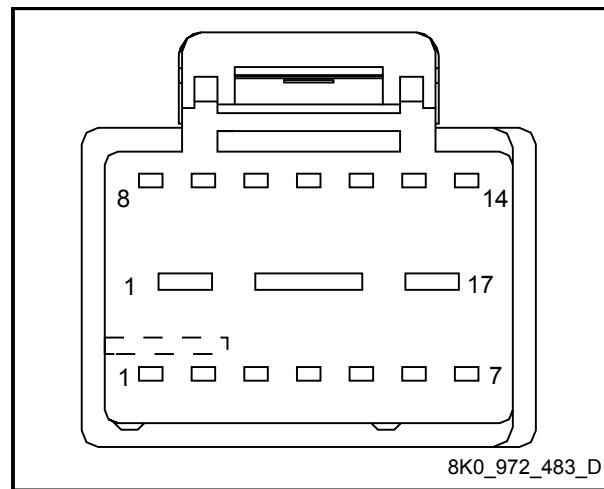


插头连接 -T17ag-

插头连接 -T17ai-

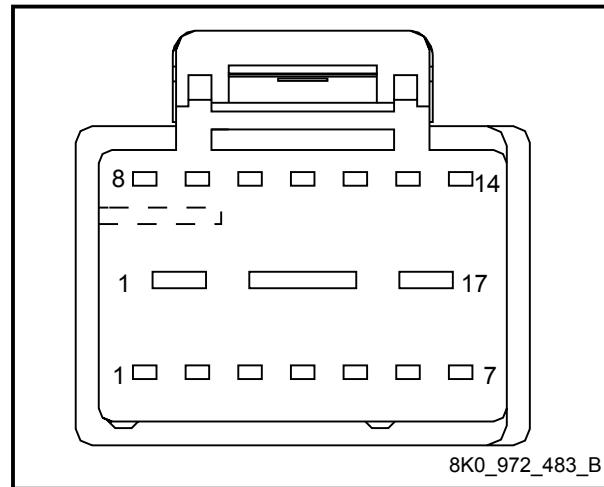


插头连接 -T17ai-

插头连接 -T17j-

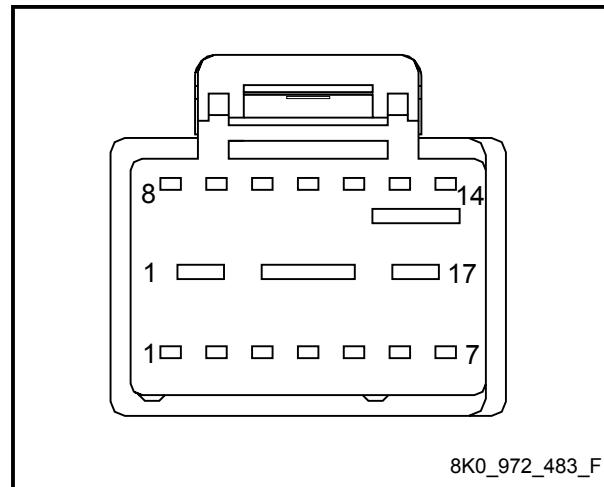


插头连接 -T17j-

插头连接 -T17k-

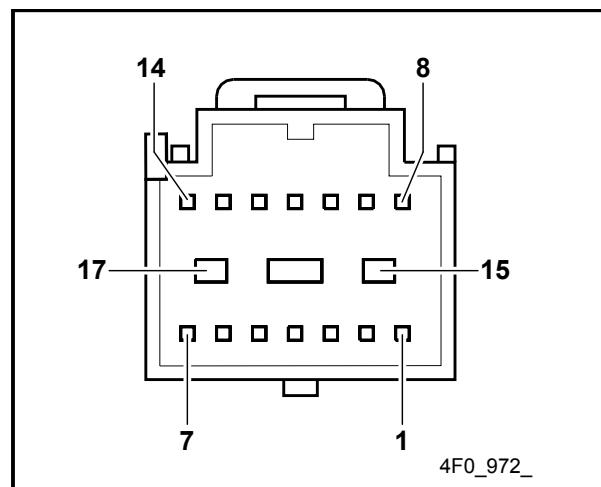


插头连接 -T17k-

插头连接 -T17i-

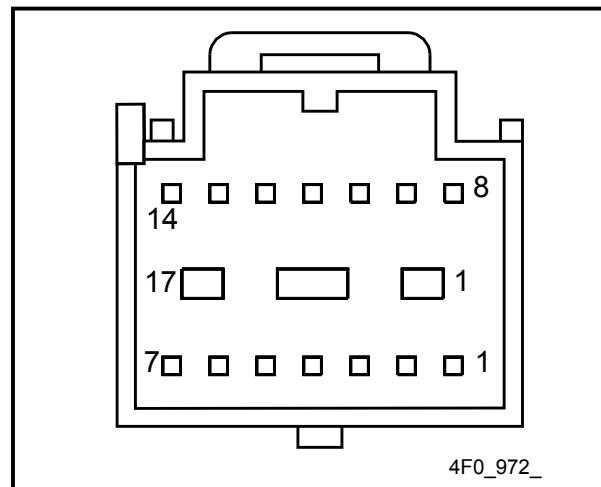


插头连接 -T17i-

插头连接 -T17m-

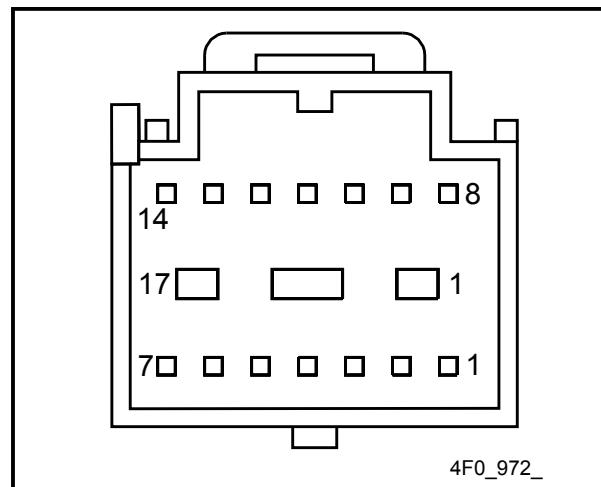


插头连接 -T17m-

插头连接 -T2du-

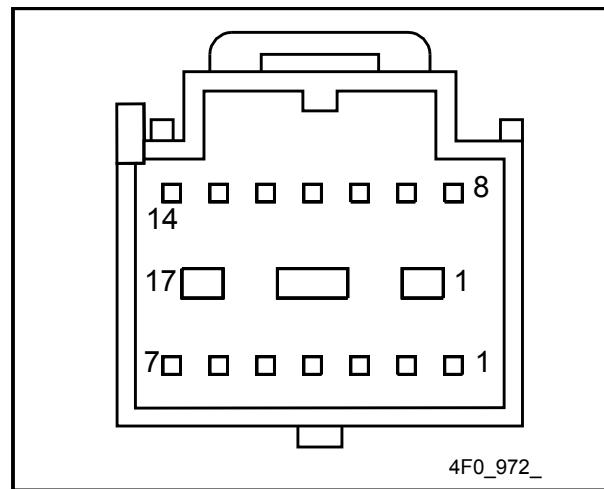


插头连接 -T2du-

插头连接 -T2lu-

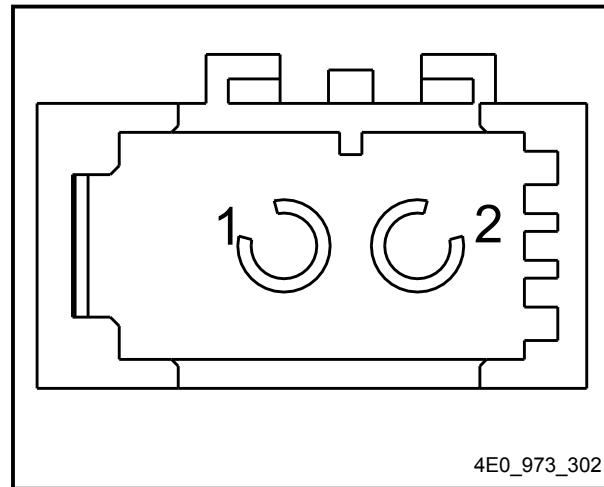


插头连接 -T2lu-

插头连接 -T4cq-

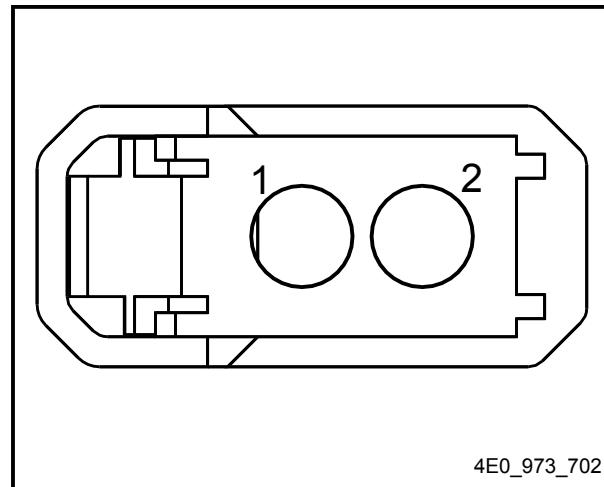


插头连接 -T4cq-

插头连接 -T4ed-

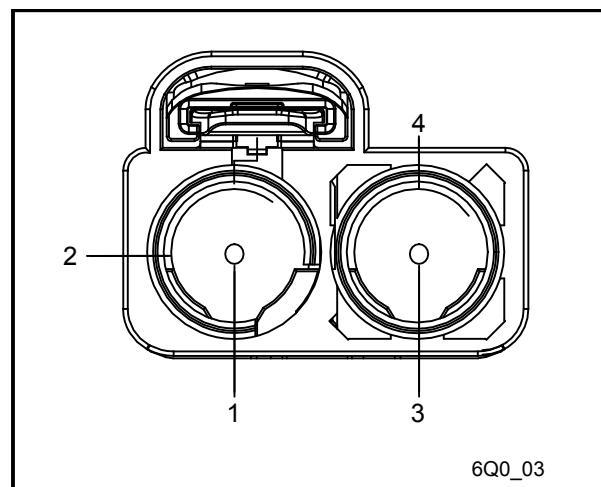


插头连接 -T4ed-

插头连接 -T5ab-

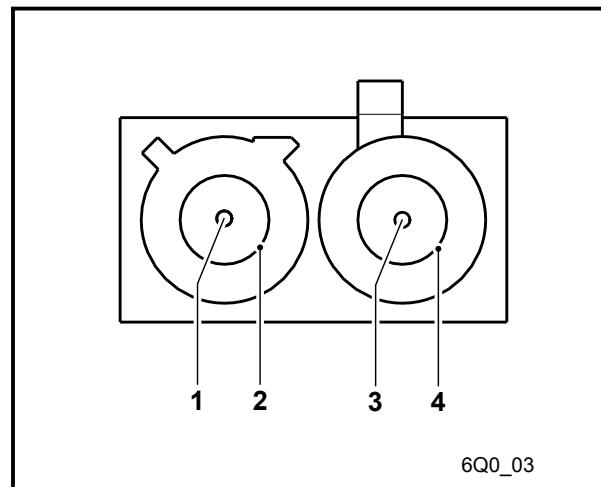

插头连接 -T5ab-




插头连接 -T5av-

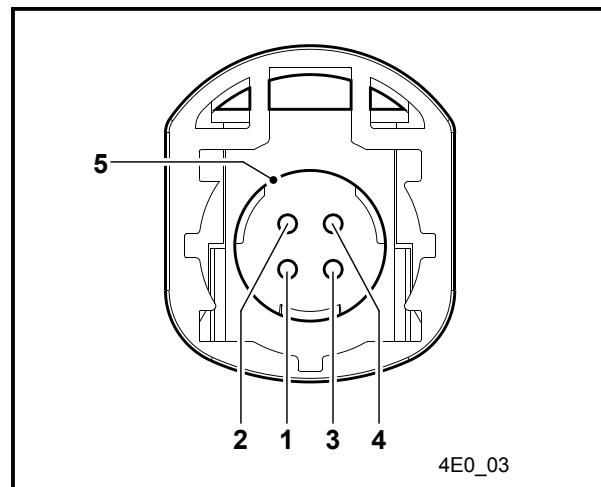


插头连接 -T5av-

右侧 A 柱上的连接位置 -TAR-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17ad-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17af-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17ah-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17f-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17g-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17h-“

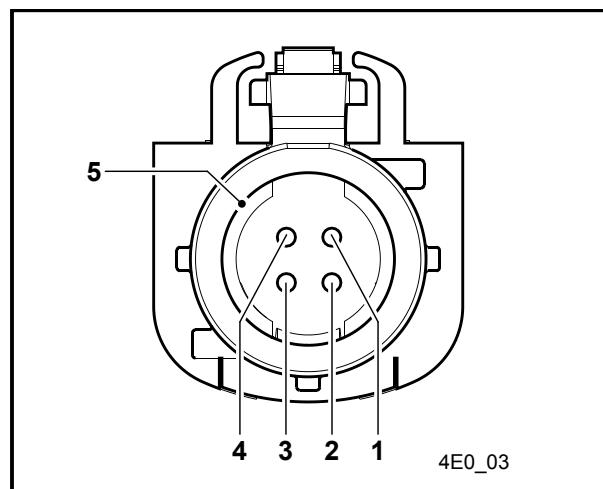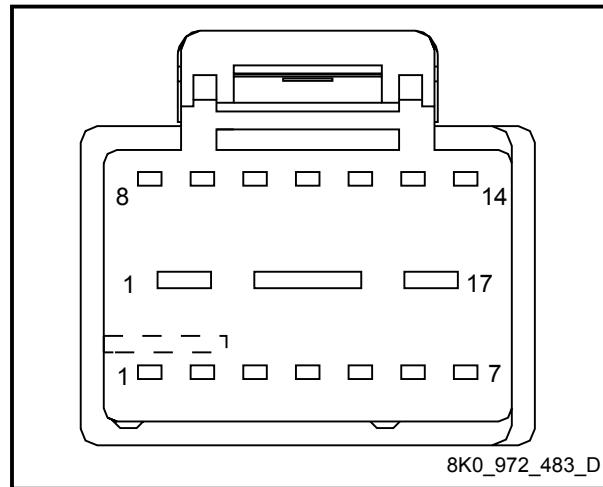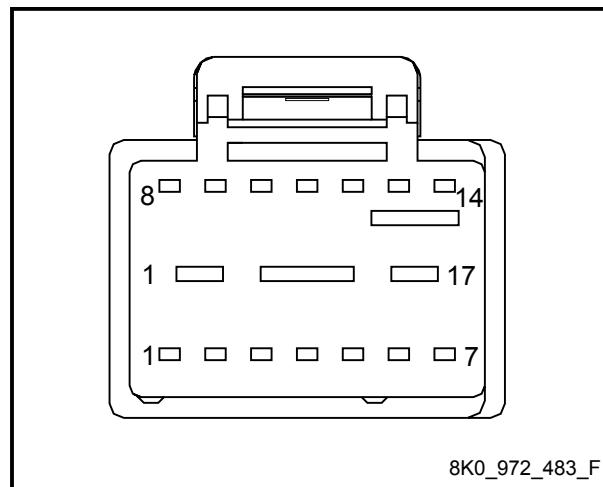插头连接 -T17ad-**插头连接 -T17ad-****插头连接 -T17af-****插头连接 -T17af-****插头连接 -T17ah-****插头连接 -T17ah-****插头连接 -T17f-**

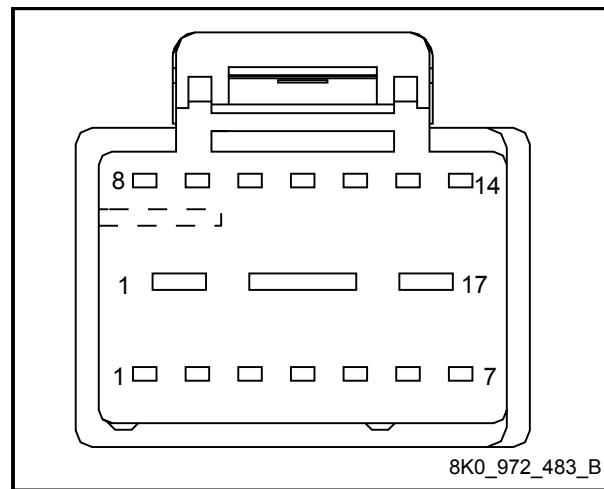


插头连接 -T17f-

插头连接 -T17g-

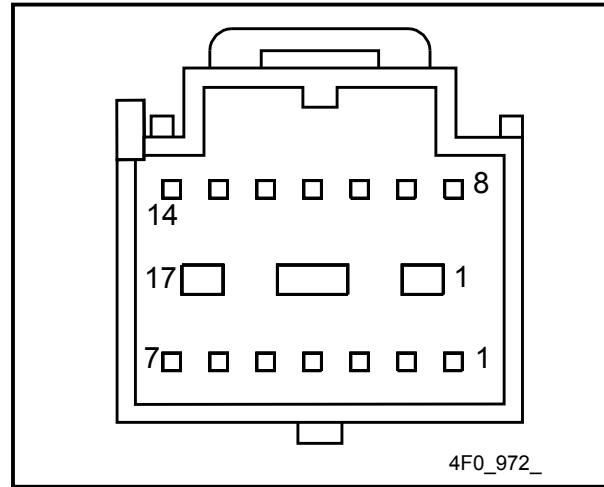

插头连接 -T17g-

插头连接 -T17h-

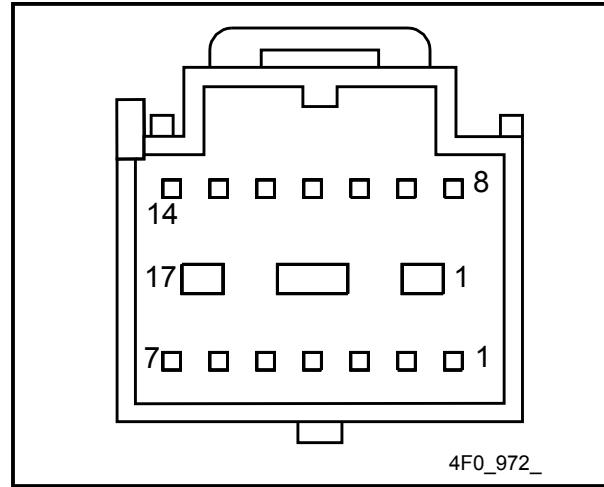


插头连接 -T17h-

仪表板上的中部连接位置 -TCPM-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T16d-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T16m-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4cr-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4cs-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4cu-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4dy-“


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ea-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4eb-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T6aa-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T6aj-“

插头连接 -T16d-

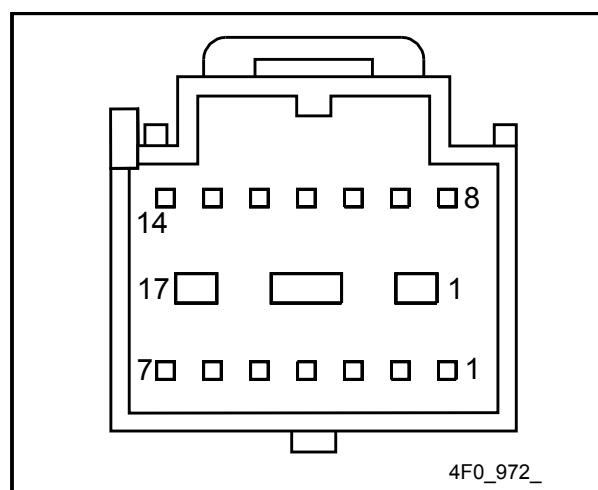


插头连接 -T16d-

插头连接 -T16m-

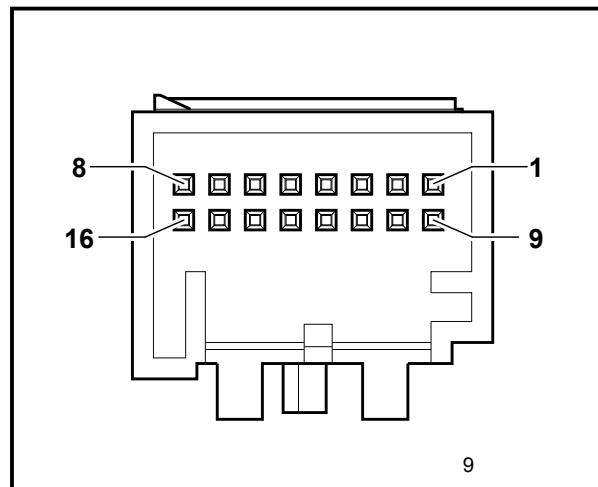


插头连接 -T16m-

插头连接 -T4cr-

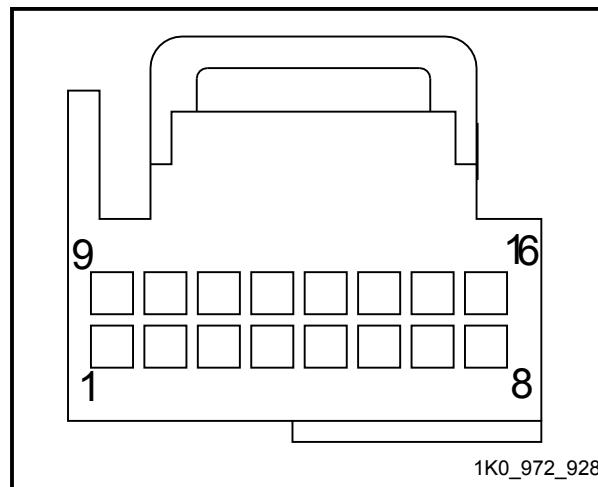


插头连接 -T4cr-

插头连接 -T4cs-

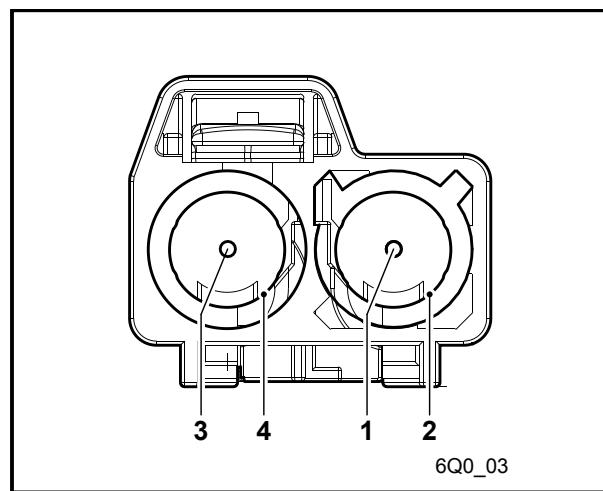


插头连接 -T4cs-

插头连接 -T4cu-

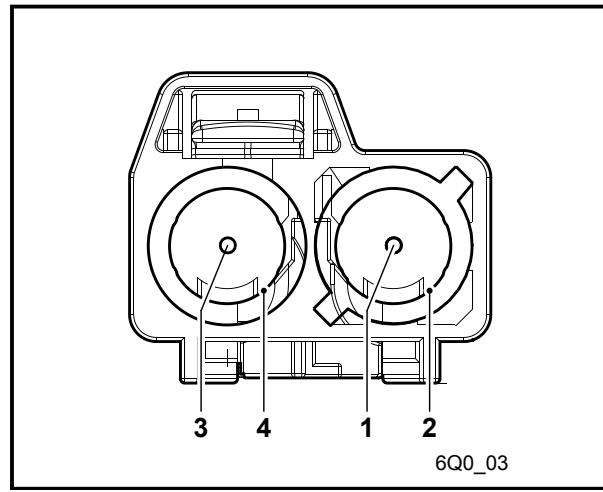


插头连接 -T4cu-

插头连接 -T4dy-

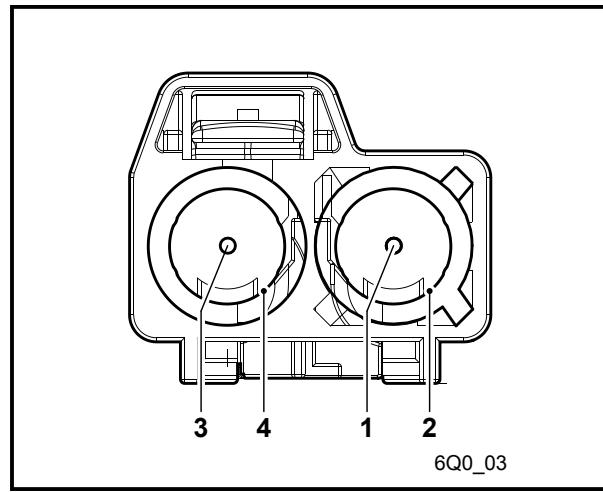


插头连接 -T4dy-

插头连接 -T4ea-

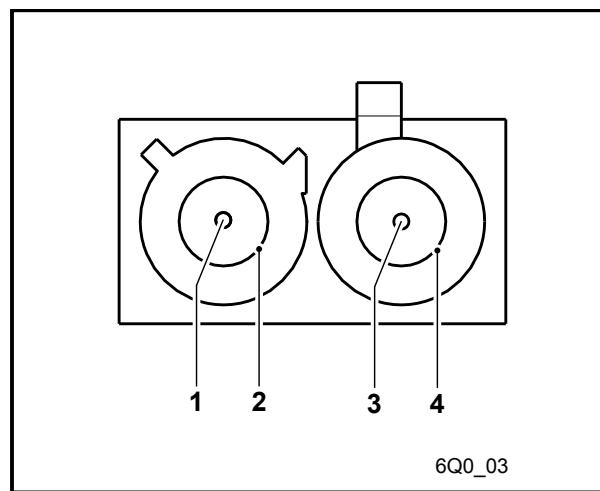


插头连接 -T4ea-

插头连接 -T4eb-

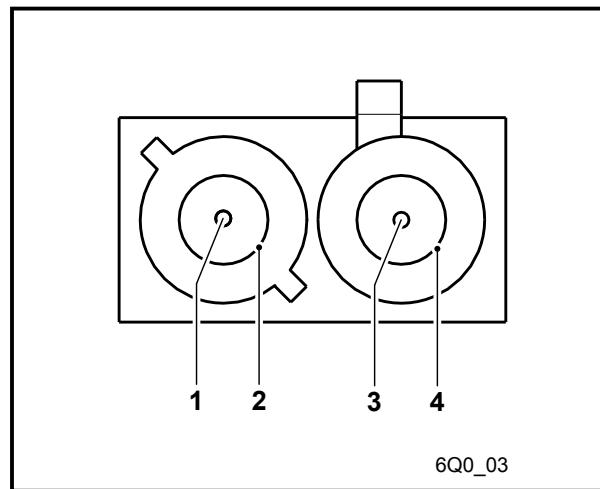


插头连接 -T4eb-

插头连接 -T6aa-

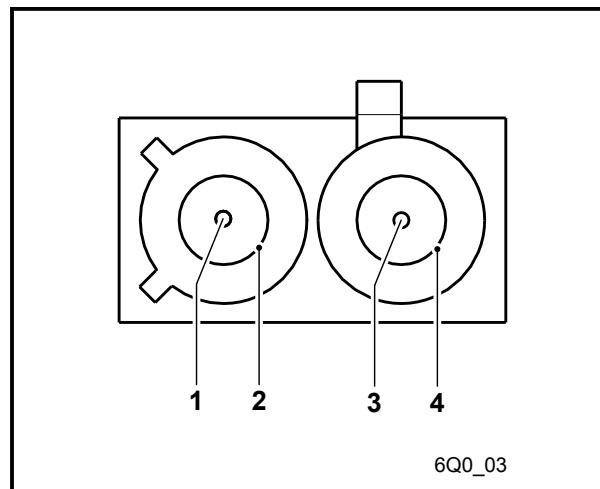

插头连接 -T6aa-

插头连接 -T6aj-

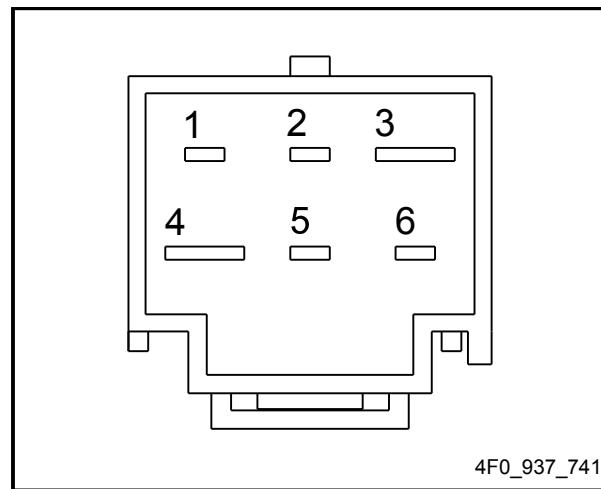


插头连接 -T6aj-

行李厢盖的连接位置 -THK-


- 相关章节 „插头连接 -T10av-“
- 相关章节 „插头连接 -T10l-“

插头连接 -T10av-

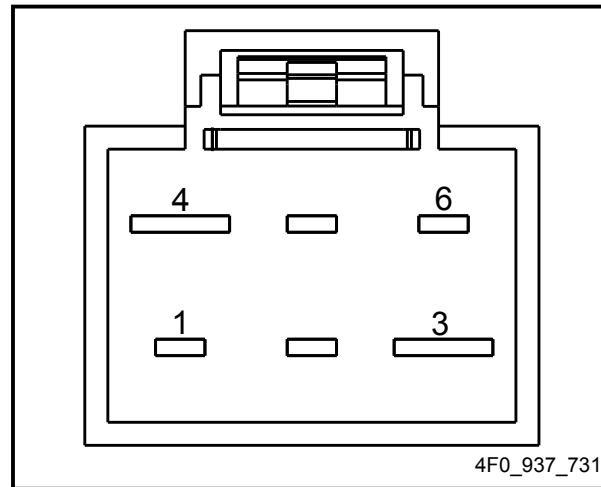

插头连接 -T10av-

插头连接 -T10l-

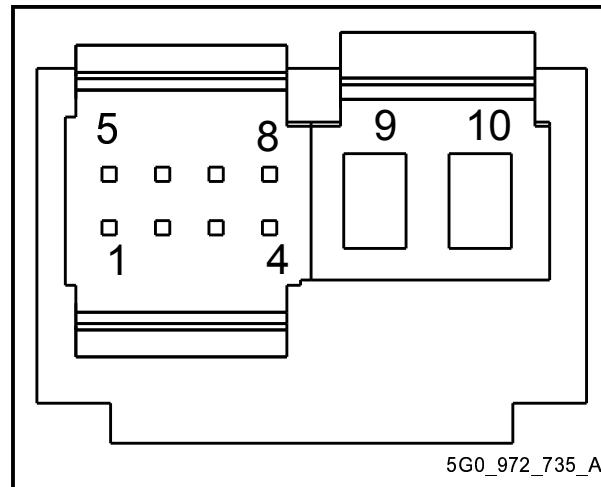


插头连接 -T10l-

行李厢盖上的左侧连接位置 -THKL-


- 相关章节 „插头连接 -T10aw-“
- 相关章节 „插头连接 -T10m-“

插头连接 -T10aw-

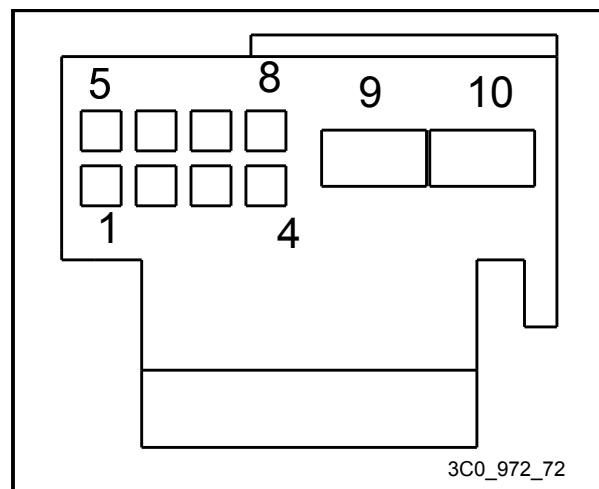

插头连接 -T10aw-

插头连接 -T10m-

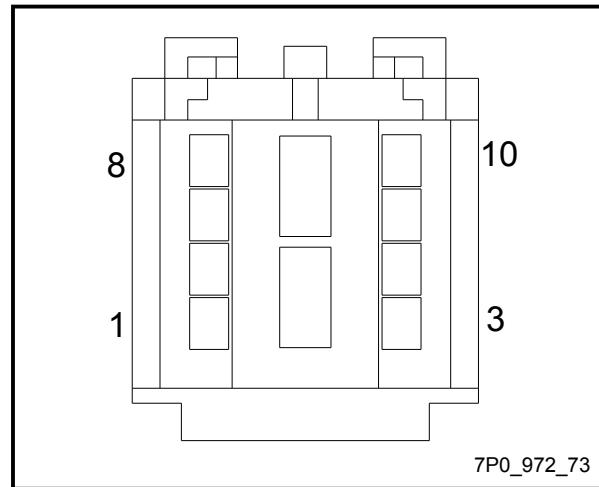


插头连接 -T10m-

行李厢盖上的中部连接位置 -THKM-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10ay-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10k-“

插头连接 -T10ay-

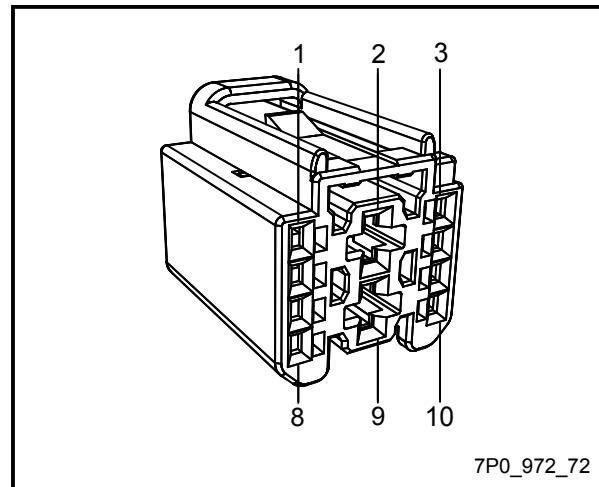

插头连接 -T10ay-

插头连接 -T10k-

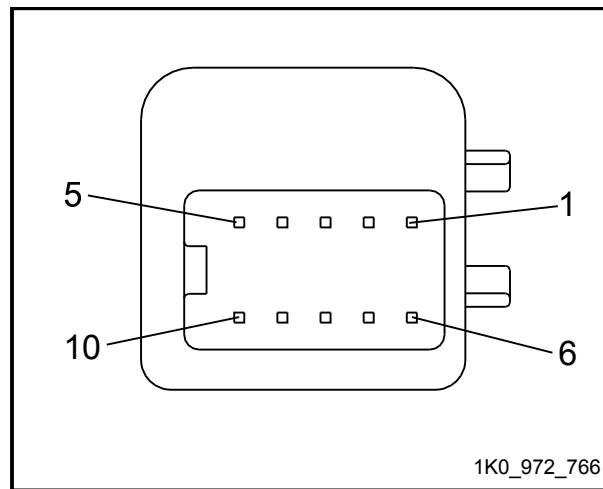


插头连接 -T10k-

行李厢盖上的右侧连接位置 -THKR-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10ax-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10n-“

插头连接 -T10ax-

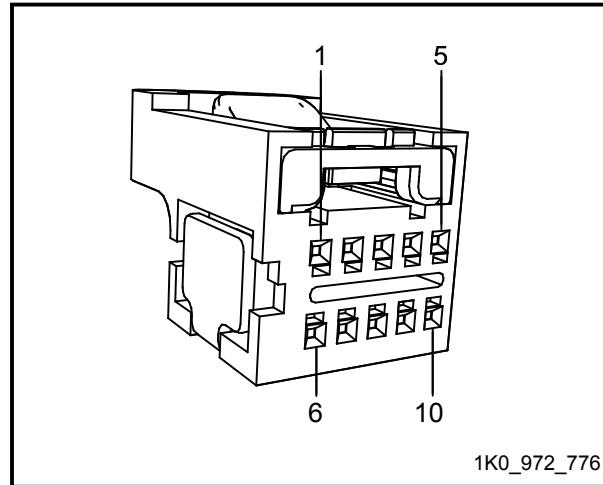

插头连接 -T10ax-

插头连接 -T10n-

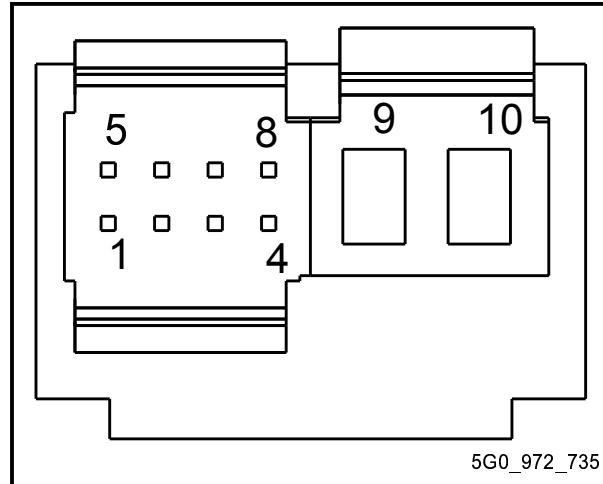


插头连接 -T10n-

车顶上的中部连接位置 -THM-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4bs-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4ez-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T6ax-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T6x-“

插头连接 -T4bs-

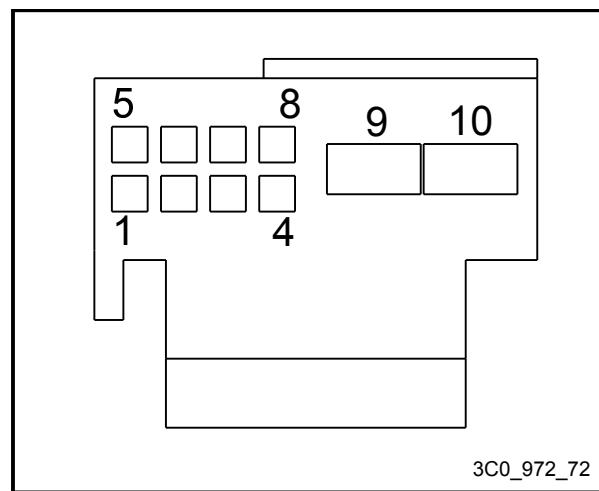


插头连接 -T4bs-

插头连接 -T4ez-

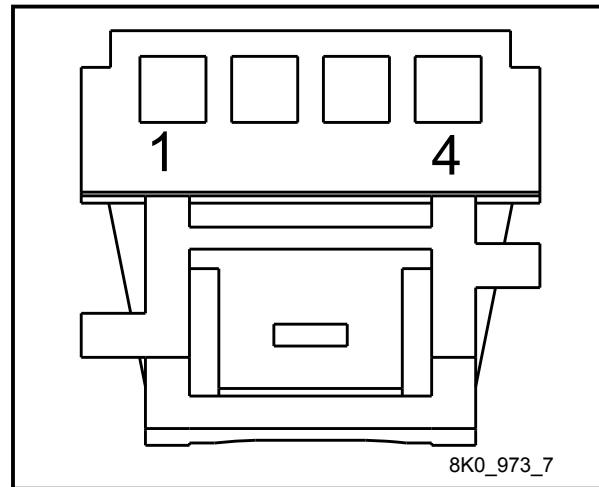


插头连接 -T4ez-

插头连接 -T6ax-

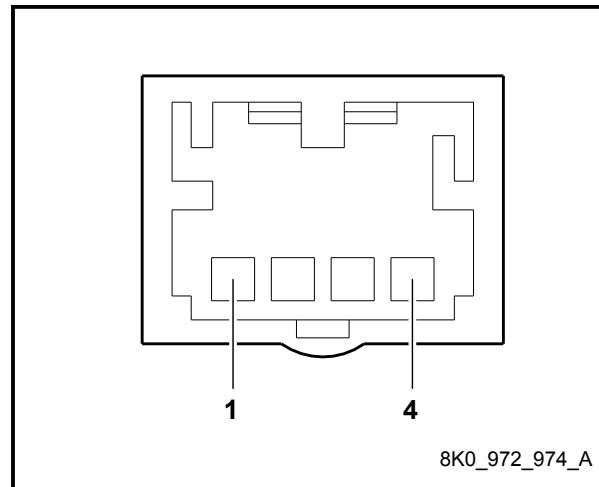

插头连接 -T6ax-

插头连接 -T6x-

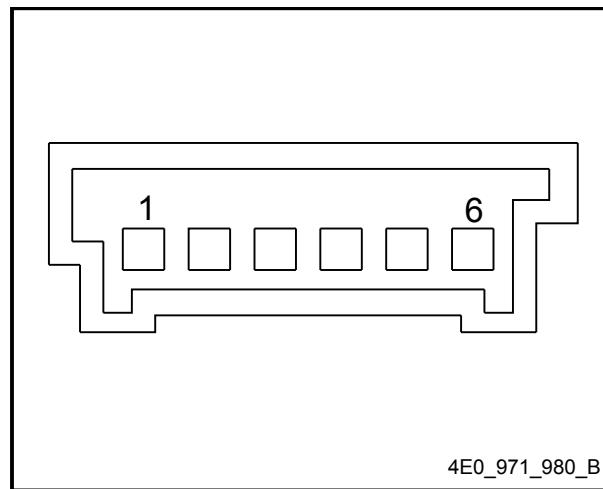


插头连接 -T6x-

行李厢内的左侧连接位置 -THRL-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2em-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2tm-“

插头连接 -T2em-

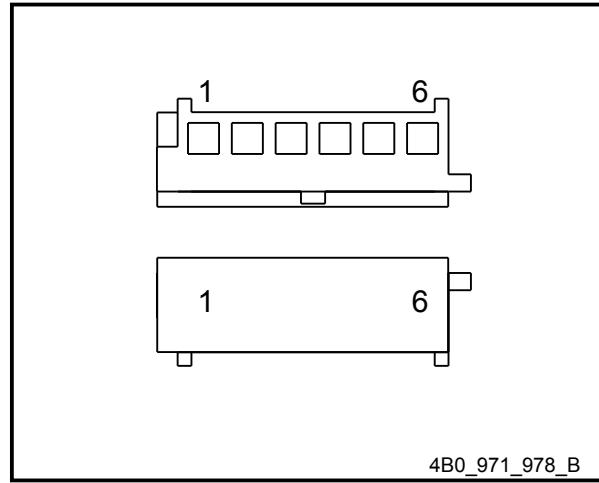

插头连接 -T2em-

插头连接 -T2tm-

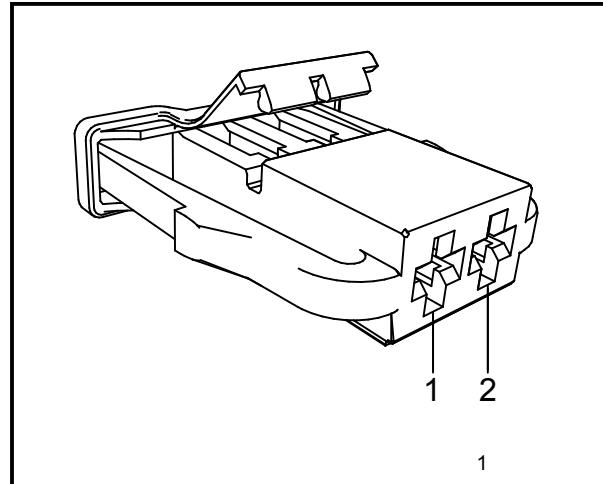


插头连接 -T2tm-


**后部暖风装置和空调器的连接位置
-THUKH-**

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10w-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3au-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3fa-“


插头连接 -T10w-

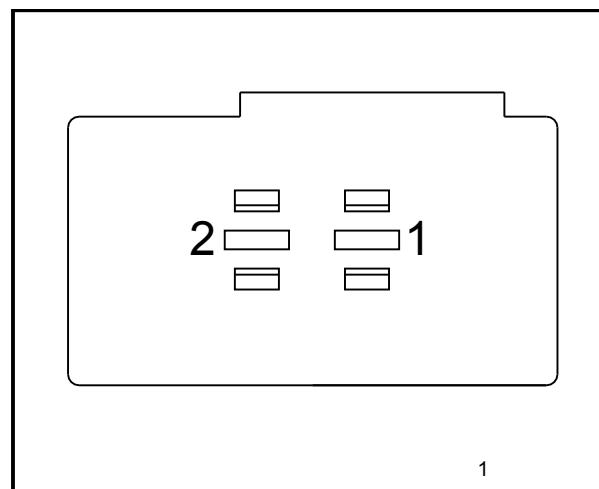

1

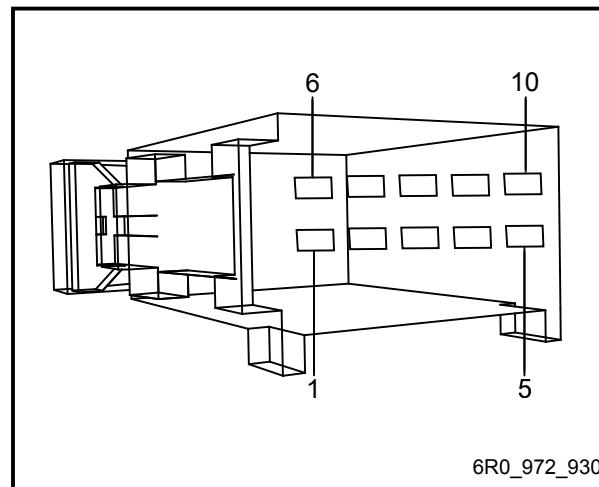插头连接 -T10w-**插头连接 -T3au-**

6R0_972_930

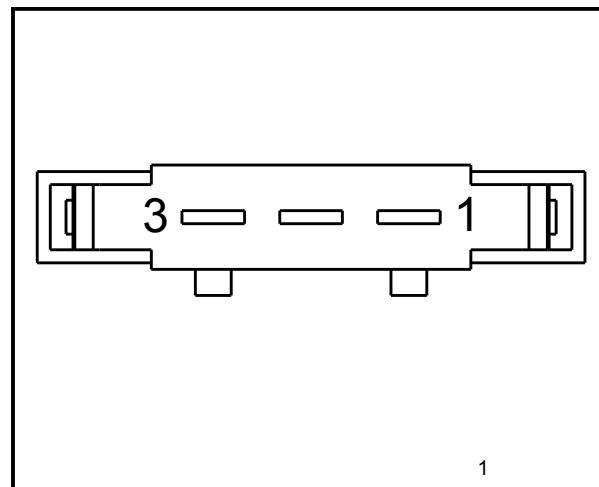插头连接 -T3au-**插头连接 -T3fa-**


1

插头连接 -T3fa-

前部暖风装置和空调器的连接位置 -THUKV-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T16I-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T16U-“

插头连接 -T16I-

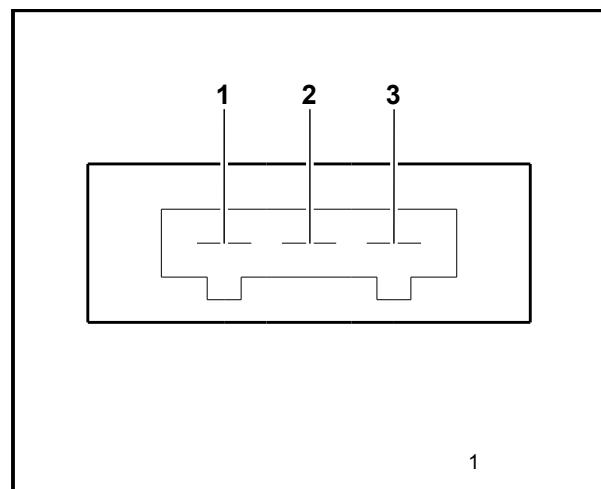

插头连接 -T16l-

插头连接 -T16u-

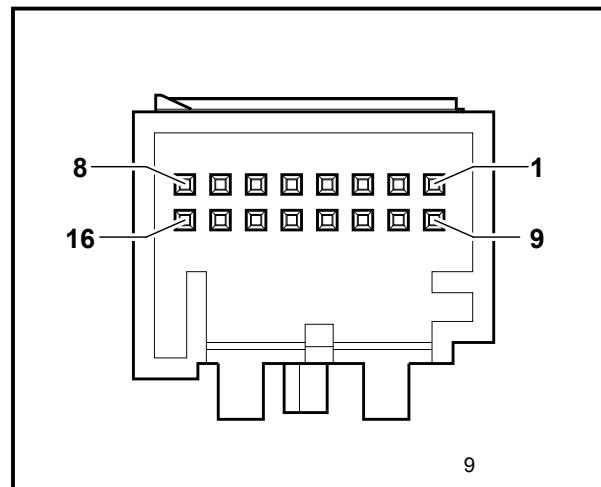


插头连接 -T16u-

左后座椅内的连接位置 -T1SHL-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17c-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17x-“

插头连接 -T17c-

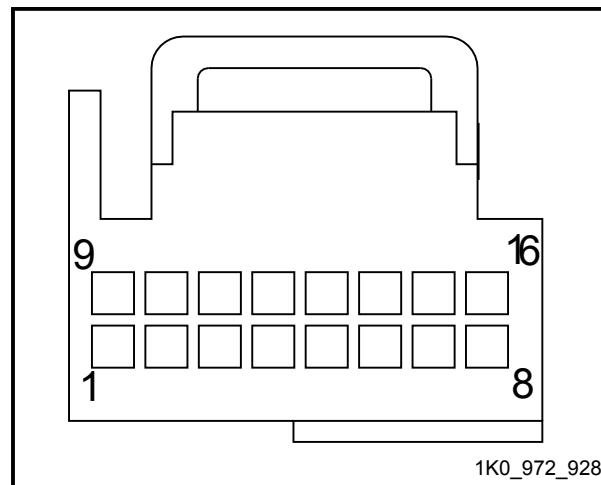

插头连接 -T17c-

插头连接 -T17x-

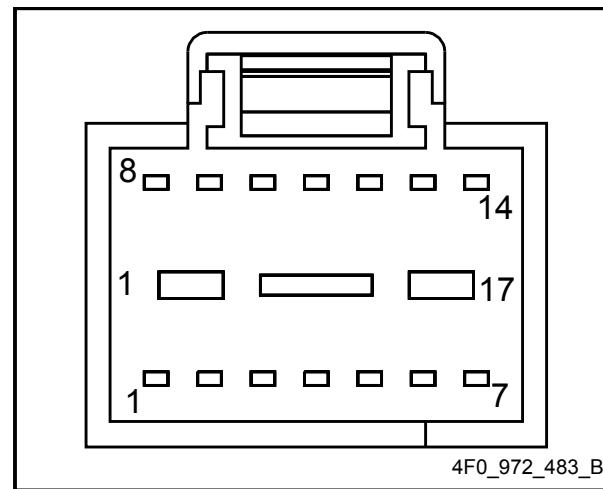


插头连接 -T17x-

右后座椅内的连接位置 -TISHR-

- 相关章节 „插头连接 -T17y-“

插头连接 -T17y-

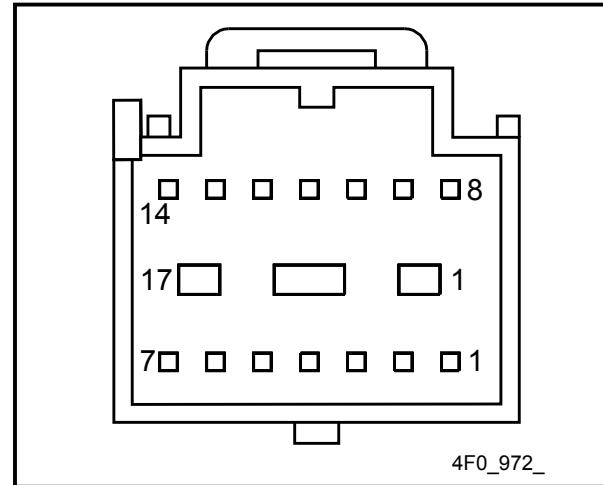


插头连接 -T17y-

散热器百叶板连接位置 -TKJ-

- 相关章节 „插头连接 -T4t-“

插头连接 -T4t-

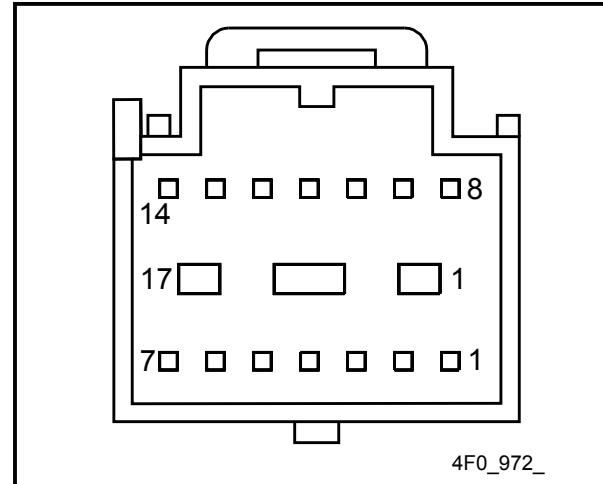


插头连接 -T4t-

转向系连接位置 1 -TLENK1-


- 相关章节 „插头连接 -T3fm-“
- 相关章节 „插头连接 -T3fn-“
- 相关章节 „插头连接 -T3fo-“
- 相关章节 „插头连接 -T3fp-“
- 相关章节 „插头连接 -T3q-“

插头连接 -T3fm-

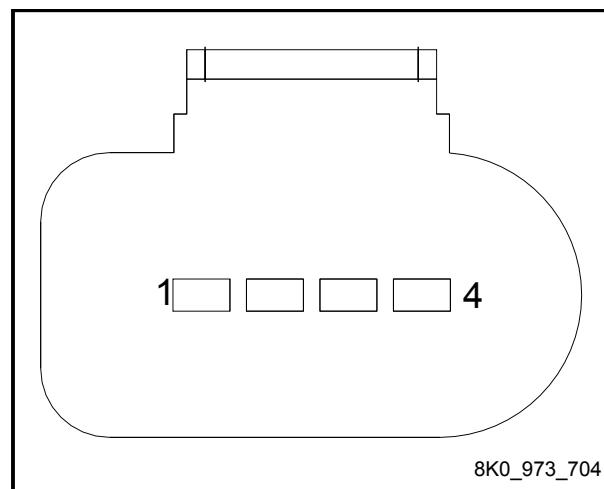


插头连接 -T3fm-

插头连接 -T3fn-

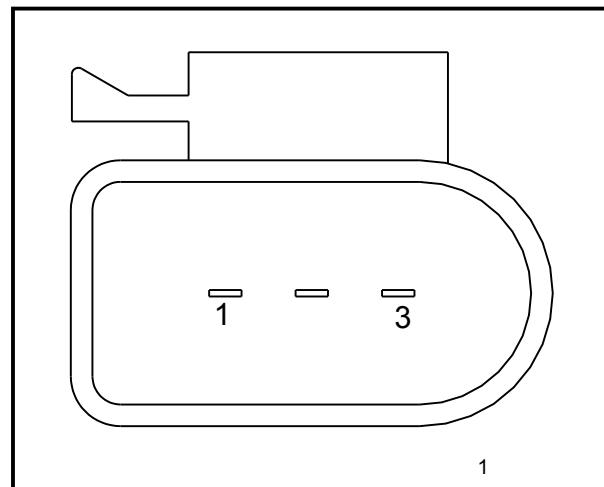


插头连接 -T3fn-

插头连接 -T3fo-

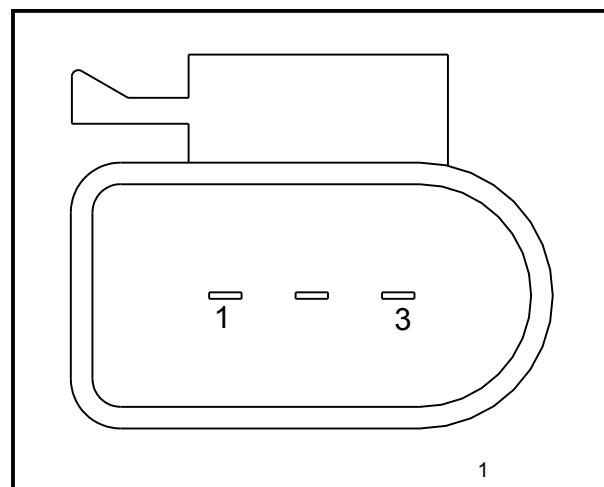


插头连接 -T3fo-

插头连接 -T3fp-

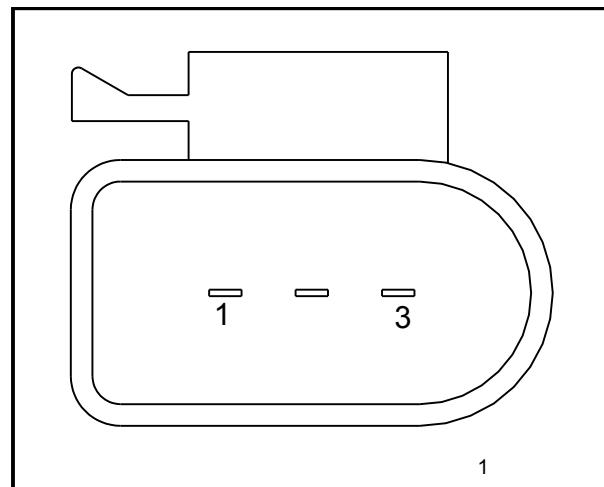

插头连接 -T3fp-


插头连接 -T3q-

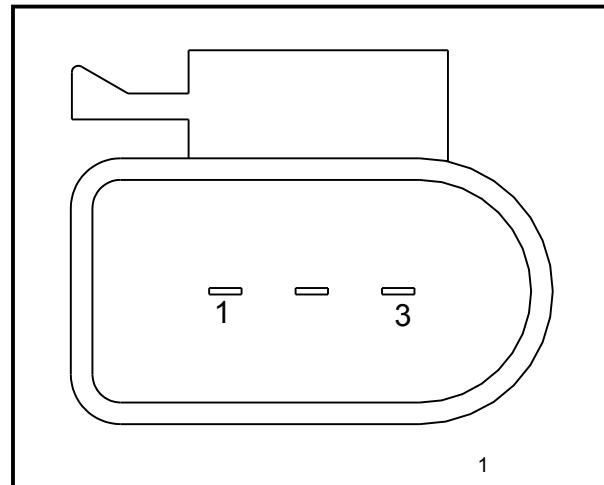

插头连接 -T3q-

发动机舱内连接位置 -TM-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10bf-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10bn-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14af-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14ap-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14bg-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14bh-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14d-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14g-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T5bg-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T5bt-“

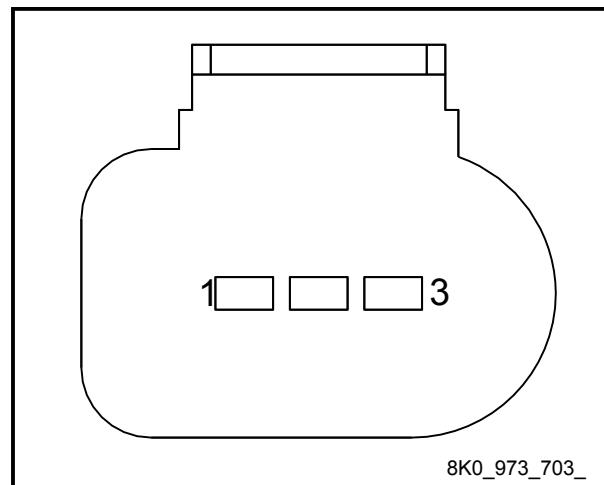

插头连接 -T10bf-

插头连接 -T10bf-


插头连接 -T10bn-

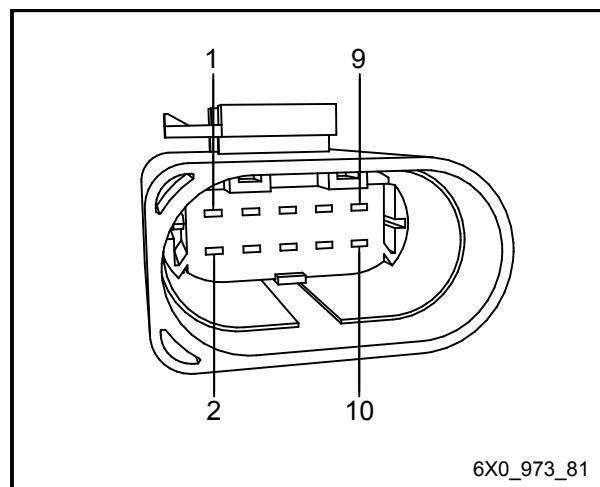

6X0_973_81


插头连接 -T10bn-

插头连接 -T14af-

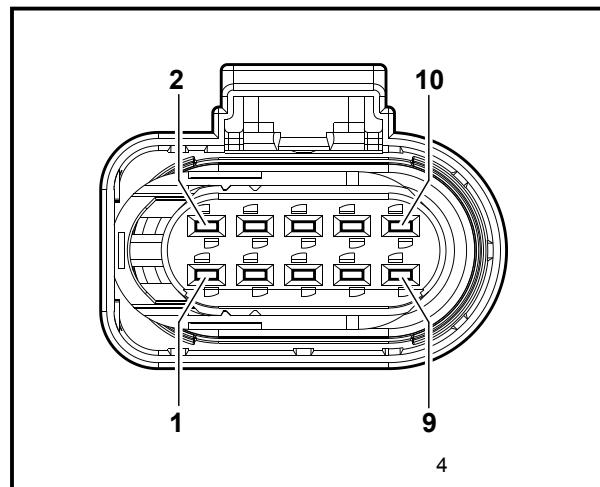


插头连接 -T14af-

插头连接 -T14ap-

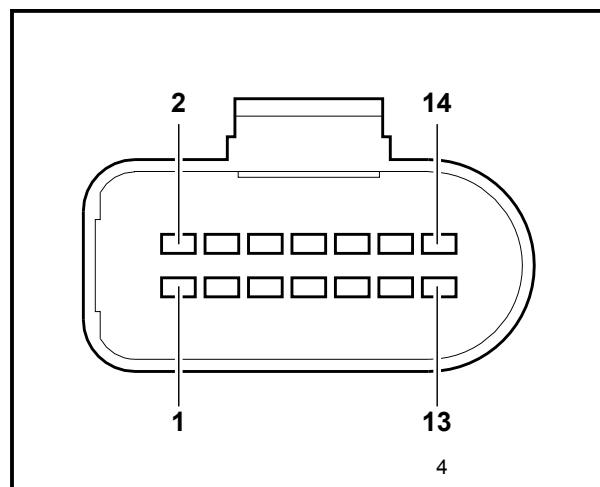


插头连接 -T14ap-

插头连接 -T14bg-

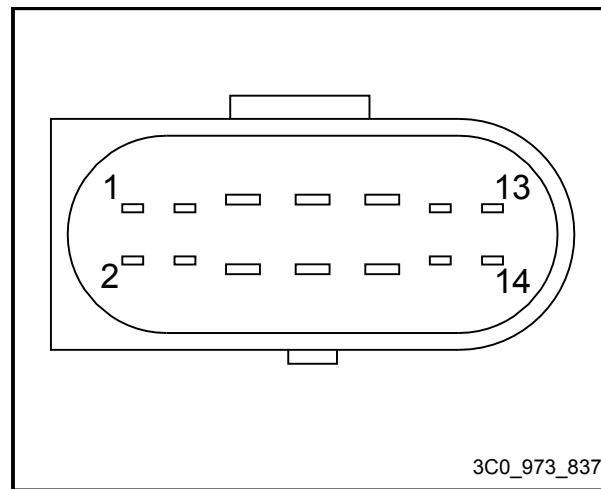


插头连接 -T14bg-

插头连接 -T14bh-

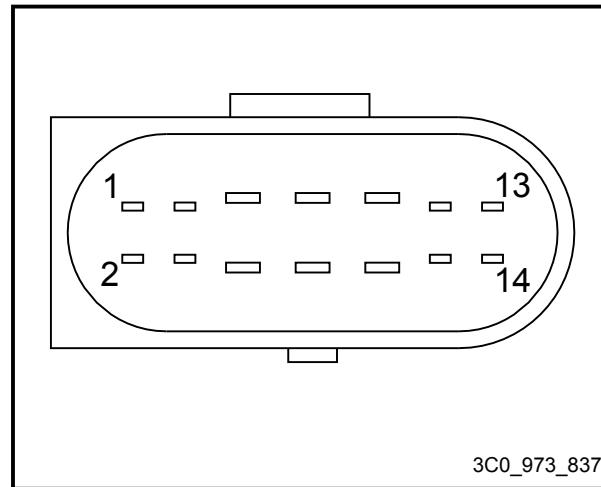


插头连接 -T14bh-

插头连接 -T14d-

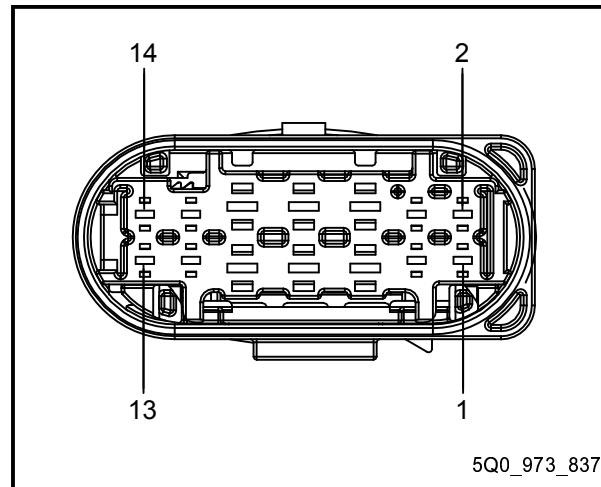


插头连接 -T14d-

插头连接 -T14g-

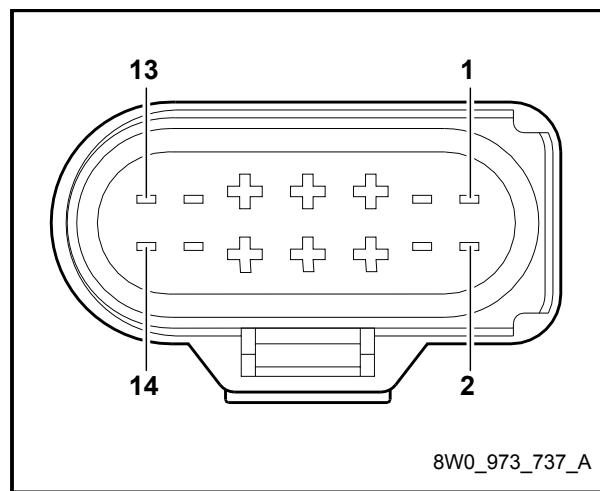


插头连接 -T14g-

插头连接 -T5bg-

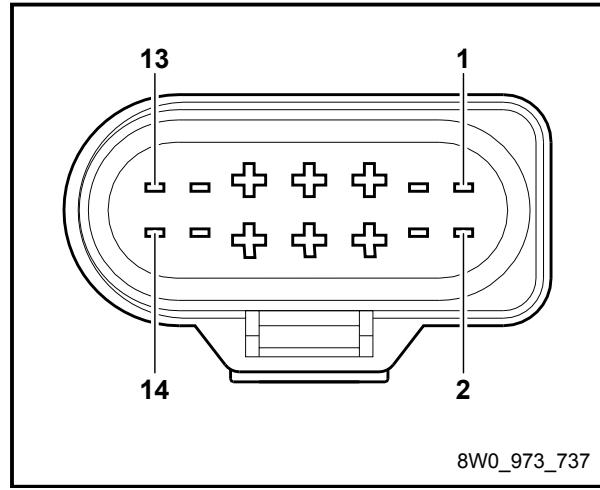

插头连接 -T5bg-

插头连接 -T5bt-

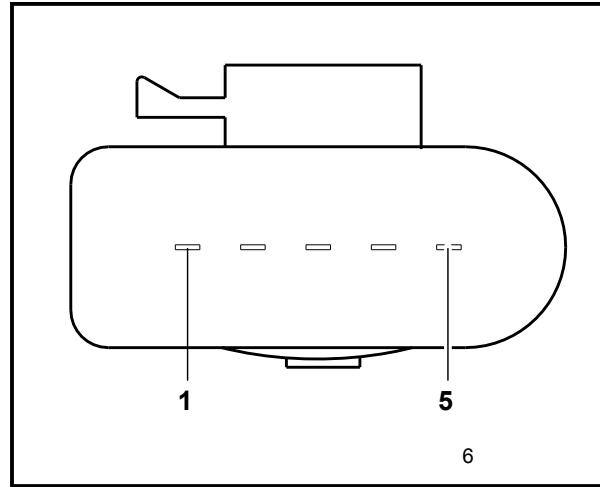


插头连接 -T5bt-

发动机舱布线连接位置 1 -TM1-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10be-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10bm-“

插头连接 -T10be-

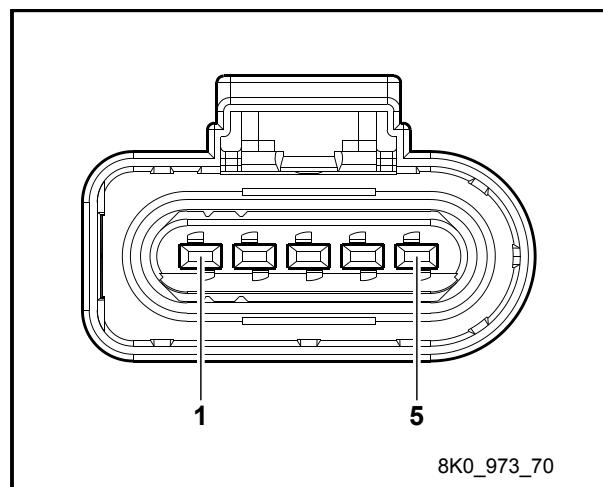

插头连接 -T10be-

插头连接 -T10bm-

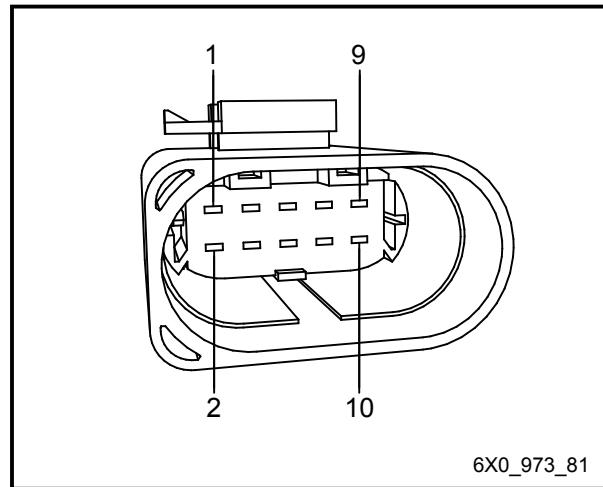


插头连接 -T10bm-

发动机舱布线连接位置 2 -TM2-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14ai-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14bf-“

插头连接 -T14ai-

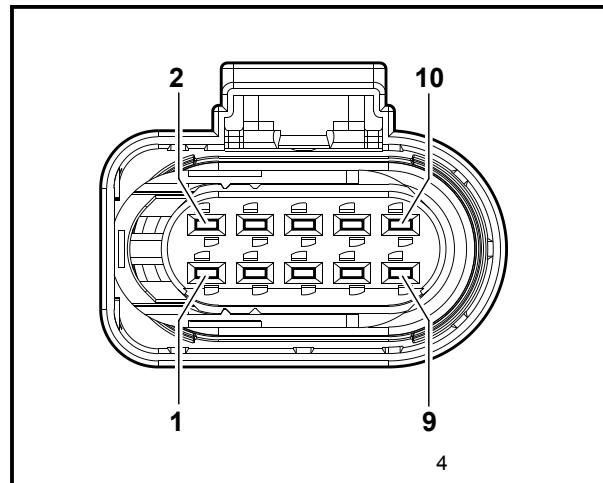

插头连接 -T14ai-


插头连接 -T14bf-

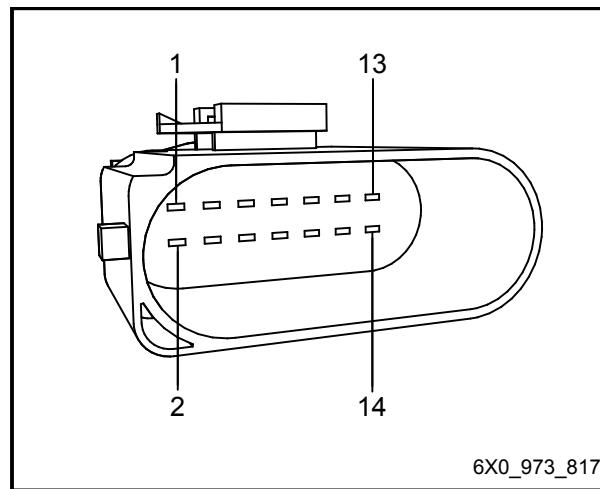

插头连接 -T14bf-

发动机舱内左侧连接位置 -TML-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14ag-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14aq-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14aw-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14bi-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14c-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14e-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14f-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8f-“

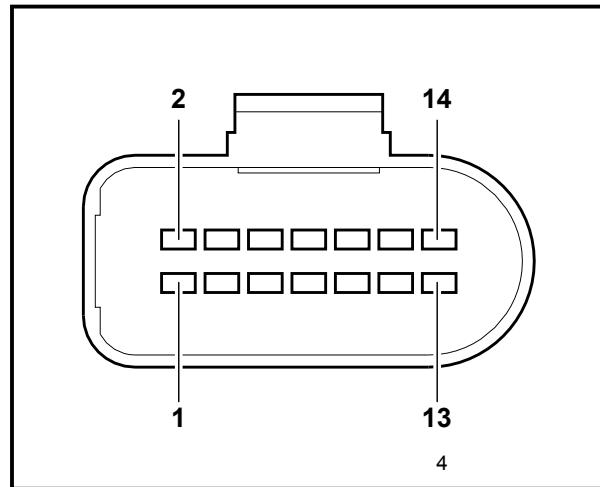

插头连接 -T14ag-


插头连接 -T14ag-

插头连接 -T14aq-

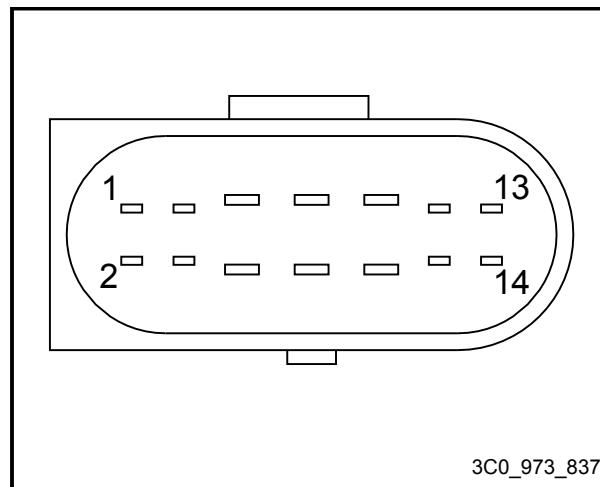


插头连接 -T14aq-

插头连接 -T14aw-

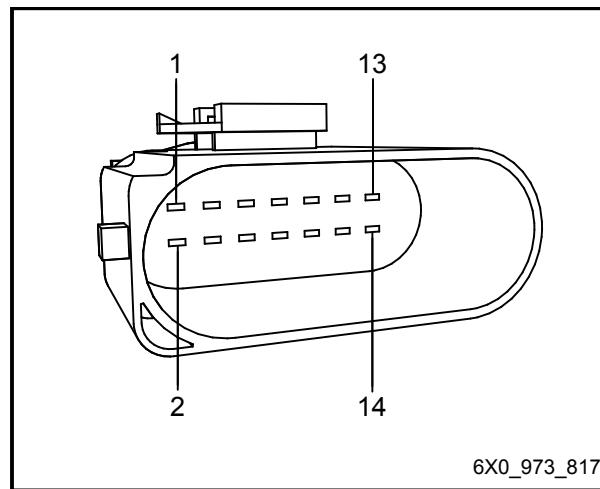


插头连接 -T14aw-

插头连接 -T14bi-

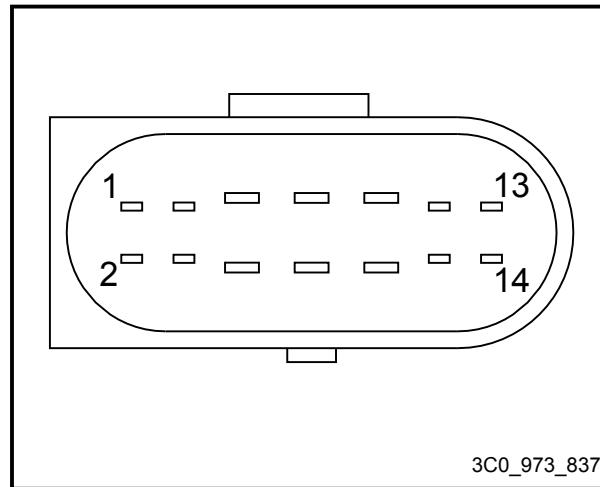


插头连接 -T14bi-

插头连接 -T14c-

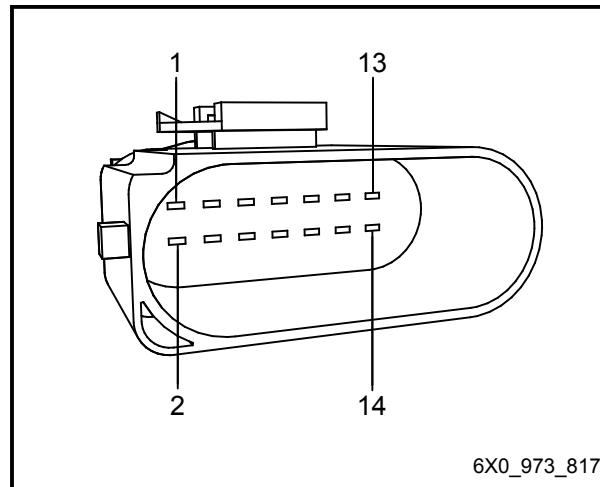


插头连接 -T14c-

插头连接 -T14e-

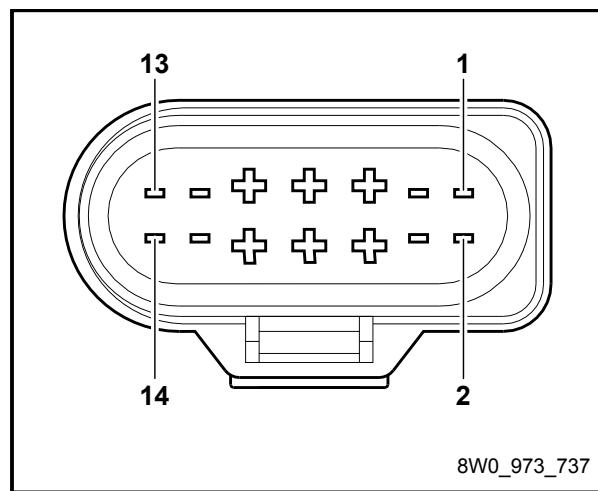


插头连接 -T14e-

插头连接 -T14f-

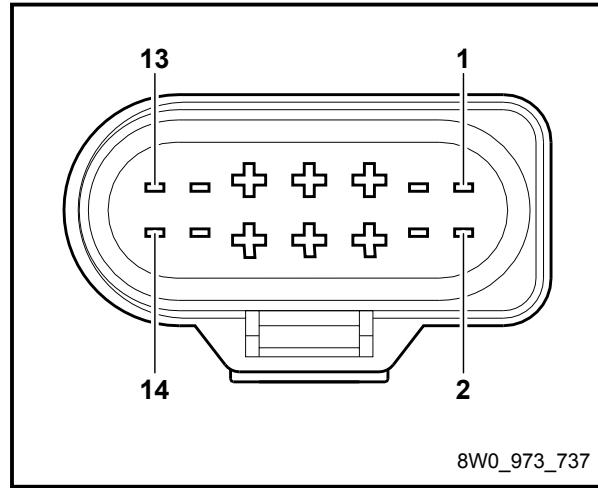

插头连接 -T14f-

插头连接 -T8f-

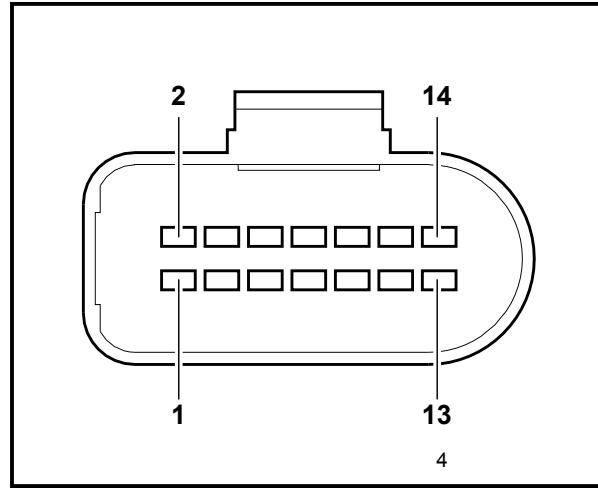


插头连接 -T8f-


发动机舱内中部连接位置 -TMM-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10bh-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10bi-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4a-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T6bc-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8as-“


插头连接 -T10bh-

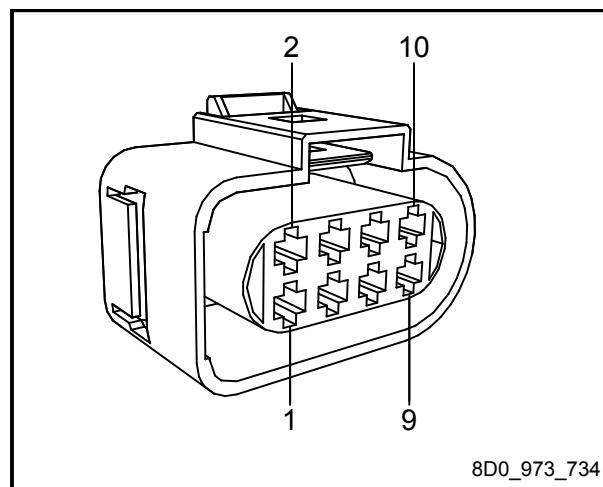

8D0_973_734

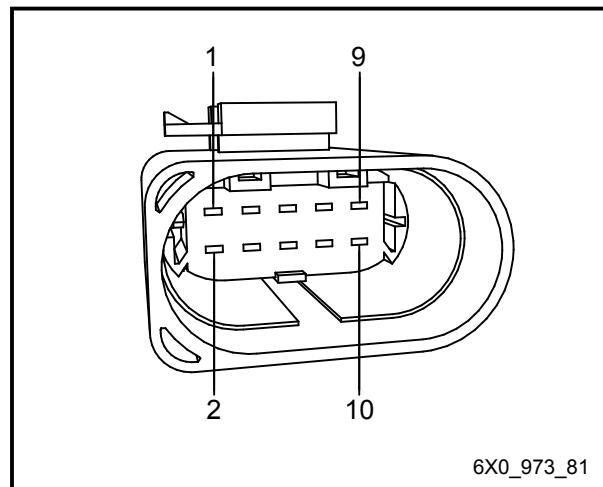
插头连接 -T10bh-

6X0_973_81

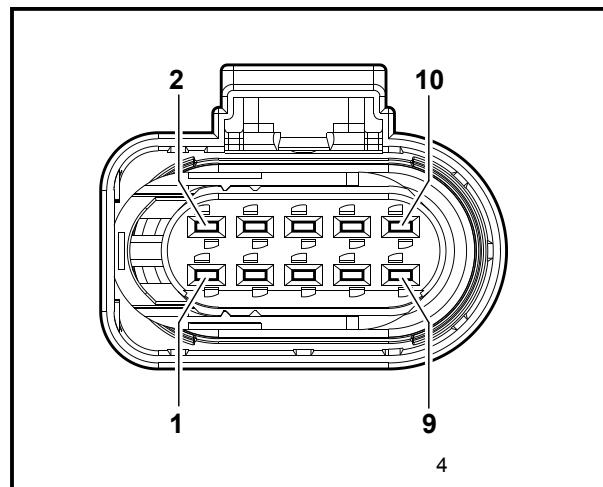插头连接 -T10bi-


4

插头连接 -T4a-**插头连接 -T6bc-**

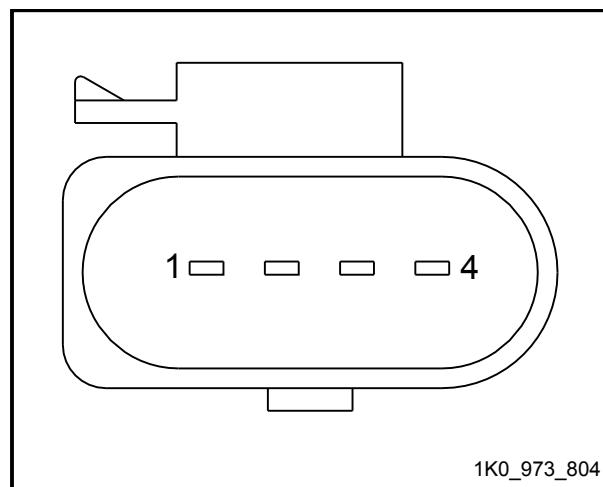

插头连接 -T6bc-

插头连接 -T8as-

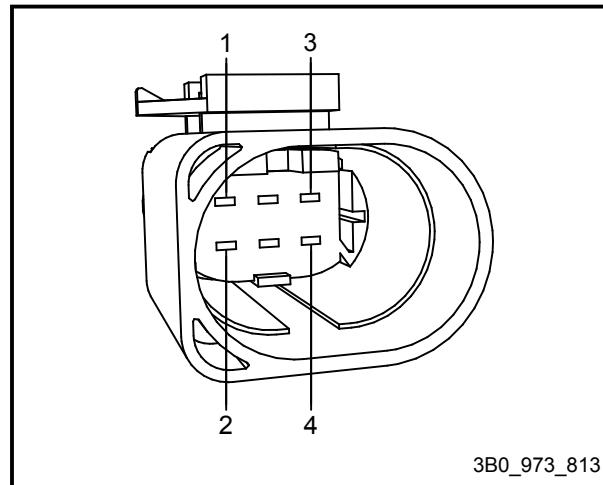


插头连接 -T8as-

发动机上的上部连接位置 -TMO-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14aj-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8at-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8ay-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8az-“

插头连接 -T14aj-

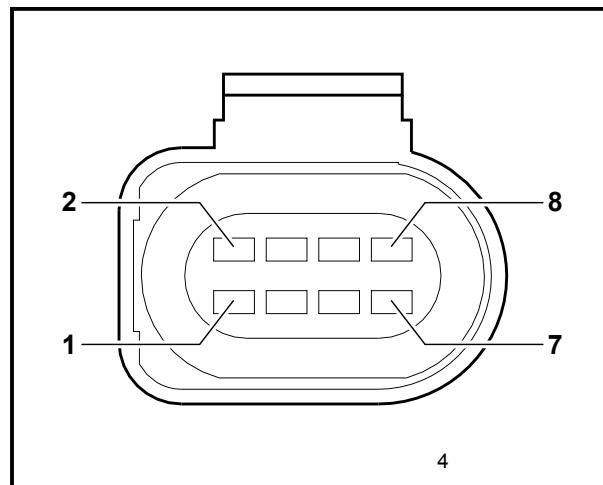


插头连接 -T14aj-

插头连接 -T8at-

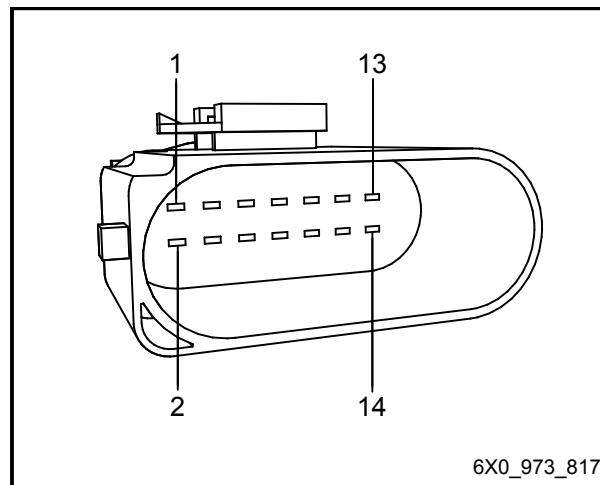


插头连接 -T8at-

插头连接 -T8ay-

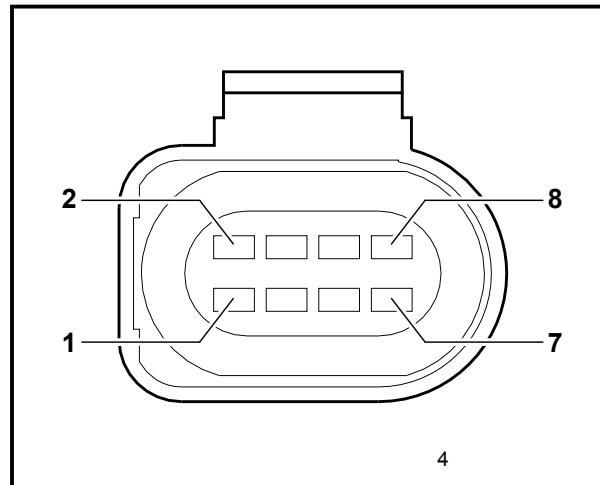

插头连接 -T8ay-

插头连接 -T8az-

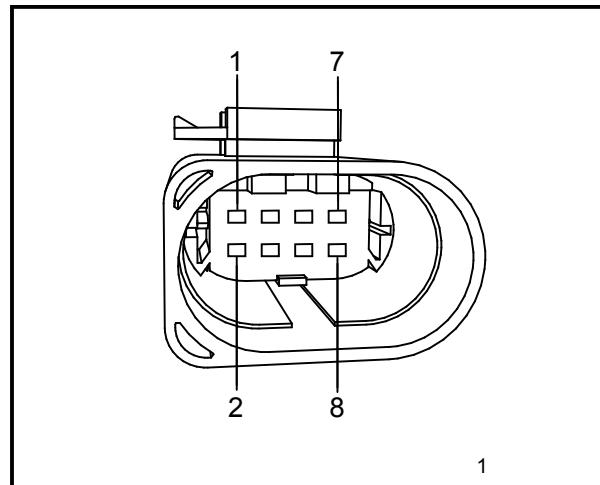


插头连接 -T8az-

发动机预接线、适配导线的连接位置

1 -TMOAD1-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10bg-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10bk-“

插头连接 -T10bg-

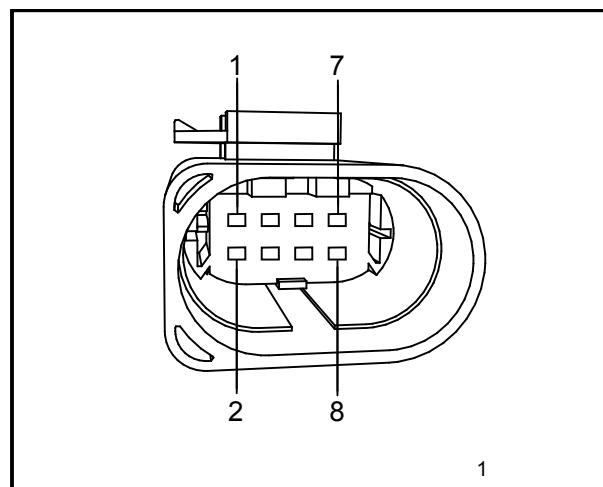

插头连接 -T10bg-

插头连接 -T10bk-

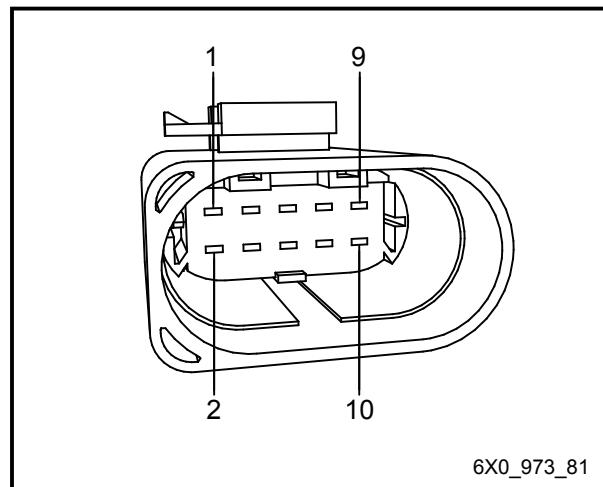


6X0_973_81

插头连接 -T10bk-

**发动机预接线的连接位置 1
-TMOVO1-**

◆ → 相关章节 „插头连接 -T8au-“

插头连接 -T8au-

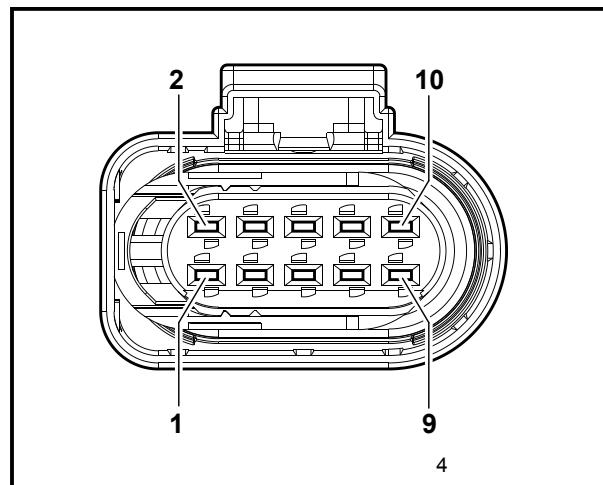


4

插头连接 -T8au-

**发动机预接线的连接位置 2
-TMOVO2-**

◆ → 相关章节 „插头连接 -T6be-“


插头连接 -T6be-

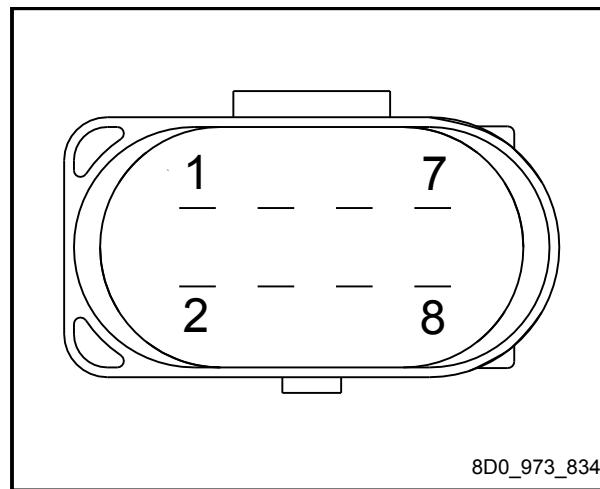

插头连接 -T6be-

发动机舱内右侧连接位置 -TMR-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T1afv-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T1asb-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T1ASF-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T1asp-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T1asq-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2a-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2t-“

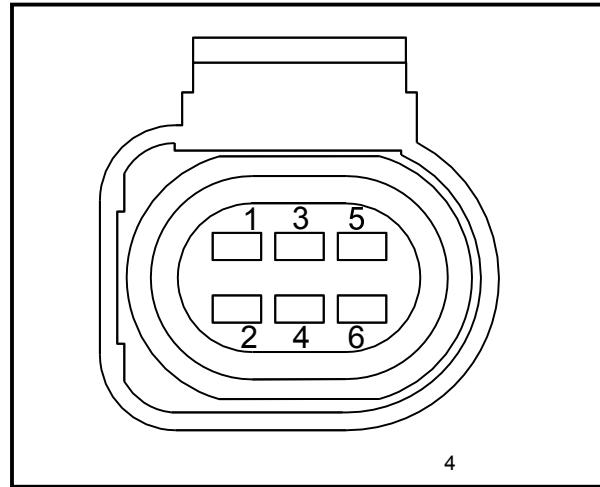

插头连接 -T1afv-


插头连接 -T1afv-

插头连接 -T1asb-

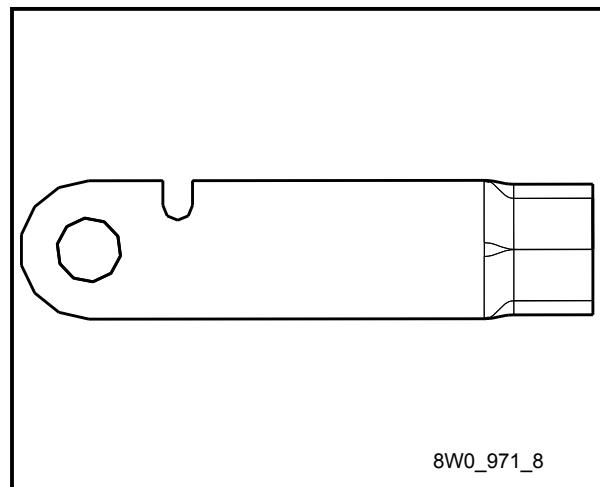


插头连接 -T1asb-

插头连接 -T1ASF-

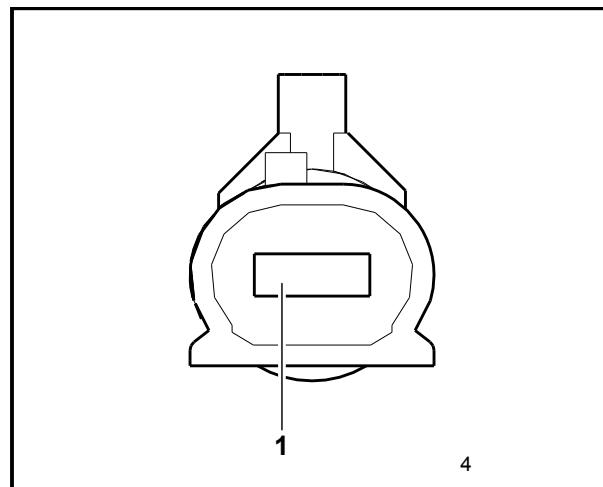


插头连接 -T1ASF-

插头连接 -T1ASP-

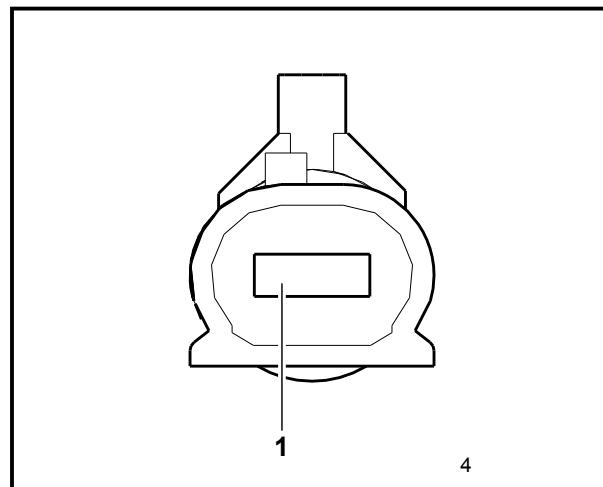


插头连接 -T1ASP-

插头连接 -T1ASQ-

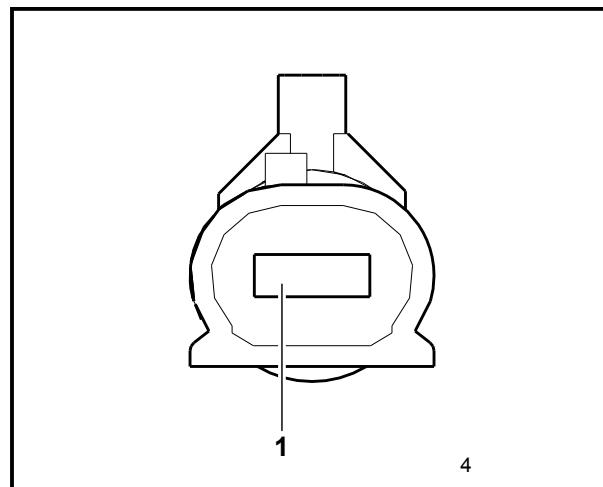


插头连接 -T1ASQ-

插头连接 -T2A-

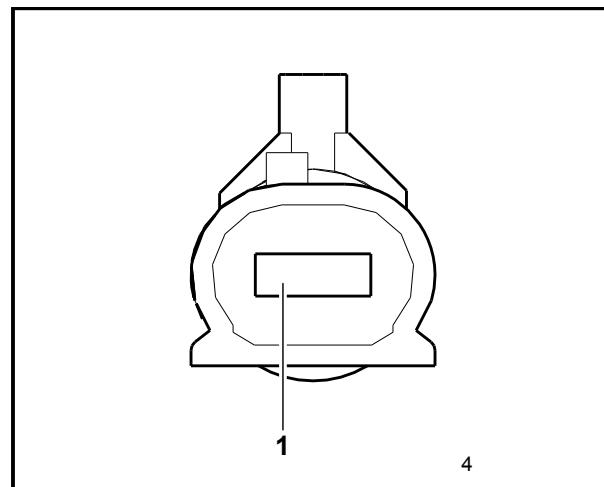

插头连接 -T2a-

插头连接 -T2t-

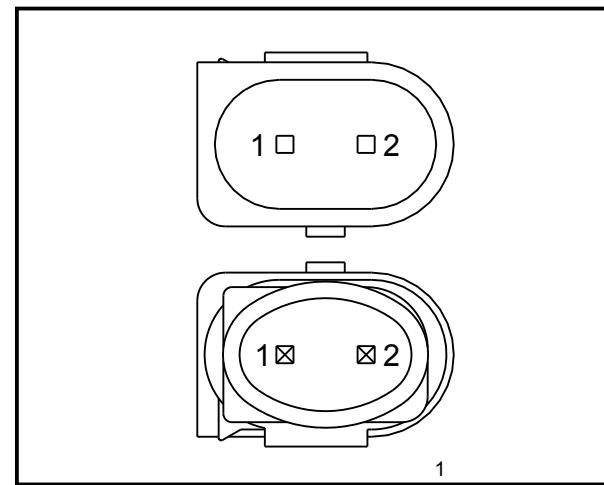


插头连接 -T2t-

**发动机上的下部右侧连接位置
-TMUR-**

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4hk-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4hl-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4hm-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4hn-“


插头连接 -T4hk-

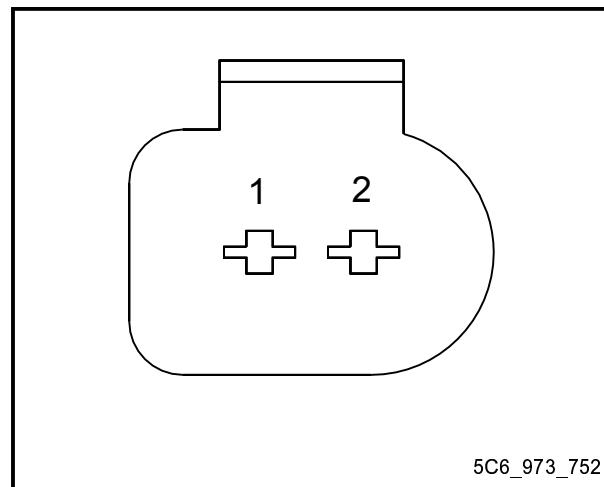

5C6_973_752


插头连接 -T4hk-

插头连接 -T4hl-

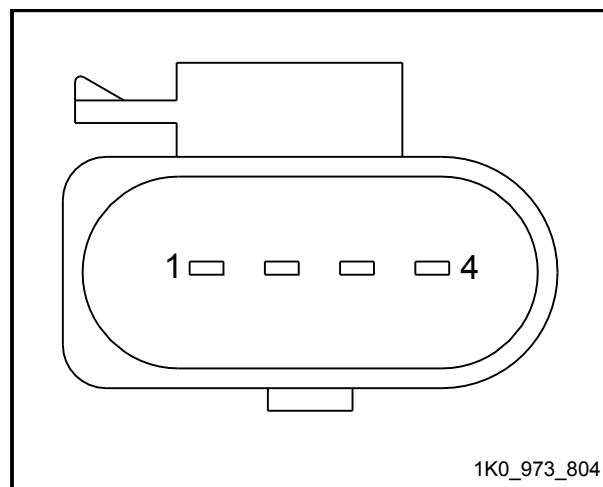


插头连接 -T4hl-

插头连接 -T4hm-

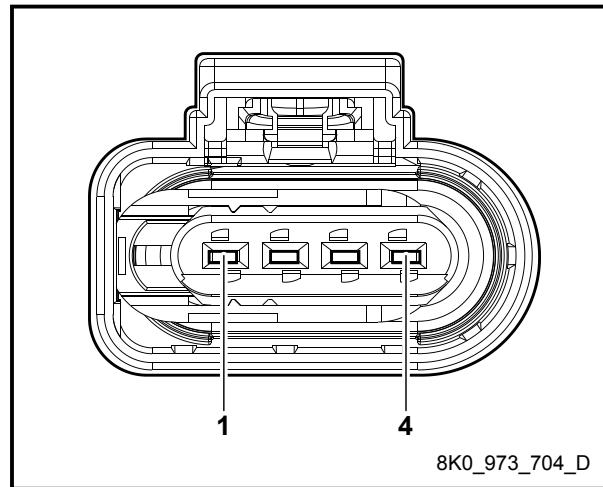

插头连接 -T4hm-

插头连接 -T4hn-

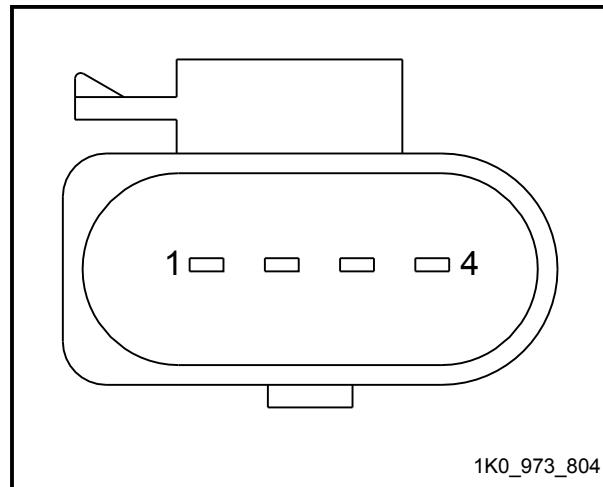


插头连接 -T4hn-

后桥连接位置 1 -TS10-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14bl-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14o-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T1ata-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T1fe-“

插头连接 -T14bl-

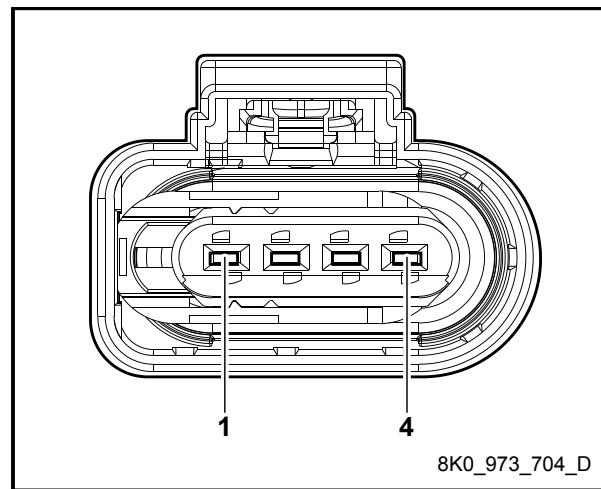


插头连接 -T14bl-

插头连接 -T14o-

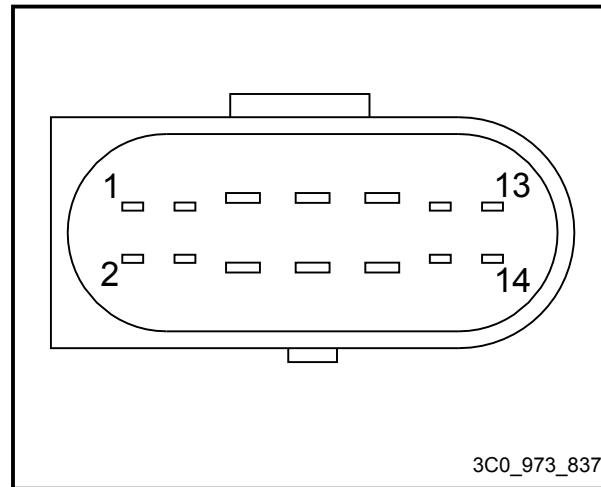


插头连接 -T14o-

插头连接 -T1ata-

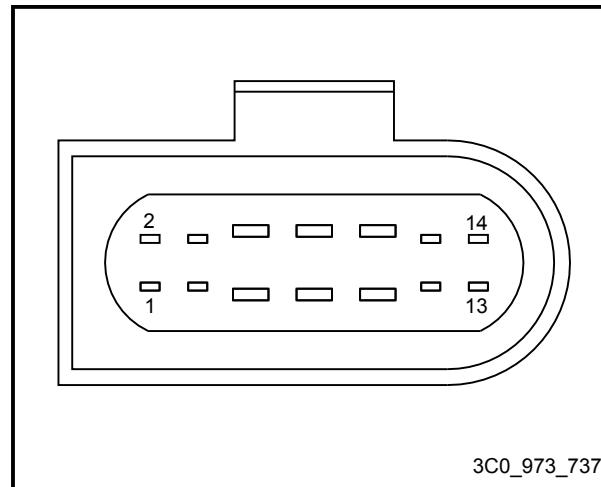

插头连接 -T1ata-

插头连接 -T1fe-

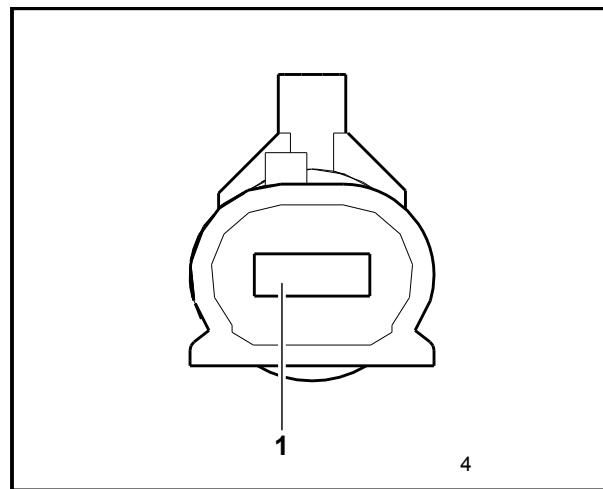


插头连接 -T1fe-

**左后侧面安全气囊连接位置
-TSABHL-**


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3av-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3fh-“

插头连接 -T3av-

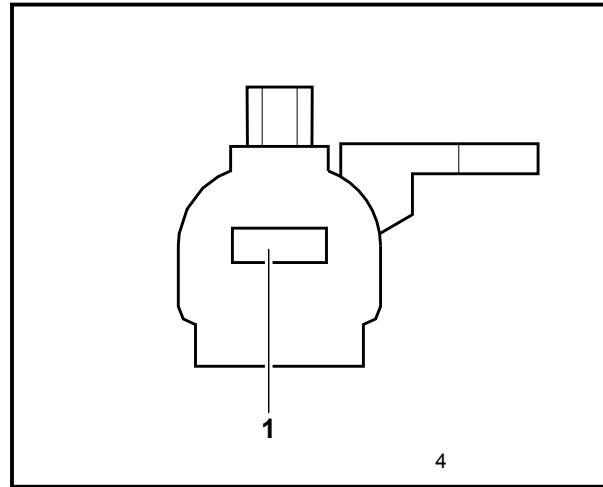

插头连接 -T3av-

插头连接 -T3fh-

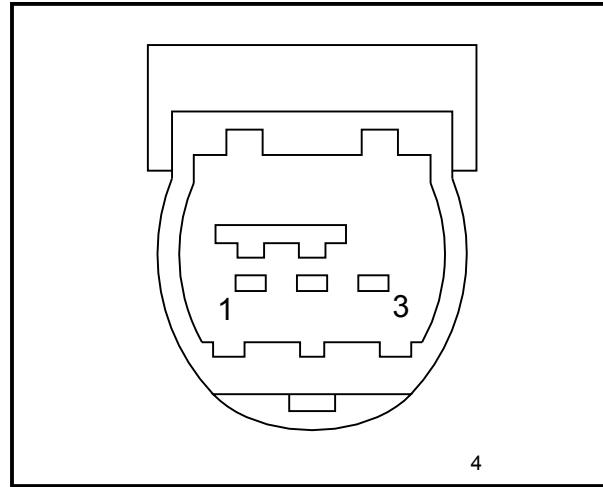


插头连接 -T3fh-


**右后侧面安全气囊连接位置
-TSABHR-**

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3aw-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3fk-“

插头连接 -T3aw-

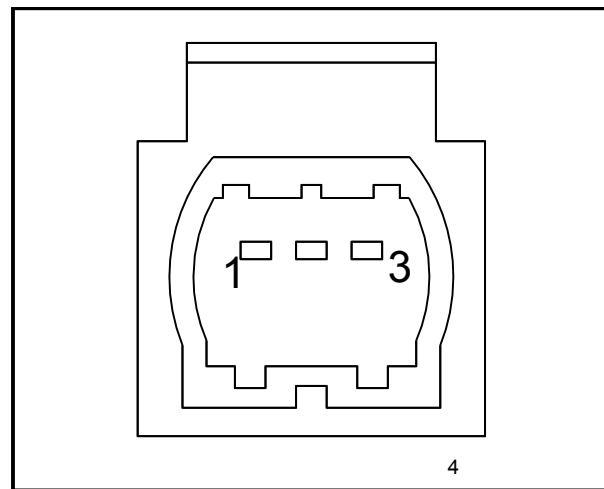


4

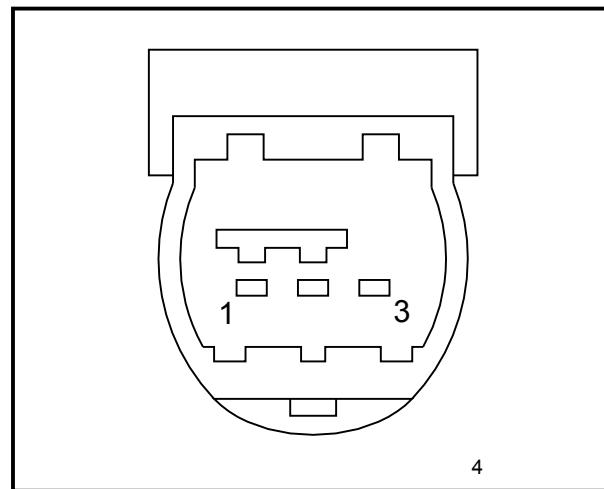插头连接 -T3aw-**插头连接 -T3fk-**

4


插头连接 -T3fk-**左前侧面安全气囊连接位置
-TSABVL-**

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3am-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3eq-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3fl-“

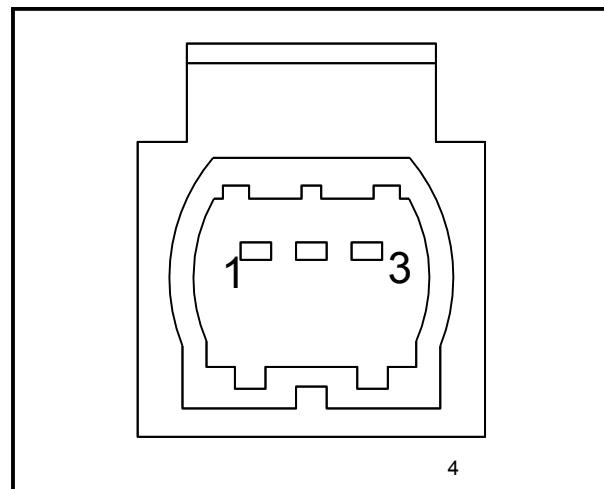插头连接 -T3am-

4


插头连接 -T3am-**插头连接 -T3eq-**

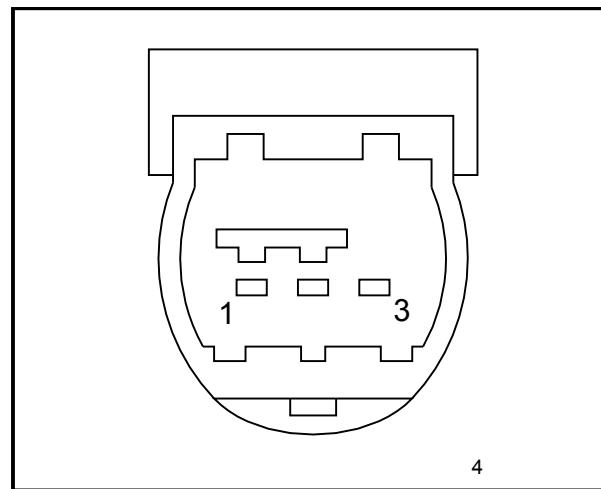

4

插头连接 -T3eq-

插头连接 -T3fl-

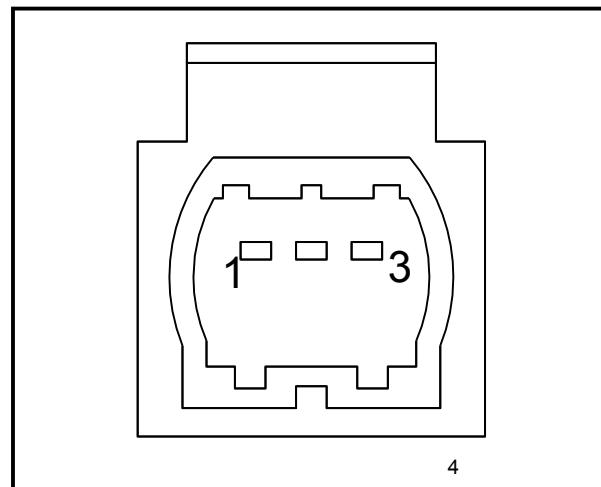


4

插头连接 -T3fl-

**右前侧面安全气囊连接位置
-TSABVR-**

◆ → 相关章节 „插头连接 -T3al-“

插头连接 -T3al-

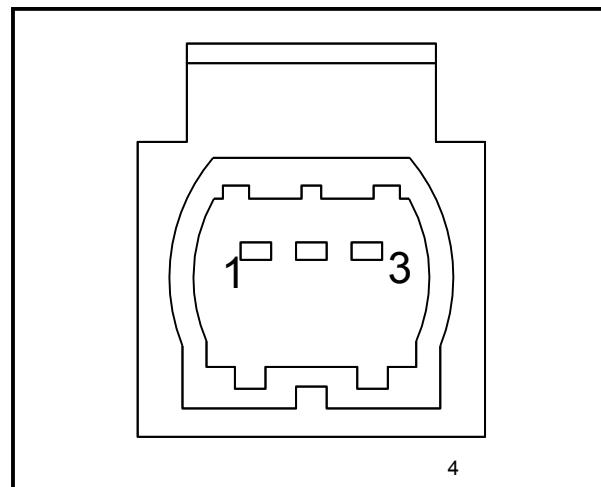


4

插头连接 -T3al-

**副驾驶员侧座椅靠背的连接位置
-TSB-**


◆ → 相关章节 „插头连接 -T8b-“
◆ → 相关章节 „插头连接 -T8bl-“

插头连接 -T8b-

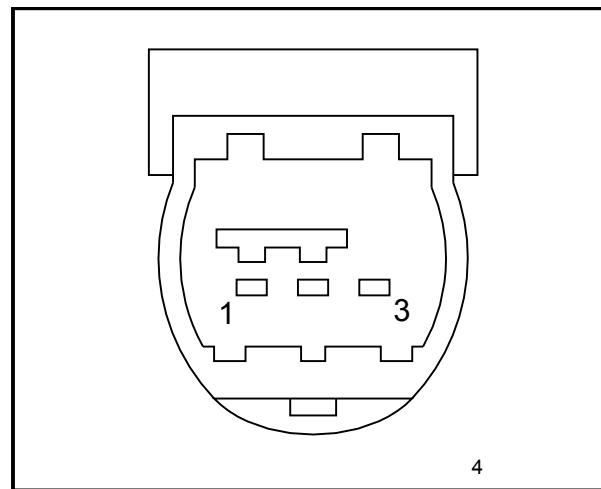

插头连接 -T8b-

插头连接 -T8bl-

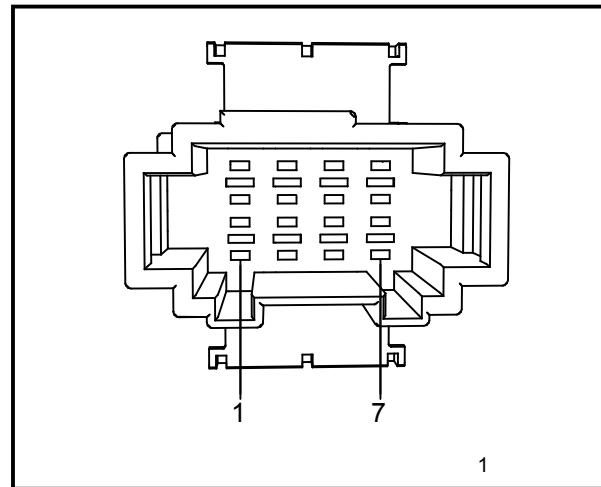


插头连接 -T8bl-

驾驶员侧座椅靠背的连接位置 -TSF-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8a-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8c-“

插头连接 -T8a-

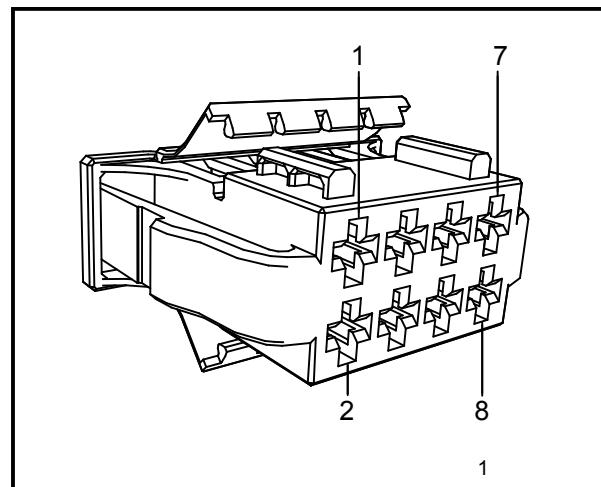

插头连接 -T8a-

插头连接 -T8c-

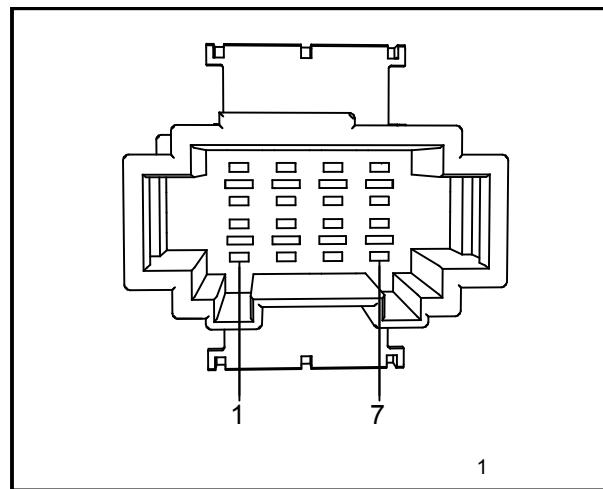


插头连接 -T8c-

左后保险杠上的连接位置 -TSFHL-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T16h-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T16p-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17ak-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17u-“

插头连接 -T16h-

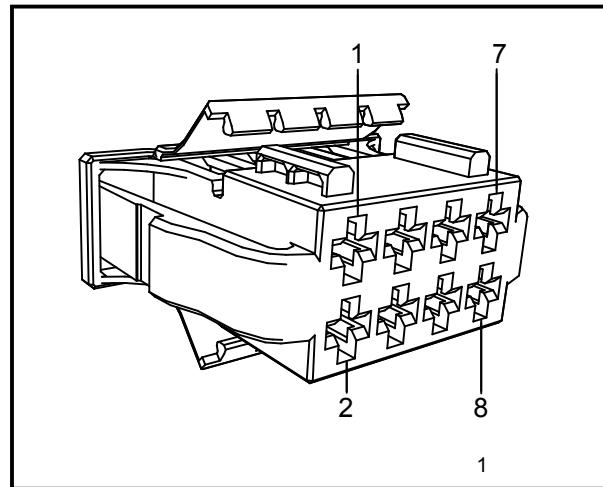


插头连接 -T16h-

插头连接 -T16p-

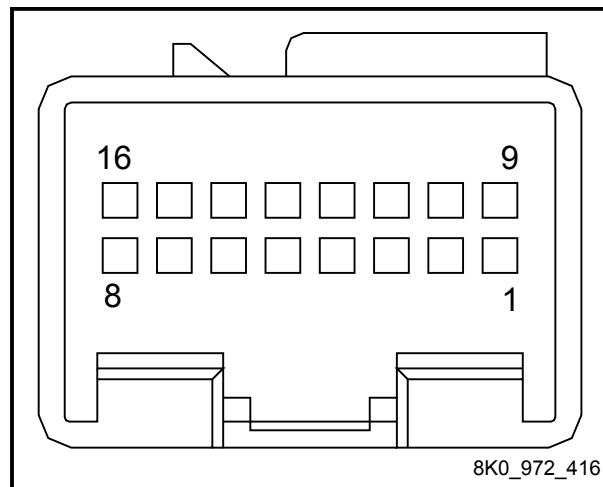


插头连接 -T16p-

插头连接 -T17ak-

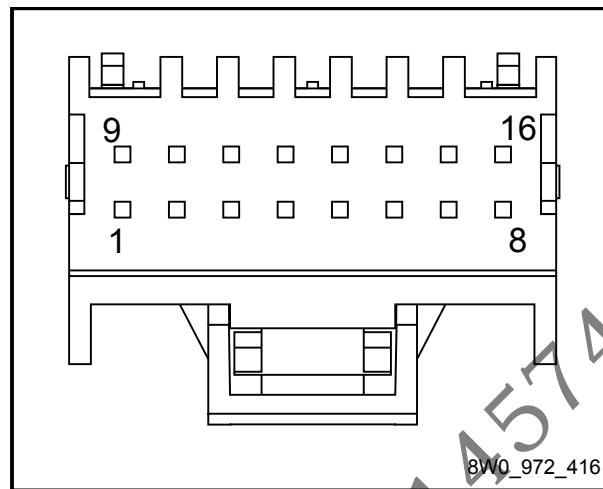

插头连接 -T17ak-

插头连接 -T17u-

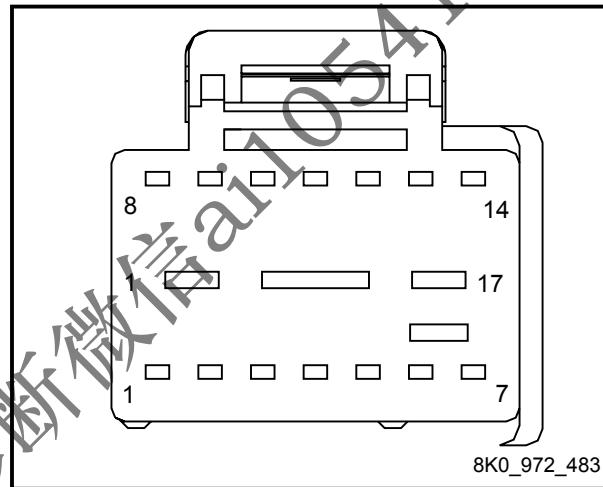


插头连接 -T17u-

左前保险杠上的连接位置 -TSFVL-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10ar-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10e-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14ad-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T14h-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2jb-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T2ne-“

插头连接 -T10ar-

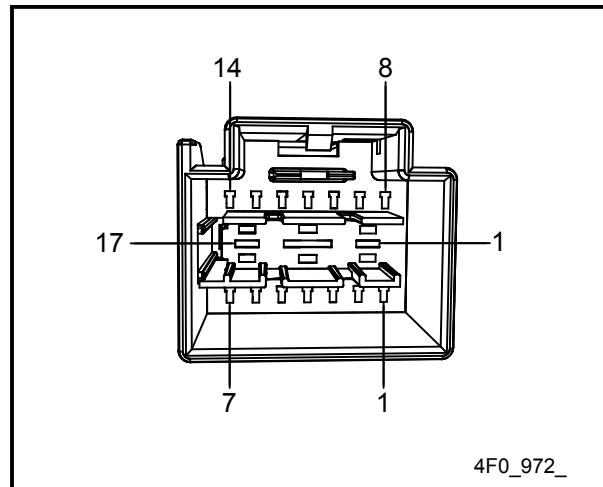


插头连接 -T10ar-


插头连接 -T10e-

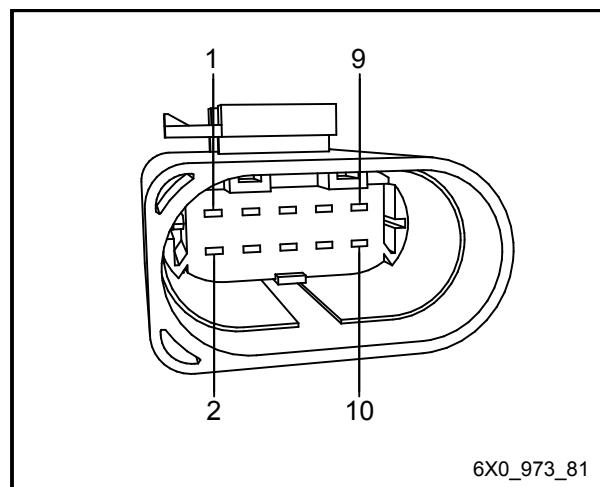

6X0_973_81

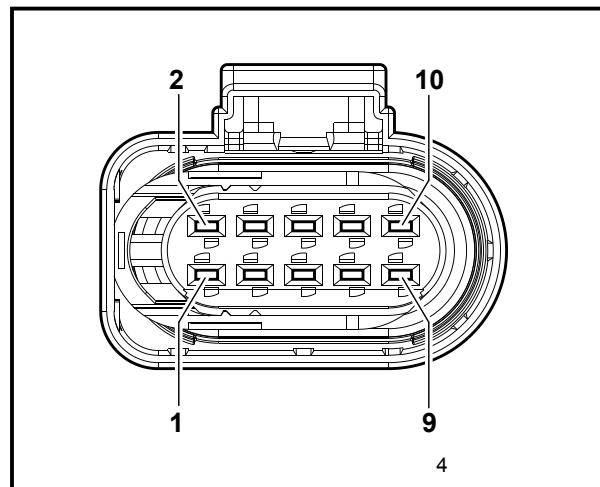
插头连接 -T10e-

4

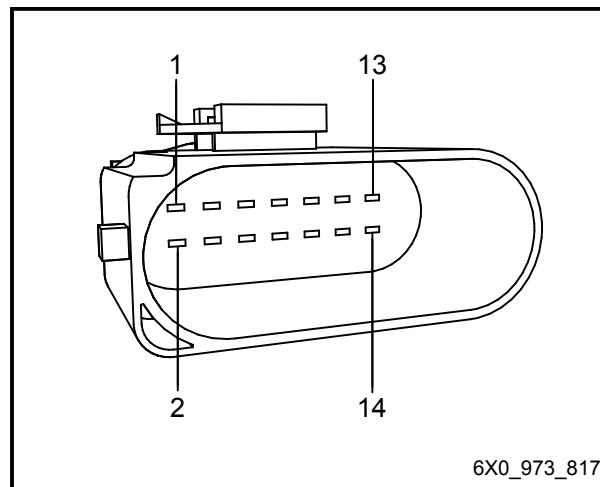插头连接 -T14ad-


6X0_973_817

插头连接 -T14h-**插头连接 -T2jb-**

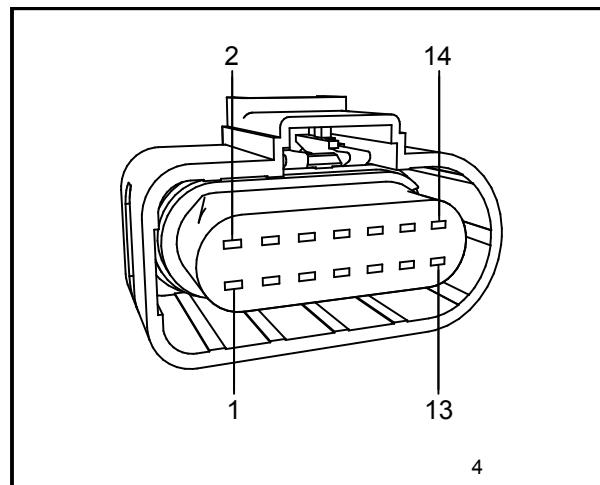

插头连接 -T2jb-

插头连接 -T2ne-

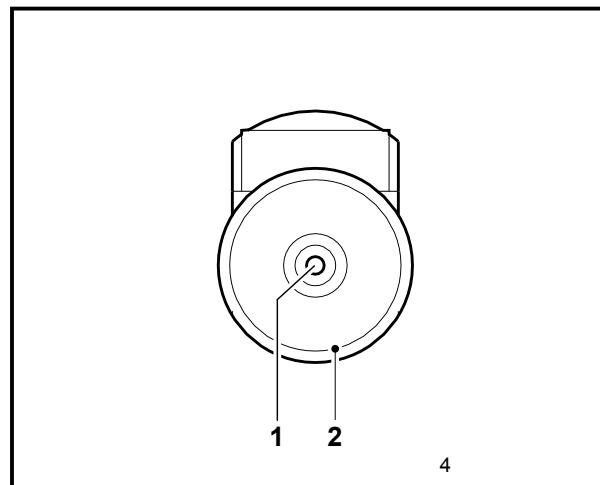


插头连接 -T2ne-

右后座椅连接位置 -TSHR-

- 相关章节 „插头连接 -T17d-“

插头连接 -T17d-

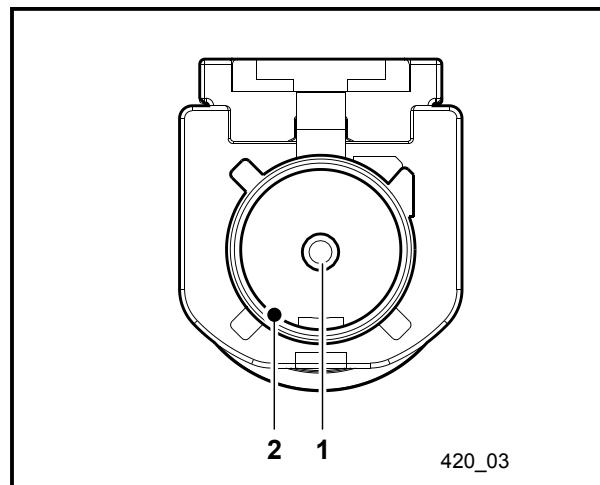


插头连接 -T17d-

左前座椅连接位置 -TSVL-


- 相关章节 „插头连接 -T10a-“
- 相关章节 „插头连接 -T10p-“
- 相关章节 „插头连接 -T17a-“
- 相关章节 „插头连接 -T17n-“

插头连接 -T10a-

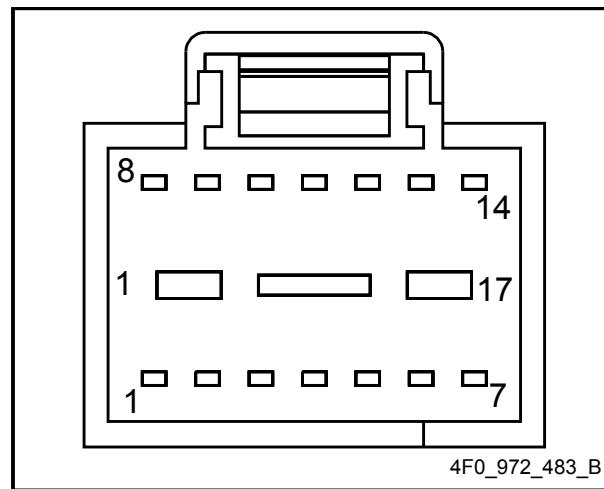


插头连接 -T10a-

插头连接 -T10p-

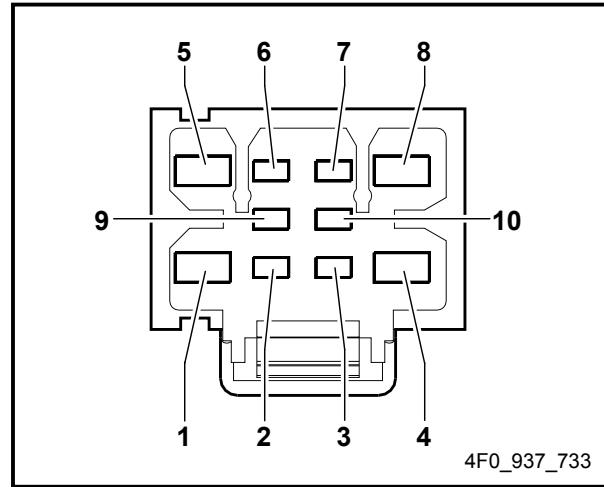


插头连接 -T10p-

插头连接 -T17a-

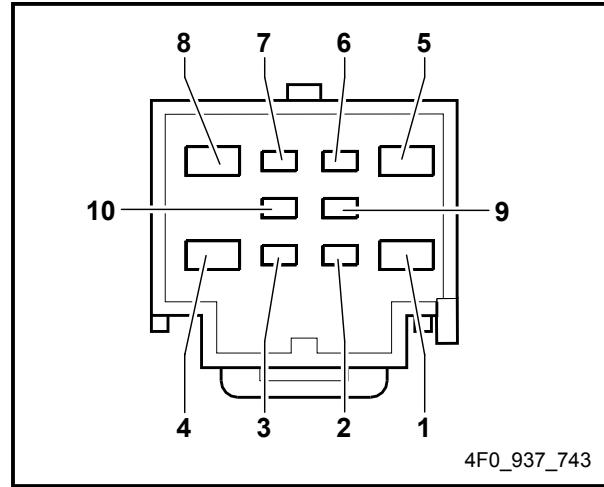

插头连接 -T17a-

插头连接 -T17n-

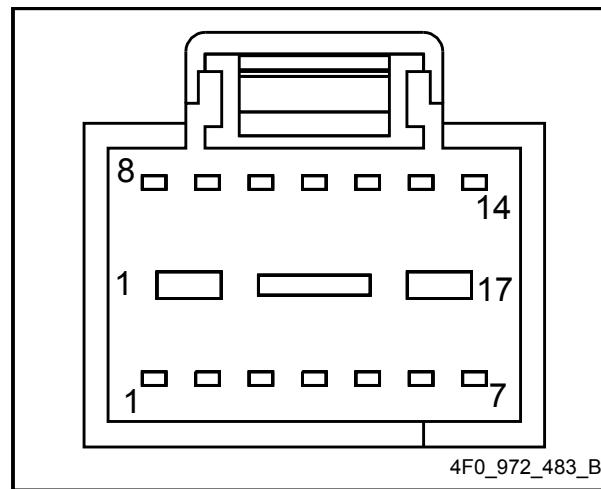


插头连接 -T17n-

右前座椅连接位置 -TSVR-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10b-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T10i-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17b-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T17i-“

插头连接 -T10b-

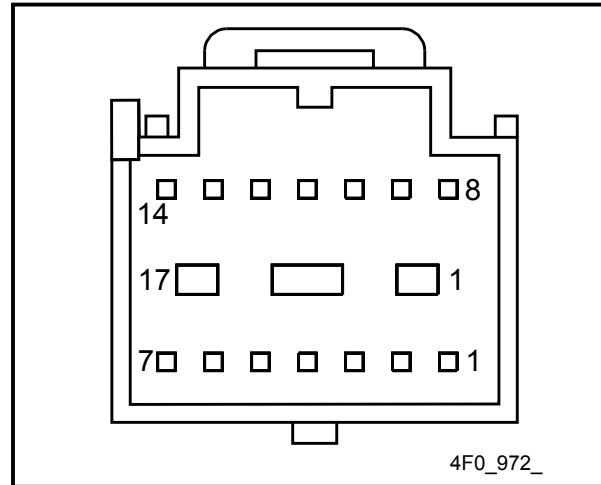


插头连接 -T10b-

插头连接 -T10i-

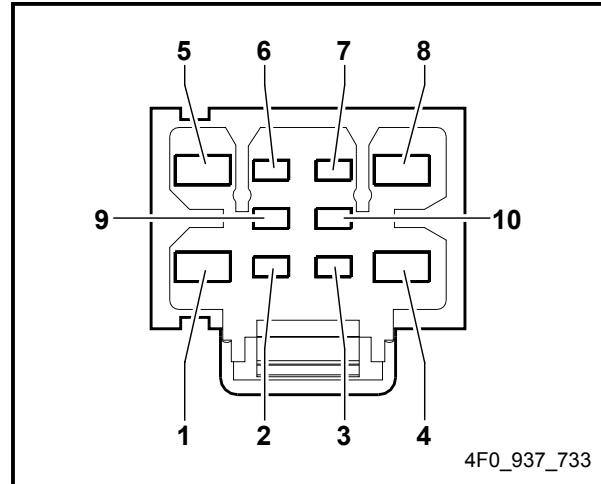


插头连接 -T10i-

插头连接 -T17b-

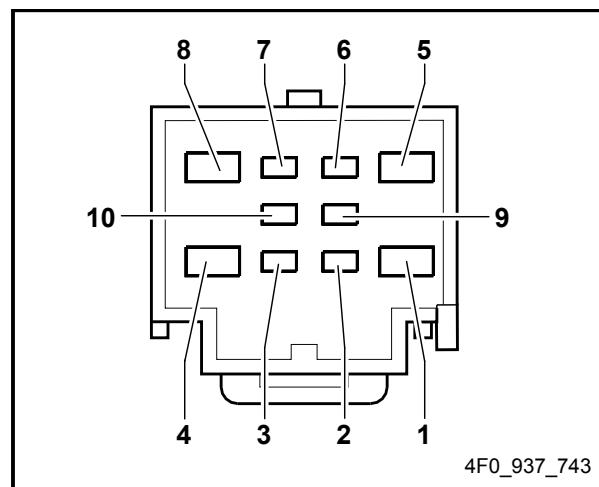

插头连接 -T17b-

插头连接 -T17i-

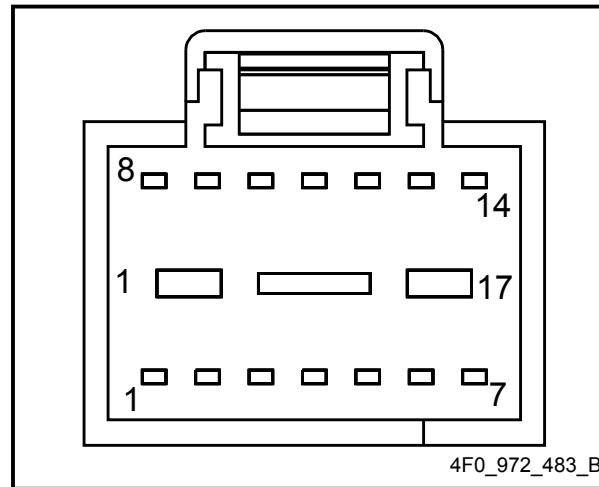


插头连接 -T17i-

后左车门连接位置 -TTHL-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T19a-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T19c-“

插头连接 -T19a-

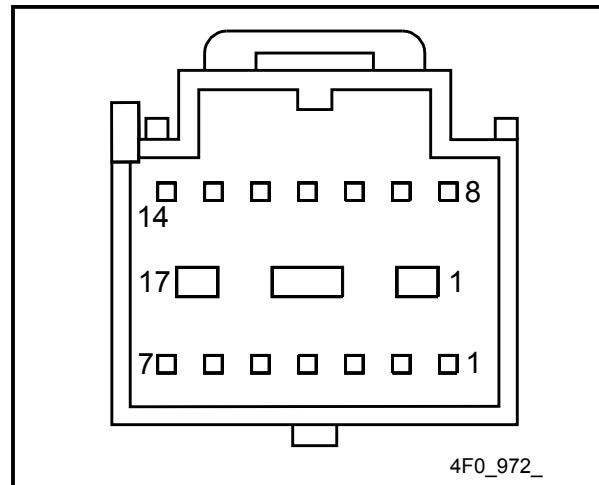

插头连接 -T19a-

插头连接 -T19c-

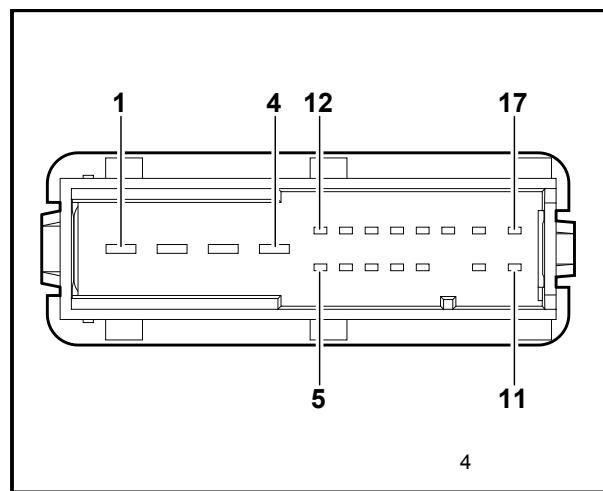


插头连接 -T19c-

后右车门连接位置 -TTHR-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T19b-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T19d-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T19f-“

插头连接 -T19b-

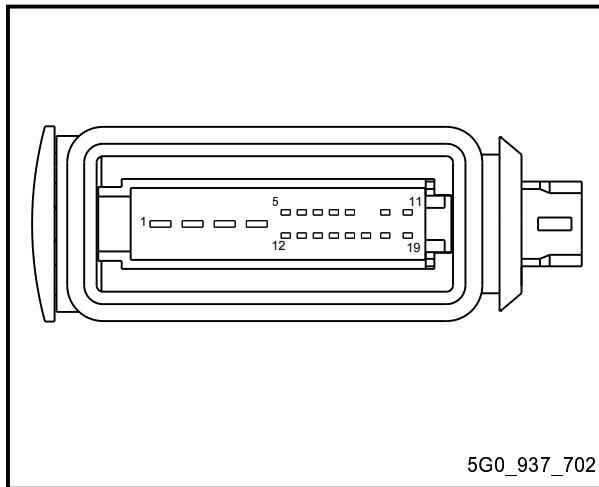


插头连接 -T19b-

插头连接 -T19d-

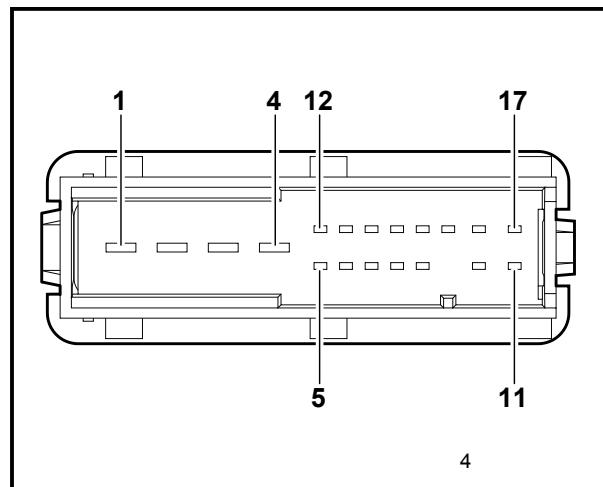

插头连接 -T19d-

插头连接 -T19f-

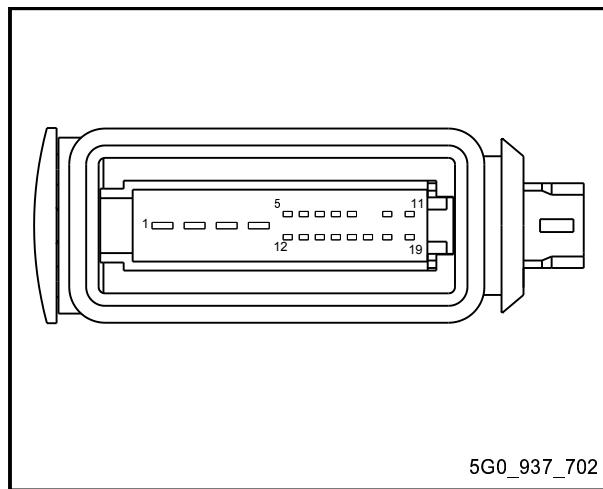


插头连接 -T19f-

左后车门内的连接位置 -TTIHL-


- 相关章节 „插头连接 -T8aj-“
- 相关章节 „插头连接 -T8aq-“

插头连接 -T8aj-

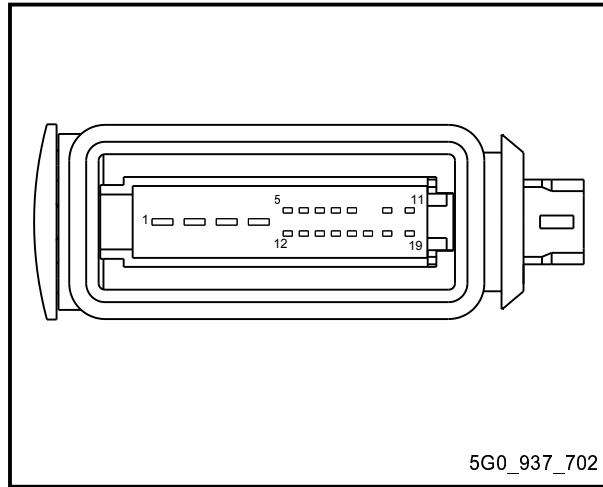

插头连接 -T8aj-

插头连接 -T8aq-

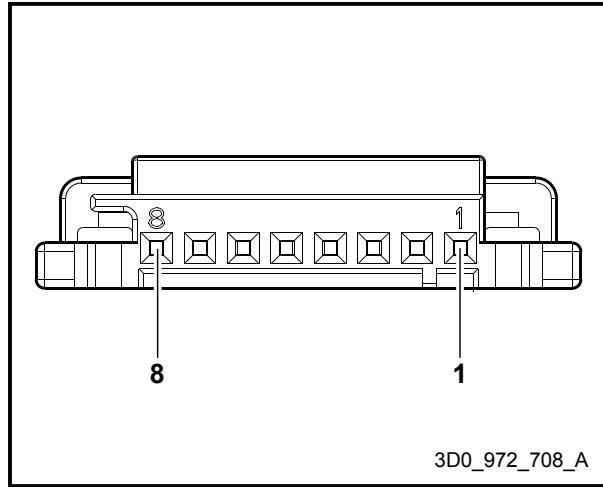


插头连接 -T8aq-


右后车门内的连接位置 -TTIHR-

- 相关章节 „插头连接 -T8be-“
- 相关章节 „插头连接 -T8bf-“
- 相关章节 „插头连接 -T8bj-“
- 相关章节 „插头连接 -T8bk-“


插头连接 -T8be-

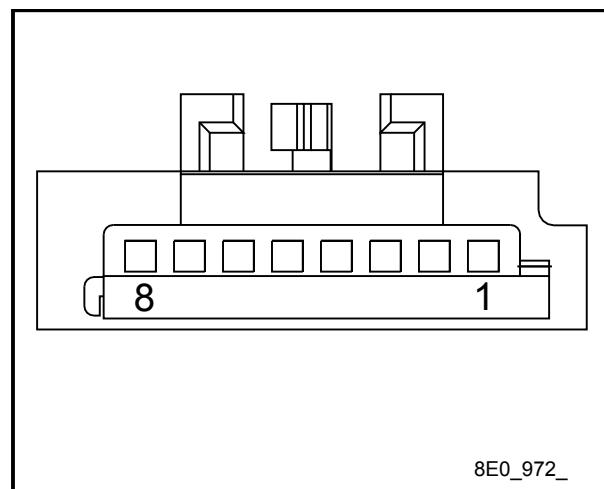

8E0_972_

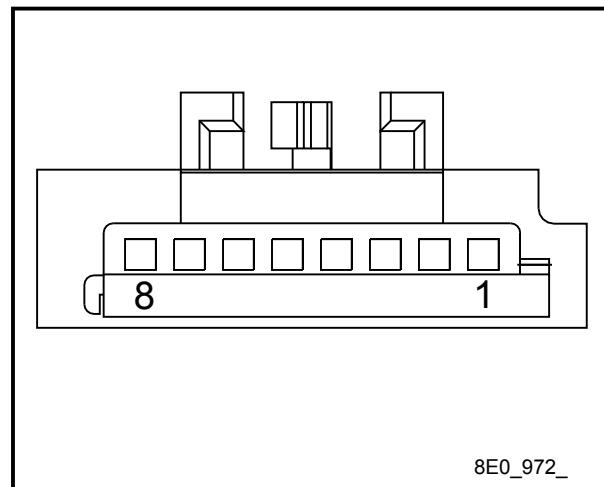
插头连接 -T8be-

8E0_972_

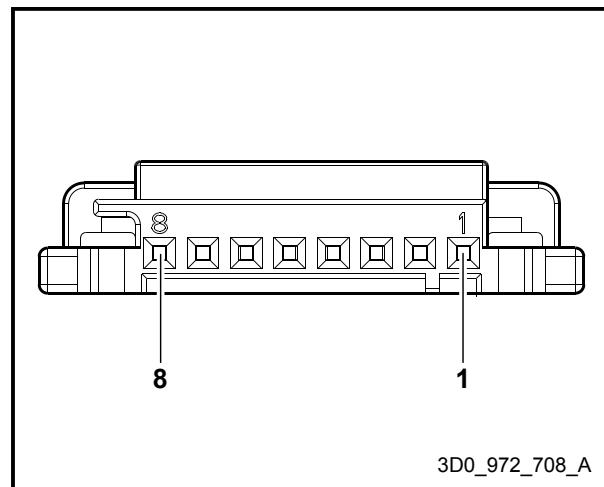插头连接 -T8bf-

3D0_972_708_A

插头连接 -T8bj-**插头连接 -T8bk-**

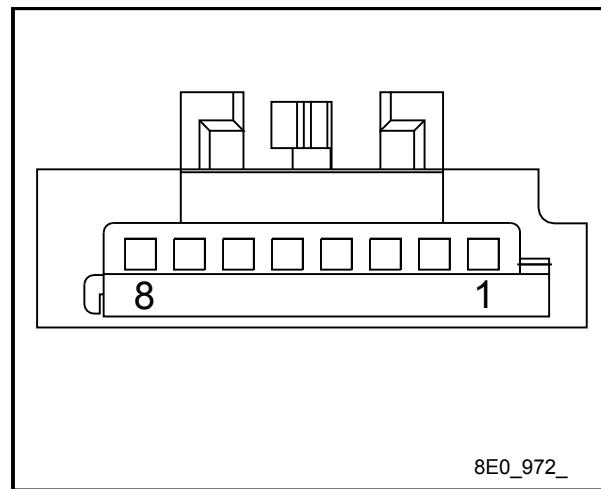


插头连接 -T8bk-

左前车门内的连接位置 -TTIVL-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8al-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8ao-“

插头连接 -T8al-

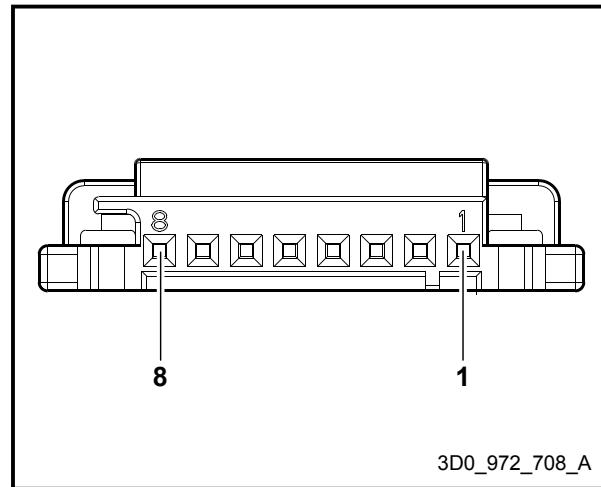

插头连接 -T8al-

插头连接 -T8ao-

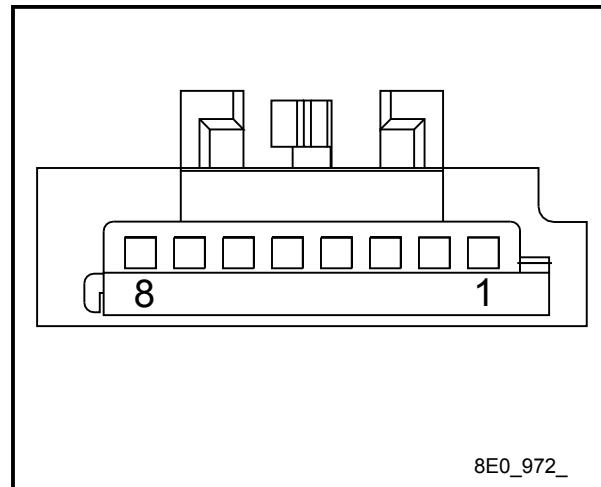


插头连接 -T8ao-

右前车门内的连接位置 -TTIVR-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8an-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T8ap-“

插头连接 -T8an-

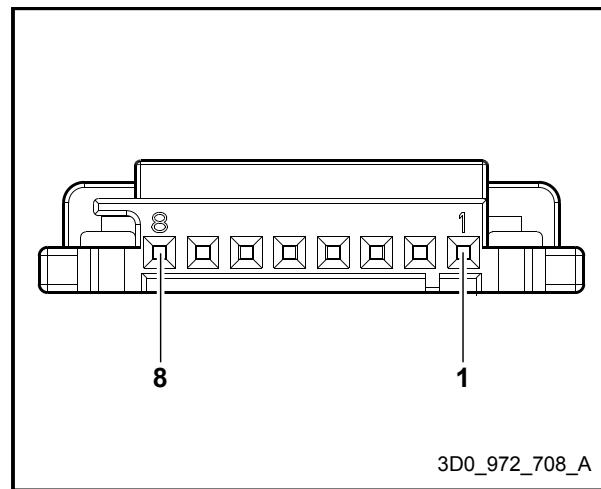

插头连接 -T8an-

插头连接 -T8ap-

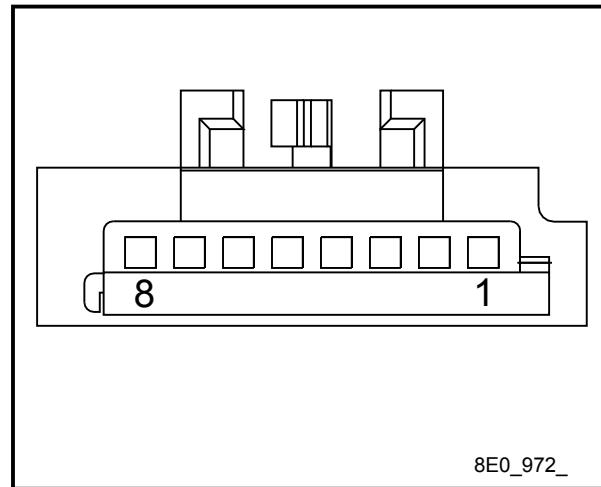


插头连接 -T8ap-

左前车门连接位置 -TTVL-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T21b-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T21c-“

插头连接 -T21b-

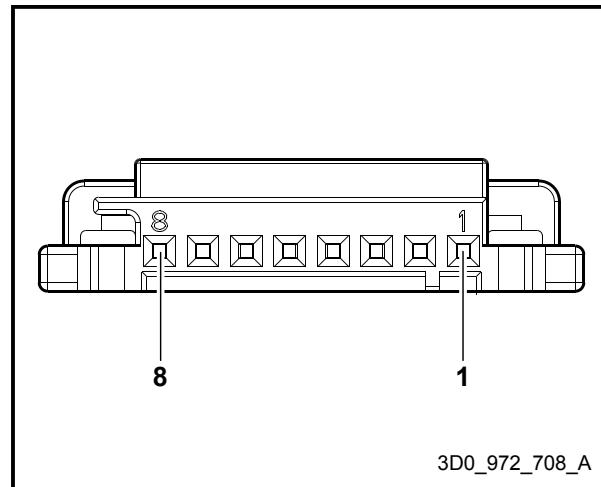

插头连接 -T21b-

插头连接 -T21c-

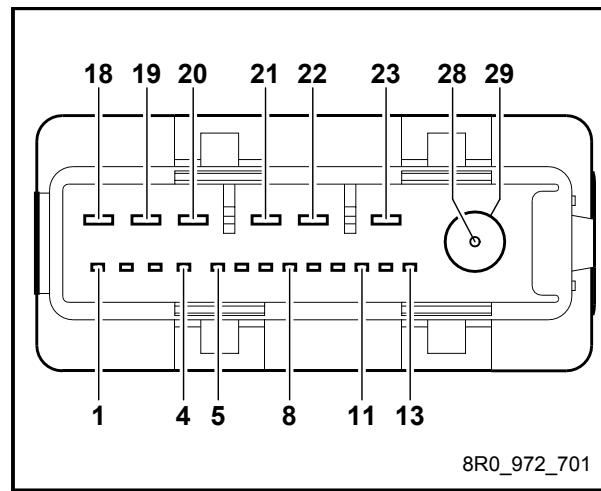


插头连接 -T21c-

右前车门连接位置 -TTVR-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T21a-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T21d-“

插头连接 -T21a-

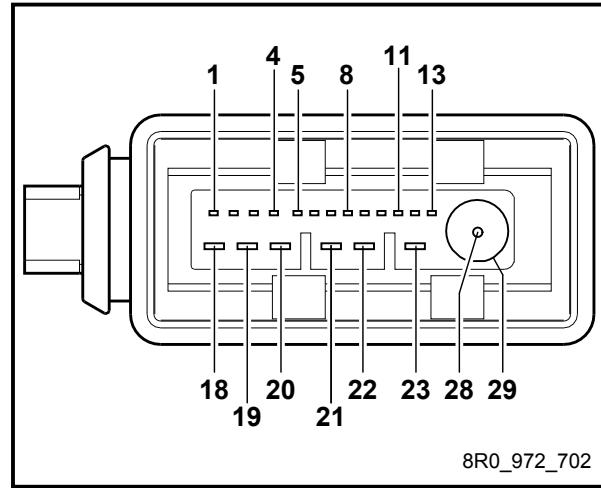

插头连接 -T21a-

插头连接 -T21d-

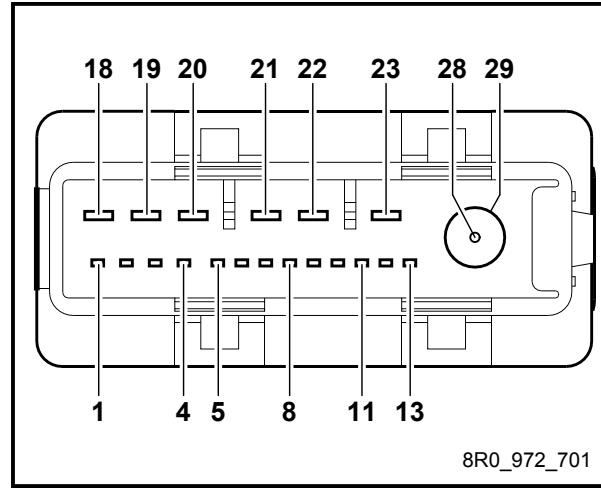


插头连接 -T21d-

12 V 插座 -U5-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3bz-“

插头连接 -T3bz-

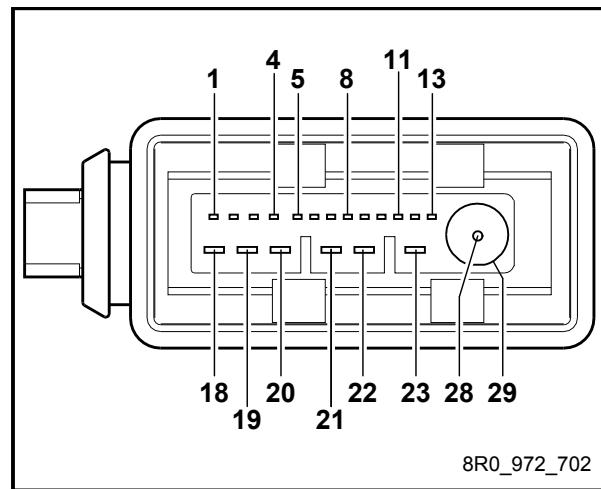


插头连接 -T3bz-

挂车模式的插座 -U10-


- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T13a-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T13b-“

插头连接 -T13a-

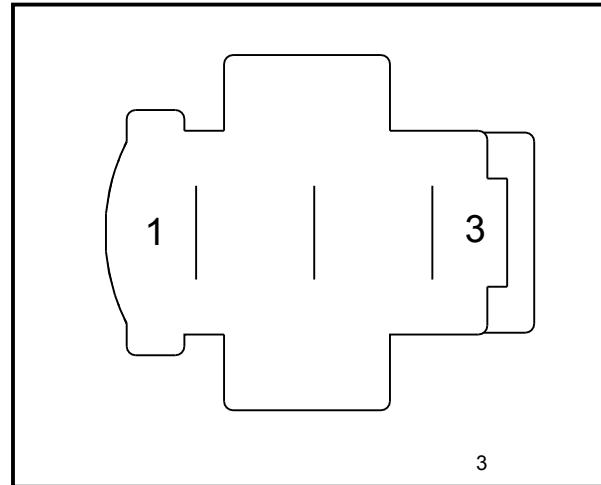

插头连接 -T13a-

插头连接 -T13b-

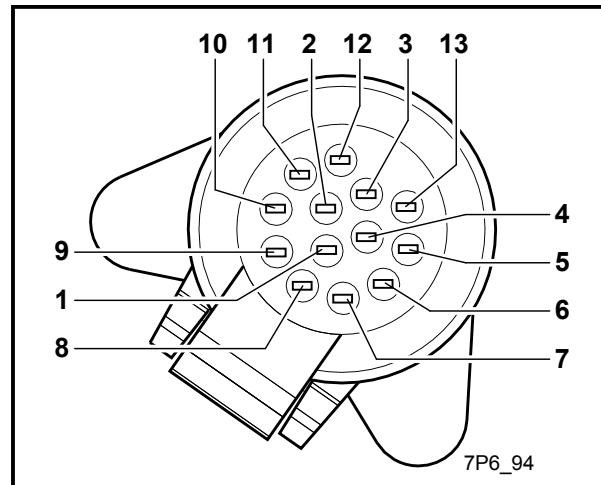


插头连接 -T13b-

带插座的逆变器 (12 V - 230 V) -U13-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3ay-“

插头连接 -T3ay-

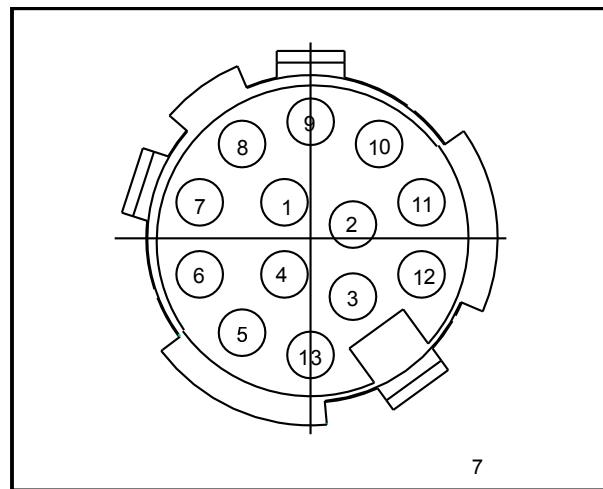


插头连接 -T3ay-

12 V插座 2 -U18-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3ax-“

插头连接 -T3ax-

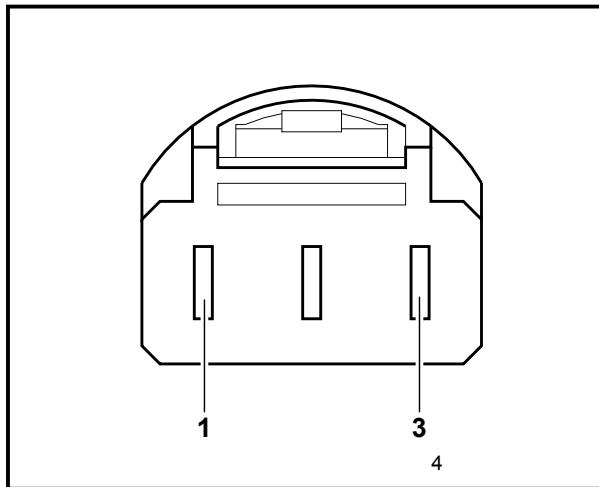


插头连接 -T3ax-

12 V插座 3 -U19-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T3ak-“

插头连接 -T3ak-

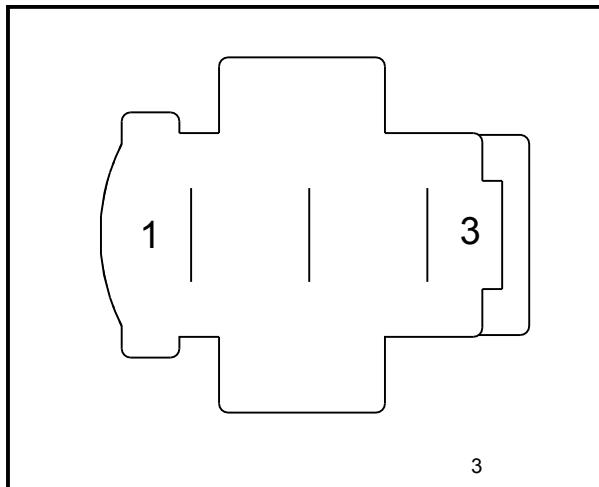


插头连接 -T3ak-

诊断接口 -U31-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T16e-“

插头连接 -T16e-

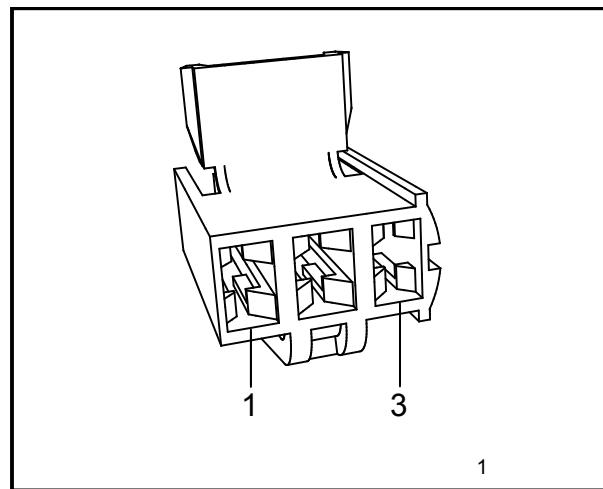


插头连接 -T16e-

USB 充电插座 1 -U37-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T4dw-“

插头连接 -T4dw-

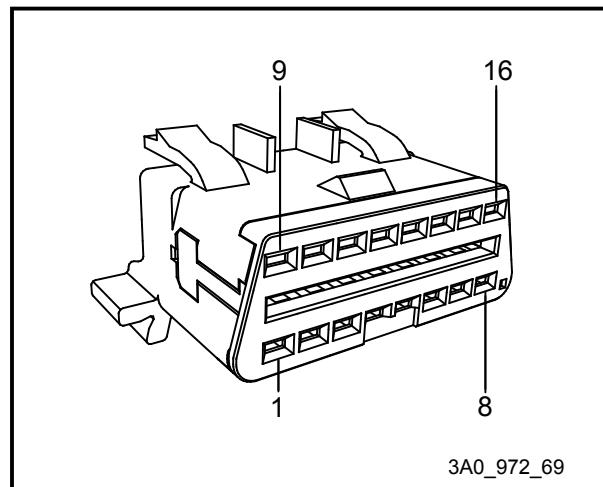


3A0_972_69

插头连接 -T4dw-

USB 接口 1 -U41-

- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T5at-“
- ◆ → 相关章节 „插头连接 -T7a-“


插头连接 -T5at-

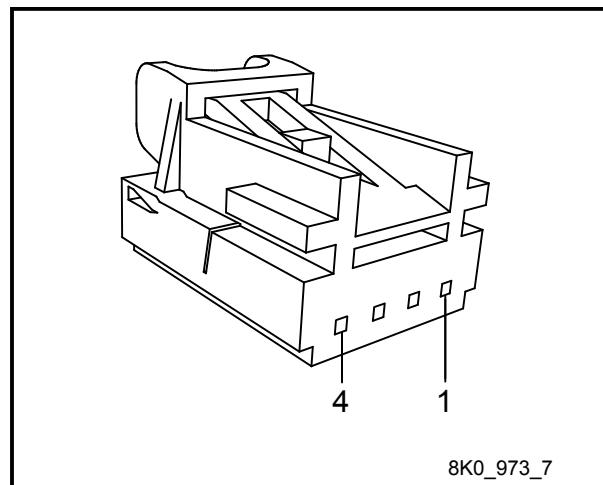

8K0_973_7

插头连接 -T5at-

插头连接 -T7a-

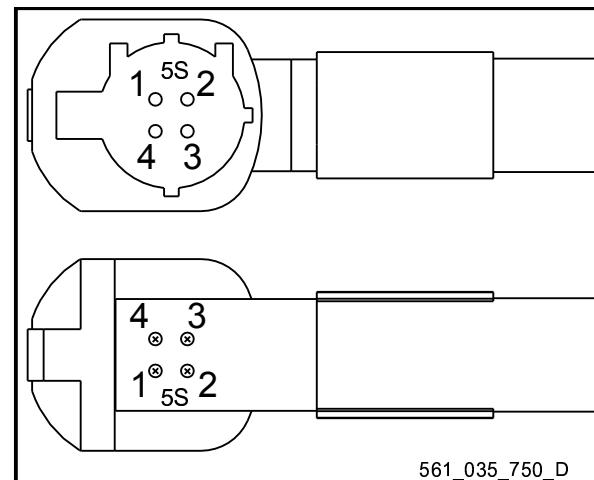


插头连接 -T7a-

USB 接口 2 -U42-

◆ → 相关章节 „插头连接 -T5az-“

插头连接 -T5az-

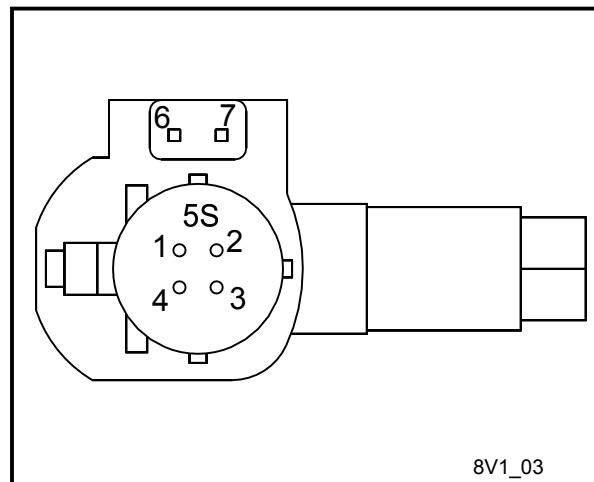

插头连接 -T5az-

