



## 接地点


### 发动机舱内接地点一览

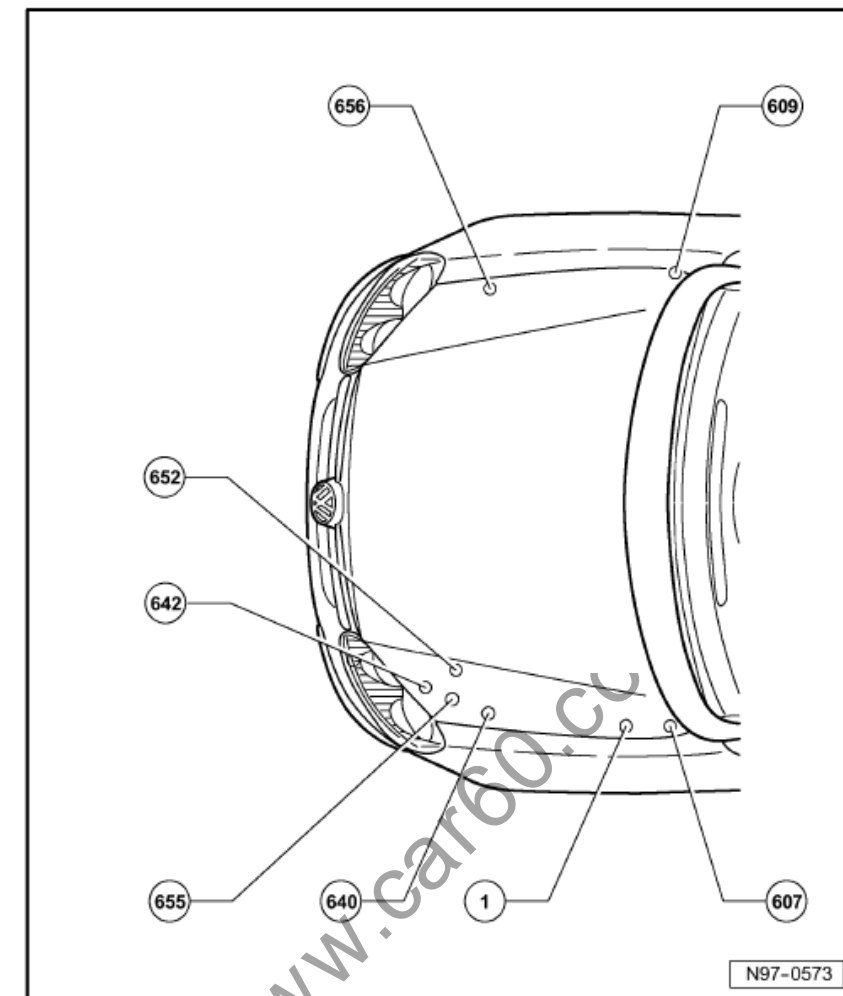


- 1 接地带, 蓄电池 - 车身 - 箭头 A -  
12 发动机舱左侧接地点 - 箭头 B -

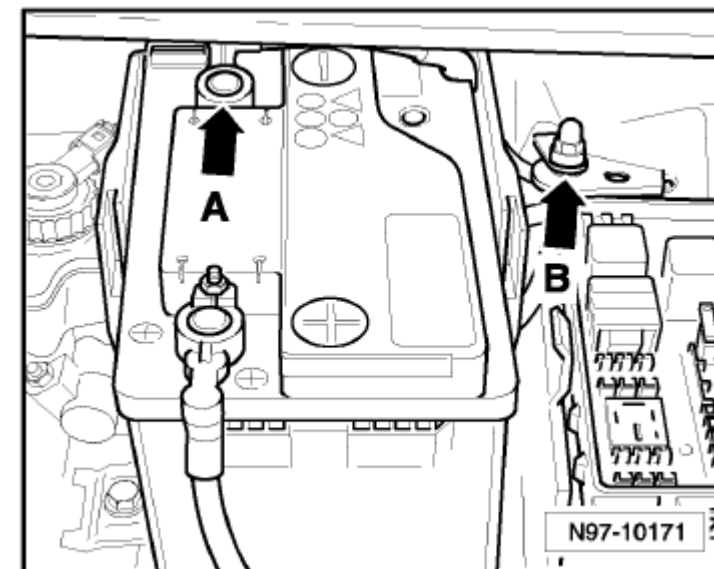


- 656 大灯右侧接地点 - 箭头 -

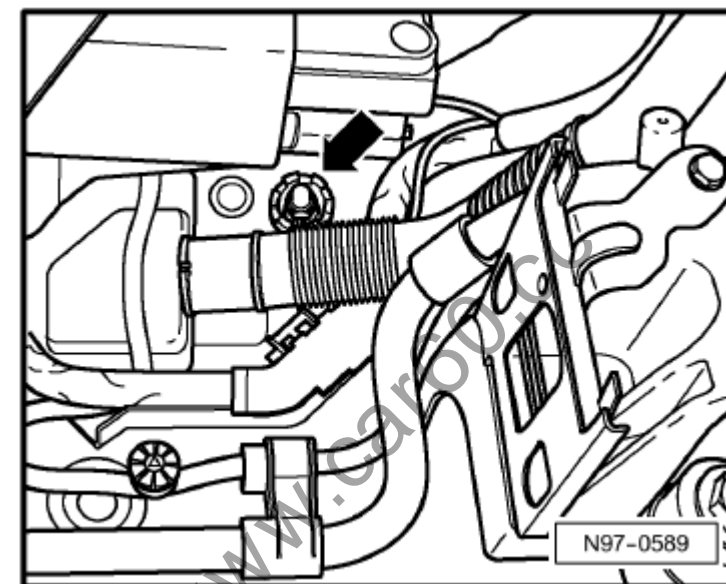


607 接地点，在排水槽内左侧 -箭头-

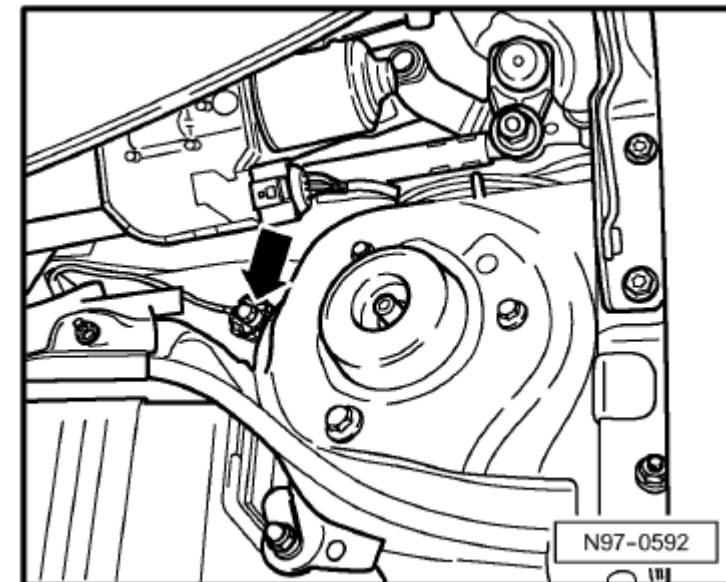


609 接地点，在排水槽内右侧 -箭头-  
- 从2006年5月开始未占用

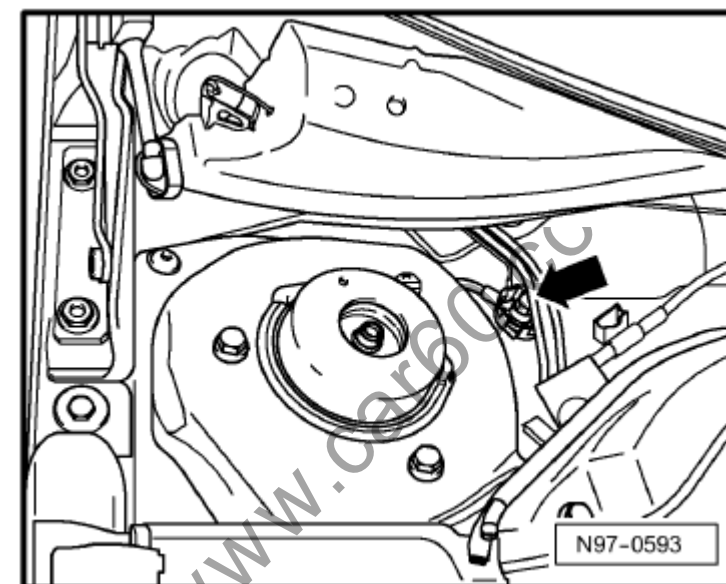


- 640 发动机舱左侧接地点 -箭头A-  
642 EC 风扇接地点 ⇒ -箭头C-

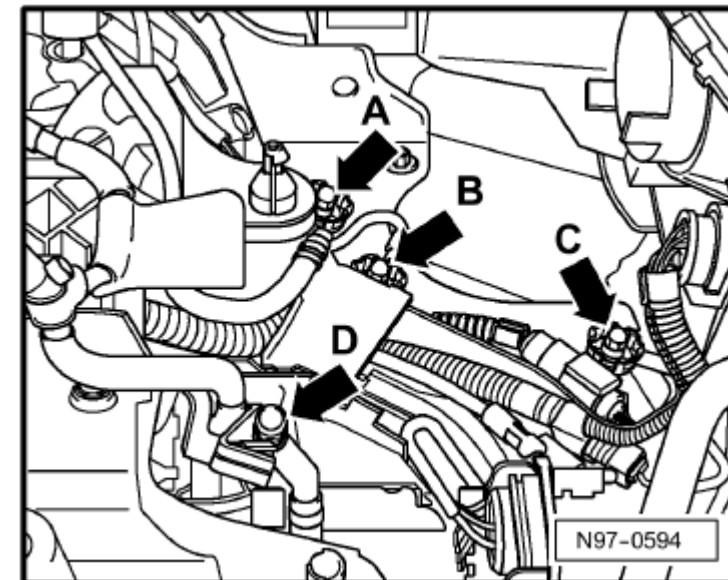


- 652 变速箱/发动机的接地点 -箭头D-  
- 从2006年5月开始占用，附加机电伺服转向系统的接地点  
655 大灯左侧接地点 -箭头 B-  
- 从2006年5月开始未占用

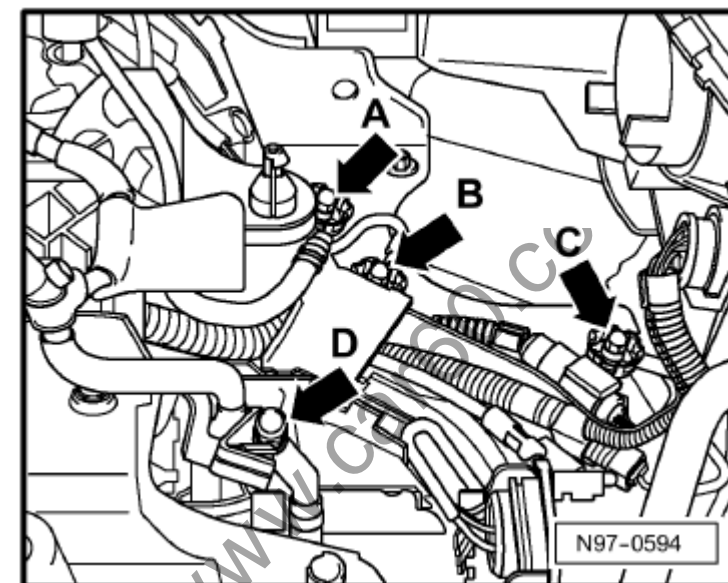


## 车身内部接地点一览

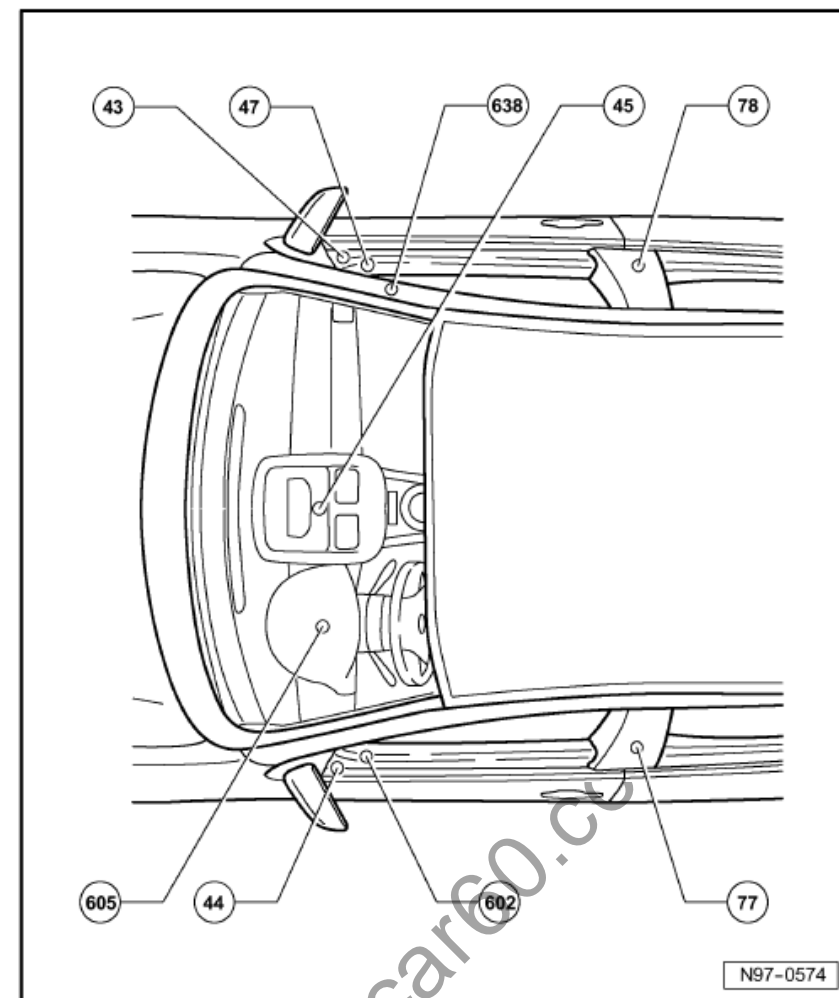


- 638 接地点, 右侧 A -箭头A-  
47 右 部 间接地点 -箭头B-  
- 从2006年5月开始未占用  
43 右侧 A 部接地点 -箭头C-

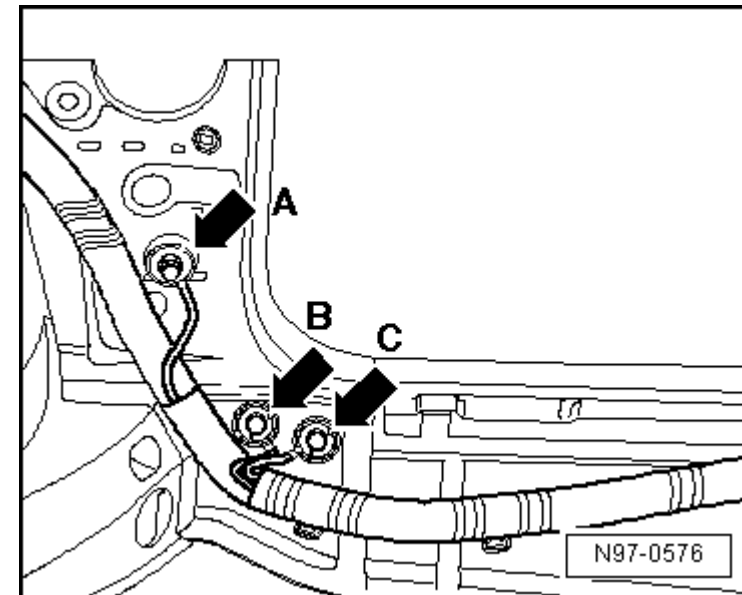


- 44 左侧 A 部接地点 -箭头B-  
602 左 部 间接地点 -箭头A-

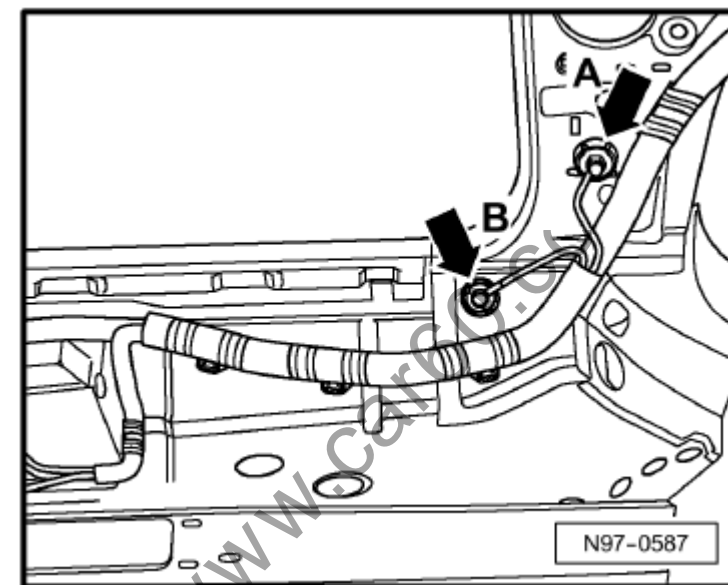


45 接地点， 部 -箭头-

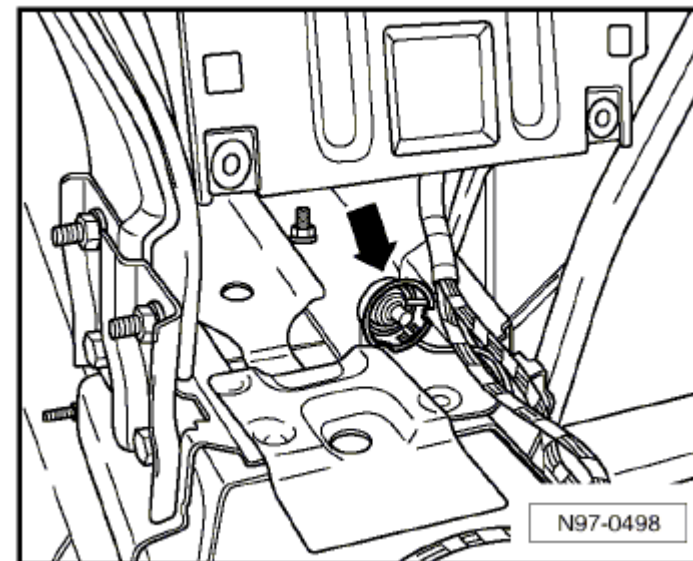


605 接地点，在 转向 -箭头-

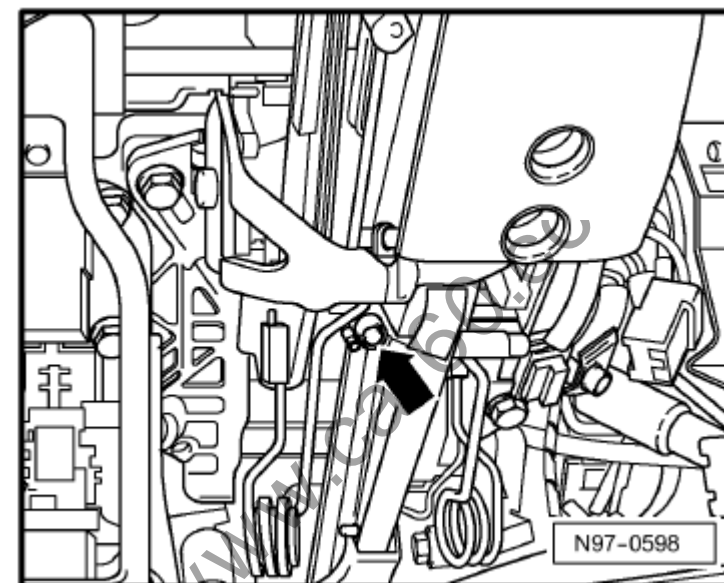


- 78 右侧 B 部接地点 -箭头-  
- 从2006年5月开始未占用

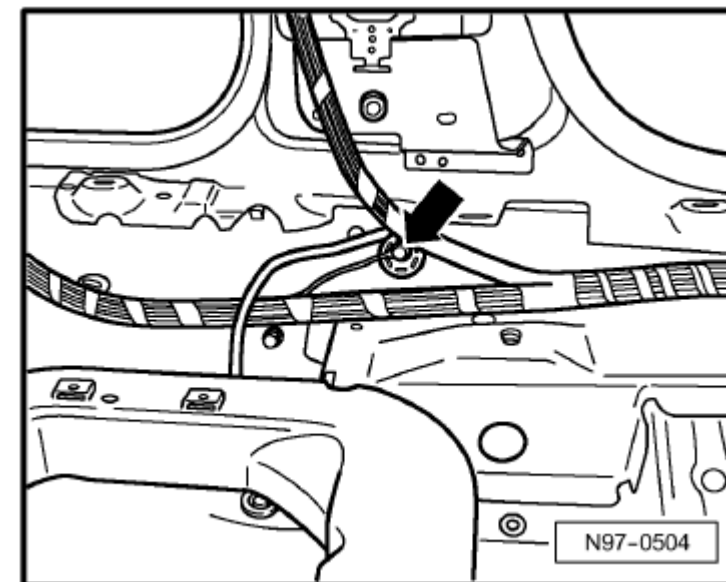


- 77 左侧 B 部接地点 -箭头-  
- 从2006年5月开始未占用

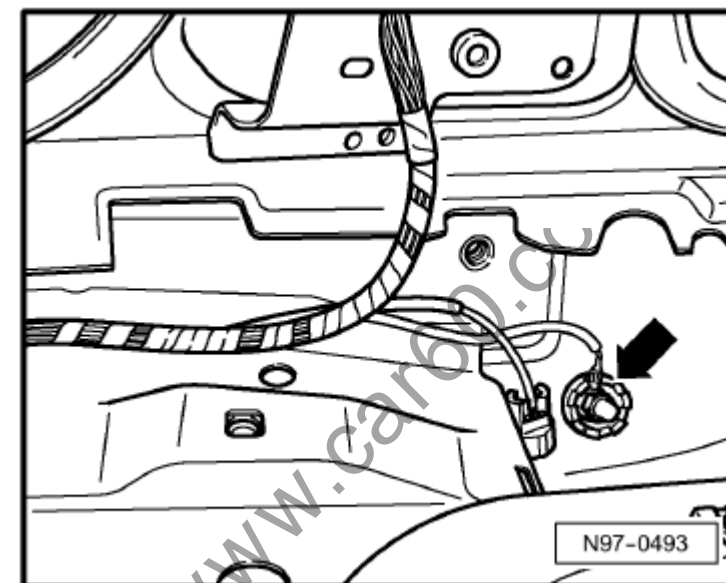


## 行李箱内部接地点一览

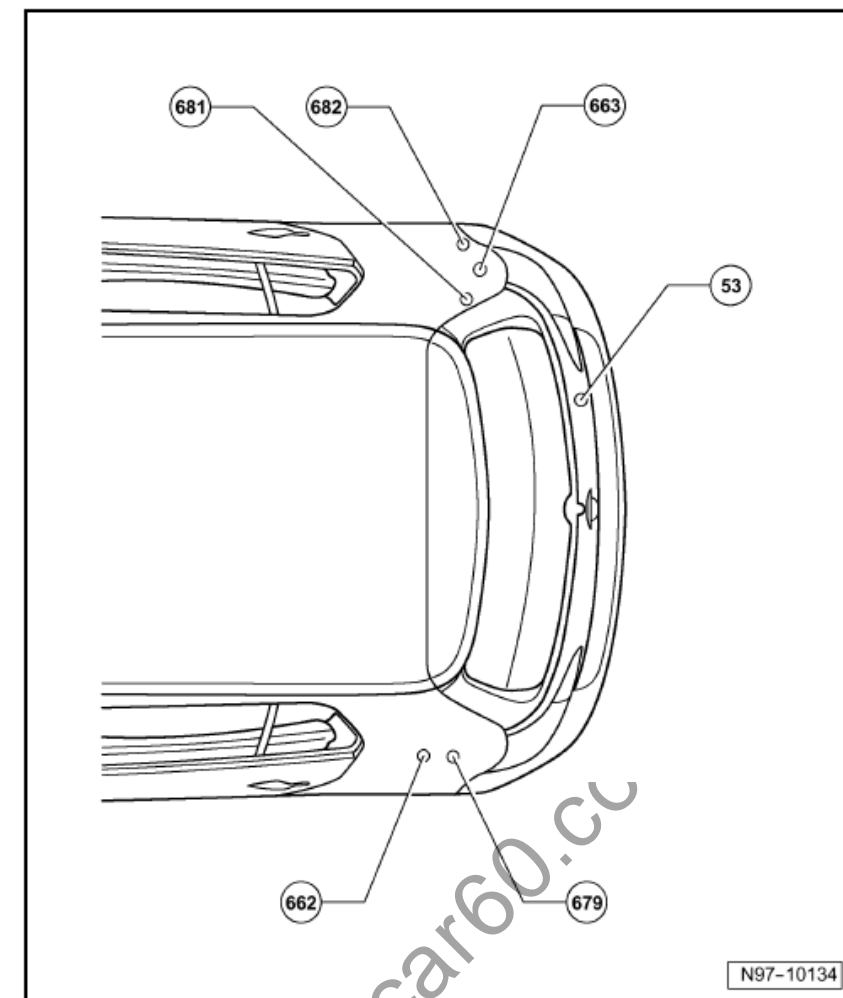

- 679 接地点 2, 在左 侧 内⇒ -箭头 B-  
662 左 侧 内接地点 -箭头A-  
- 从2006年5月开始未占用

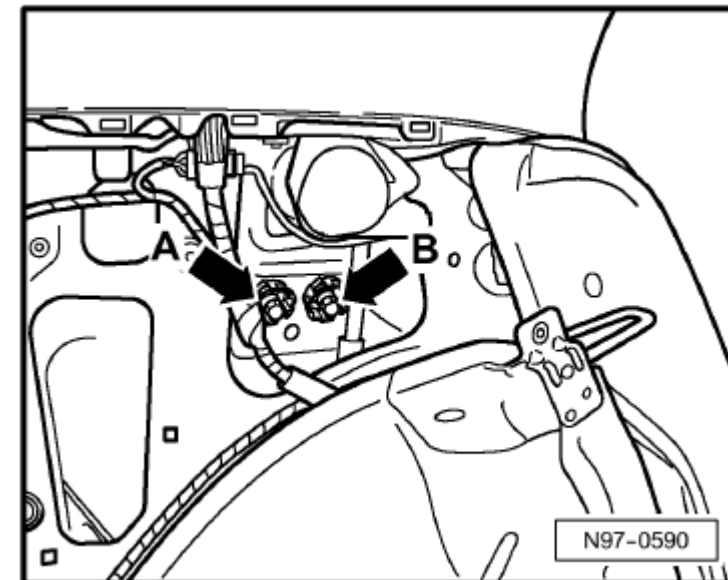

- 681 接地点 1, 在右 侧 内⇒ -箭头 A -  
682 接地点 2, 在右 侧 内⇒ -箭头 B-  
663 右 侧 内接地点 -箭头C-

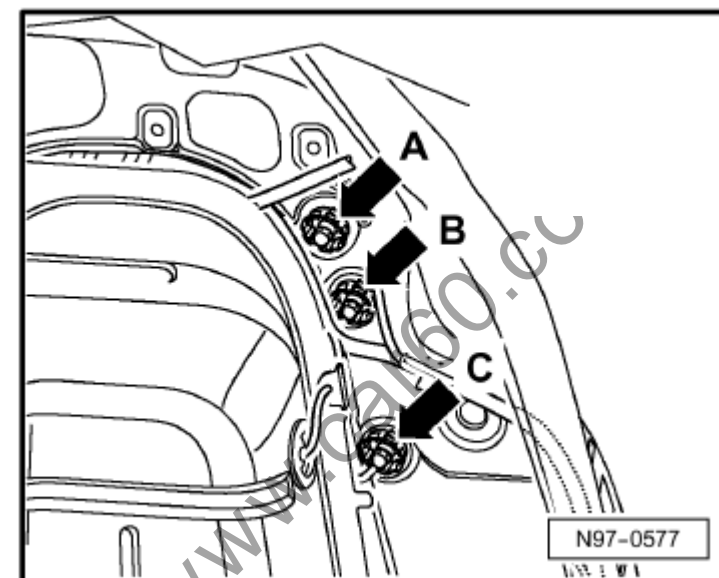

53

箱 的右侧接地点⇒ -箭头-

