

Golf

电路图

编号 22 / 1

08.2014


防抱死制动系统（**ABS**）与电控行车稳定系统（**ESP**），(8T3),(8T8)

自 2014 年 1 月起

Golf

电路图

编号 22 / 2

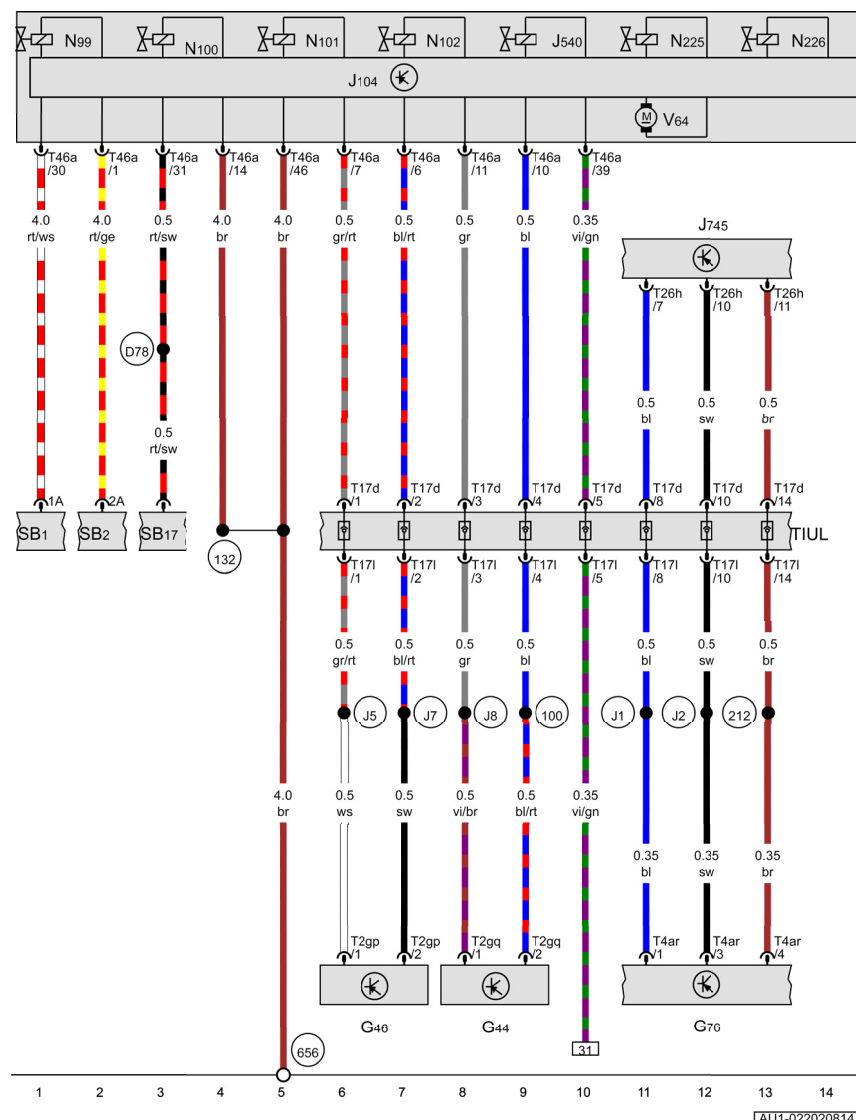

右后转速传感器, 左后转速传感器, 左后汽车高度传感器, ABS 控制单元, 机电式驻车制动器控制单元, 弯道灯和灯光照明距离调节控制单元, 右前 ABS 进气阀, 右前 ABS 排气阀, 动态行驶控制转换阀 1, ABS 液压泵


- G44 - 右后转速传感器
- G46 - 左后转速传感器
- G76 - 左后汽车高度传感器
- J104 - ABS 控制单元
- J540 - 机电式驻车制动器控制单元
- J745 - 弯道灯和灯光照明距离调节控制单元
- N99 - 右前 ABS 进气阀
- N100 - 右前 ABS 排气阀
- N101 - 左前 ABS 进气阀
- N102 - 左前 ABS 排气阀
- N225 - 动态行驶控制转换阀 1
- N226 - 动态行驶控制转换阀 2
- SB1 - 保险丝架 B 上的保险丝 1
- SB2 - 保险丝架 B 上的保险丝 2
- SB17 - 保险丝架 B 上的保险丝 17
- T2gp - 2 芯插头连接
- T2gq - 2 芯插头连接
- T4ar - 4 芯插头连接
- T17d - 17 芯插头连接, 棕色
- T17l - 17 芯插头连接, 黑色
- T26h - 26 芯插头连接
- T46a - 46 芯插头连接
- TIUL - 车内的下部左侧连接位置
- V64 - ABS 液压泵
- 100 - 接地连接 1, 在 ABS 导线束中
- 132 - 接地连接 3, 在发动机舱导线束中
- 212 - 接地连接 2, 在 ABS 导线束中
- 656 - 接地点, 在右侧大灯上
- D78 - 正极连接 1 (30a), 在发动机舱导线束中
- J1 - 正极连接 (30a), 在 ABS 导线束中
- J2 - 正极连接 (15), 在 ABS 导线束中

- J5 - 连接 2, 在 ABC 导线束中
- J7 - 连接 3, 在 ABC 导线束中
- J8 - 连接 4, 在 ABC 导线束中

Golf

电路图

编号 22 / 3

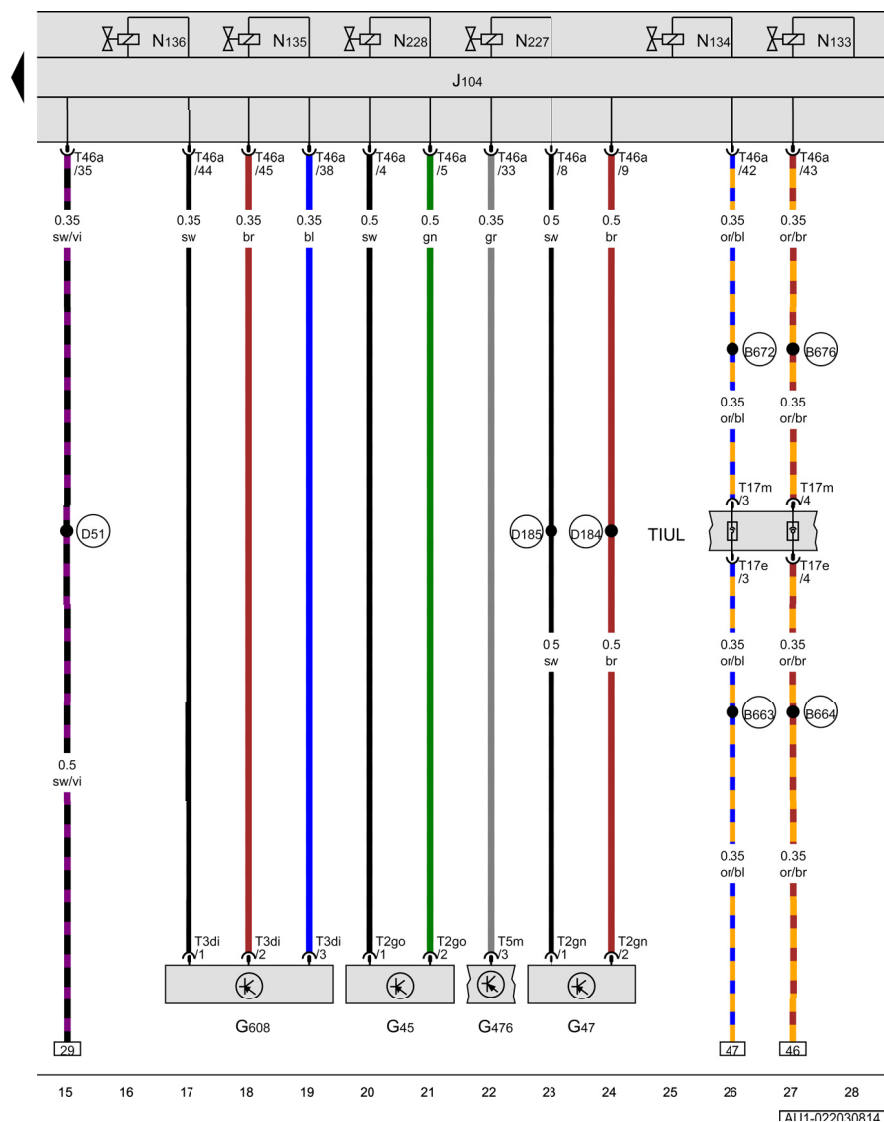

右前转速传感器, 左前转速传感器, 离合器位置传感器, 真空传感器, ABS 控制单元, 左后 ABS 排气阀


- G45 - 右前转速传感器
- G47 - 左前转速传感器
- G476 - 离合器位置传感器
- G608 - 真空传感器
- J104 - ABS 控制单元
- N133 - 右后 ABS 进气阀
- N134 - 左后 ABS 进气阀
- N135 - 右后 ABS 排气阀
- N136 - 左后 ABS 排气阀
- N227 - 动态行驶控制高压转换阀 1
- N228 - 动态行驶控制高压转换阀 2
- T2gn - 2 芯插头连接
- T2go - 2 芯插头连接
- T3di - 3 芯插头连接
- T5m - 5 芯插头连接
- T17e - 17 芯插头连接, 棕色
- T17m - 17 芯插头连接, 棕色
- T46a - 46 芯插头连接
- TIUL - 车内的下部左侧连接位置

- B663 - 连接 (底盘传感器 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B664 - 连接 (底盘传感器 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B672 - 连接 1 (底盘/仪表盘 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B676 - 连接 1 (底盘/仪表盘 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- D51 - 正极连接 1 (15), 在发动机舱导线束中
- D184 - 连接 (左前转速传感器 +), 在发动机舱导线束中
- D185 - 连接 (左前转速传感器 -), 在发动机舱导线束中

Golf

电路图

编号 22 / 4

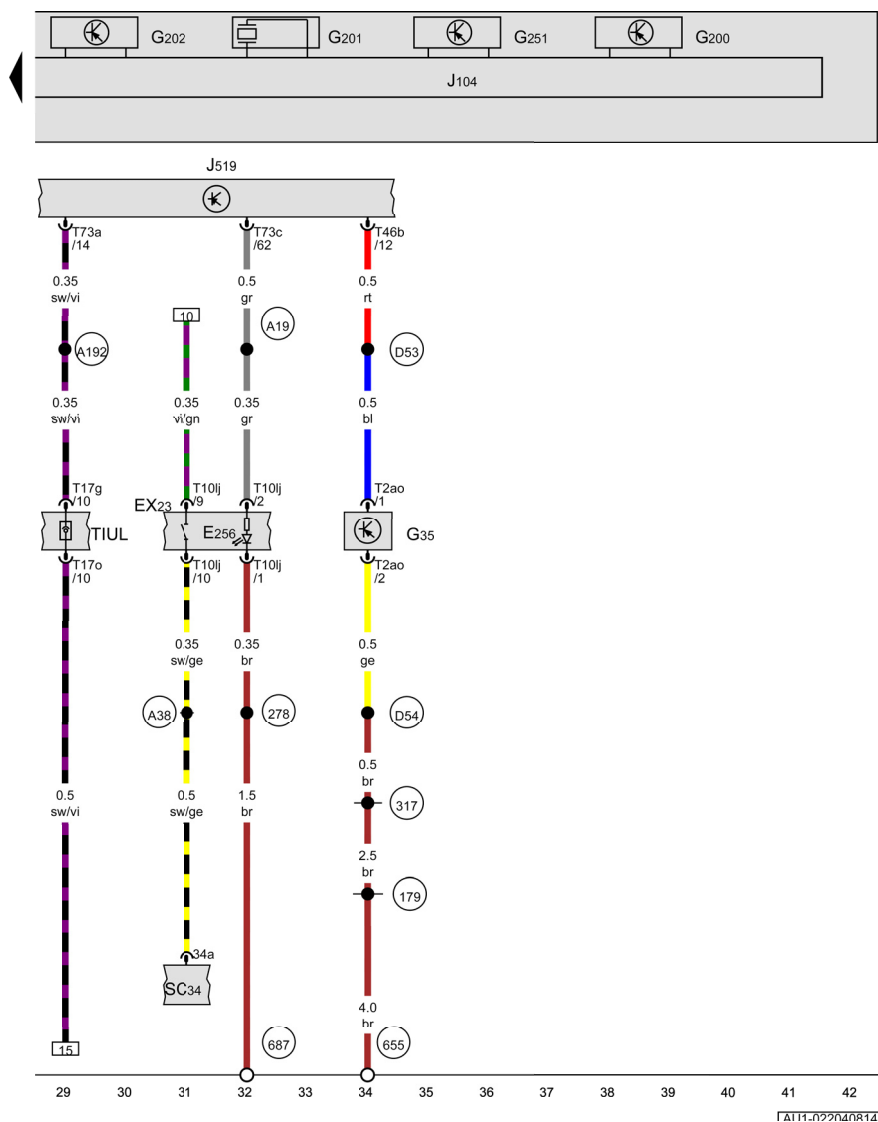

ws = 白色
 sw = 黑色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色



中控台开关模块 1, ASR 和 ESP 按钮, 右前制动摩擦片磨损传感器, 横向加速度传感器, 制动压力传感器 1, 偏转率传感器, 纵向加速度传感器, ABS 控制单元, 车载电网控制单元

- EX23 - 中控台开关模块 1
- E256 - ASR 和 ESP 按钮
- G35 - 右前制动摩擦片磨损传感器
- G200 - 横向加速度传感器
- G201 - 制动压力传感器 1
- G202 - 偏转率传感器
- G251 - 纵向加速度传感器
- J104 - ABS 控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34
- T2ao - 2 芯插头连接
- T10lj - 10 芯插头连接
- T17g - 17 芯插头连接, 蓝色
- T17o - 17 芯插头连接, 蓝色
- T46b - 46 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73c - 73 芯插头连接
- TIUL - 车内的下部左侧连接位置
- 179 - 接地连接, 在左侧大灯导线束中
- 278 - 接地连接 4, 在车内导线束中
- 317 - 接地连接 7, 在发动机舱导线束中
- 655 - 接地点, 在左侧大灯上
- 687 - 接地点 1, 在中央通道上
- A19 - 连接 (58d), 在仪表板导线束中
- A38 - 正极连接 2 (15a), 在仪表板导线束中
- A192 - 正极连接 3 (15a), 在仪表板导线束中
- D53 - 连接 (右制动摩擦片磨损指示), 在发动机舱导线束中
- D54 - 连接 (右制动摩擦片磨损指示), 在发动机舱导线束中

Golf

电路图

编号 22 / 5

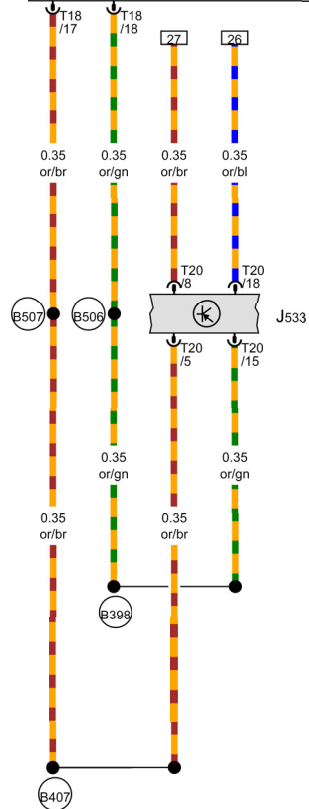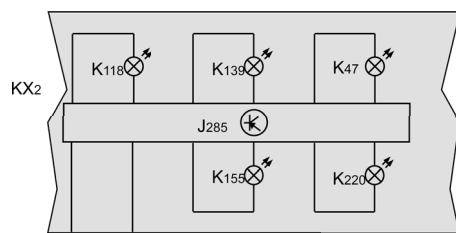

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

仪表板中的控制单元, 数据总线诊断接口, 仪表板, **ABS** 指示灯, 制动系统指示灯, 驻车制动器指示灯, **ASR** 和 **ESP** 指示灯, 轮胎压力监控显示指示灯

- J285 - 仪表板中的控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口, 左侧脚部空间内, 中控台附近
- KX2 - 仪表板
- K47 - **ABS** 指示灯
- K118 - 制动系统指示灯
- K139 - 驻车制动器指示灯
- K155 - **ASR** 和 **ESP** 指示灯
- K220 - 轮胎压力监控显示指示灯
- T18 - 18 芯插头连接
- T20 - 20 芯插头连接
- B398 - 连接 2 (舒适/便捷系统 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B407 - 连接 2 (舒适/便捷系统 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B506 - 连接 (舒适/便捷系统, High), 在车内导线束中
- B507 - 连接 (舒适/便捷系统, Low), 在车内导线束中

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 [A1111.122220K1R12]