


车外装饰件

规格


应用	扭矩值 (N.m)
螺栓 - 外后视镜至车身钣金	9 ± 1
螺栓 - 前风窗盖板总成	9 ± 1
螺栓 - 前格栅至水箱上横梁	5 ± 1
螺母 - 牌照装饰板至尾门	9 ± 1

车门系统布置图

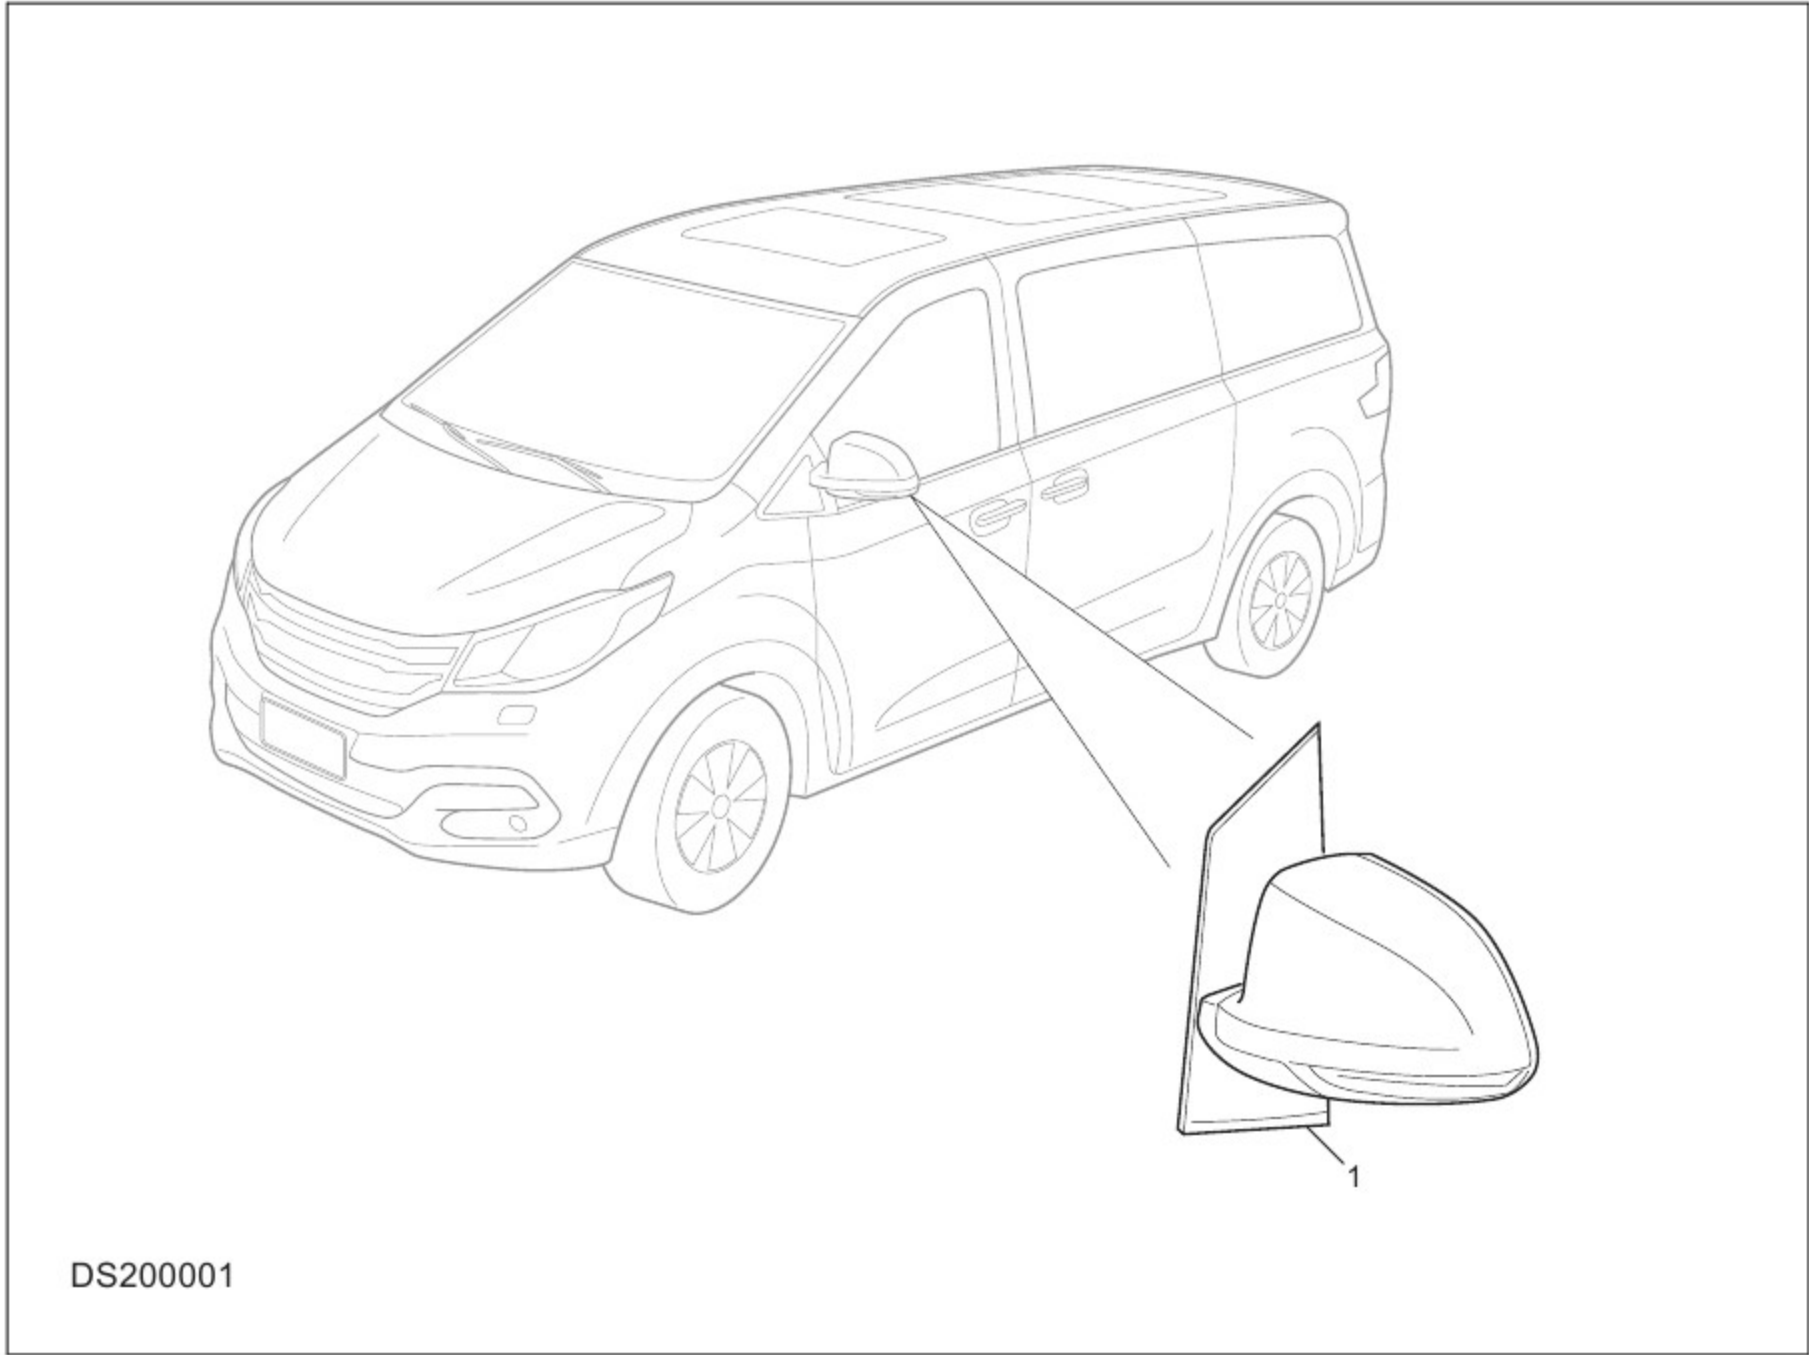

1 外后视镜

外饰系统布置图

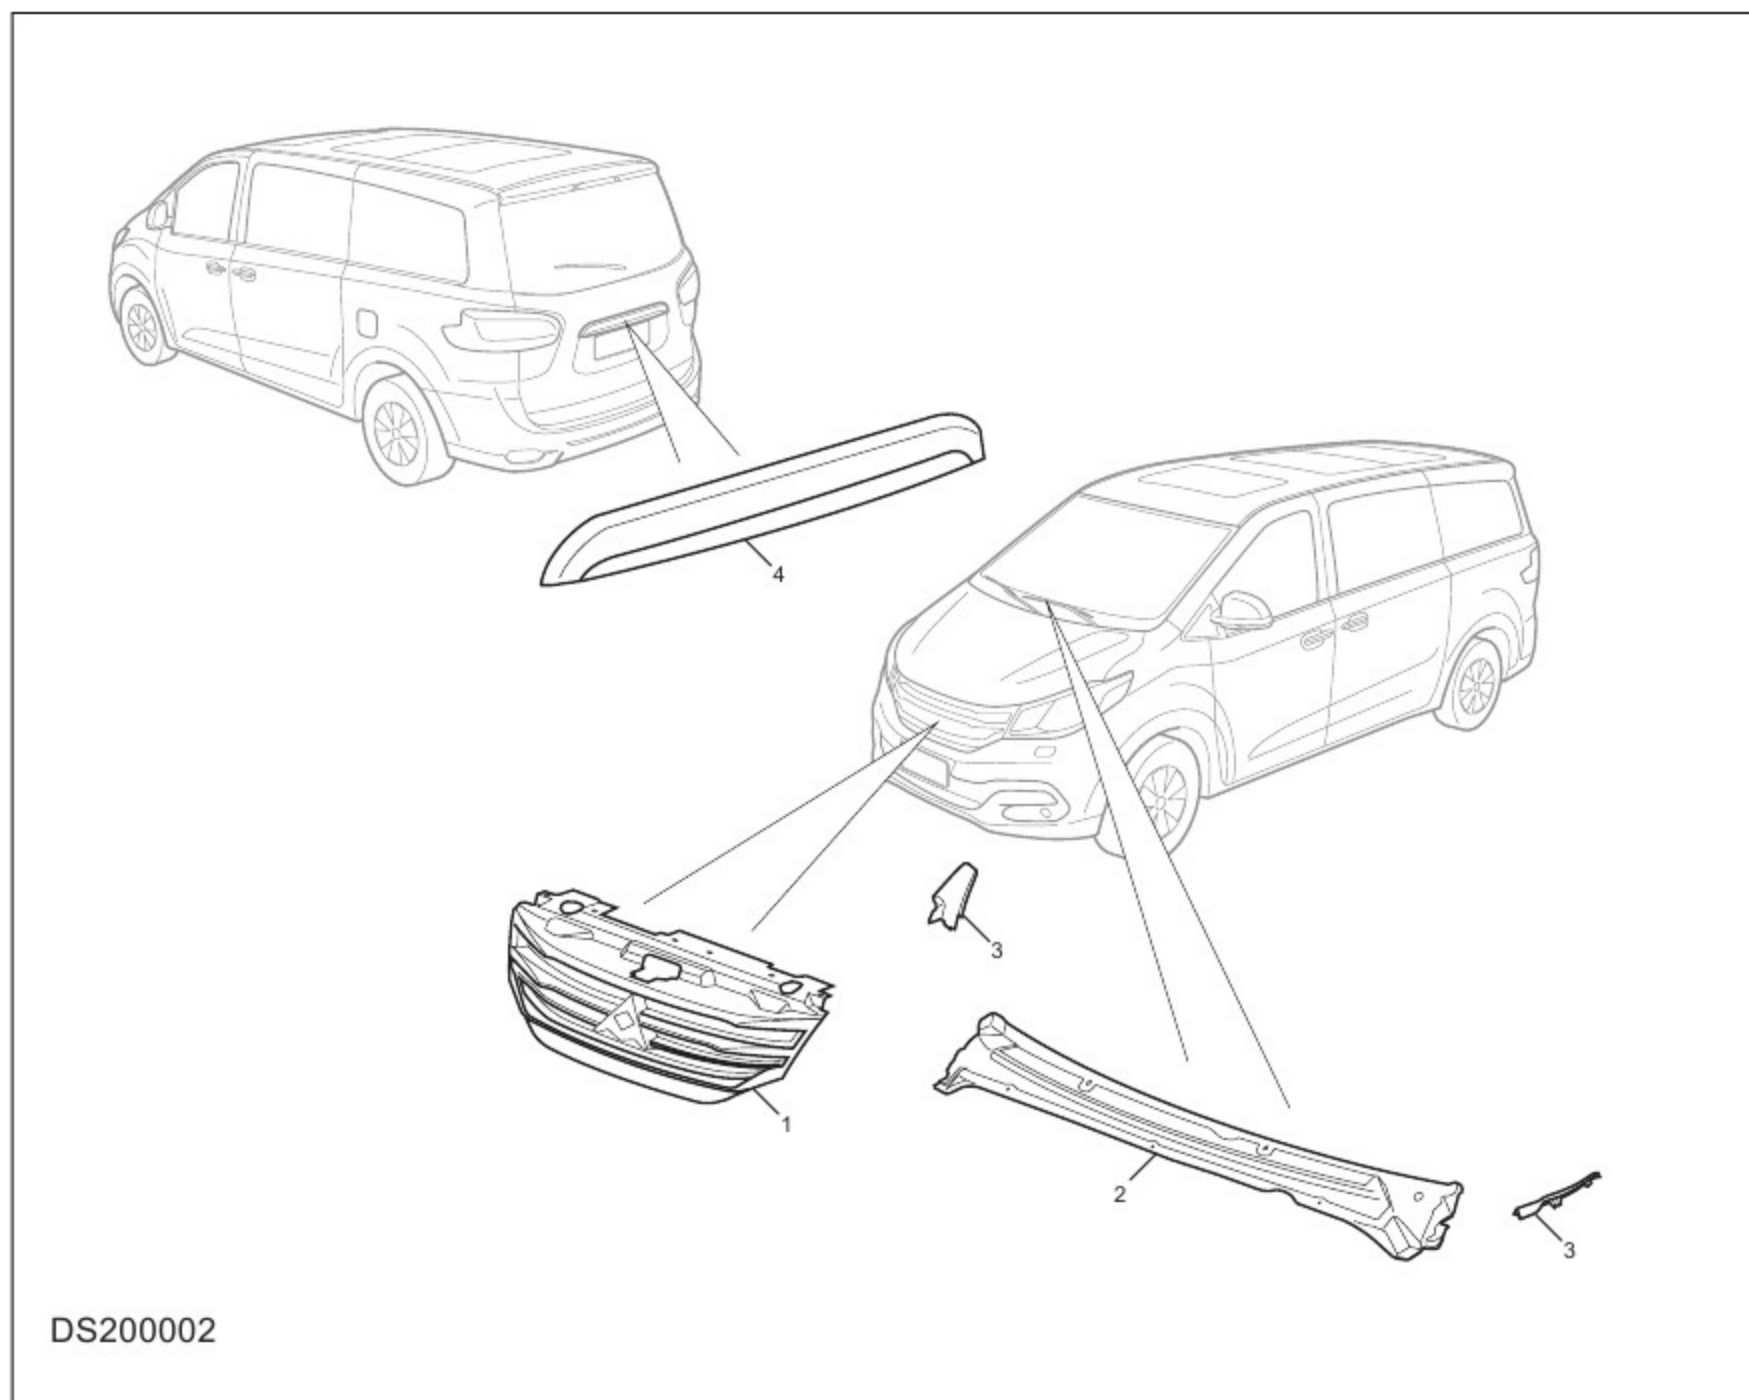


- 1 散热器格栅总成
- 2 前风窗盖板总成
- 3 前风窗盖板饰盖
- 4 牌照装饰板

外后视镜的更换

拆卸：

- 1 拧下 4 颗外后视镜 (1) 至车身钣金的螺栓 (2)
- 2 断开外后视镜线束与车门线束的连接器。
- 3 取下外后视镜。

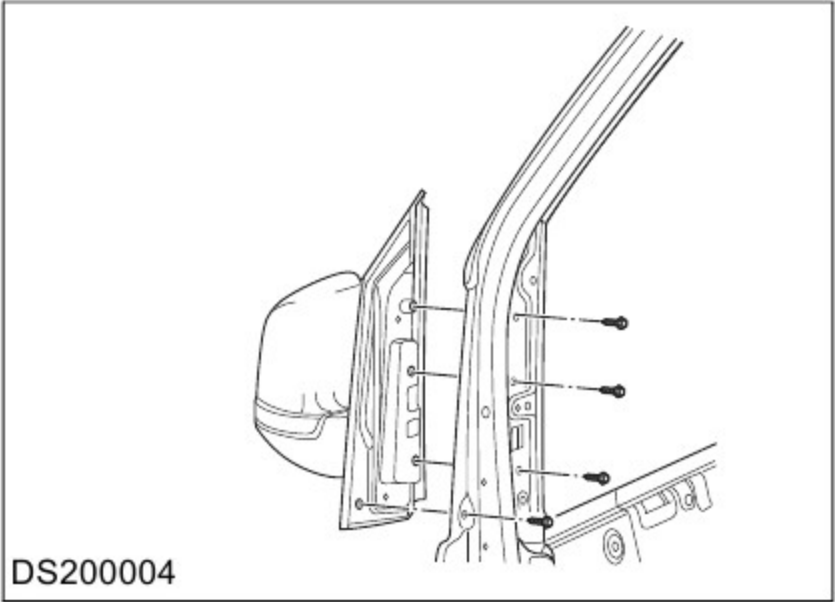

安装


- 1 安装顺序与拆卸顺序相反，但应注意以下事项：
 - 紧固外后视镜至车身钣金的螺栓，

拧紧力矩：9 ± 1N.m


外后视镜镜片的更换

拆卸

- 1 将镜片调节到如图所示

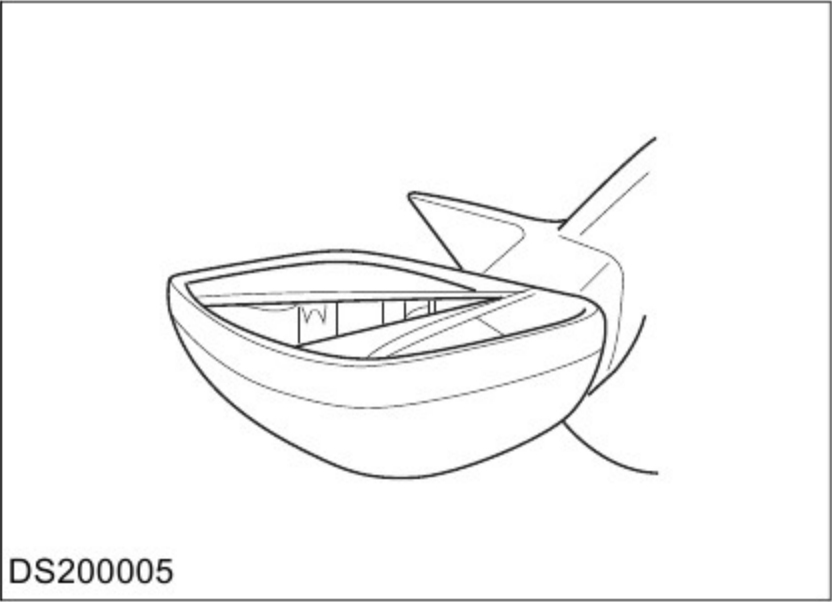

- 2 用一字起子顶起卡脚，然后将镜片总成从 转向器上取下。

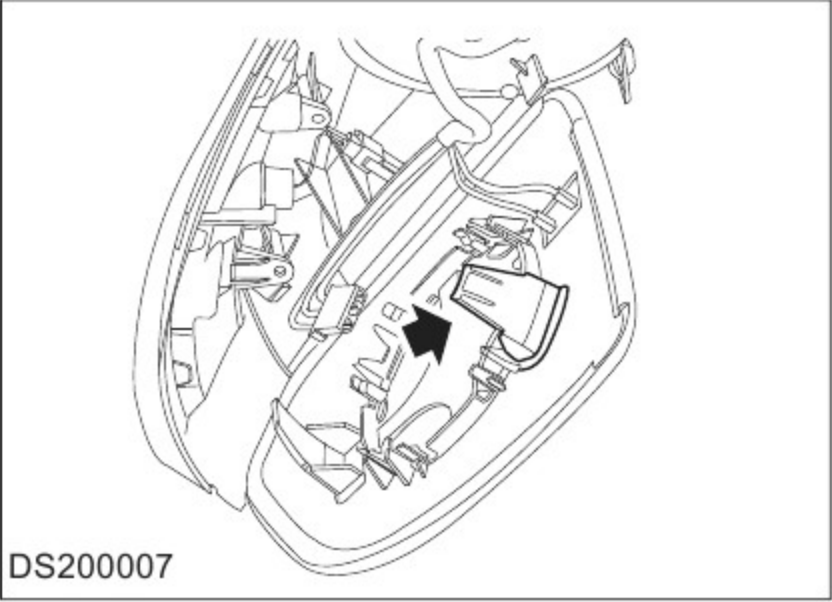

- 3 断开加热玻璃电线 (如有安装)。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

前风窗盖板总成的更换

拆卸

- 1 先拆下雨刮臂 (见 " 雨刮臂的更换 ")
- 2 从中间往两边开始拧下 3 颗子母扣 (2) 及 2 颗螺栓 (3)。
- 3 从前风挡玻璃密封条上取下前风窗盖板总成 (1)。

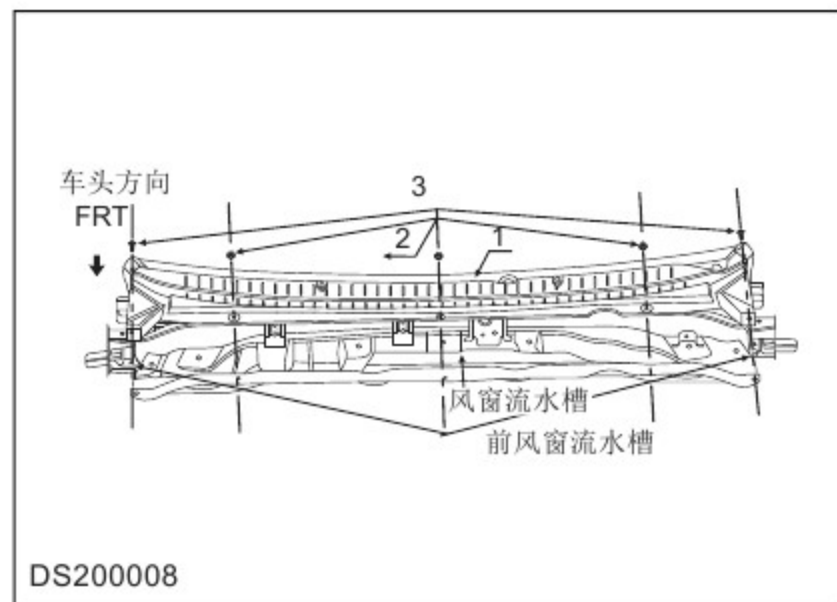

安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。，但应注意以下事项：


- 紧固前风窗盖板总成的螺栓，

拧紧力矩：9 ± 1N.m


散热器格栅总成的更换

拆卸

- 1 把散热器格栅总成与前保险杠的 4 个定位点 (1) 及 20 个卡接点 (2) 分离。

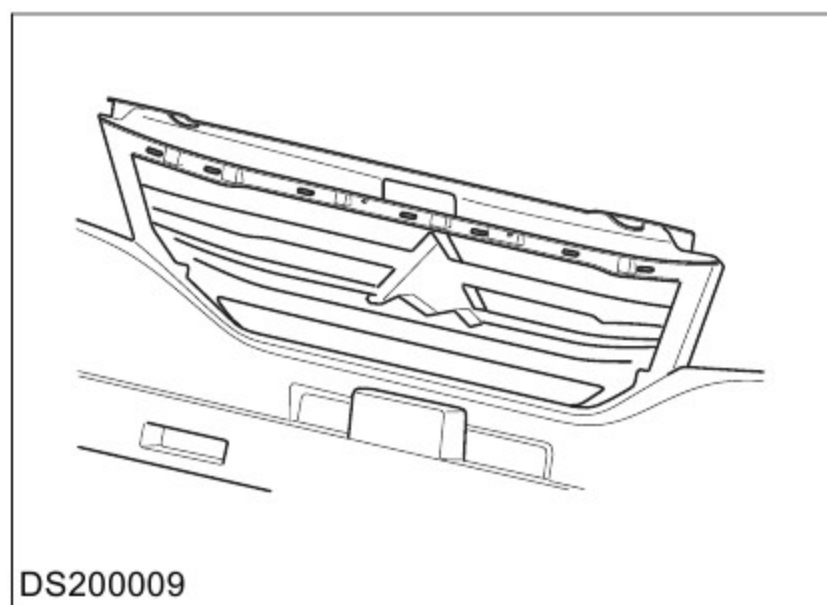

- 2 分别拧下前格栅至水箱上横梁的 4 颗螺栓 (1)，及 2 颗子母扣 (2)。

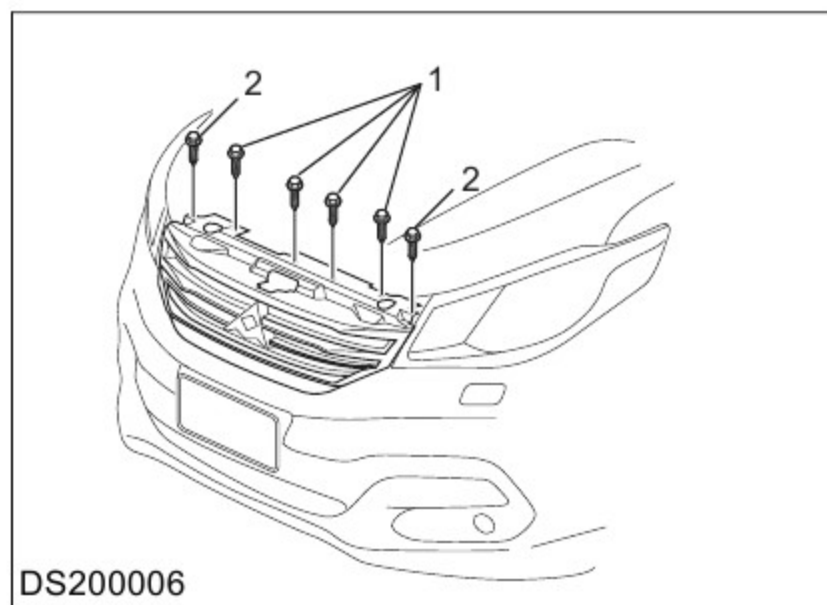

安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反，但应注意以下事项：


- 紧固前格栅至水箱上横梁的螺栓，

拧紧力矩：5 ± 1N.m

牌照装饰板的更换

拆卸

- 1 拆下尾门饰板 (见 " 尾门饰板的更换 ")。
- 2 拧下紧固牌照装饰板至尾门 (1)4 颗螺母 (2)。

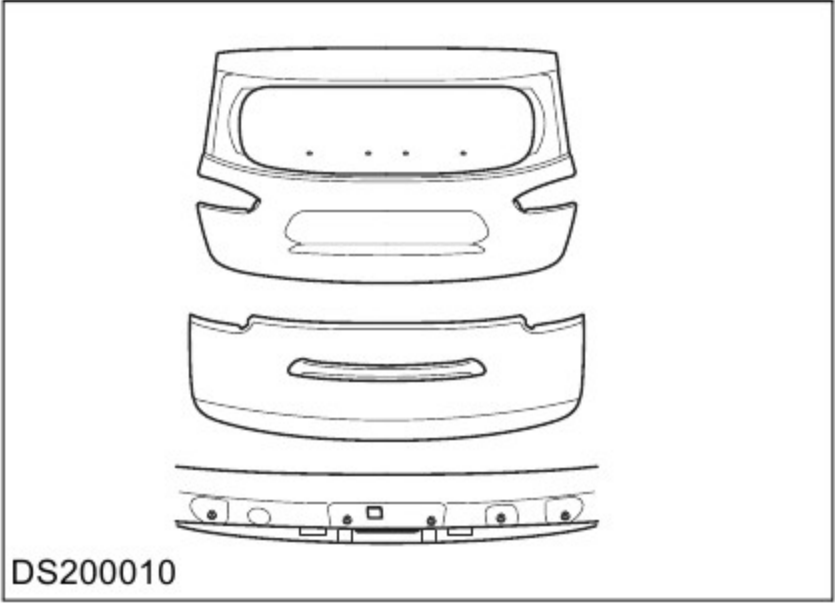

- 3 断开尾门线束连接器。
- 4 拆下牌照灯总成 (见 " 牌照灯总成的更换 ")。
- 5 拆下倒车影像 (见 " 倒车影像的更换 ")。
- 6 拆下牌照装饰板。

安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反，但应注意以下事项：
 - 紧固牌照装饰板至尾门的螺母，

拧紧力矩：9 ± 1N.m