

固定车窗

规格

项目	扭矩值 (N.m)
螺母 - 中侧窗玻璃总成	9 ± 1
螺栓 - 中侧窗玻璃总成	9 ± 1
螺栓 - 后侧窗玻璃总成	9 ± 1

固定车窗

布置图

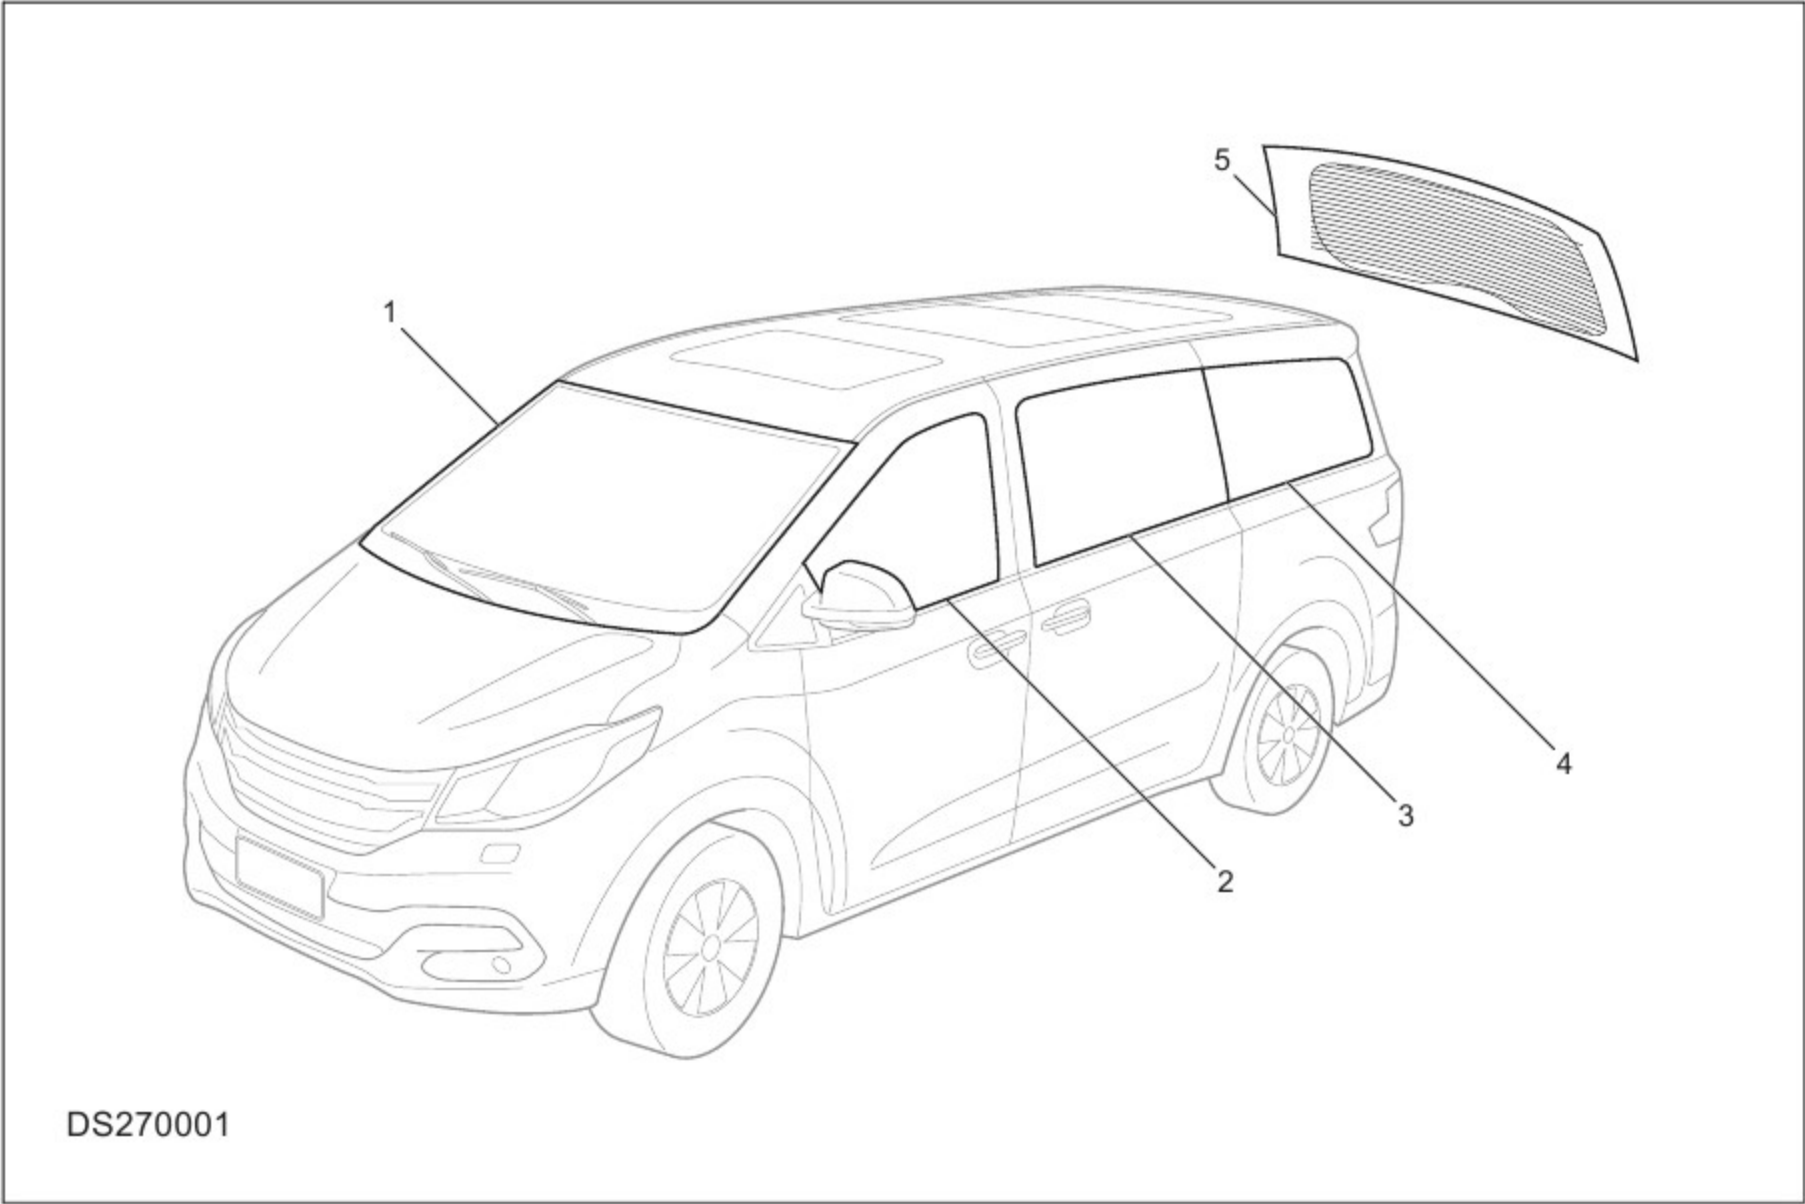


- 1 前风窗玻璃
- 2 前门玻璃
- 3 中侧窗玻璃 (移门玻璃)
- 4 后侧窗玻璃
- 5 后门玻璃
- 6 三角窗

维修指南

前门玻璃的更换

拆卸

- 1 拆下门内饰板及防水膜 (见 " 门内饰板的更换 ") ;

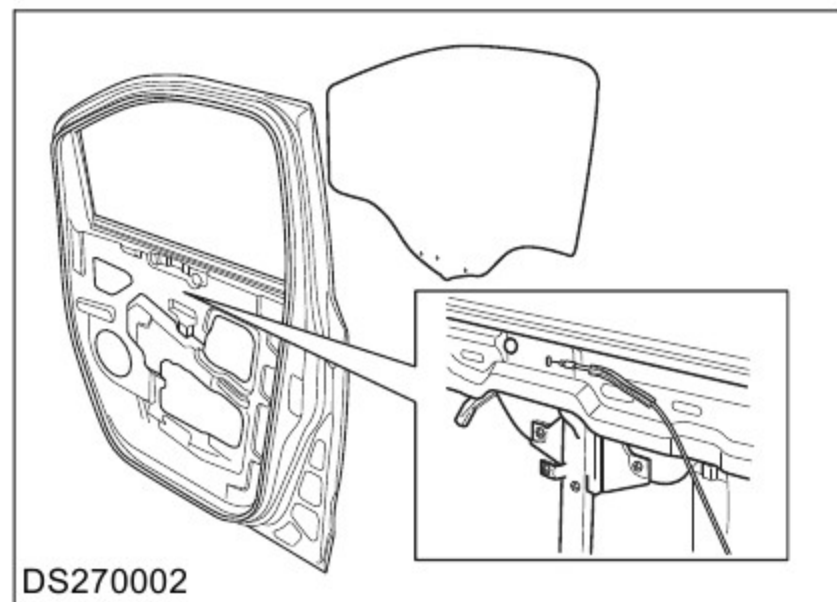

- 2 降下车窗，直到能看见用于固定前门玻璃的螺钉，拆下螺钉。
- 3 从车门上，向上及向外拔出前门玻璃。


安装

- 1 安装过程正好与拆卸过程相反。

前风窗玻璃的更换

拆卸

- 1 拆卸内后视镜。见 " 内后视镜的更换 "。

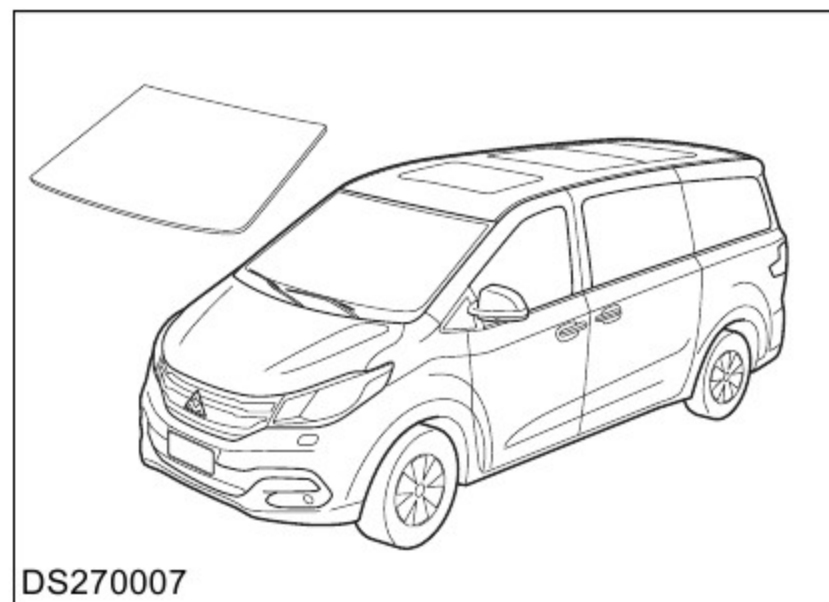


- 2 断开雨量传感器线束连接 (如配置)。
- 3 拆卸刮水器臂。见 " 刮水器臂的更换 "。
- 4 拆卸前风窗盖板总成及前风窗盖板饰盖。见 " 前风窗盖板总成的更换 "。
- 5 用手抓住前风窗三边条下角并从前风窗玻璃上缓慢拉。

注意: (1) 如果前风窗三边条不容易松开, 则用多用途刀沿挡风玻璃切开。

注意 (2) 如果前风窗三边条拉伸或损坏, 不能重复使用。

- 6 使用工具切割前风窗玻璃周围的粘合剂。

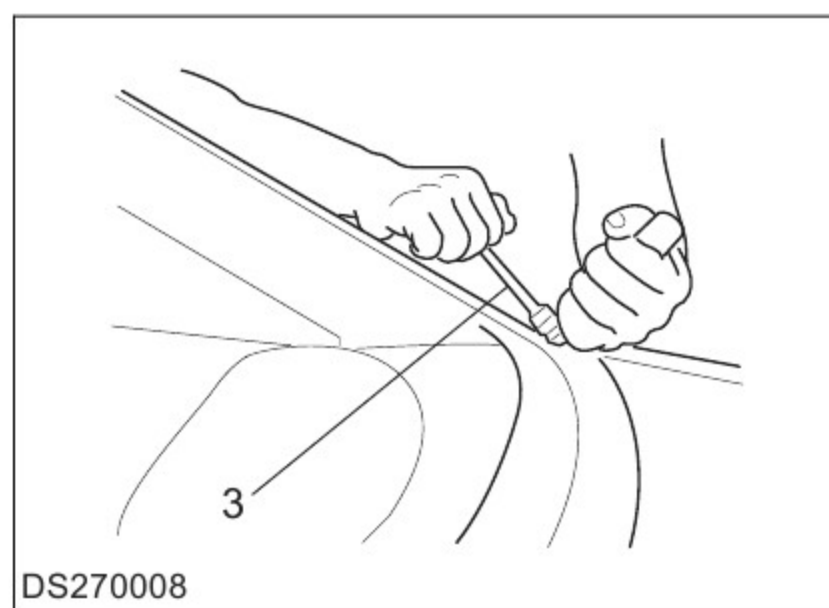

- 7 在助手帮助下，用吸盘取下前风窗玻璃。

固定车窗


安装

- 1 用干净的布或者漂白纤维 (卷纸) 适量吸取指定的玻璃清洗剂，擦拭玻璃内表面，使用一些对表面无反应的有机溶剂 (如丙酮等) 对车身漆面进行清理，干燥至少 5 分钟。

注意：使用过的布或者漂白纤维 (卷纸) 必须被更换。清洁剂直接使用，千万不可用水稀释。

警告：为了避免清洁剂和底涂或聚氨脂粘合剂之间发生不良反应，不要使清洁剂与刚涂上的底涂或聚氨脂粘合剂接触。不可将清洁剂用于清除多余的底涂或聚氨脂粘合剂；在使用底涂和聚氨脂粘合剂之前，被清洁的表面必须完全干燥。

- 2 充分摇匀玻璃底涂和漆面底涂，用干净的毛刷或纱布蘸取少量，均匀擦拭玻璃和顶盖止口上用清洗剂清洁过的施工表面，需一次性涂刷，不可以反复涂刷，约 5-15 分钟干燥。

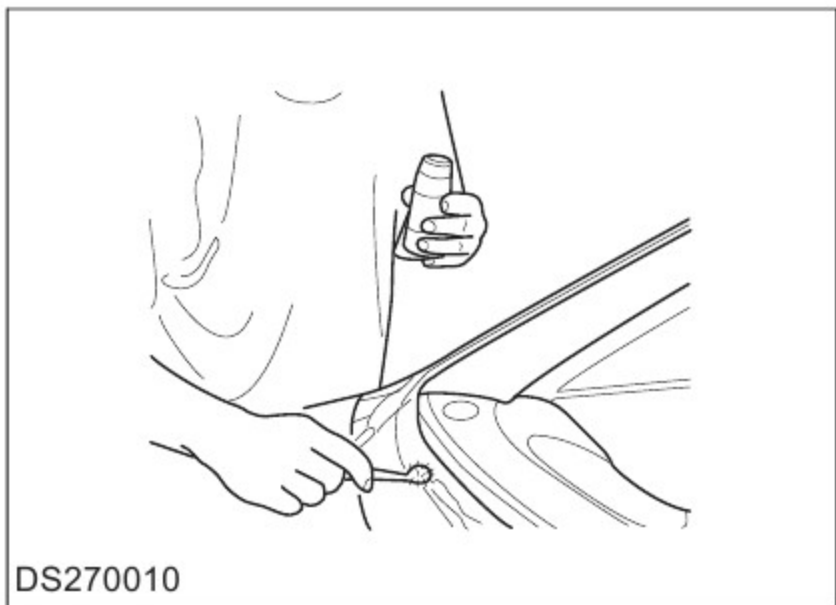

注意：涂覆底涂的表面必须干燥，且没有灰尘、油脂及其它会影响粘接的污染物。每次长时间停用底涂后，都必须摇匀以防止沉淀。

警告：不要在车身及玻璃上任何残留的聚氨脂胶条上涂底涂，否则可能会导致新涂上的聚氨脂粘合剂粘合不良。

- 3 用标准气动或手动涂胶枪，在前风窗玻璃四周，距风窗玻璃边缘 10mm 的位置，均匀、连续、垂直地打上一层宽 8mm 的聚氨酯粘合剂。
- 4 将前风窗玻璃上部的定位销与车身上的孔位相对齐。
- 5 用力将前风窗玻璃压紧到位。
- 6 在风窗玻璃周围贴上胶带，以使前风窗玻璃保持在正确的安装位置上，直到聚氨酯粘合剂固化。

注意：注意：对于湿固型聚氨酯粘合剂，应在 21° C (70° F) 或更高温度下、不低于 30% 的相对湿度下至少固化 6 小时。聚氨酯粘合剂完全固化至少需要 24 小时。对于化学固化型聚氨酯粘合剂，至少应固化 1 小时。在未到达最短固化时间前，切勿触碰修理部位。


- 7 进行雨淋试验，即用温水柔和地冲淋前风窗玻璃，用以检查前风窗玻璃是否存在渗漏现象。
- 8 如有渗漏现象，在渗漏点附近涂抹更多的聚氨酯粘合剂。如果仍然漏水，拆卸前风窗玻璃并重复执行整个程序。
- 9 安装前风窗盖板总成及前风窗盖板饰盖。
- 10 安装刮水器刮臂。
- 11 连接雨量传感器线束连接 (如配置)。
- 12 安装内后视镜。

后门玻璃的更换

后门玻璃的更换步骤与前风窗玻璃的更换步骤类似，

但需注意以下事项：


- 拆卸及安装后门玻璃时需要拆卸 / 安装后刮水器刮臂。
- 带加热丝的后门玻璃拆卸及安装时需要断开 / 连接线束连接。

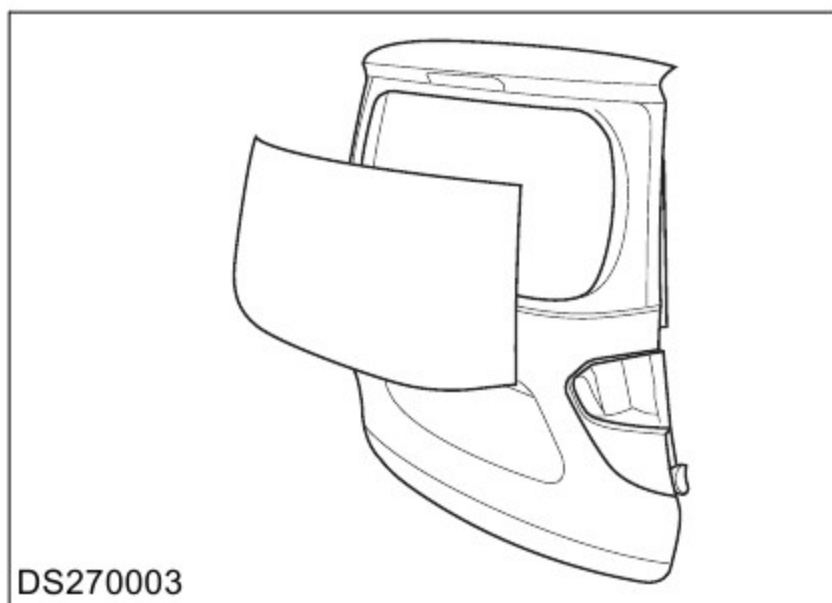

中侧窗玻璃的更换

拆卸

- 1 拆卸侧移门上饰板或侧围饰件 " 见侧围饰件的更换 "。

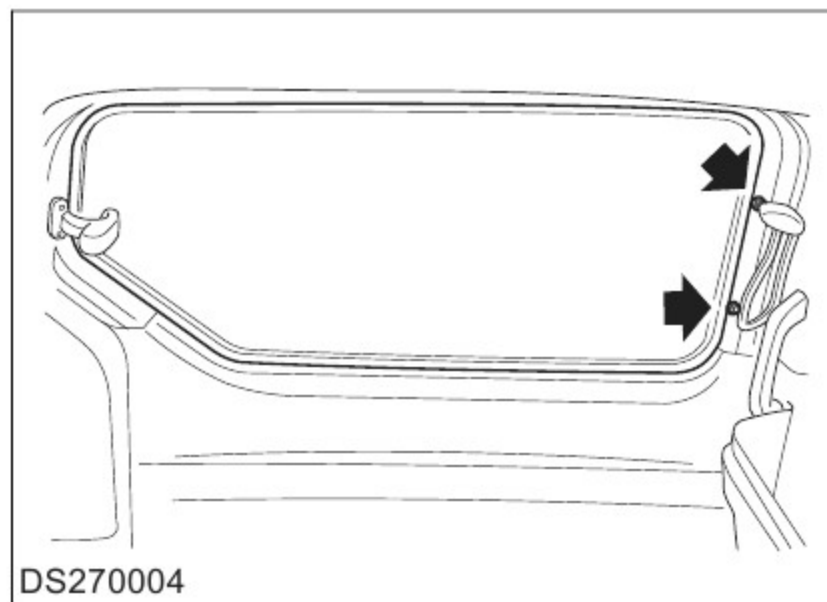

- 2 拆下箭头所示两颗螺母，同时固定住玻璃。
- 3 拆下铰链的 2 颗固定螺栓，同时取下玻璃。

安装


- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

固定车窗

后侧窗玻璃的更换

拆卸

- 1 打开中侧窗玻璃，拆下图示两颗螺栓，并固定住玻璃。
- 2 拆下铰链的 2 颗固定螺栓，同时取下玻璃。

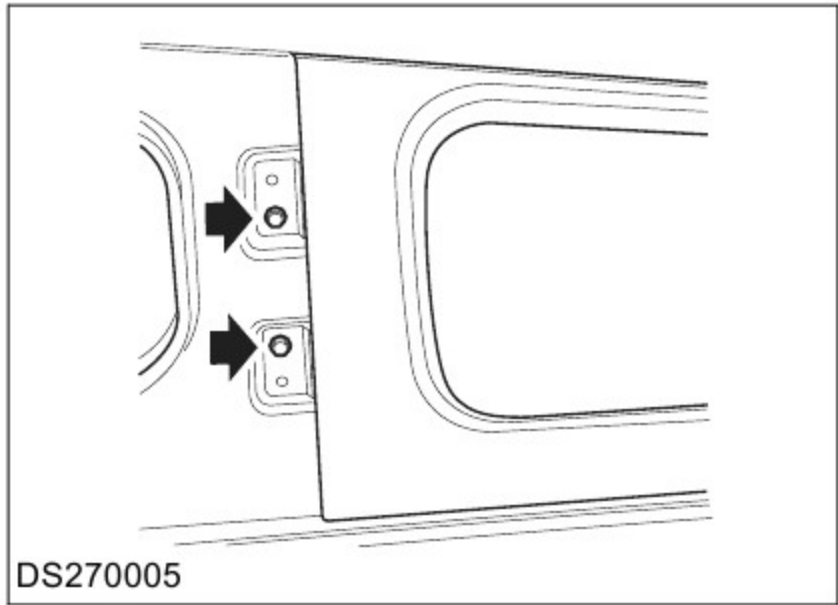


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

三角窗的更换

拆卸

- 1 拆下 A 柱上饰板总成 (见 "A 柱上饰板总成的更换")。
- 2 拆下 3 颗固定螺母，并取下三角窗。

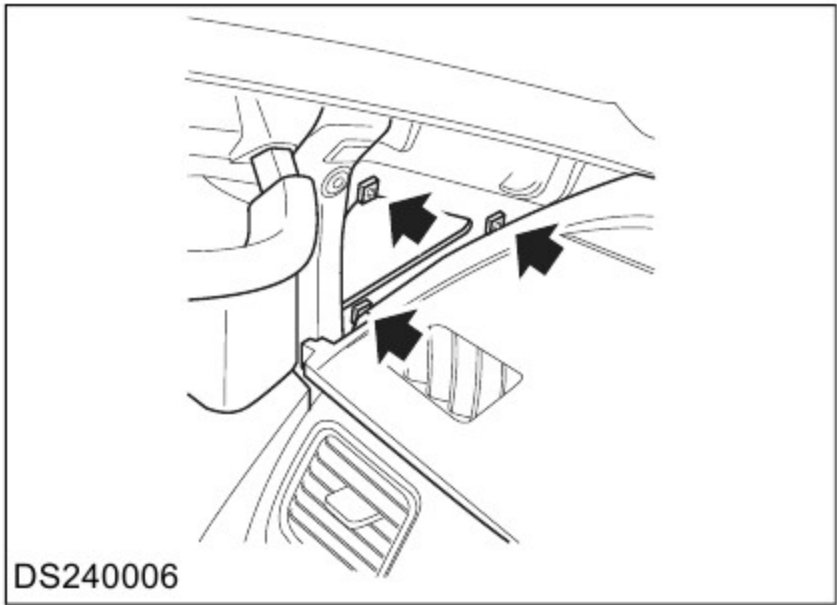

安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。