


规格

紧固件规格

名称	扭矩 Nm
螺栓 - 前排乘客座椅	53-63Nm
螺栓 - 驾驶员座椅	53-63Nm
螺栓 - 第二排单人座椅	53-63Nm
螺栓 - 第二排双人座椅	53-63Nm
螺栓 - 第二排双人座椅	53-63Nm
螺栓 - 第二排三人座椅	53-63Nm

座椅

布置图

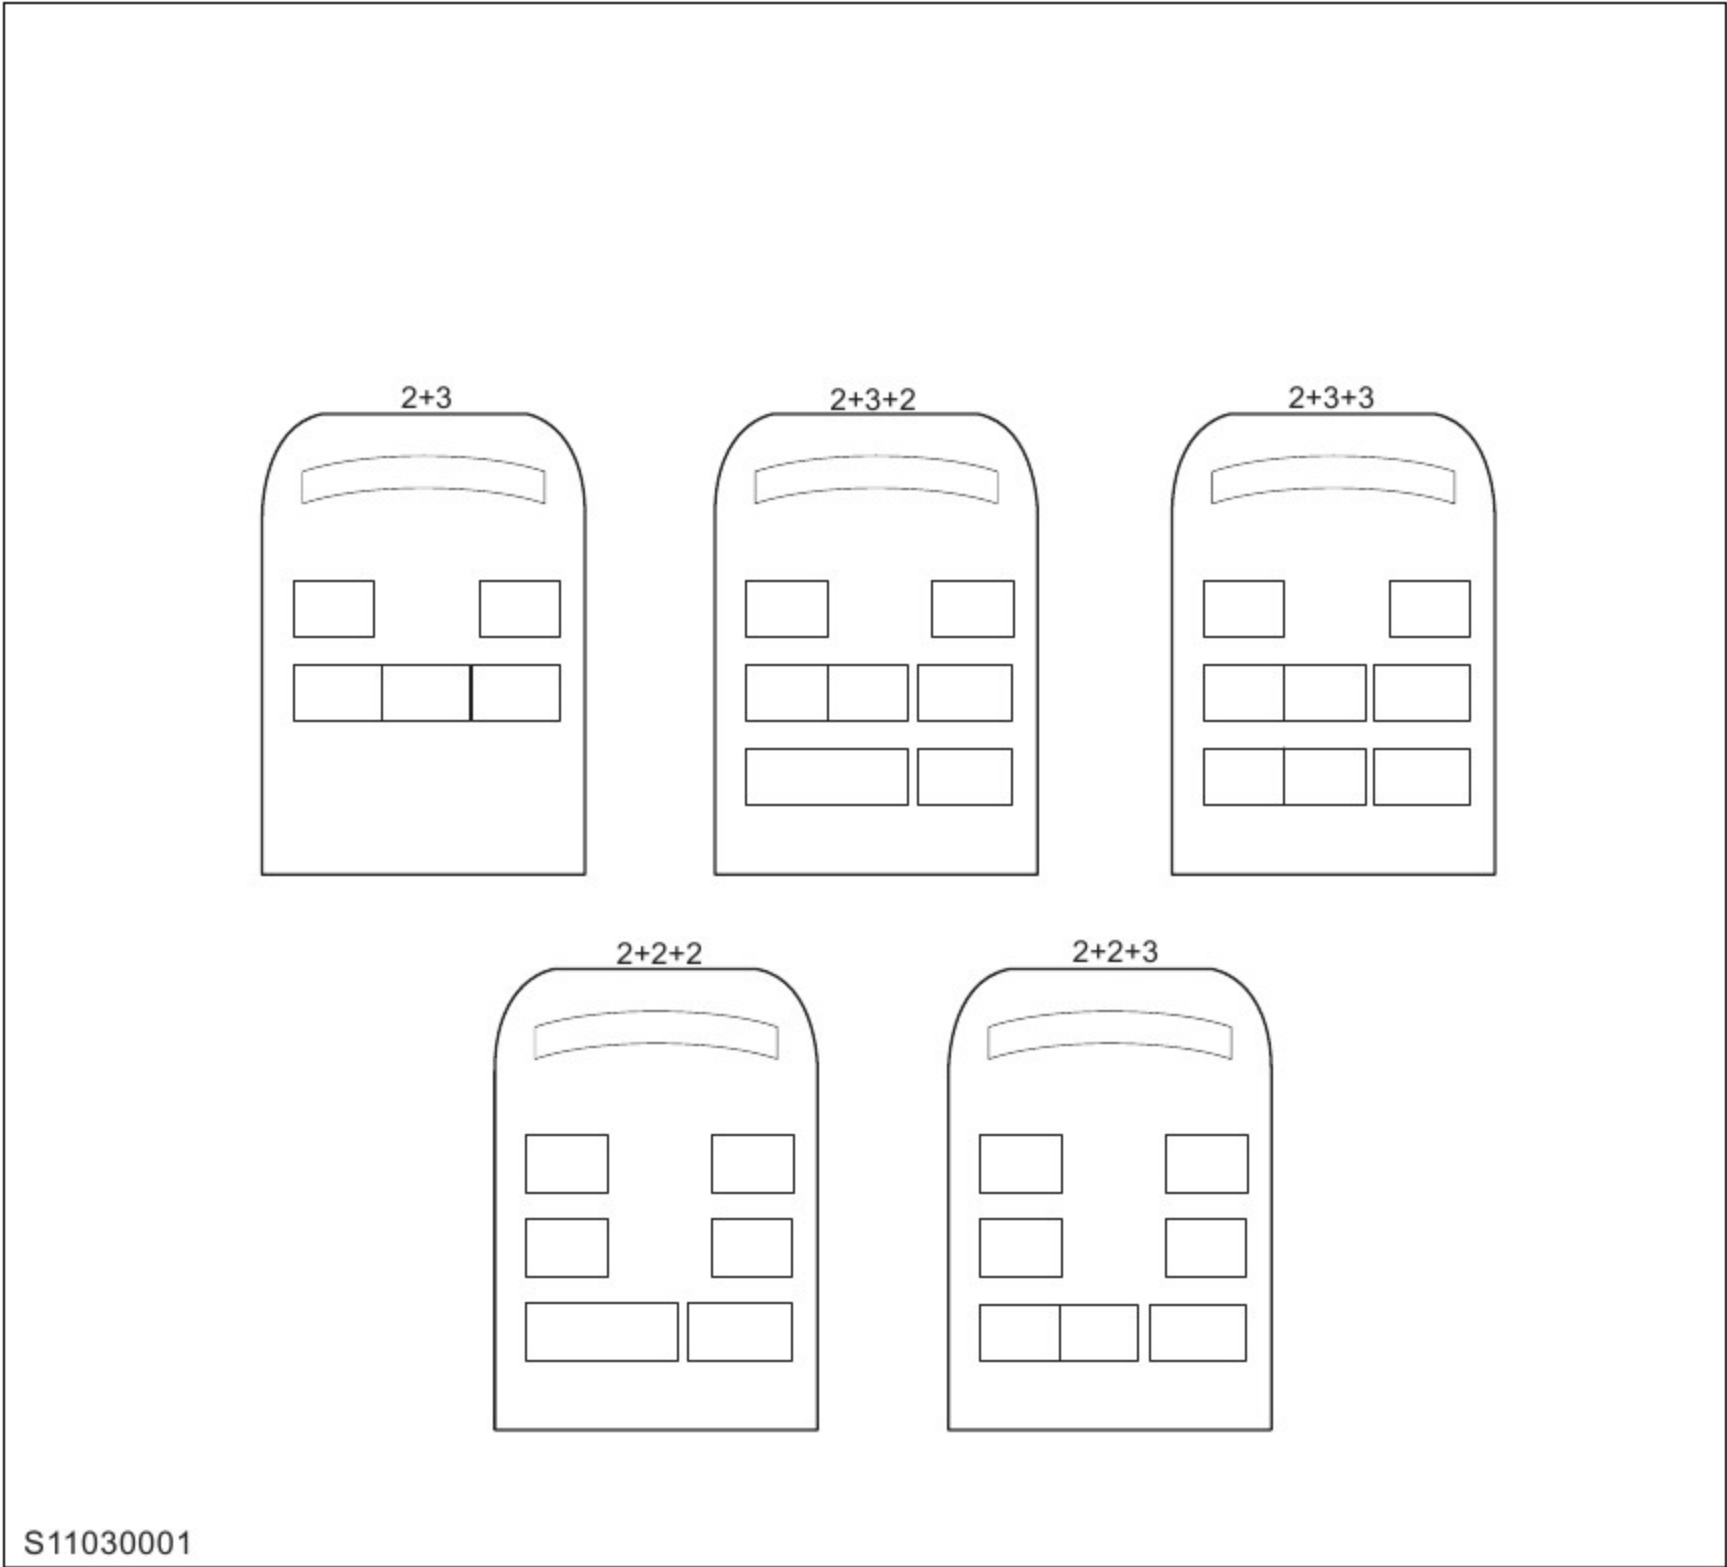


驾驶员座椅	手动 6 向 / 电动 6 向
副驾驶员座椅	手动 4 向 / 电动 4 向
第二排座椅	前后滑动、单边三级调节扶手、靠背可调
第二排座椅	靠背可调
第三排座椅	可靠背、坐垫 4/6, 靠背可调
第三排座椅	可靠背、坐垫 4/6, 靠背可调

维修指南

驾驶员座椅的更换


拆卸

- 1 将驾驶员座椅调整到最后端位置。
- 2 拆下驾驶员座椅导轨前端的 2 个螺栓（1）。

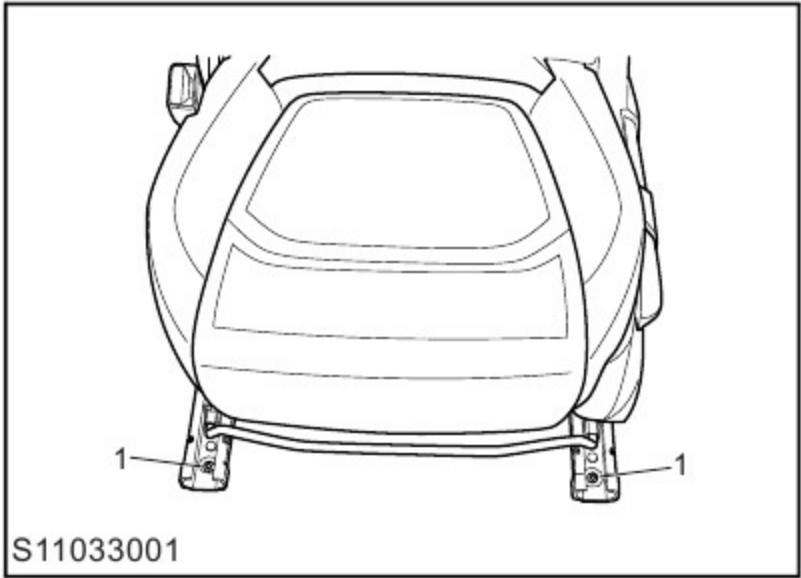

- 3 将驾驶员座椅调整到最前端位置。
- 4 拆下驾驶员座椅导轨后端的 2 个螺栓（1）。
- 5 断开与驾驶员座椅的电气连接器。
- 6 从车上将驾驶员座椅（2）拆下。

注意：座椅前安装点的定位柱。

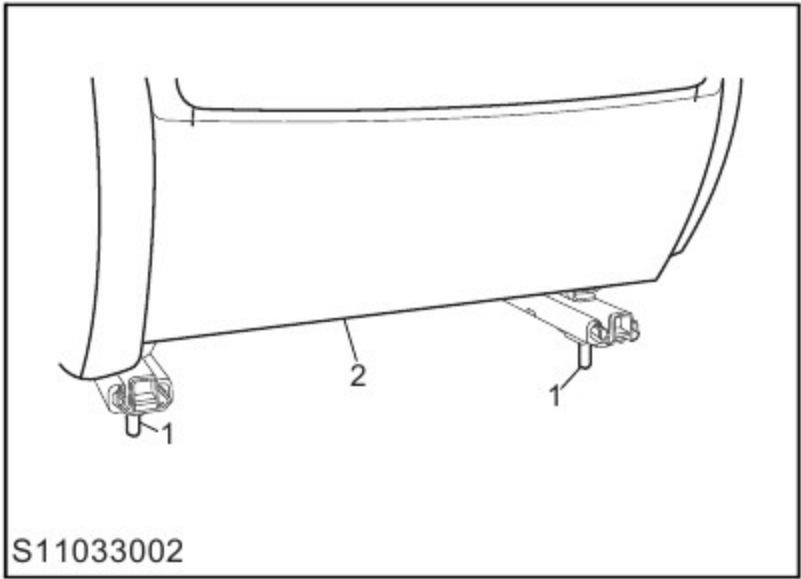

安装

- 1 将驾驶员座椅定位到车辆上。
- 2 连接驾驶员座椅的电气连接器。
- 3 将驾驶员座椅调整到最前端位置。
- 4 安装驾驶员座椅导轨后端的 2 个螺栓，并紧固到 53-63Nm。


- 5 将驾驶员座椅调整到最后端位置。
- 6 安装驾驶员座椅导轨前端的 2 个螺栓，并紧固到 53-63Nm。

座椅

前排乘客座椅的更换


拆卸

- 1 将前排乘客座椅调整到最后端位置。
- 2 拆下前排乘客座椅导轨前端的 2 个螺栓 （1）。

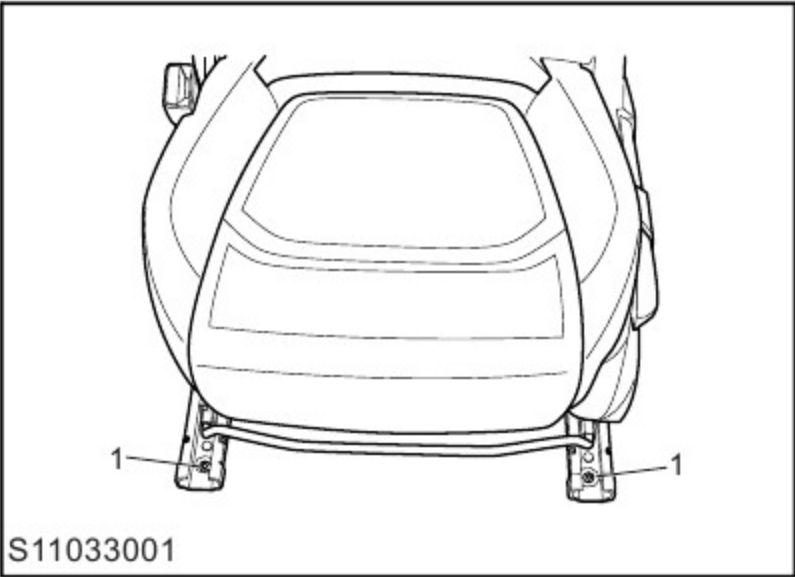

- 3 将前排乘客座椅调整到最前端位置。
- 4 拆下前排乘客座椅导轨后端的 2 个螺栓 （1）。
- 5 断开与前排乘客座椅的电气连接器。
- 6 从车上将前排乘客座椅 （2）拆下。

注意：座椅前安装点的定位柱。

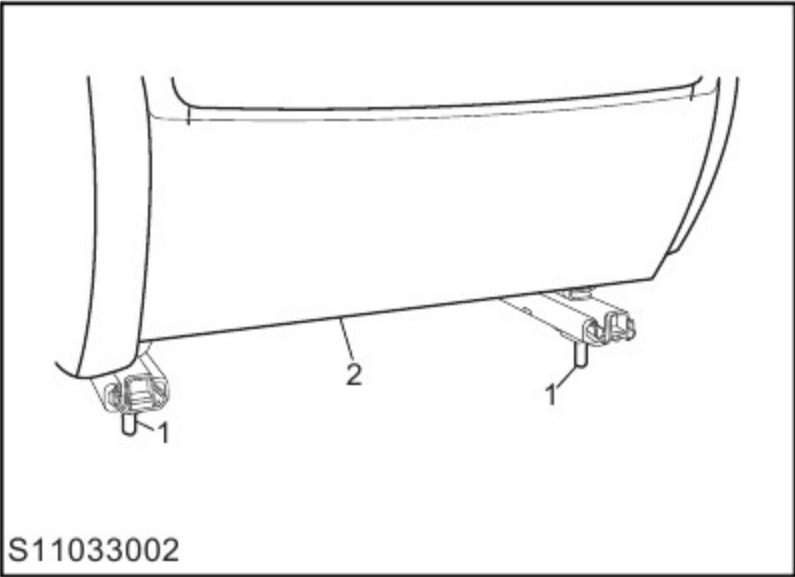

安装

- 1 将前排乘客座椅，定位到车辆上。
- 2 连接前排乘客座椅的电气连接器。
- 3 将前排乘客座椅调整到最前端位置。
- 4 安装前排乘客座椅导轨后端的 2 个螺栓，并紧固到 53-63Nm。
- 5 将前排乘客座椅调整到最后端位置。


- 6 安装前排乘客座椅导轨前端的 2 个螺栓，并紧固到 53-63Nm。

第二排单人座椅的更换（单人座）

拆卸

- 1 拆下 4 个第二排单人座椅安装脚罩盖（1）。
- 2 拆下 4 个第二排单人座椅导固定螺栓（2）。
- 3 从车上将第二排单人座椅（3）拆下。

注意：座椅前安装点的定位柱。

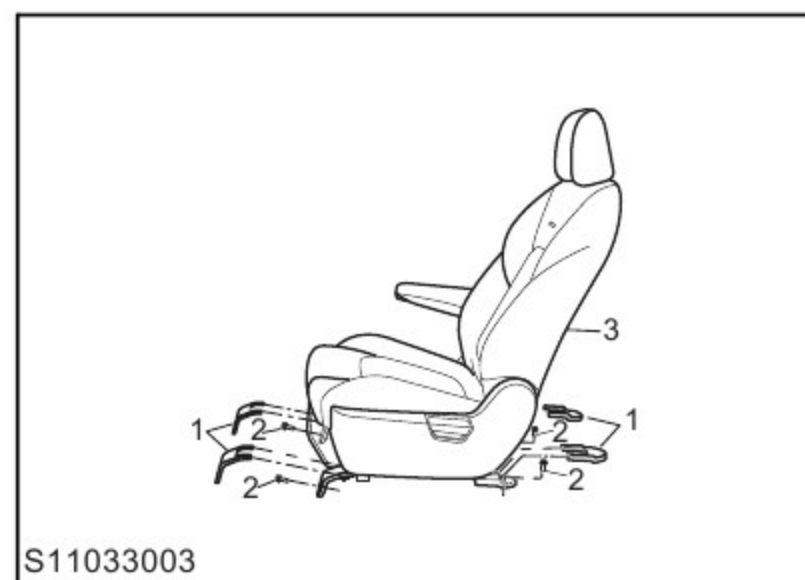

安装


- 1 将第二排单人座椅定位到车辆上。
- 2 安装 4 个第二排单人座椅固定螺栓，并紧固到 53-63Nm。
- 3 安装 4 个第二排单人座椅安装脚罩盖。

第二排单人座椅的更换（三人座）

拆卸

- 1 拆下 4 个第二排单人座椅安装脚罩盖（1， 2）。
- 2 拆下 4 个第二排单人座椅导固定螺栓（3）。
- 3 从车上将第二排单人座椅（4）拆下。

注意：座椅前安装点的定位柱。

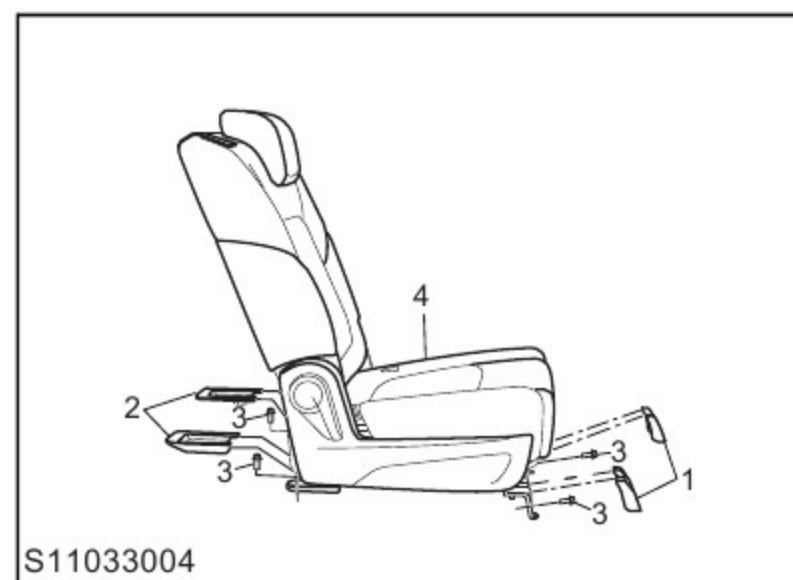

安装

- 1 将第二排单人座椅定位到车辆上。
- 2 安装 4 个第二排单人座椅固定螺栓，并紧固到 53-63Nm。
- 3 安装 4 个第二排单人座椅安装脚罩盖。


座椅

第二排双人座椅的更换（三人座）

拆卸

- 1 拆下 4 个第二排双人座椅安装脚罩盖（1， 2）。
- 2 拆下 5 个第二排双人座椅导固定螺栓（3）。
- 3 从车上将第二排双人座椅（4）拆下。

注意：座椅前安装点的定位柱。

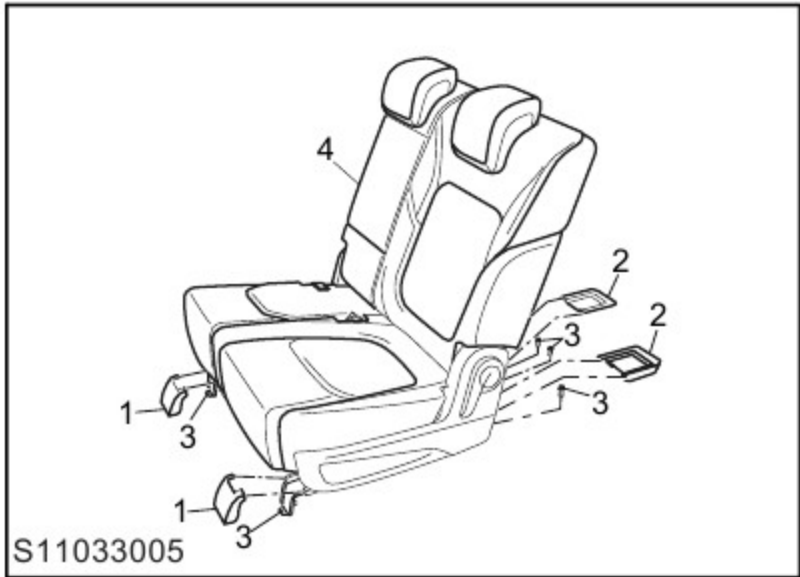

安装


- 1 将第二排双人座椅定位到车辆上。
- 2 安装 5 个第二排双人座椅固定螺栓，并紧固到 53-63Nm。
- 3 安装 4 个第二排双人座椅安装脚罩盖。

第三排三人座椅的更换

拆卸

- 1 拆下 2 个第三排三人座椅安装脚罩盖（1）。
- 2 拆下 6 个第三排三人座椅导固定螺栓（2）。
- 3 从车上将第三排三人座椅（3）拆下。

注意：座椅前安装点的定位柱。

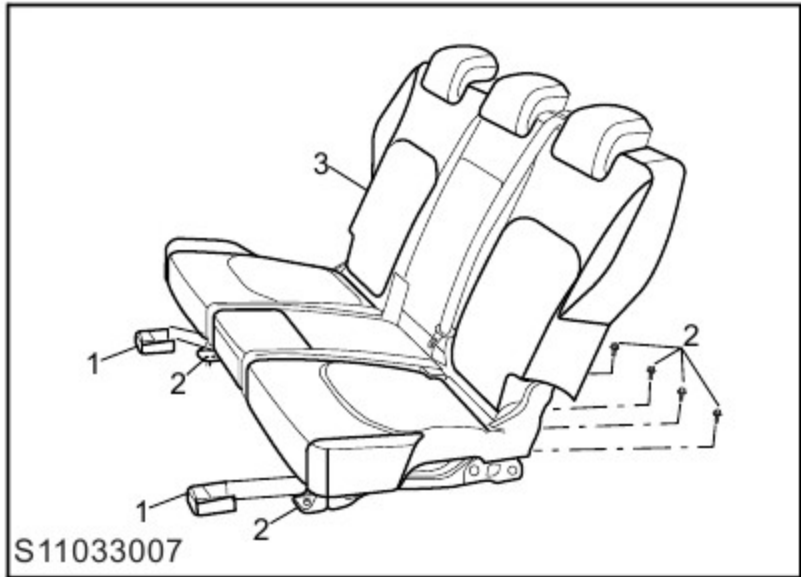

安装


- 1 将第三排三人座椅定位到车辆上。
- 2 安装 5 个第三排三人座椅固定螺栓，并紧固到 53-63Nm。
- 3 安装 4 个第三排三人座椅安装脚罩盖。

第三排双人座椅的更换

拆卸:

- 1 拆下 2 个第三排双人座椅安装脚罩盖 (1)。
- 2 拆下 6 个第三排双人座椅导固定螺栓 (2)。
- 3 从车上将第三排双人座椅 (3) 拆下。

注意: 注意: 座椅前安装点的定位柱。

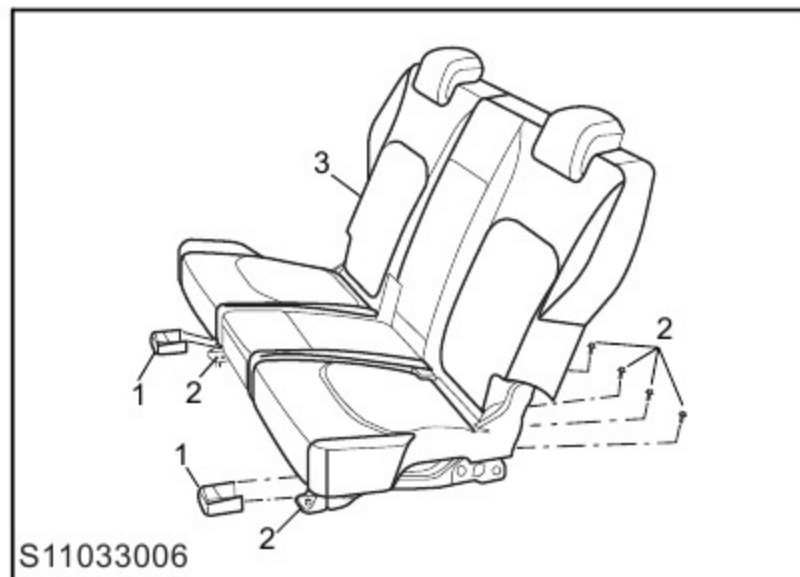

安装

- 1 将第三排双人座椅定位到车辆上。
- 2 安装 5 个第三排双人座椅固定螺栓，并紧固到 53-63Nm。
- 3 安装 4 个第三排双人座椅安装脚罩盖。

座椅

说明与操作

前排座椅总成说明

根据车辆配置和座椅外饰的不同，前排座椅总成有不同级别的配置，如：**4** 向手动座椅（座椅位置向前 / 向后、靠背倾角的调节）；**6** 向手动（座椅位置向前 / 向后、靠背倾角、座椅高度，以及选配的腰托调节）；**8** 向电动（座椅位置向前 / 向后、靠背倾角、座椅高度，以及选配的腰托调节）；座椅高级织物面料、**PU** 或真皮；选配电气囊；选配加热功能。