

技术参数

扭矩


应用	扭矩值 （Nm）
螺栓 - 紧固侧固定踏步总成到侧移门踏步支架	22 ± 2
螺栓 - 紧固货箱护栏到货箱侧栏板	20 ± 2
螺栓 - 紧固防滚架到货箱饰件	22 ± 2
螺栓 - 紧固内绳钩支架到货箱饰件	22 ± 2
螺栓 - 紧固后保险杠总成到后保安装支架	40 ± 5

修理指南


前格栅的更换

拆卸

- 1 拆下前格栅盖板到水箱上横梁板上的子母扣。拆下前格栅盖板。

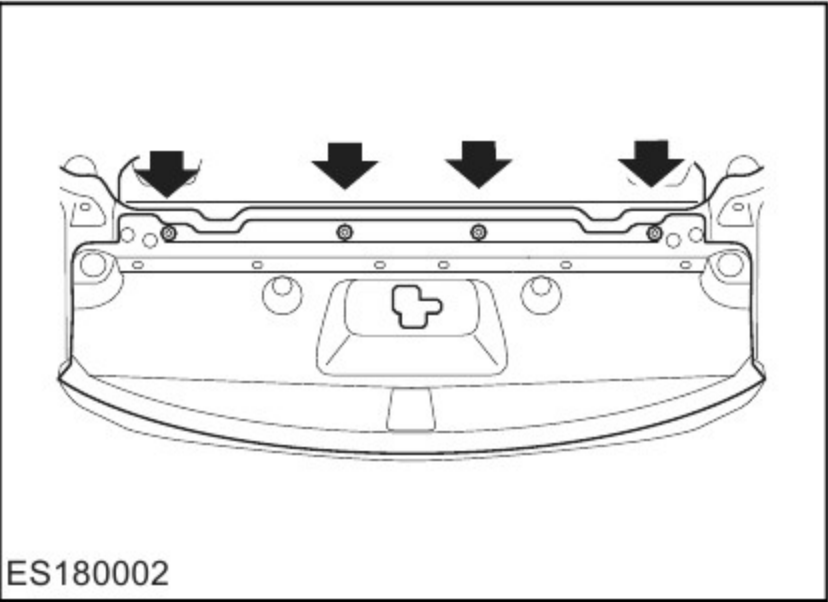

- 2 拧下前格栅到前组合大灯上的螺栓。

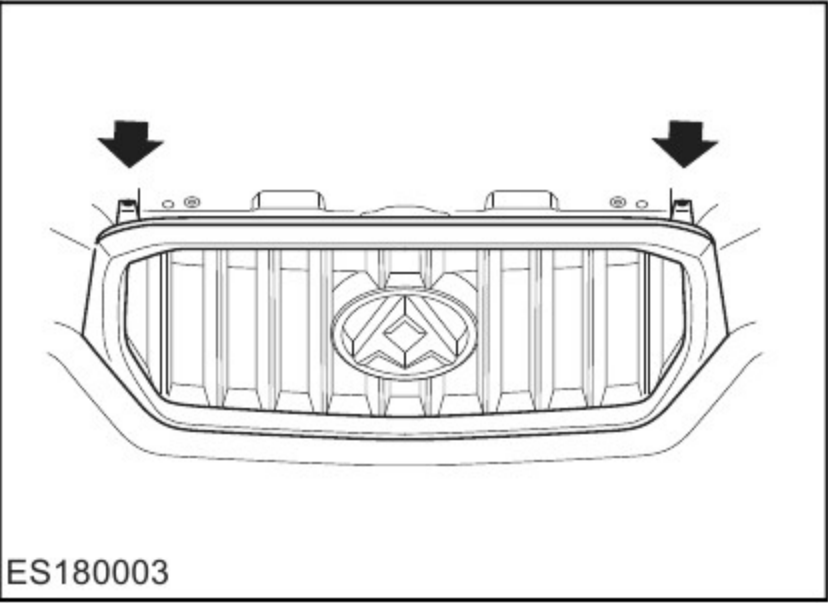

- 3 前格栅与前保安装点分离。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

前风窗盖板的更换

拆卸

- 1 拆下前雨刮。
- 2 拆下前风窗盖板到风窗流水槽上的子母扣（1）和螺栓（2）。

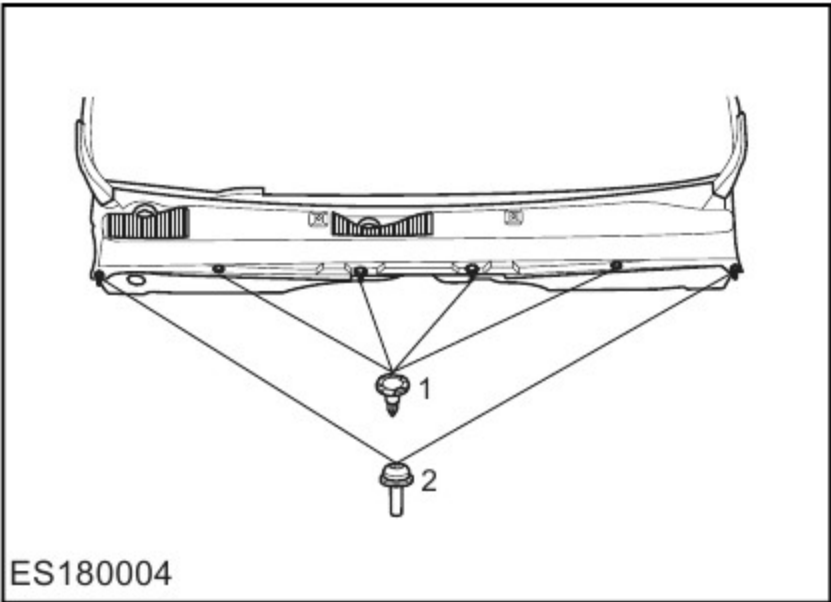

- 3 拆下前风窗盖板。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

前轮罩衬板的更换

拆卸

- 1 分别拆下前轮罩衬板到前保、轮罩试片、前端结构连接的子母扣（1）；到前保的子母扣（2）；到前保、前端支架连接的螺栓（3）；到前端结构、翼子板连接的子母扣（4）。

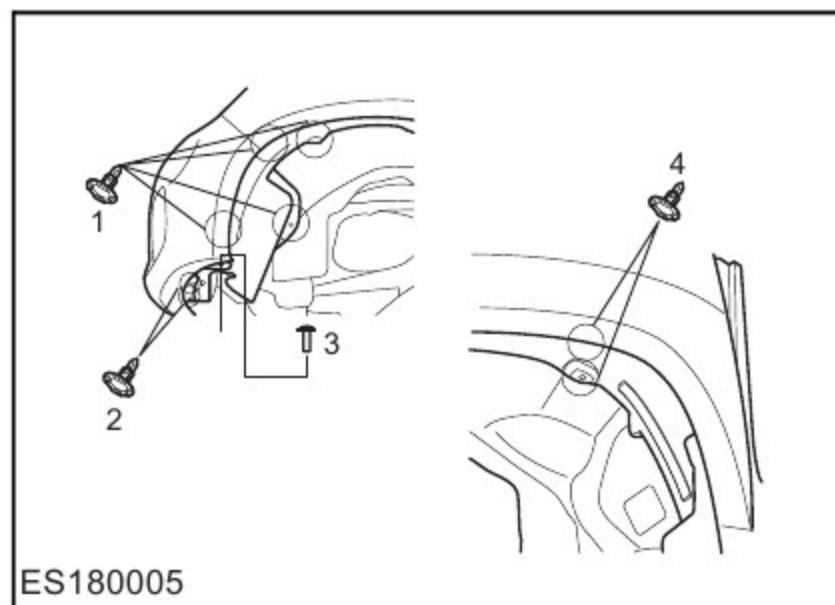

- 2 拆下前轮罩衬板。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

后轮罩衬板的更换

拆卸

- 1 分别拆下后轮罩衬板到货箱连接的子母扣（1）；到货箱的螺栓（2）。

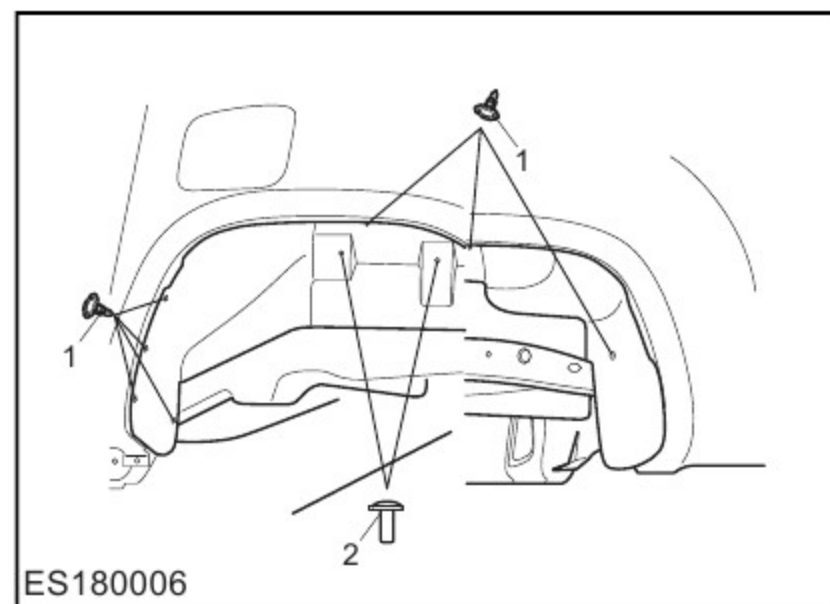

- 2 拆下后轮罩衬板。

安装


- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

车外装饰件

前挡泥板的更换

拆卸

- 1 拧下前挡泥板到前轮罩衬板，翼子板连接的螺栓。

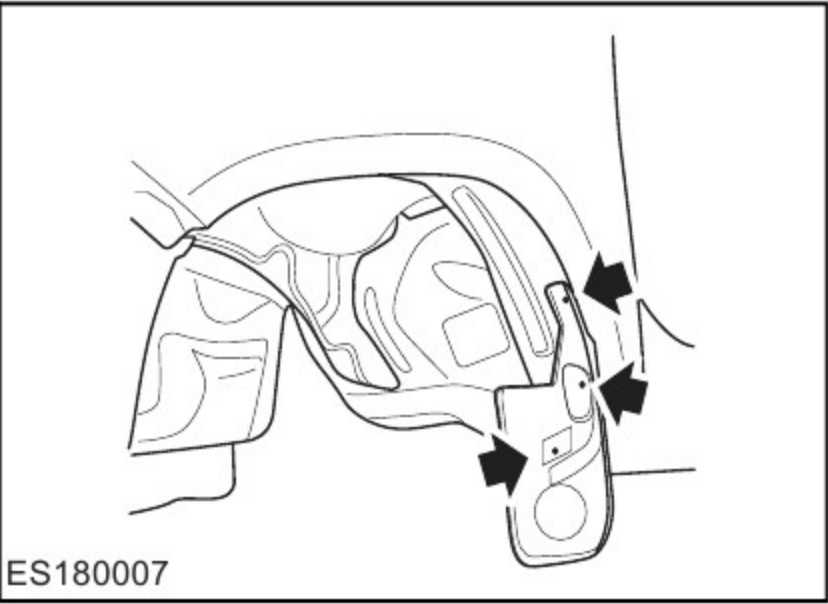

- 2 拆下前挡泥板。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

后挡泥板的更换

拆卸

- 1 拧下后挡泥板到后轮罩衬板，货箱连接的螺栓。

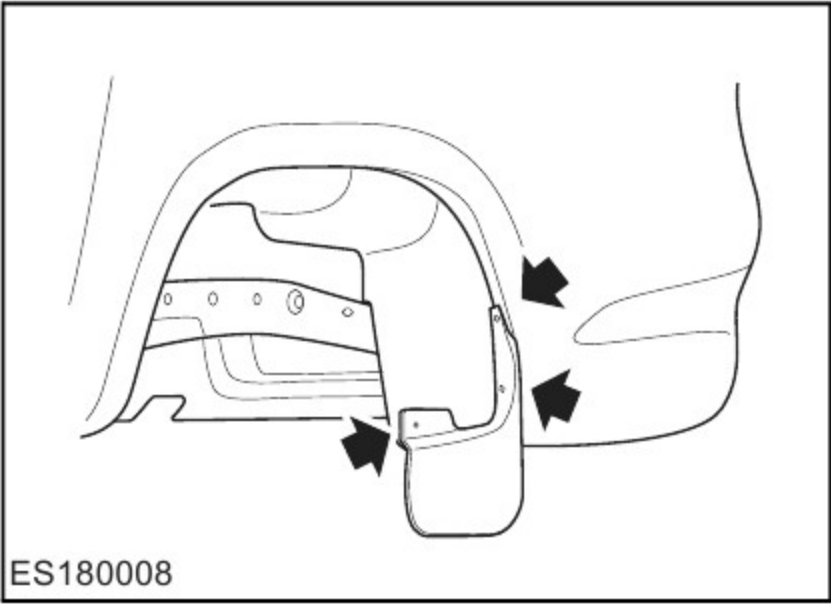

- 2 拆下后挡泥板。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。

侧固定踏步总成的更换

拆卸

- 1 拧下侧固定踏步总成到侧移门踏步支架上的螺栓。

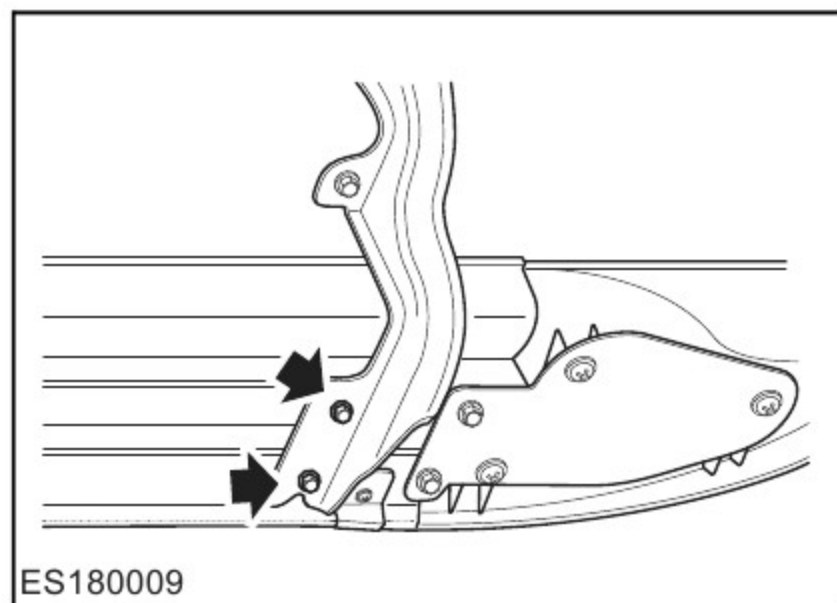

- 2 拆下侧固定踏步总成。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反，但应注意以下事项：
 - 紧固侧固定踏步总成到侧移门踏步支架上的螺栓，拧紧力矩：22 ± 2N.m。


货箱护栏的更换

拆卸

- 1 拧下货箱护栏到货箱侧栏板上的螺栓。

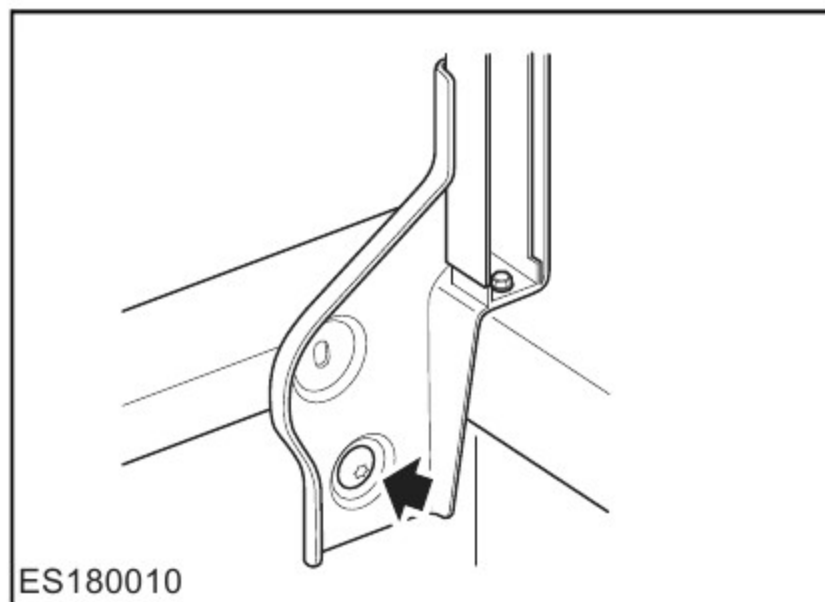

- 2 拧下货箱护栏到货箱前栏板上的螺栓。

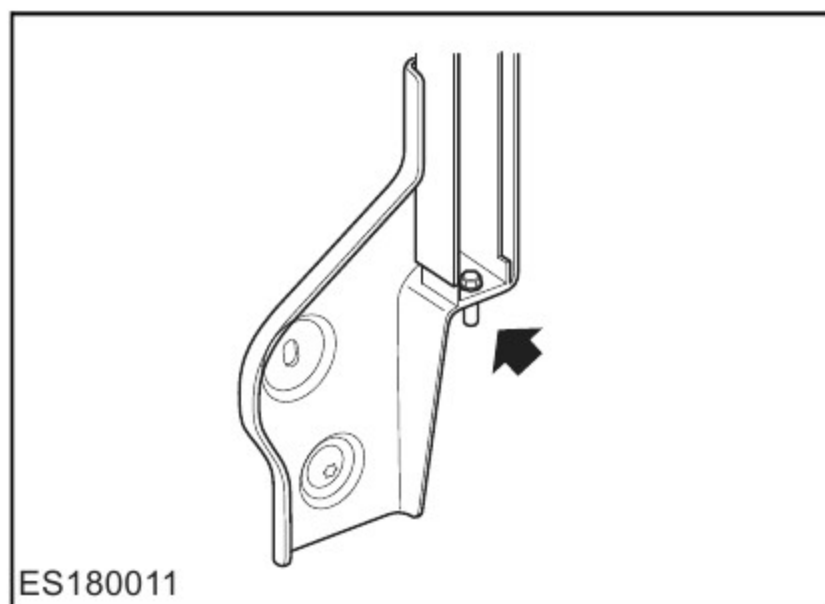

- 3 拆下货箱护栏。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反，但应注意以下事项：
 - 紧固货箱护栏到货箱侧栏板上的螺栓，拧紧力矩：20 ± 2N.m。

车顶行李架的更换

拆卸

- 1 拧下车顶行李架安装螺栓到车身支架上的螺母。

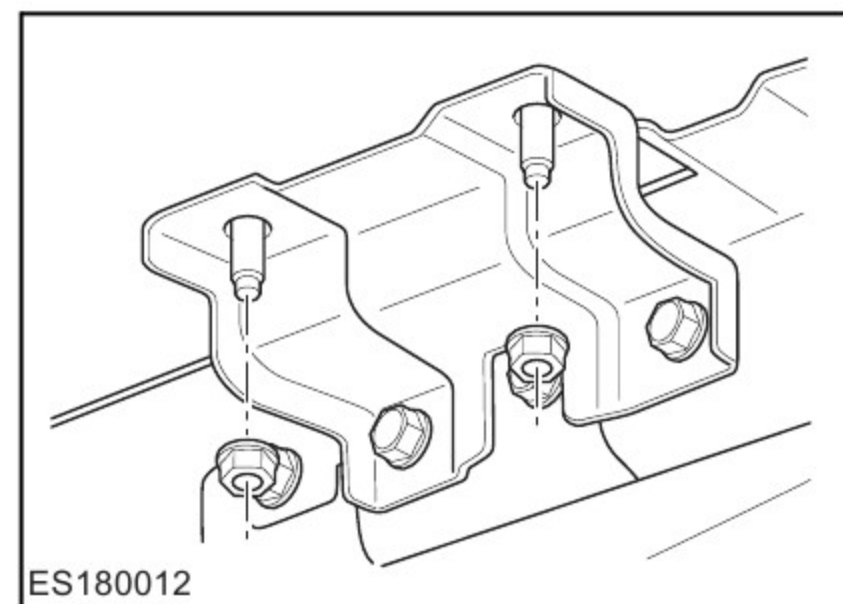

- 2 拆下车顶行李架。


安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。


货箱饰件的更换

拆卸


- 1 拧下防滚架到货箱饰件上的螺栓。

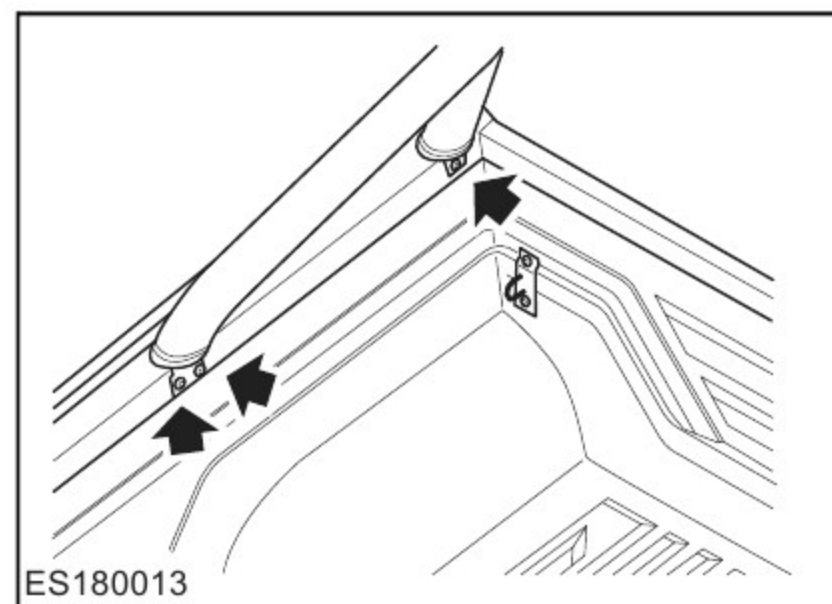

- 2 拧下内绳钩支架到货箱饰件上的螺栓。

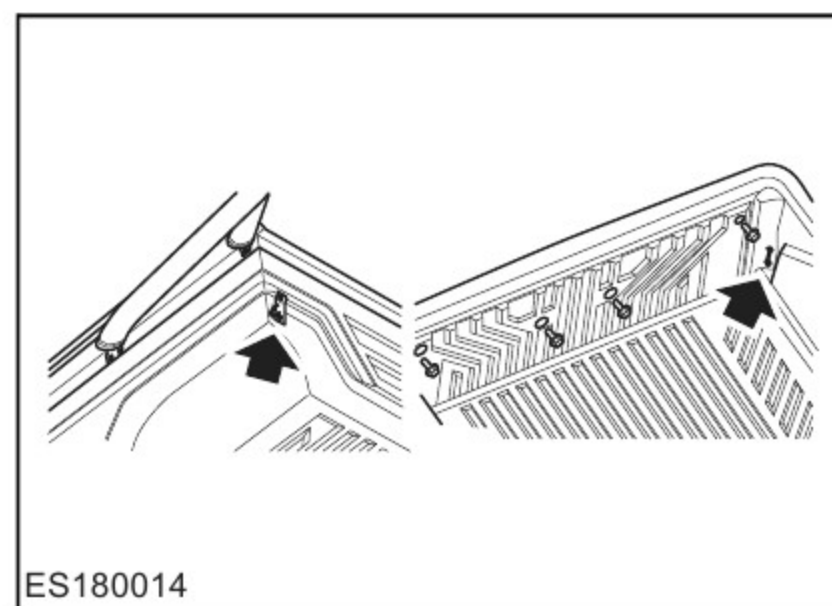

- 3 拆下货箱门饰件螺钉饰盖及自攻钉。

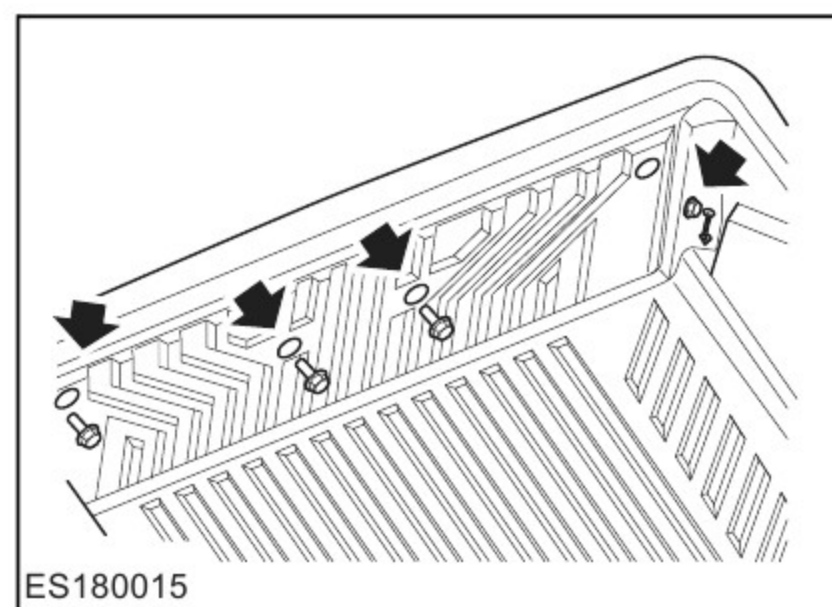

4 拆下货箱饰件。

安装

1 安装顺序与拆卸顺序相反，但应注意以下事项：

- 紧固防滚架到货箱饰件上的螺栓，拧紧力矩：22 ± 2N.m。
- 紧固内绳钩支架到货箱饰件上的螺栓，拧紧力矩：22 ± 2N.m。