


连接器

IP06

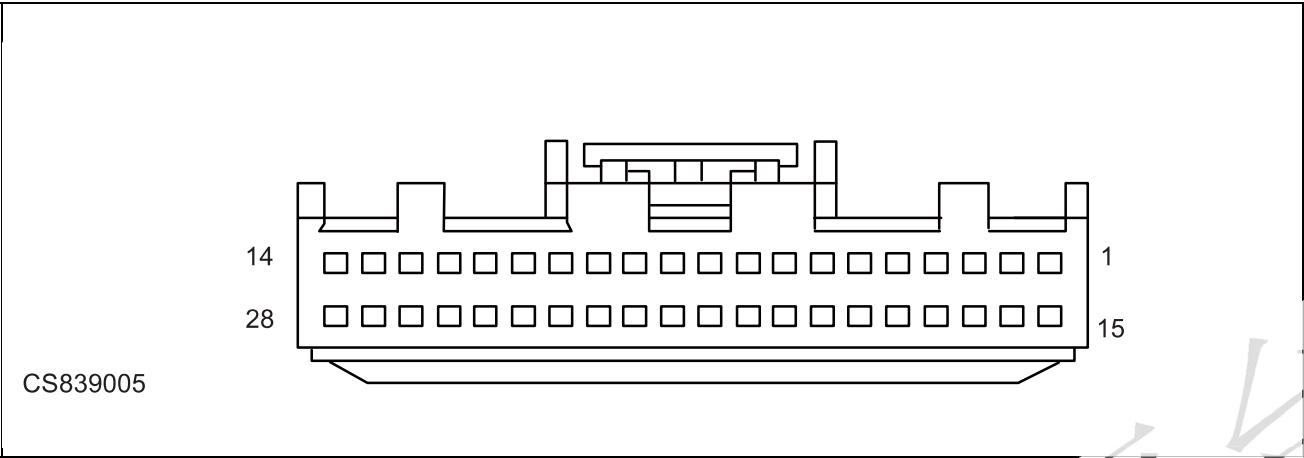


连接器描述	车身控制模块 -J2	
连接器位置	前围板右侧	
连接器颜色	白色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	未使用	
2	BLK/WHT	1969A
3	YEL/BLK	10
4	未使用	
5	GRN DK/WHT	1317A
6	未使用	
7	未使用	
8	未使用	
9	未使用	
10	未使用	
11	未使用	
12	BLU DK/WHT	195
13	未使用	
14	GRN DK/WHT	306
15	未使用	
16	BLK	28C
17	WHT	1080
18	BLK	860
19	BRN	96
20	未使用	

21	未使用	
22	未使用	
23	未使用	
24	未使用	
25	未使用	
26	PPL	2259
27	未使用	
28	未使用	

畅易汽车维修平台


IP07

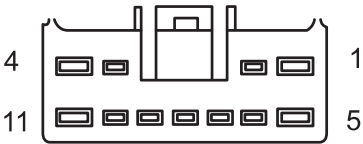

CS839006

连接器描述	车身控制模块 -JP3	
连接器位置	前围板右侧	
连接器颜色	白色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	BLU LT/WHT	1314
2	GRA	122
3	PPL	1305
4	BLK/WHT	56
5	RED	1141
6	GRA	2093
7	未使用	
8	未使用	
9	未使用	
10	未使用	
11	GRN DK/ WHT	2621


IP08

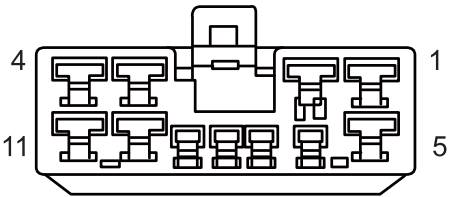

CS839007

连接器描述	车身控制模块 -J4	
连接器位置	前围板右侧	
连接器颜色	白色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	RED	8061
2	PPL/WHT	881T
3	GRA/BLK	255
4	ORN	1140
5	BLK	2250A
6	BLU DK	1315
7	BLU DK/WHT	519
8	未使用	
9	WHT	3159
10	YEL/BLK	254
11	BLK	2250G


IP09

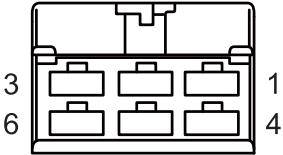

CS329008

连接器描述	前鼓风机总成	
连接器位置	仪表板中支撑支架右上方	
连接器颜色	本色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	BRN	63
2	BLU LT	72
3	PPL	73
4	BRN	64
5	BLK	2250Z
6	PPL	65


IP10

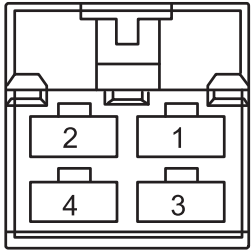

CS869044

连接器描述	制动灯开关	
连接器位置	制动踏板上方	
连接器颜色	白色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	REN	4142B
2	GRA	847
3	PPL/WHT	1961
4	YEL/BLK	1339B

IP12



CS869010

连接器描述	点烟器	
连接器位置	点烟器后方	
连接器颜色	黑色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	BLK	2850E
2	PPL/WHT	1249

IP14



CS819012

连接器描述	时钟弹簧	
连接器位置	转向管柱左侧	
连接器颜色	本色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	BLK	28B


IP13



CS869011

连接器描述	点烟器发光模块	
连接器位置	点烟器后方	
连接器颜色	黑色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	GRA	1359

IP15

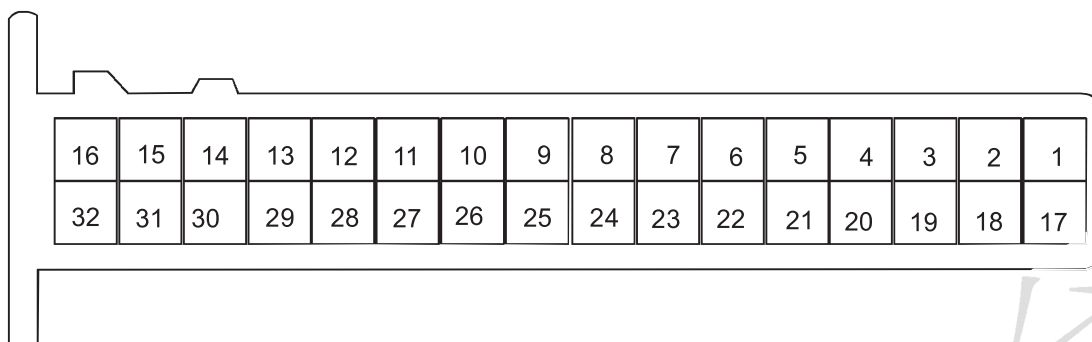

CS739013

连接器描述	组合仪表 -B	
连接器位置	组合仪表后方	
连接器颜色	本色	
连接器属性	母	
针脚	导线颜色	导线代码
1	BLU DK	1315C
2	BLU LT/WHT	1314C
3	未使用	
4	未使用	
5	未使用	
6	未使用	
7	GRA	1359AF
8	未使用	
9	BLK	2250E
10	未使用	
11	未使用	
12	未使用	
13	未使用	
14	未使用	
15	未使用	
16	未使用	
17	未使用	
18	YEL	749A
19	GRA	122B
20	GRN LT	1193A

21	YEL	183A
22	BLU LT	3063
23	BLU DK	1537A
24	PPL	2259
25	BLU DK/WHT	195
26	BLK/WHT	231
27	TAN/WHT	33A
28	RED	370
29	WHT	1885
30	ORN	225C
31	WHT	83A
32	WHT	2657A