
技术数据

扭矩

应用	扭矩值 (牛顿米)
B 柱拉手本体螺钉	11 – 13
A 柱拉手本体螺钉	11 – 13
A 柱下饰板螺钉	2 – 3
遮阳板螺钉	6 ± 1
后门地板覆盖物压条螺钉	2 – 3
前侧门踏步板覆盖物螺钉	2 – 3
移门踏板总成螺钉	2 – 3


修理指南

上下部侧围饰件的更换


上下部侧围饰件包括: A、B、C、D 柱上、下饰板与下侧围饰件。

拆卸


- 1 拆下 C 柱上饰板①。
- 2 拆下 C 柱下饰板②。

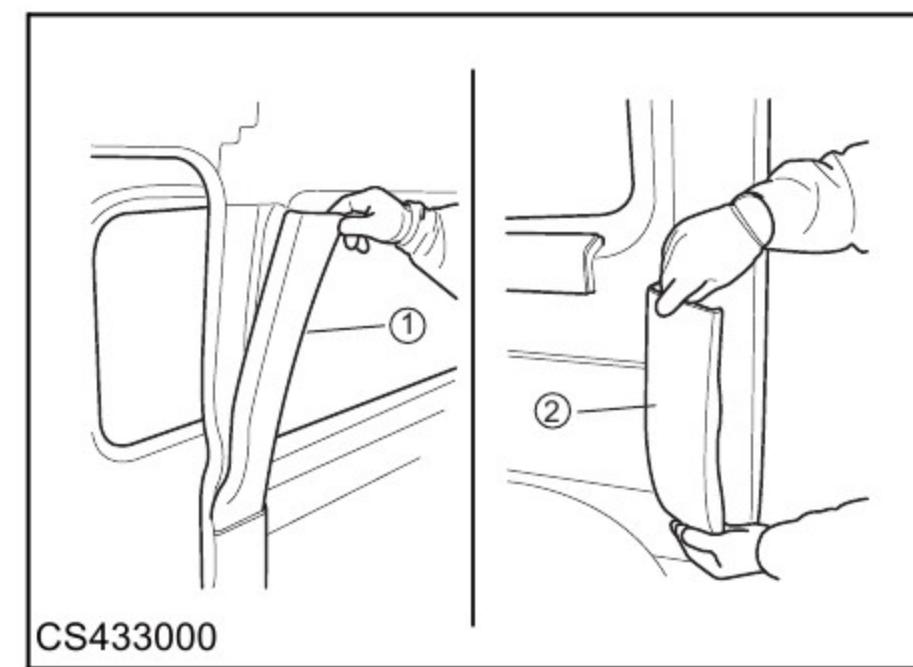

- 3 用撬板撬下卡扣①, 拆下 D 柱上饰板②。
- 4 拆下 D 柱下饰板③。

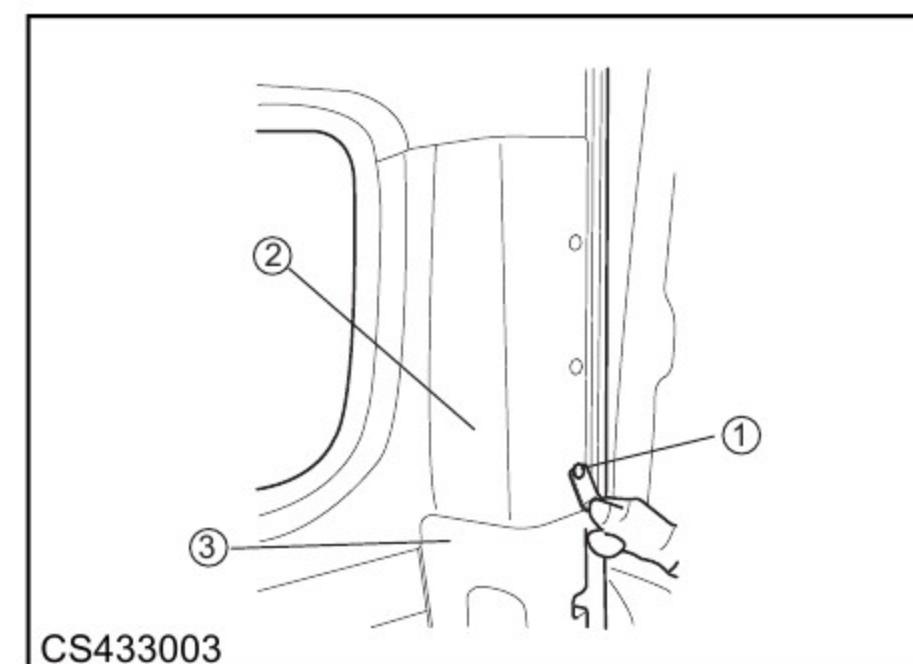


- 5 拆下扬声器格栅。

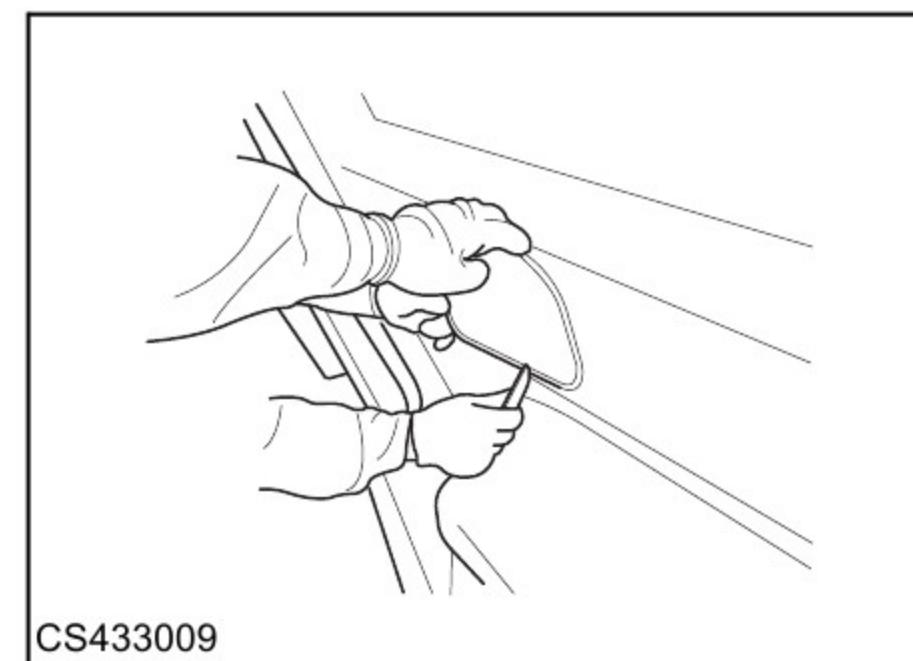

6 拆下侧围窗台饰板①。

7 拆下侧围饰板②。

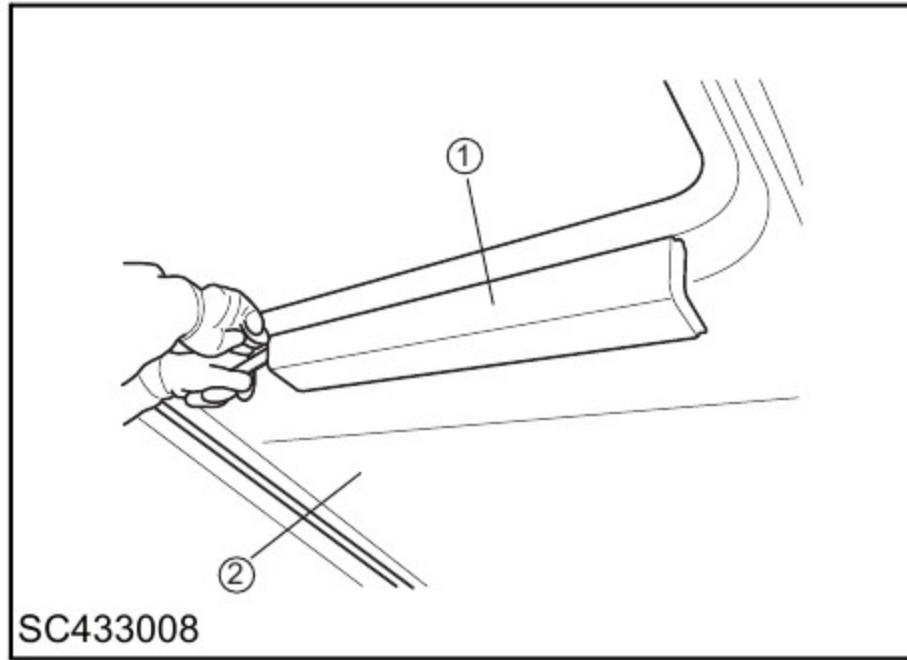


8 撬下 B 柱拉手总成堵盖, 拧下螺钉, 拆下 B 柱拉手本体①。


9 拆下 B 柱上安全带② (见“驾驶员与副驾驶员安全带的更换”)。

10 拆下 B 柱上饰板③。


11 拆下 B 柱下饰板④。

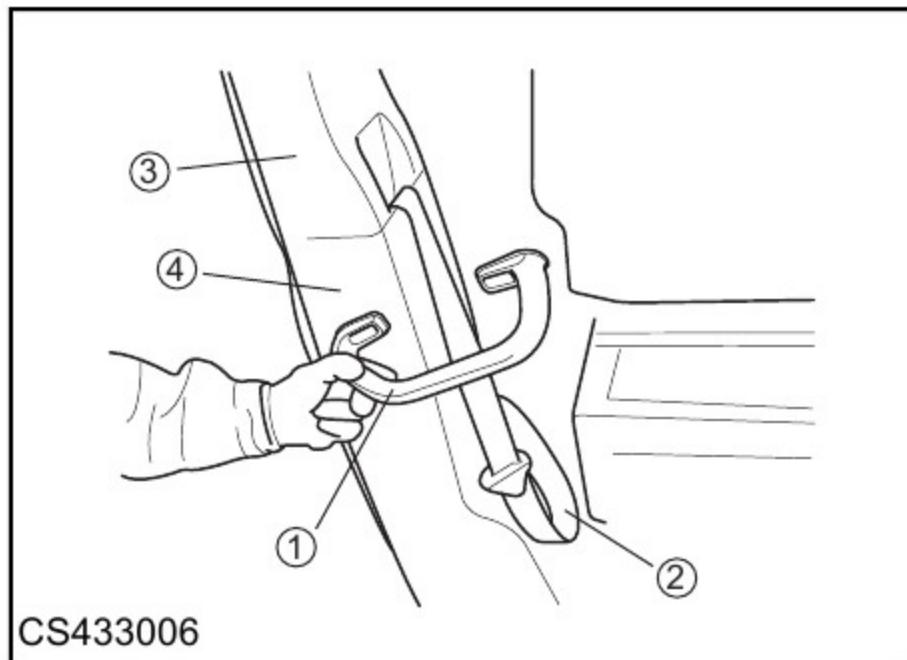

12 撬下 A 柱拉手总成堵盖, 拧下螺钉, 拆下 A 柱拉手本体。

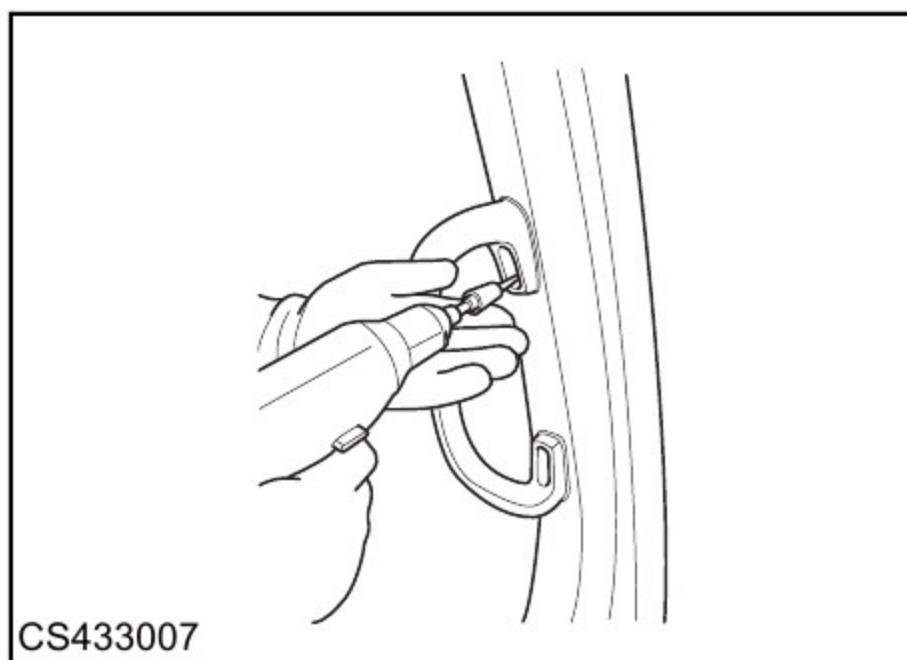

- 13 拆下 A 柱上饰板。
- 14 拧下安装 A 柱下饰板的 2 颗螺钉。
- 15 拆下 A 柱下饰板。

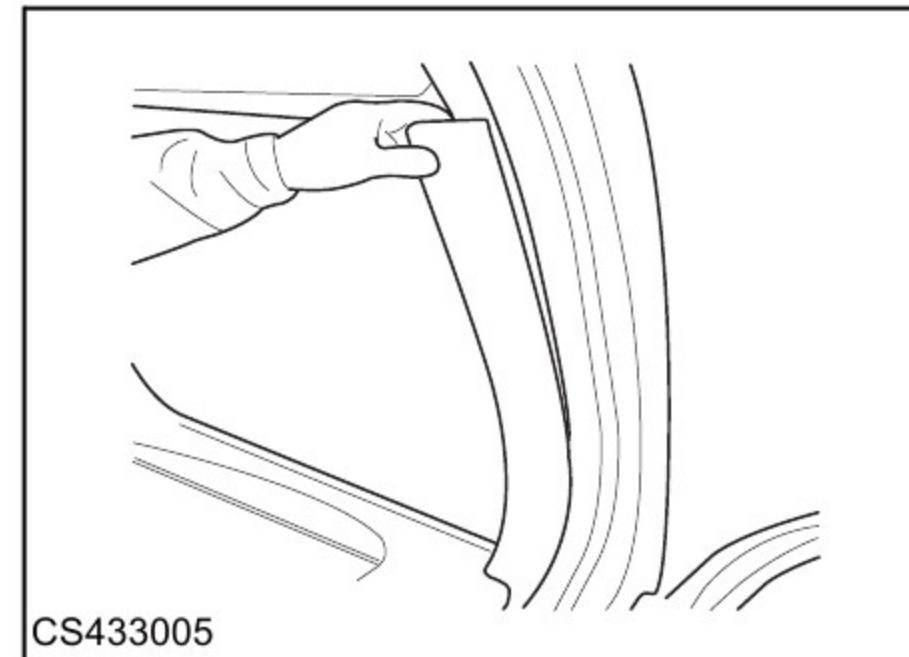


安装

- 1 更换各内饰板上损坏的卡扣或弹性夹片。
- 2 安装顺序和拆卸顺序相反, 但应注意以下事项:
 - 紧固 B 柱拉手本体螺钉, 拧紧力矩: 11 – 13Nm。
 - 紧固 A 柱拉手本体螺钉, 拧紧力矩: 11 – 13Nm。
 - 紧固 A 柱下饰板螺钉, 拧紧力矩: 2 – 3Nm。


顶饰件的更换

拆卸

- 1 断开蓄电池电极, 先断开负极。
- 2 用撬板撬下顶盖卡扣。
- 3 用撬板撬下侧移门滑轨饰板卡扣。
- 4 断开顶灯线束, 拆下中顶饰件。
- 5 断开顶灯线束, 拆下后顶饰件。
- 6 拆下前顶灯总成 (见 “前顶棚阅读灯总成的更换”)。

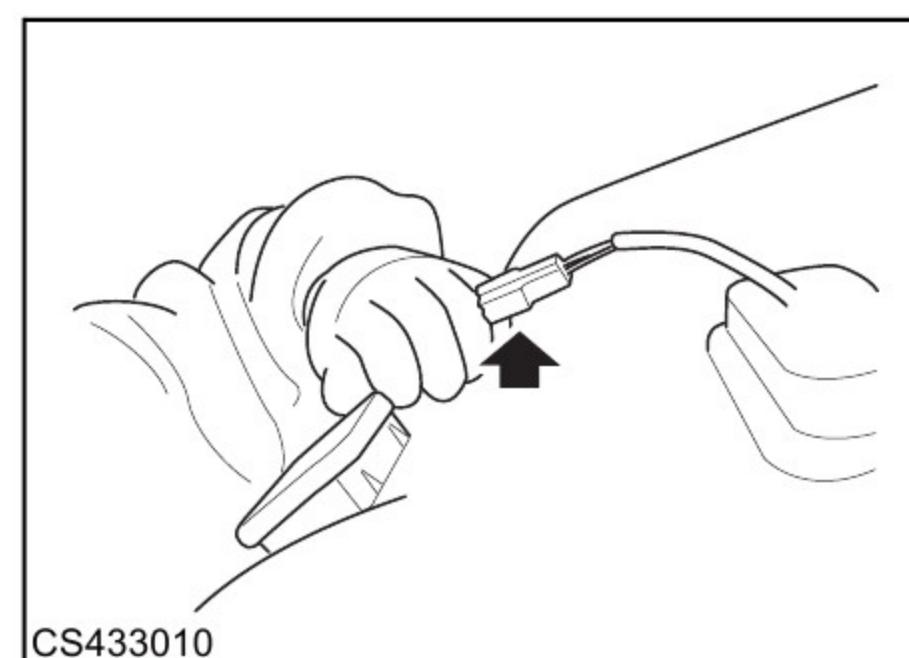


7 断开前顶灯线束及空调开关线束。

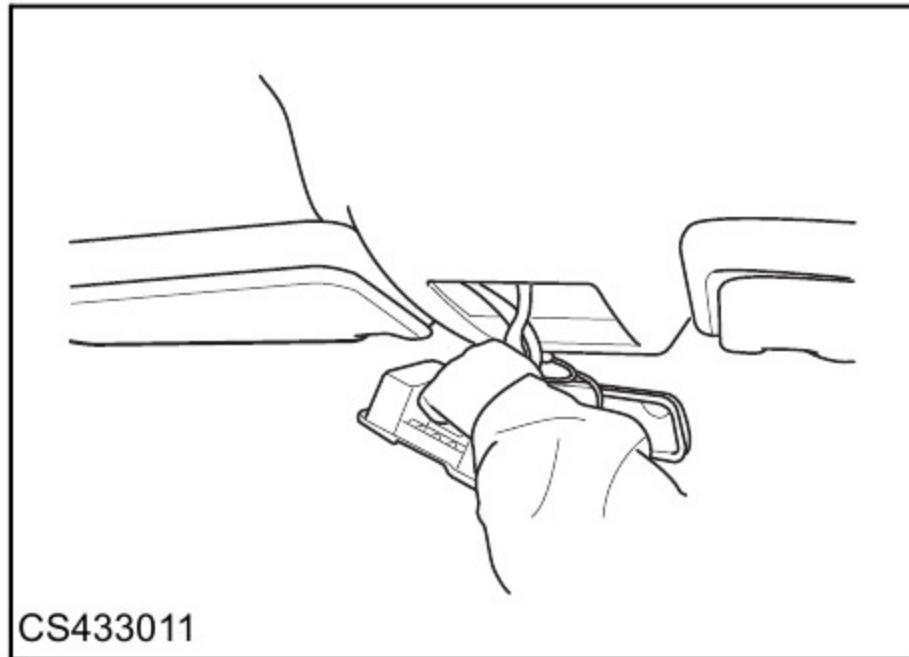


8 拧下安装遮阳板的 3 颗螺钉。

9 拆下遮阳板。

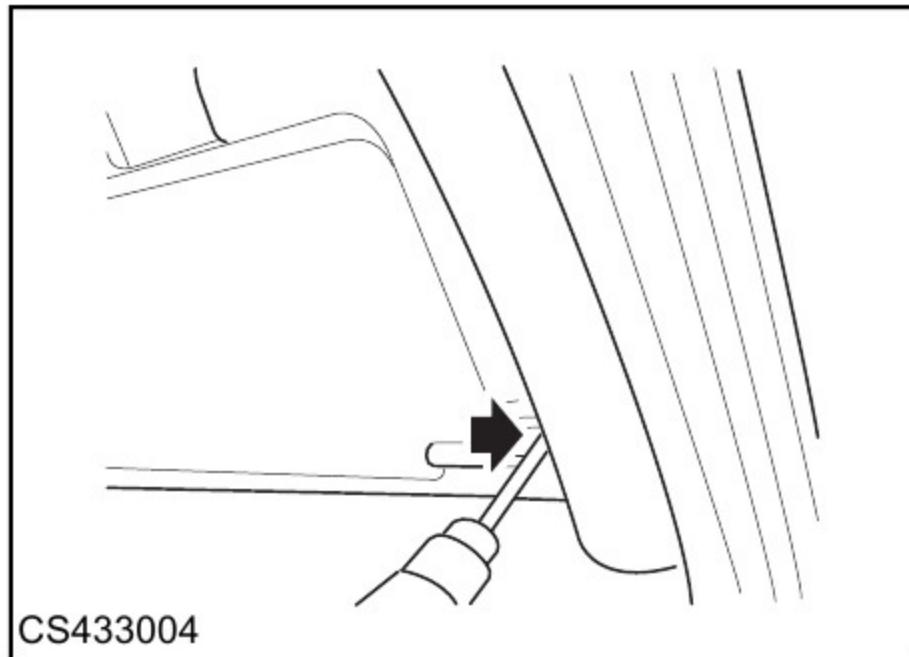

10 拆下前顶饰件。

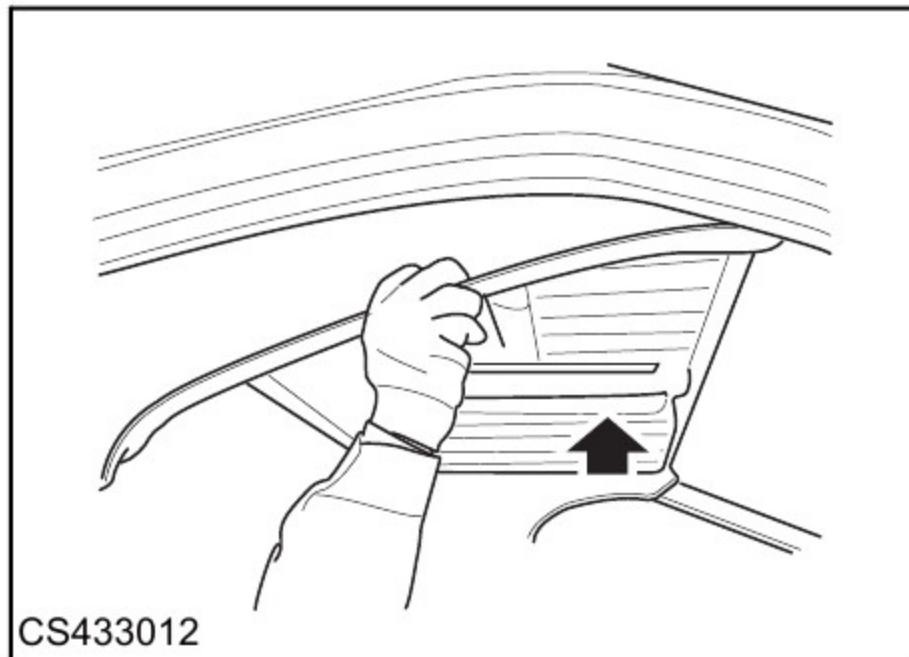

安装


- 1 更换顶饰件上损坏的卡扣。
- 2 安装顺序和拆卸顺序相反，但应注意以下事项：
 - 紧固遮阳板螺钉，拧紧力矩： $6 \pm 1\text{Nm}$ 。

地板部件的更换


地板部件包括：前后地板覆盖物压条，后门地板覆盖物压条，前侧门踏步板覆盖件，移门踏步总成，后轮罩覆盖物，驾驶室地板前覆盖件，后地毯总成。

拆卸


- 1 拆下转向中间轴（见“转向中间轴的更换”）。
- 2 拆下驾驶员座椅（见“驾驶员座椅的更换”）。
- 3 拆下前排乘客座椅（见“前排乘客座椅的更换”）。
- 4 拆下后排座椅（见“后排座椅的更换”）。
- 5 拆下暖风机总成（见“暖风机总成的更换”）。
- 6 拆下上下部侧围饰件（见“上下部侧围饰件的更换”）。
- 7 撬下固定前后地板覆盖物压条的螺钉。
- 8 拆下前后地板覆盖物压条。

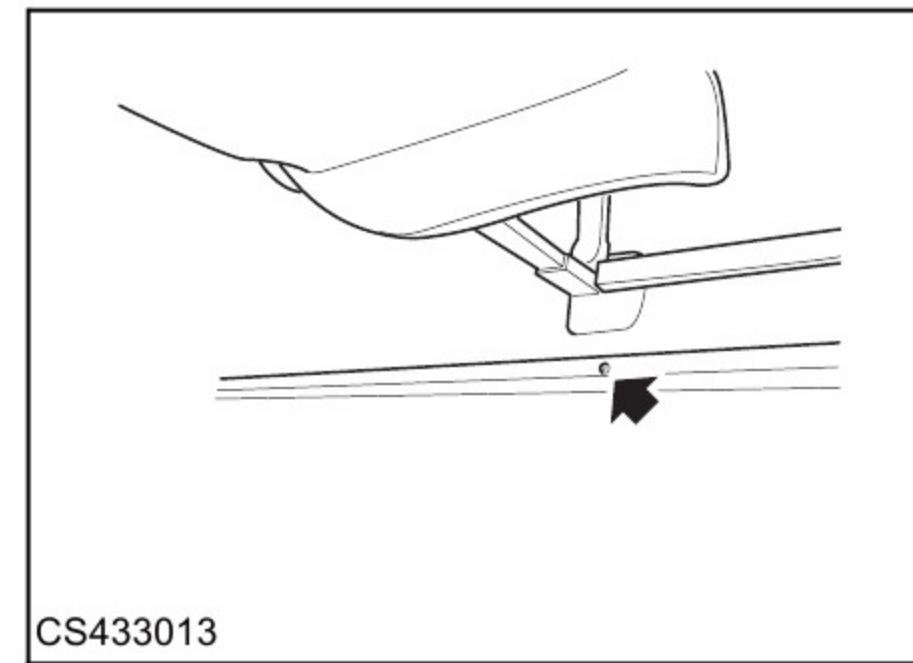

- 9 拧下安装后门地板覆盖物压条的螺钉。
- 10 拆下后门地板覆盖物压条。
- 11 拧下安装前侧门踏步板覆盖件的螺钉。
- 12 拆下前侧门踏步板覆盖件。

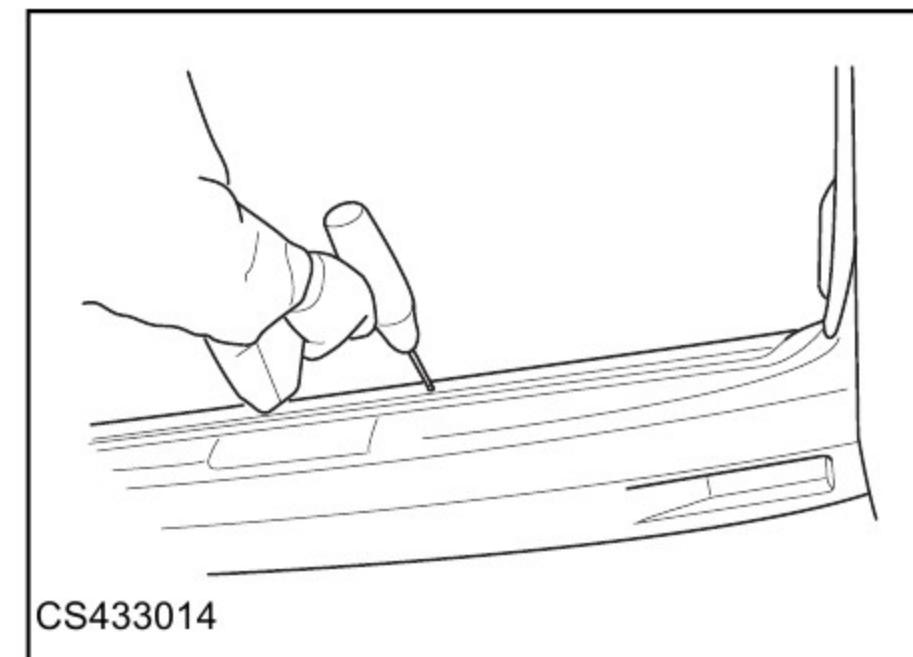

- 13 拧下安装移门踏步总成的螺钉。
- 14 拆下移门踏步总成。
- 15 拆下后轮罩覆盖物。
- 16 仔细分离驾驶室地板前覆盖件上的卡扣。
- 17 拆下驾驶室地板前覆盖件。
- 18 拆下货物约束装置。
- 19 拆下后地毯总成。

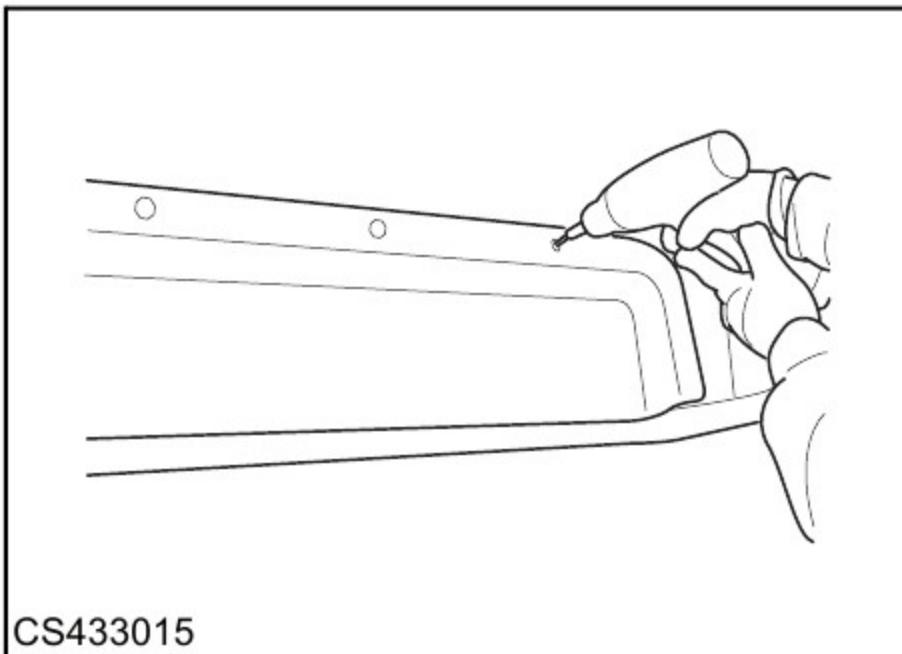


安装

- 1 更换驾驶室地板前覆盖件上损坏的卡扣。
- 2 安装顺序和拆卸顺序相反, 但应注意以下事项:
 - 紧固后门地板覆盖物压条螺钉, 拧紧力矩: 2 – 3Nm。
 - 紧固前侧门踏步板覆盖物螺钉, 拧紧力矩: 2 – 3Nm。
 - 紧固移门踏步总成螺钉, 拧紧力矩: 2 – 3Nm。

隔热垫的更换

拆卸

- 1 拆下冷却系统 (见“冷却系统的更换”)。
- 2 发动机 (见“发动机的更换”)。
- 3 暖水管 (见“水管的更换”)。
- 4 制冷液管 (见“制冷液管的更换”)。
- 5 将固定在前围板隔热垫上的四颗卡扣取下。
- 6 把前围板隔热垫从发动机舱前围板上取下。

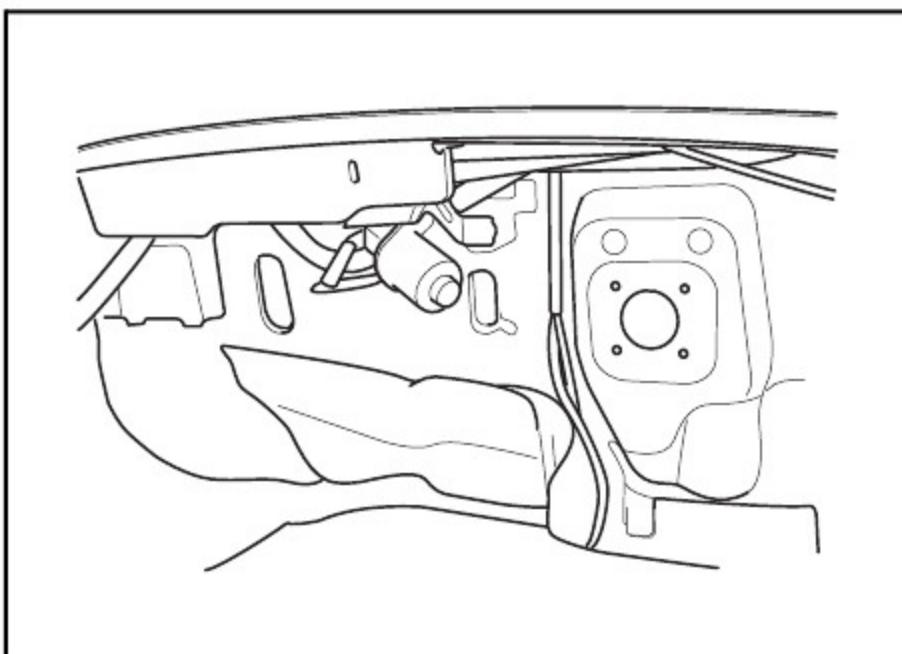


安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。

隔音垫的更换

拆卸

- 1 拆下仪表板本体（见“仪表板本体的更换”）。
- 2 拆下仪表板横梁（见“仪表板横梁的更换”）。
- 3 拆下前空调（见“前空调的更换”）。
- 4 拆下地板饰件（见“地板饰件的更换”）。
- 5 从车体内前围板上取下前围板隔音垫。

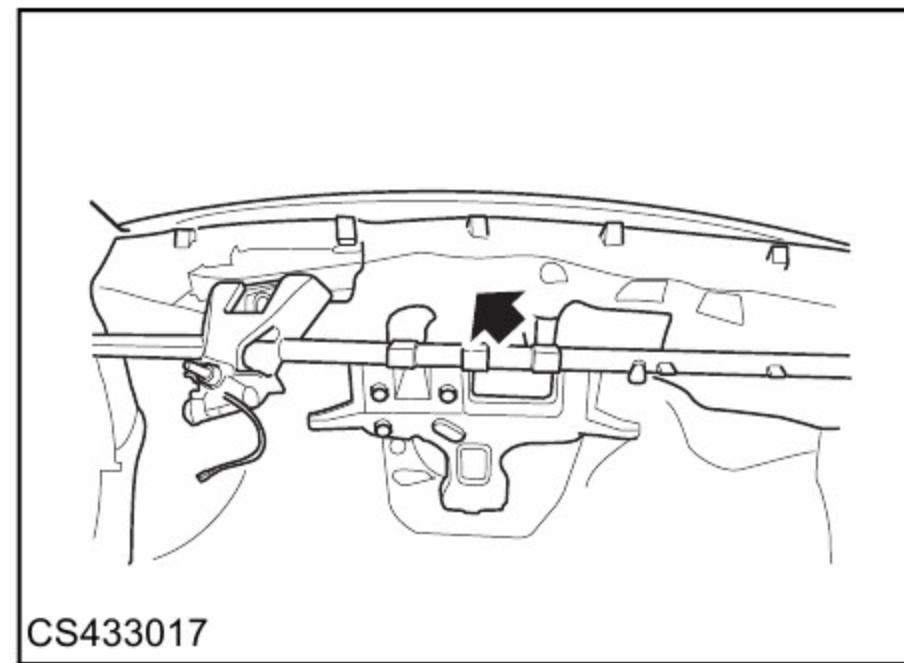

安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。