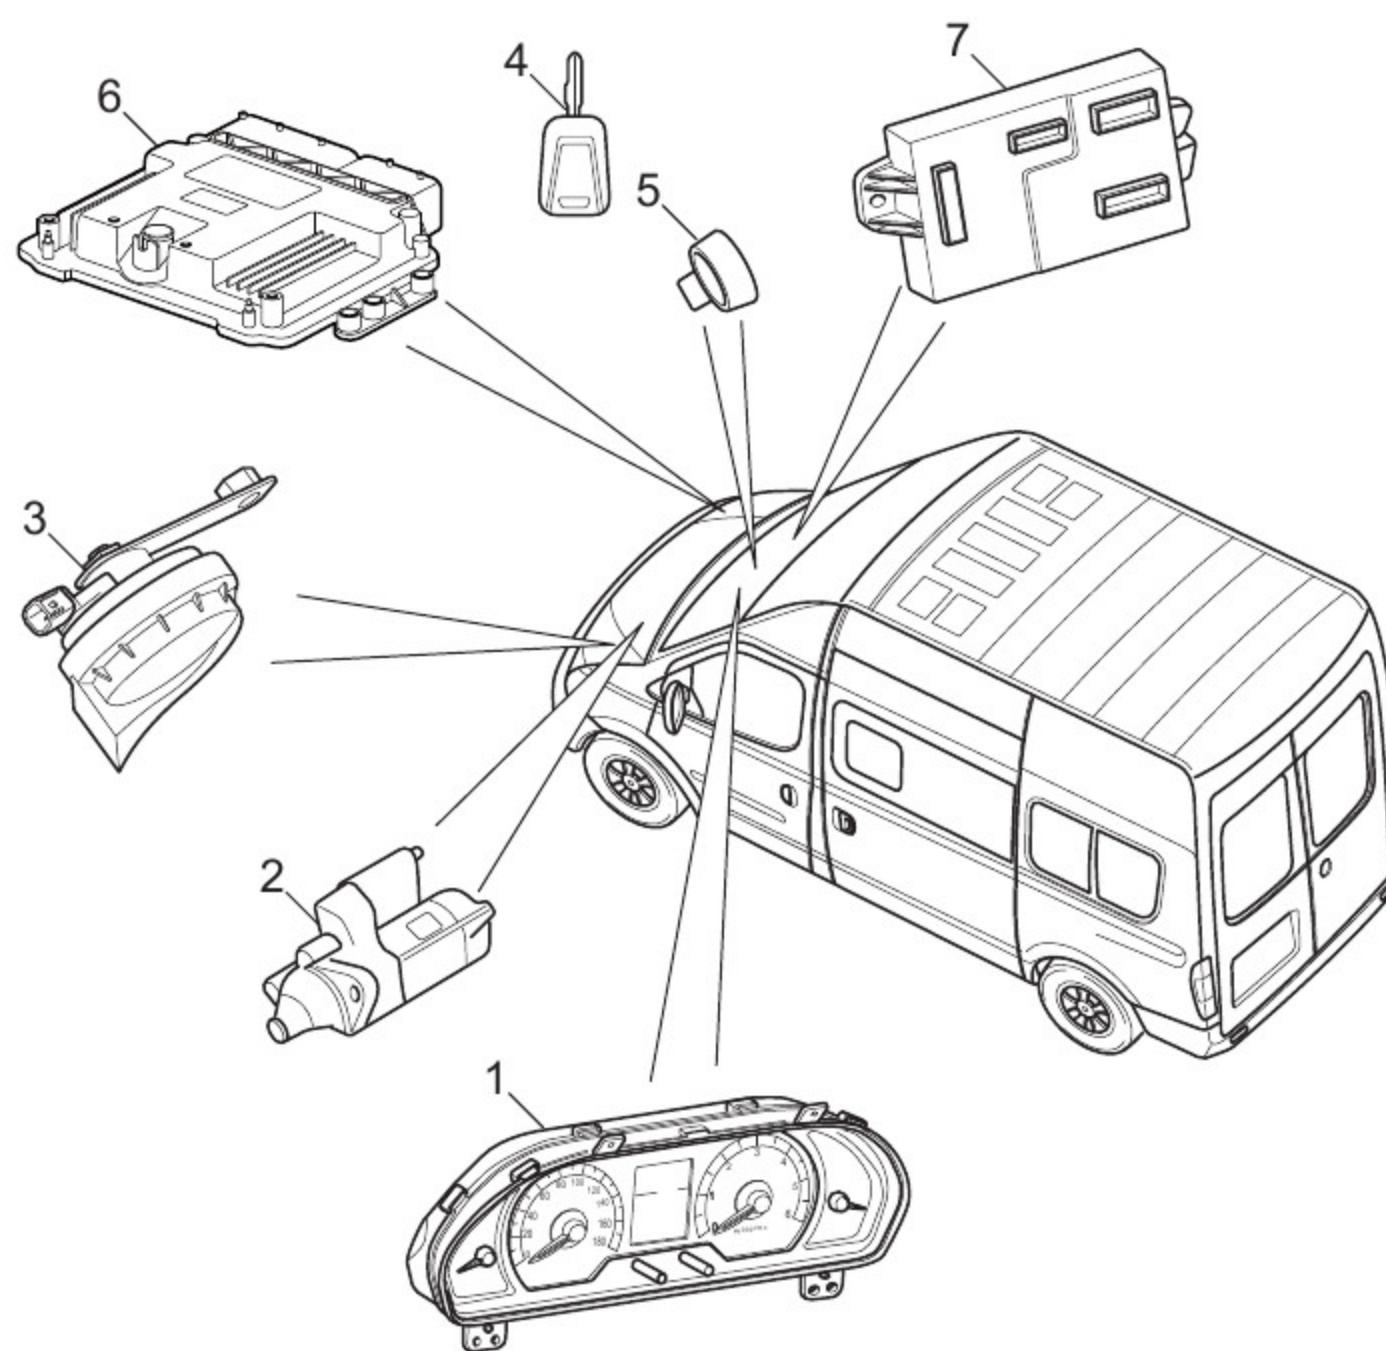

技术数据

扭矩

应用	扭矩值 (牛顿米)
喇叭到水箱上横梁螺栓	50 ± 5

布置图

防盗系统布置图



CS830001

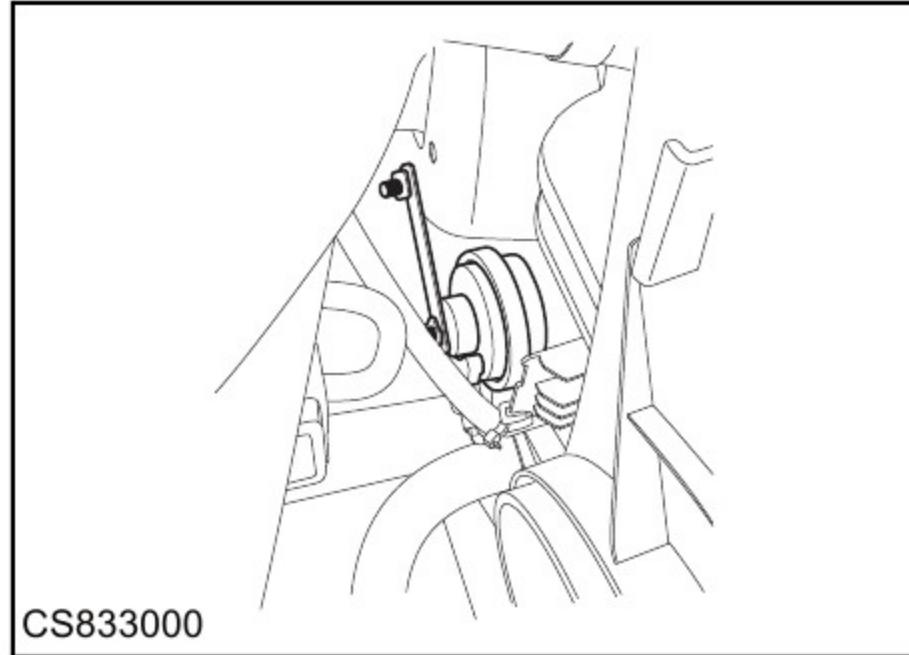
1 组合仪表	5 防盗线圈
2 起动电机	6 发动机控制模块 (ECM)
3 喇叭	7 车身控制模块 (BCM)
4 钥匙	

修理指南

喇叭总成的更换

拆卸

- 1 断开蓄电池的负极。
- 2 拆下前保险杠散热器格栅。
- 3 松开保险杆的固定螺栓。
- 4 拆下把喇叭固定到车身上的螺栓。
- 5 从喇叭上断开连接器的连接，拿开喇叭。



安装

- 1 把连接器连到喇叭上。
- 2 把喇叭装到车身上用螺栓固定并拧紧至 50 ± 5 Nm。
- 3 拧上保险杆的固定螺栓。
- 4 装上前保险杠散热器格栅。
- 5 连上蓄电池的负极。