



8W-50 前部照明

部件	页码
车身控制模块	8W-50-2, 4, 5
诊断接口	8W-50-5, 6, 8
前控制模块	8W-50-3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
前雾灯继电器	8W-50-11
保险丝1	8W-50-11
保险丝2	8W-50-4, 6
保险丝3	8W-50-4, 8
G102	8W-50-4, 8, 11
G200	8W-50-2, 10
G300	8W-50-3
前照灯开关	8W-50-2, 10
集成动力模块	8W-50-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
左雾灯	8W-50-11
左前停车 / 转向信号灯	8W-50-4


部件	页码
左前照灯	8W-50-3
左前照灯调平开关	8W-50-6, 10
左远光灯	8W-50-6, 7
左近光灯	8W-50-7
左停车灯	8W-50-6, 7
多功能开关	8W-50-5
停车灯继电器	8W-50-4, 6, 8
右雾灯	8W-50-11
右前停车 / 转向信号灯	8W-50-4
右前照灯	8W-50-3
右前照灯调平电机	8W-50-8, 10
右远光灯	8W-50-8, 9
右近光灯	8W-50-9
右停车灯	8W-50-8, 9

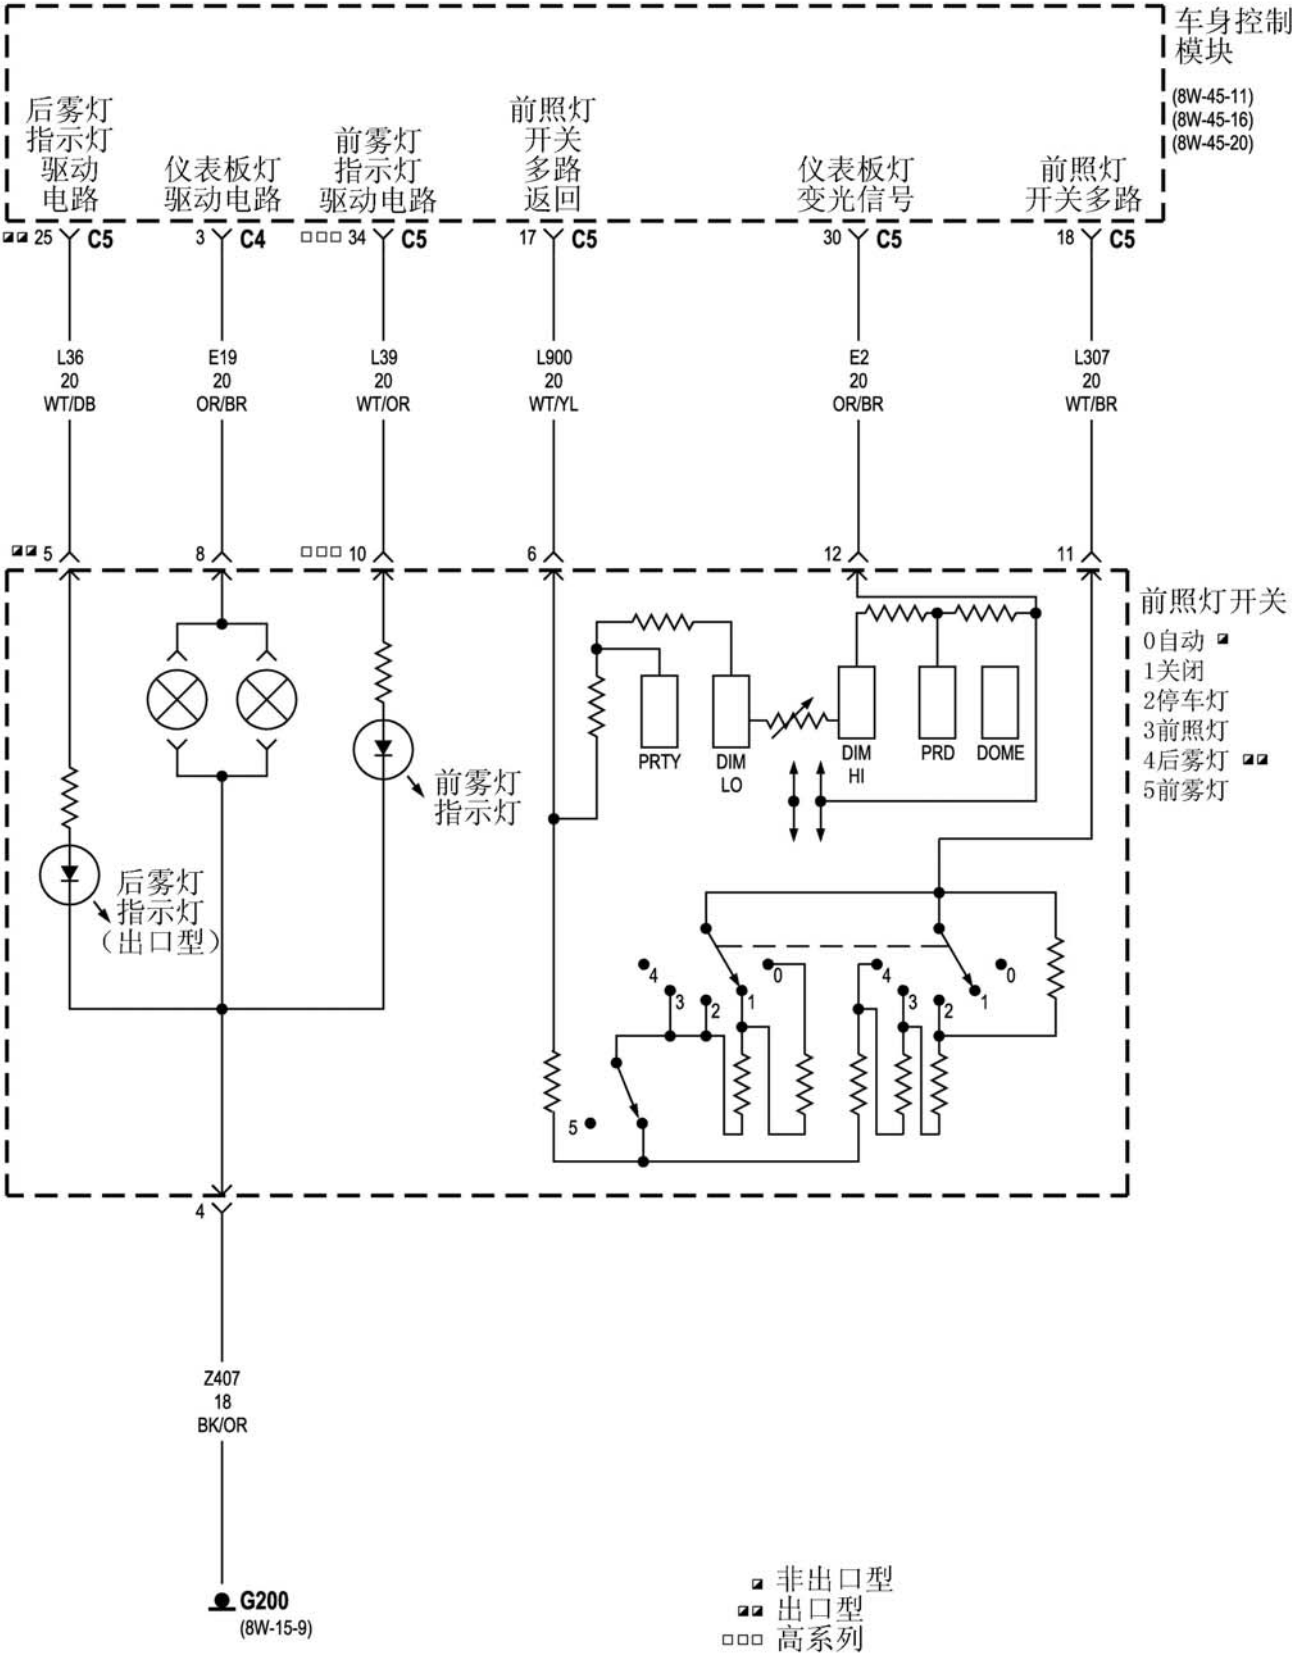


非出口型

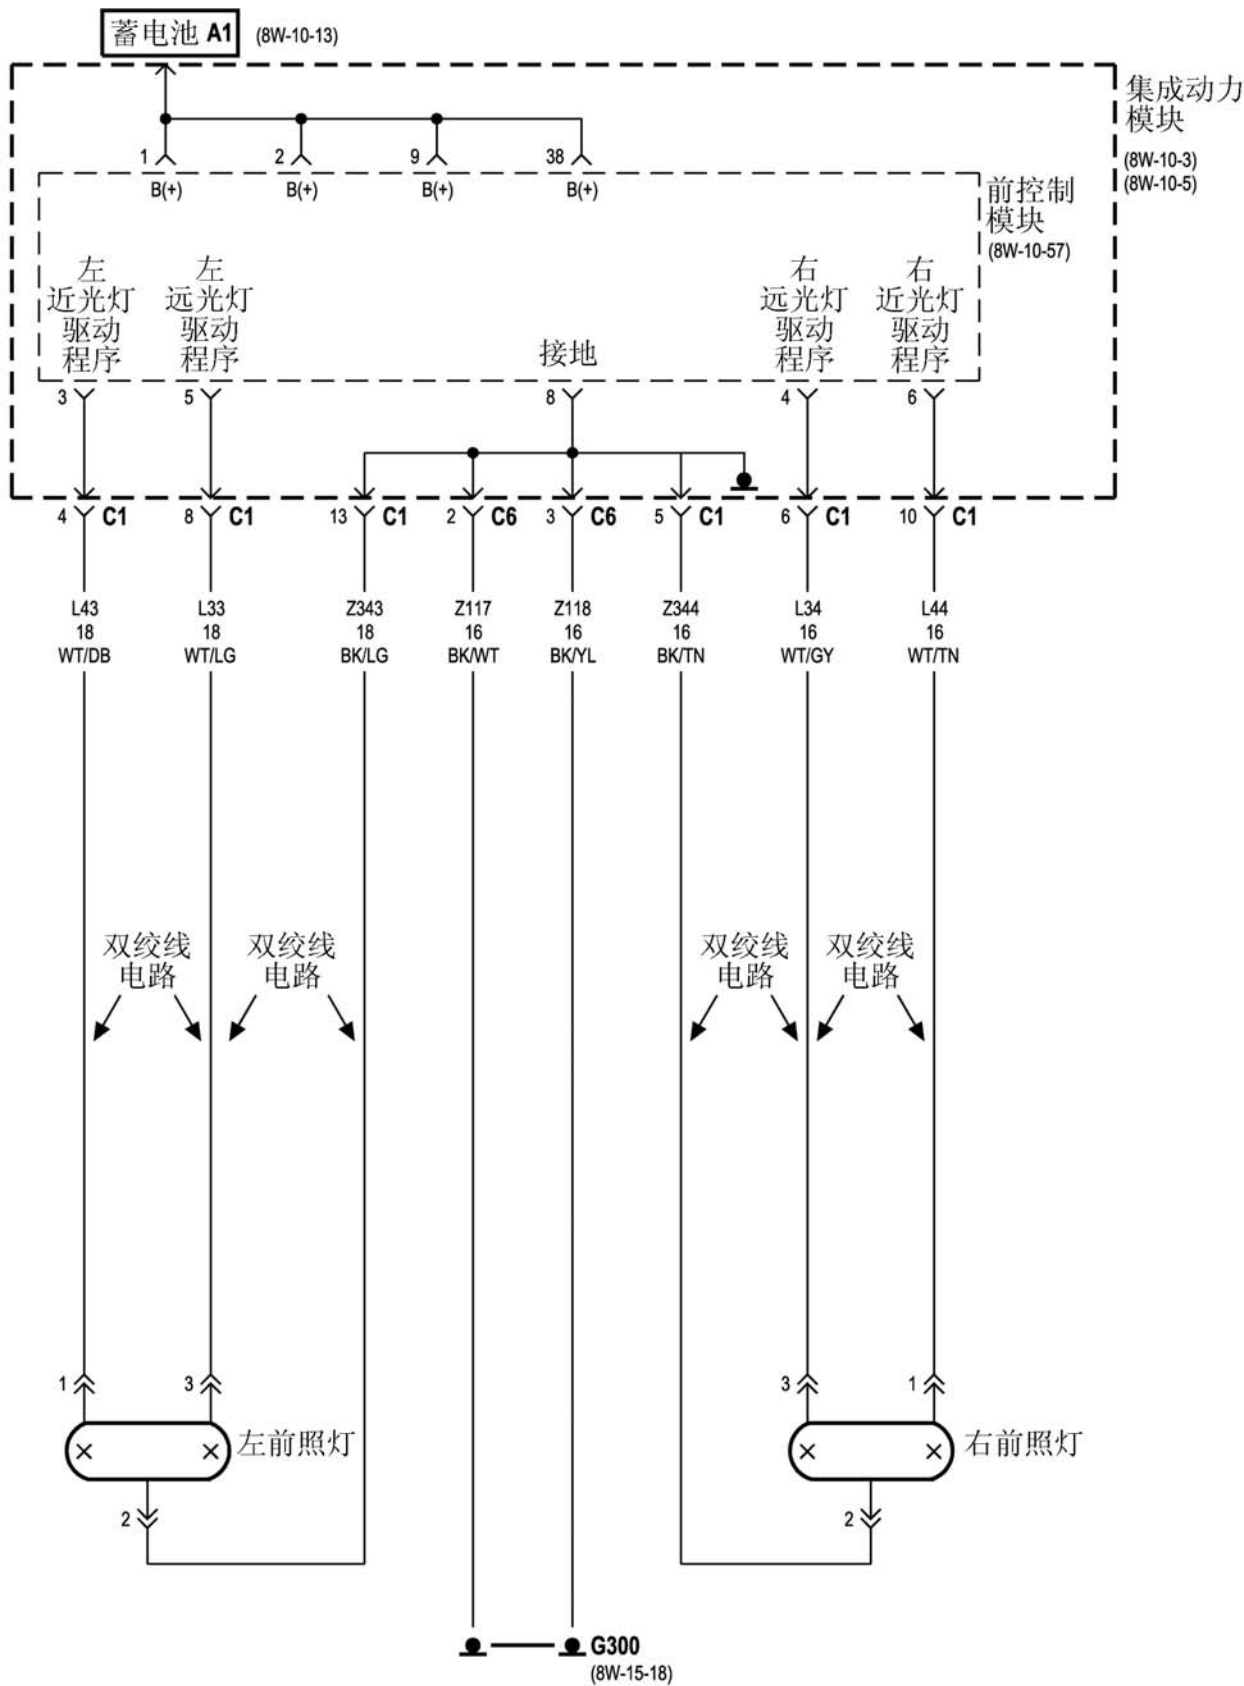


出口型

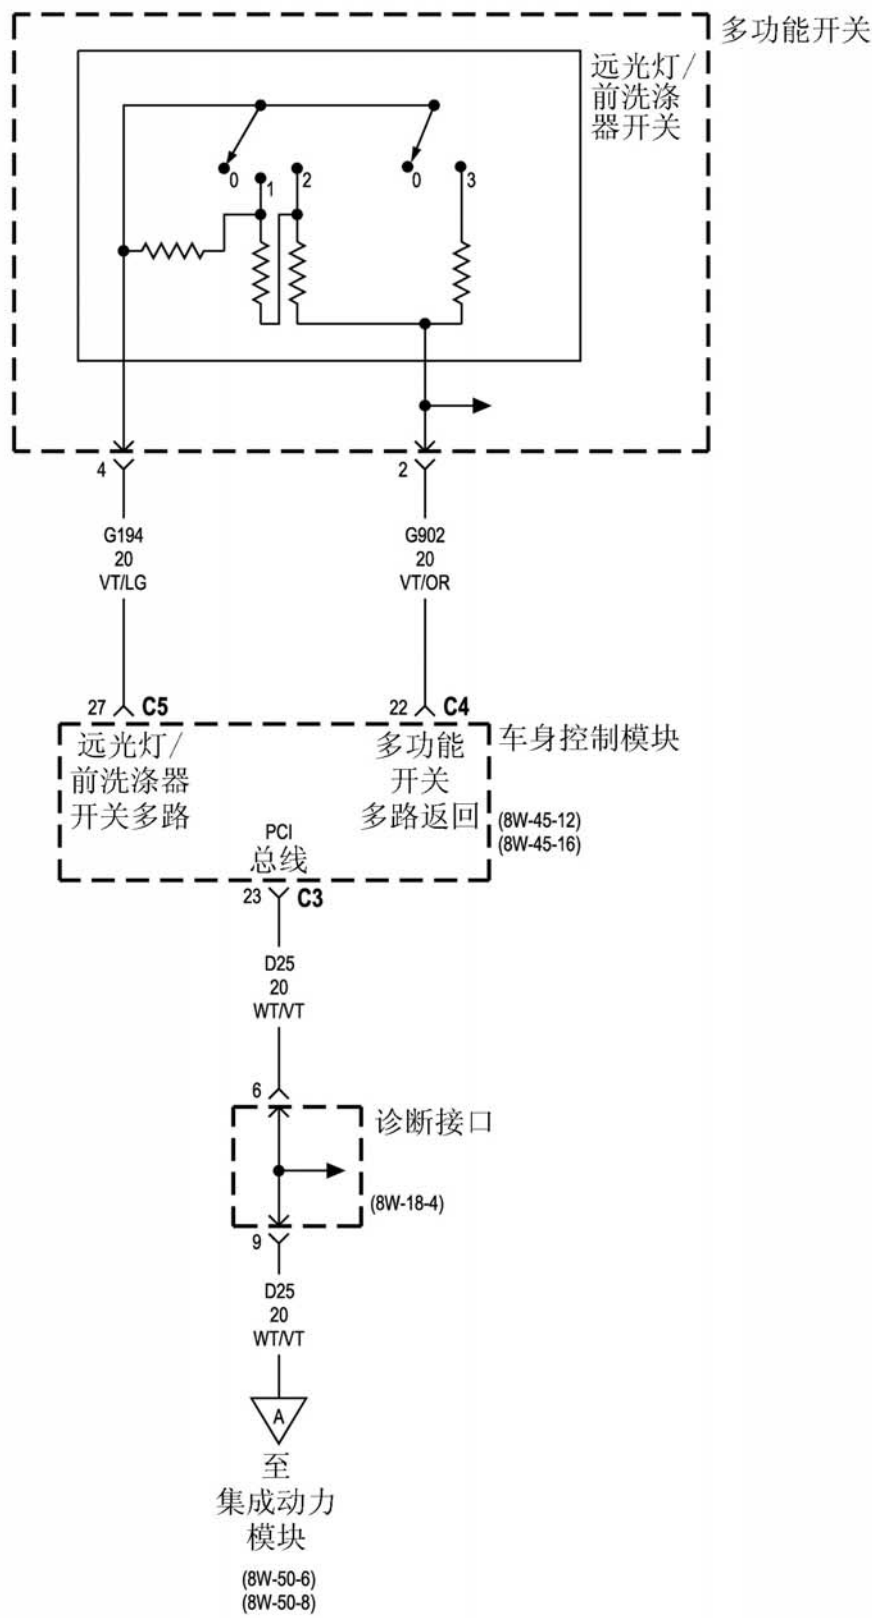


出口型

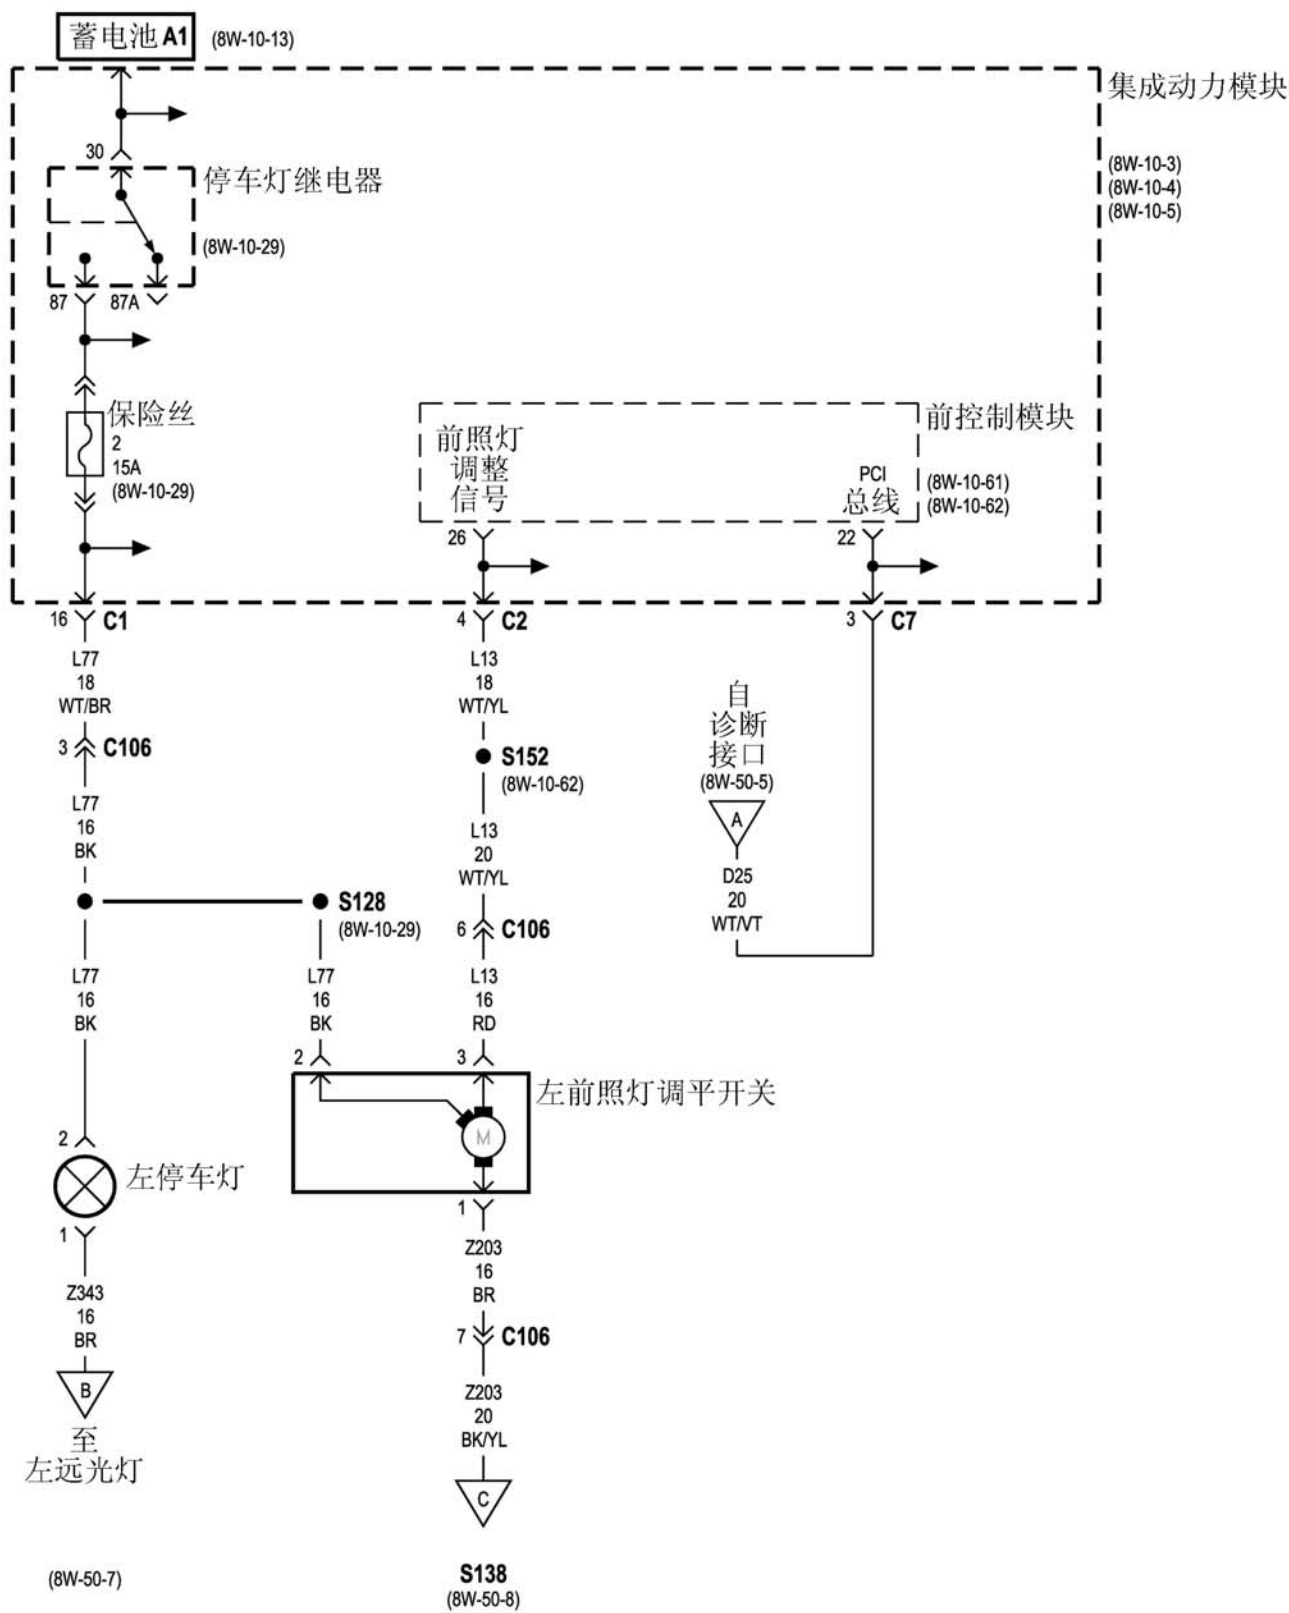


出口型

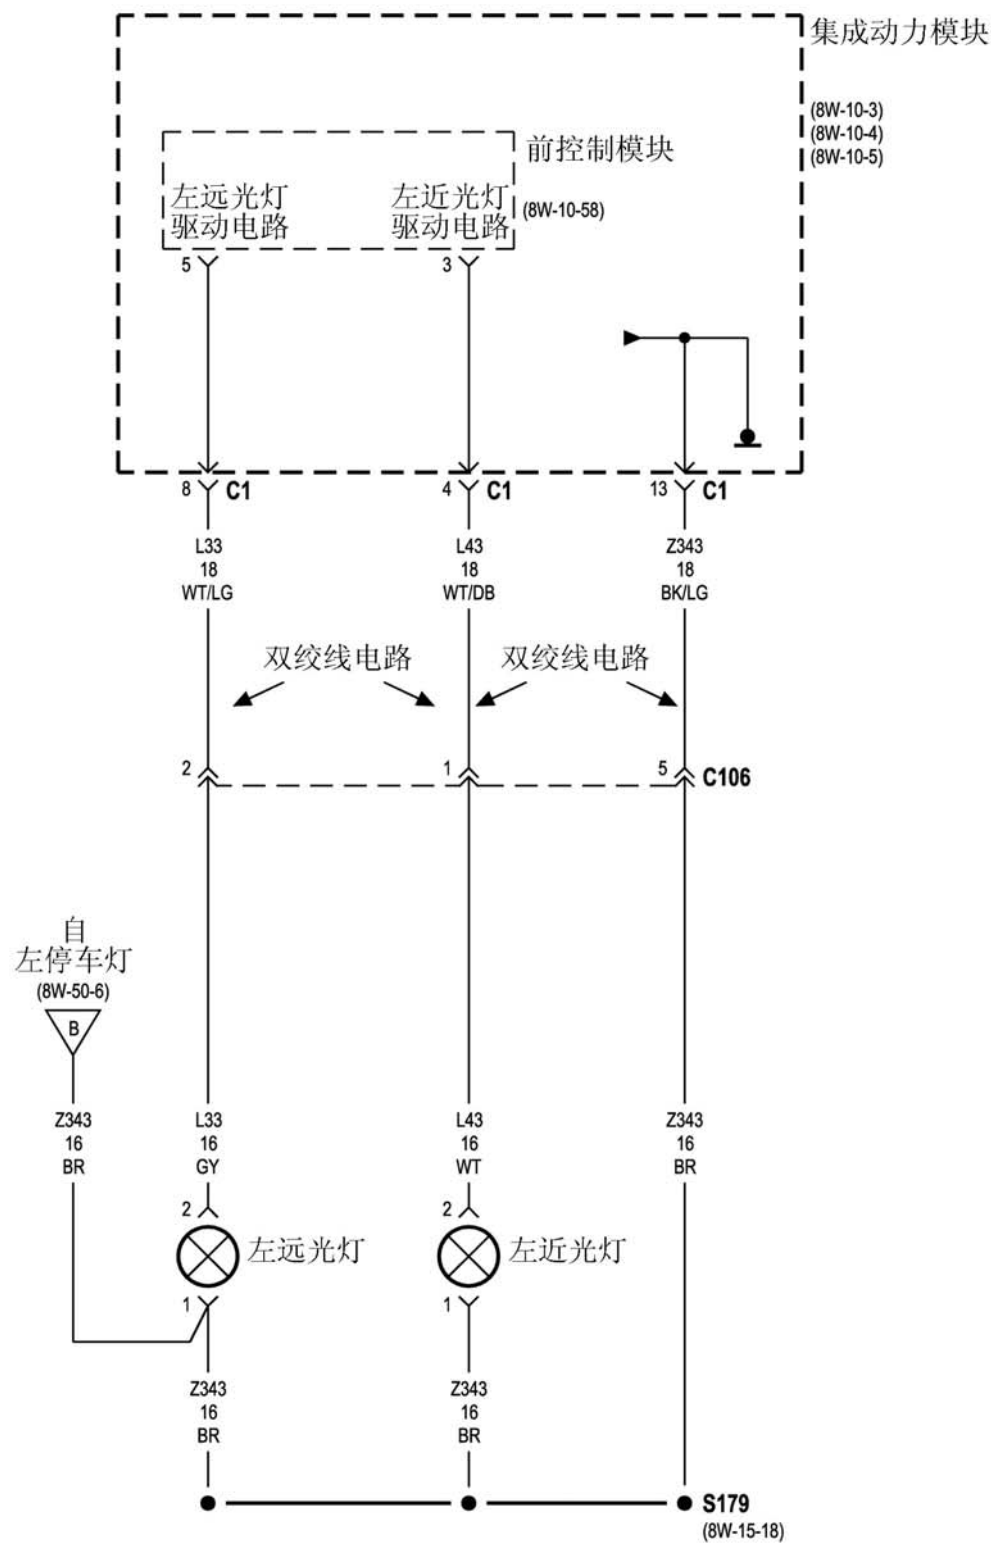



出口型

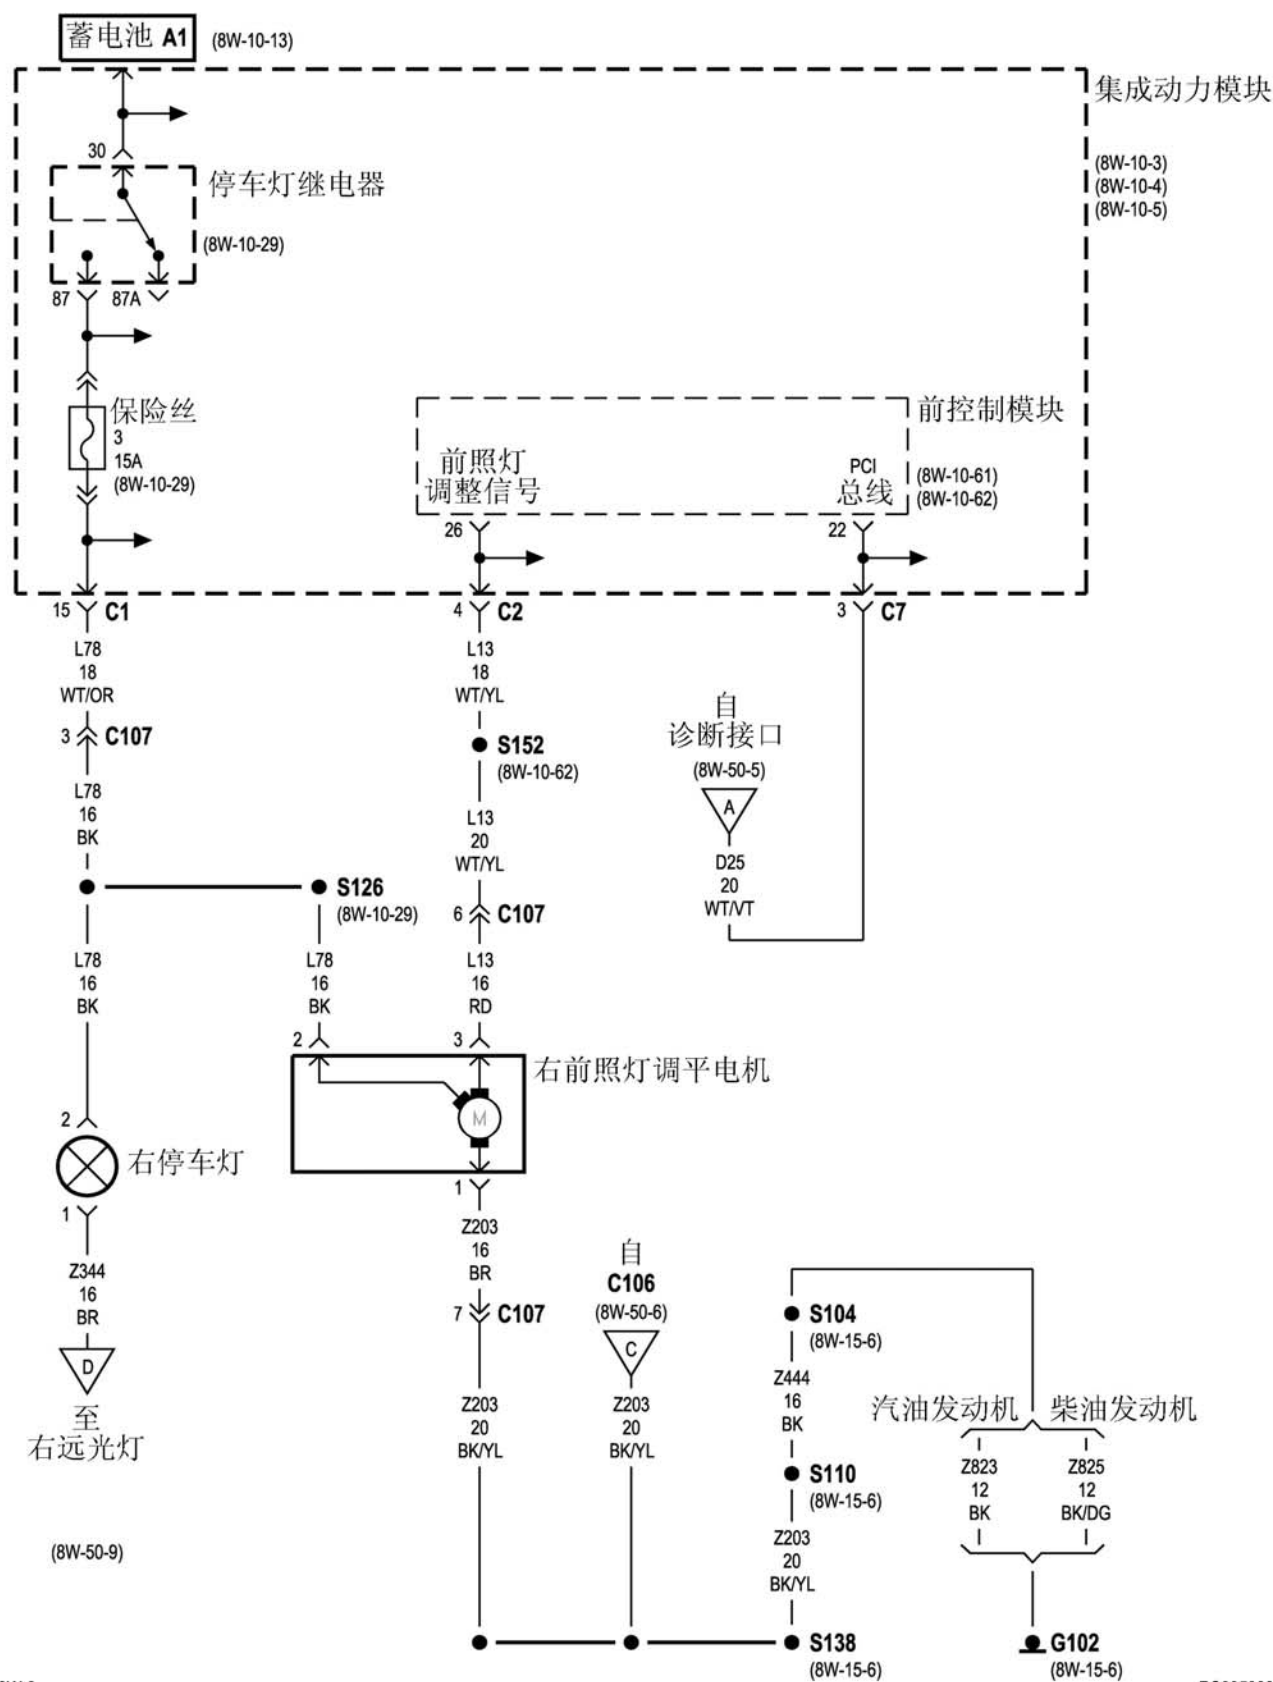

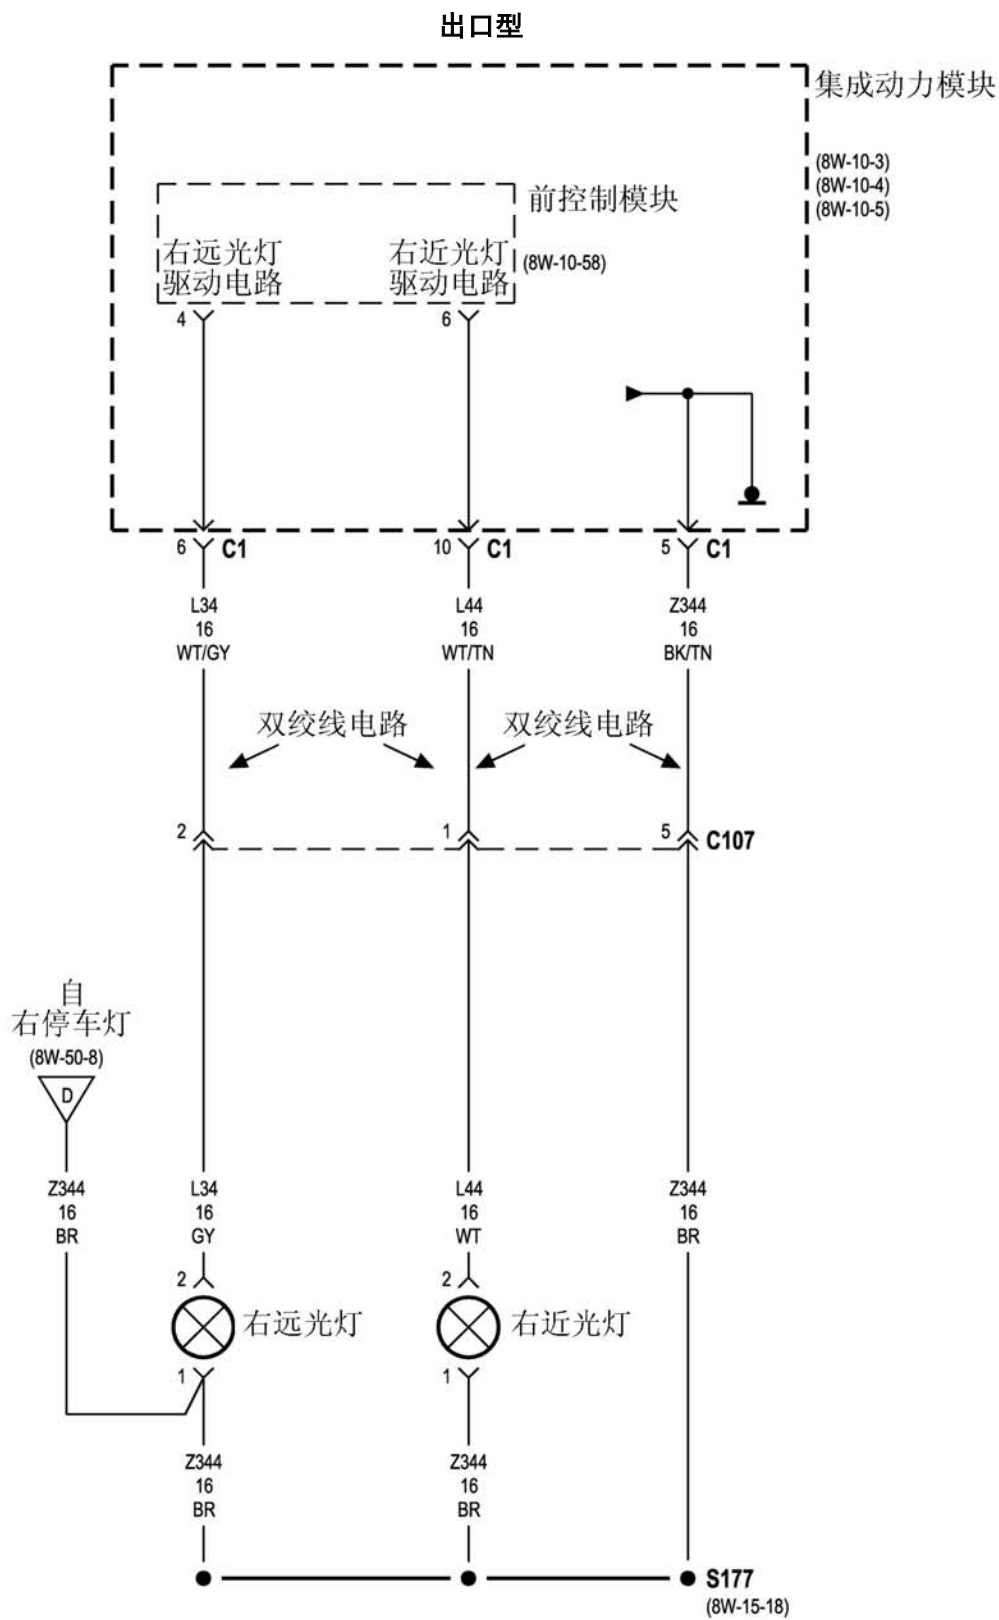

出口型

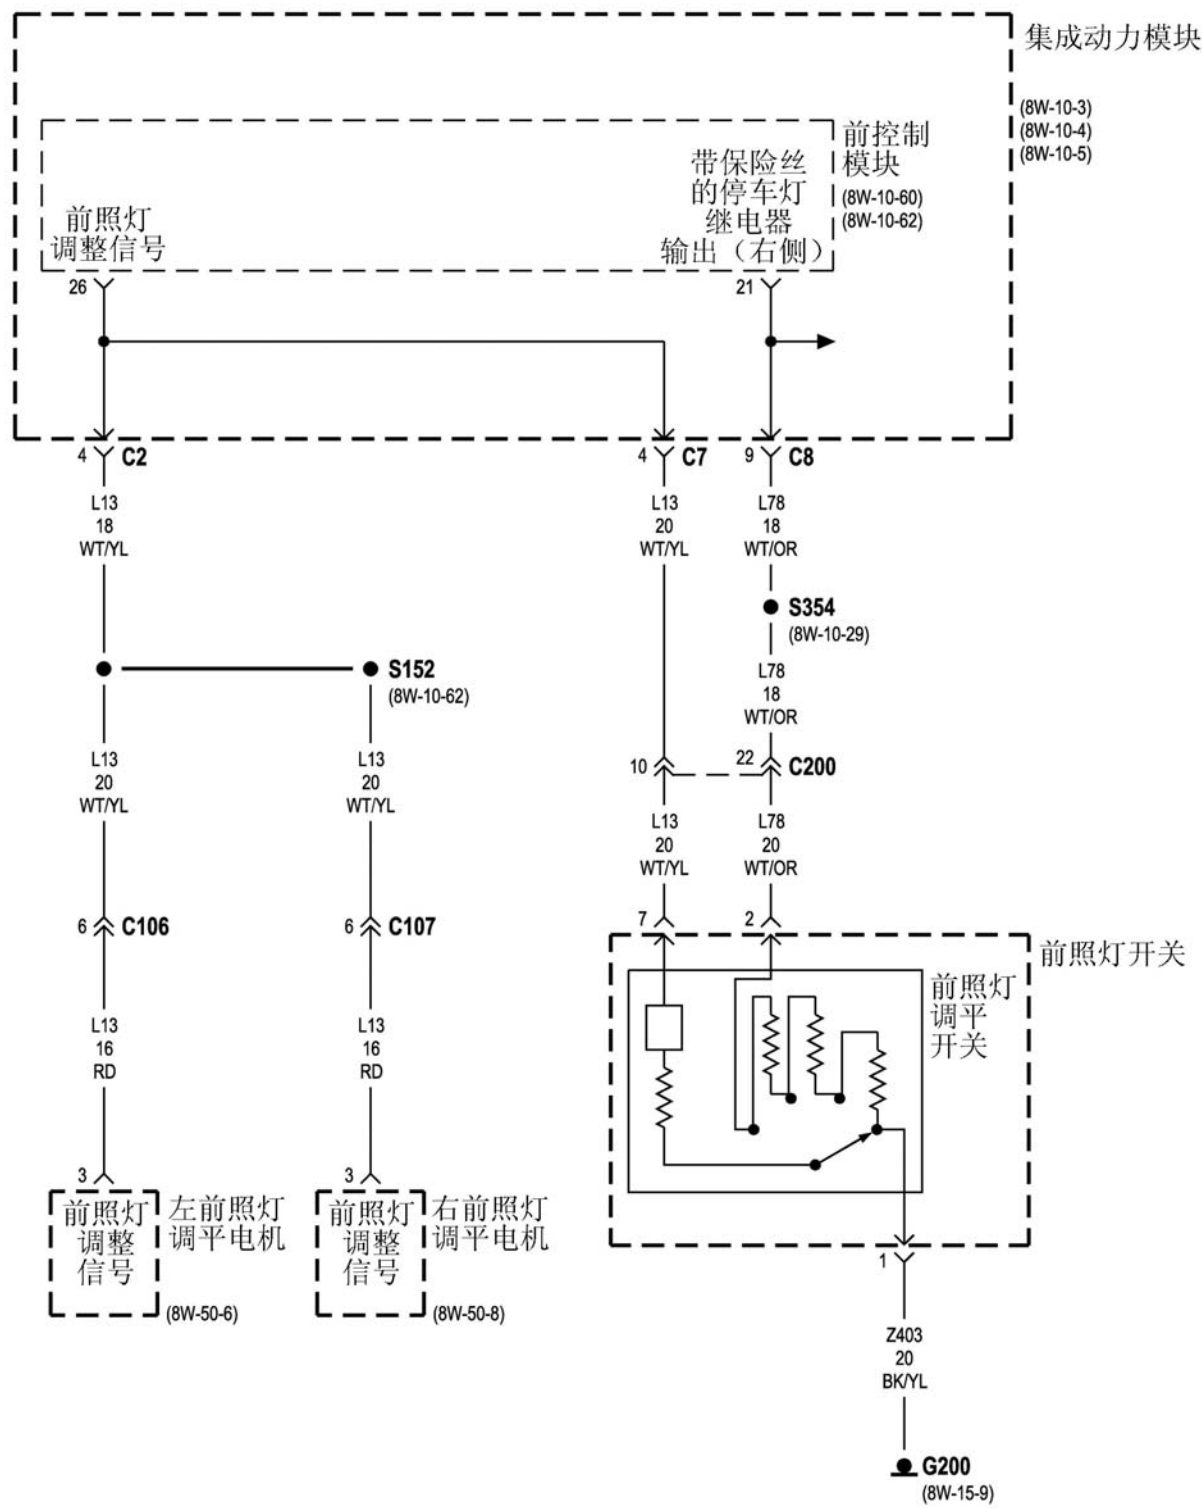

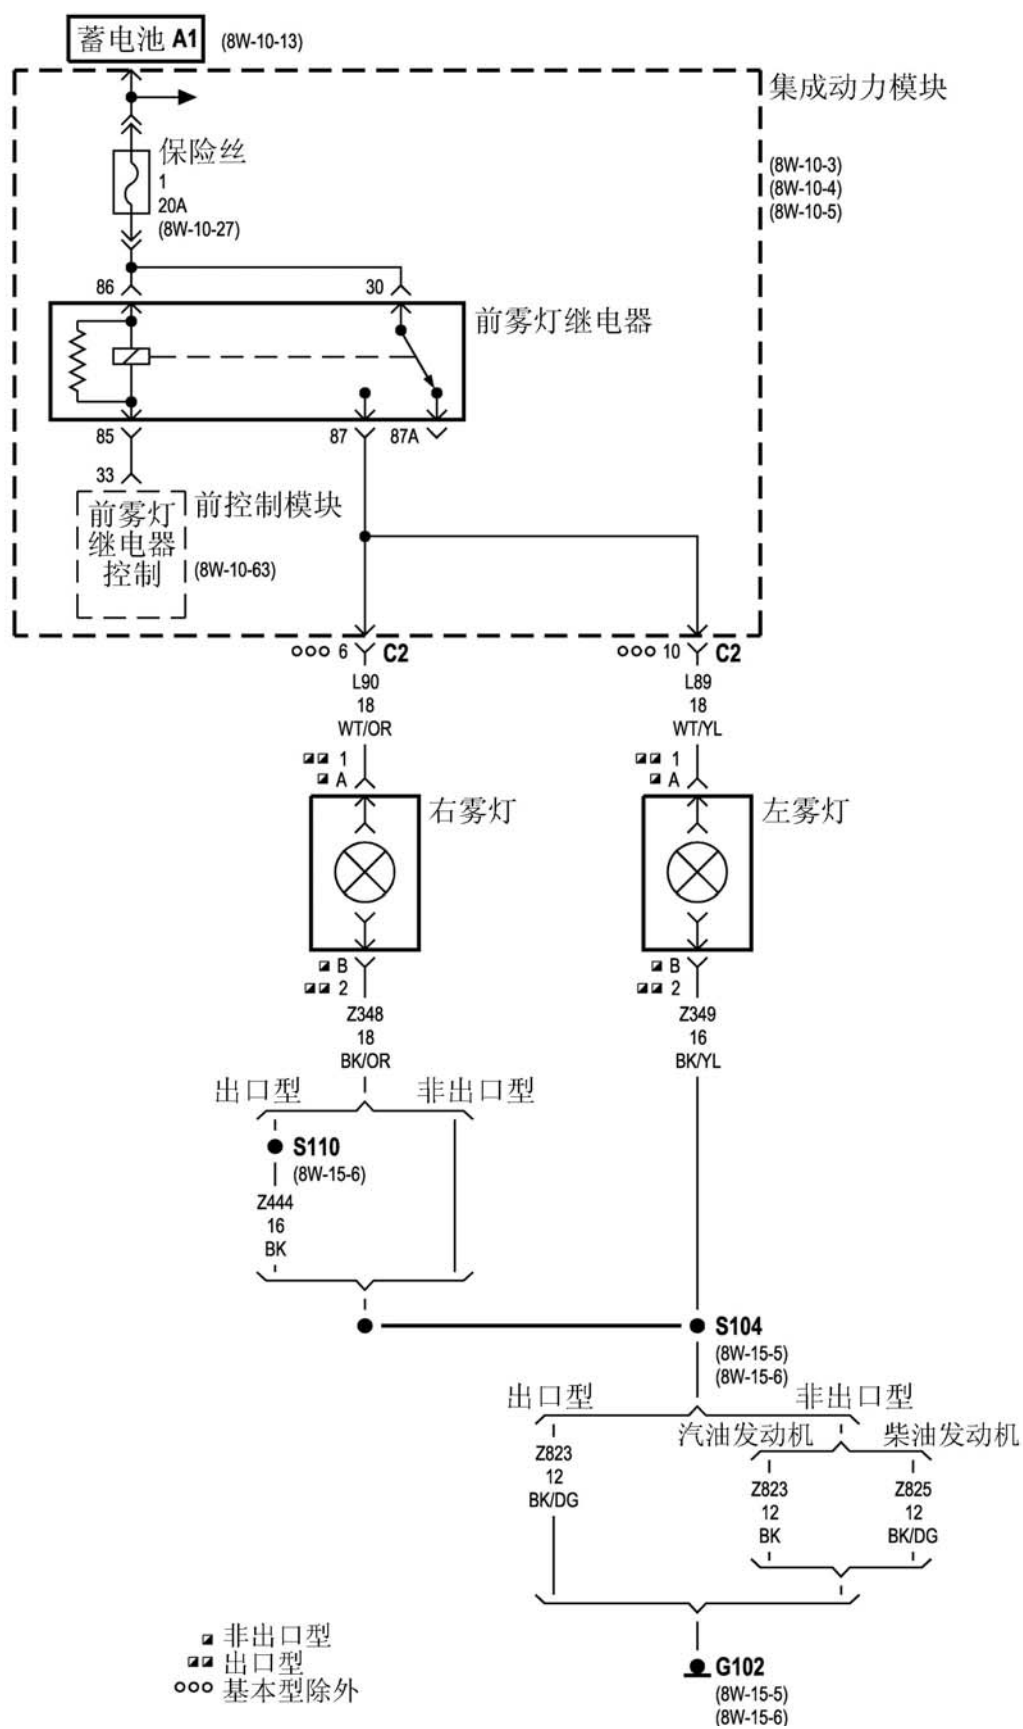

[illegible]