

拆卸

- 1. 断开蓄电池负极电缆并使其绝缘。
- 2. 向上用力举起上转向柱框将其拆卸。
- 3. 拆卸4个固定仪表框的螺钉(图 1)。
- 4. 向下倾斜转向柱。
- 5. 从后面拉仪表框，将其拆卸。

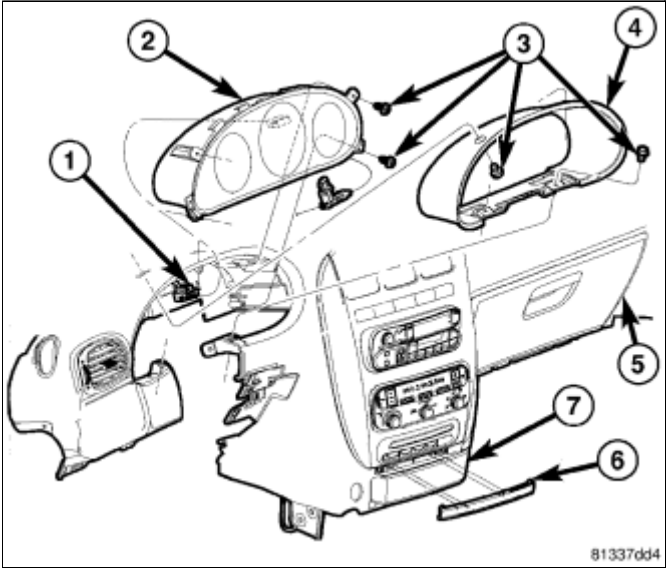


图 1 仪表板仪表框

1-电线插头
2-车速表
3-固定螺钉
4-仪表板仪表框
5-仪表板
6-中控台过滤器框
7-杯托和托盘

安装

- 1. 将仪表框安置到转向柱上，并安放到位(图 1)。
- 2. 安装4个固定螺钉。
- 3. 将上转向柱框安装到固定槽上，将其紧卡到位。
- 4. 连接蓄电池负极电缆。

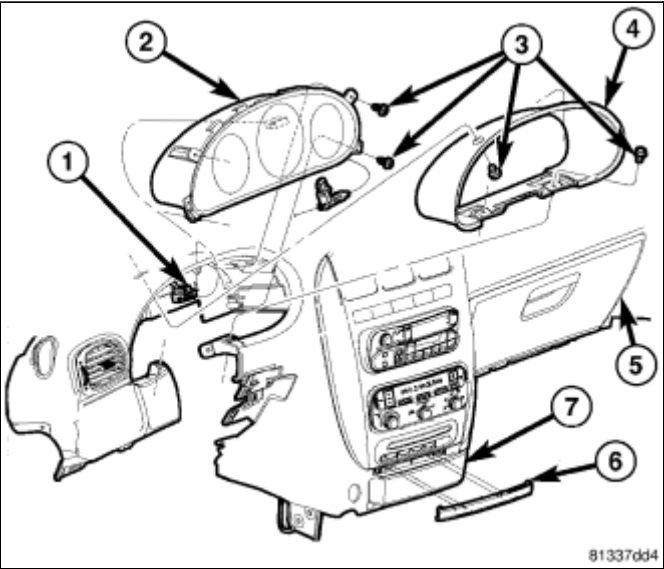


图 1 仪表板仪表框

1-电线插头
2-车速表
3-固定螺钉
4-仪表板仪表框
5-仪表板
6-中控台过滤器框
7-杯托和托盘

拆卸

1. 从中间框的底部拆卸下螺钉盖。
2. 拆卸下中间框的固定螺钉。
3. 用修正杆（特殊工具#C-4755）或者相同的其他工具轻轻的撬开仪表板中间框的边缘。保持附件开关相连，将中间框挂在边上。
4. 将杯托总成向后放置，使得后导轨螺栓和仪表板分离(图 1)。
5. 从下仪表板上拆卸下杯托总成。

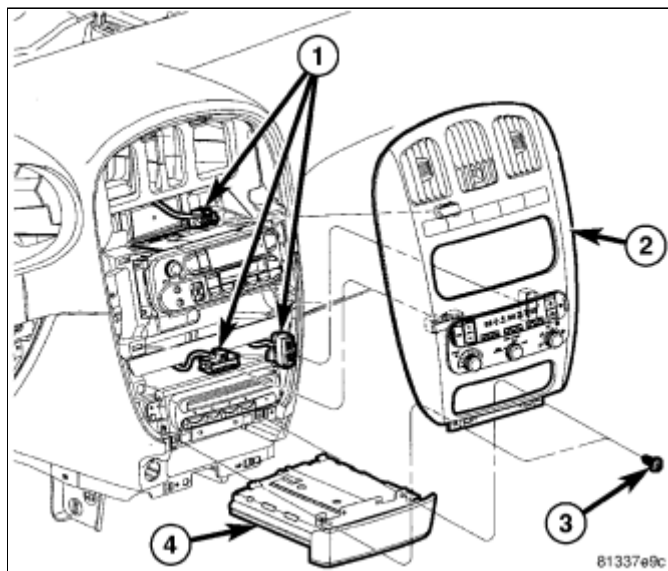


图 1 托盘，杯托

1-电线插头
2-中间开关和面框总成
3-固定螺钉
4-托盘和杯托

安装

1. 确保杯托总成在封闭的位置。 杯托总成必须作为一个总成安装，以确保正确的导轨位置。
2. 将杯托总成放到下仪表板的位置上，然后滑到打开的位置直到后部导轨支杆卡到位置(图 1)。
3. 安装中间框。
4. 安装中间框固定螺钉
5. 安装中间框下部的固定螺钉盖。

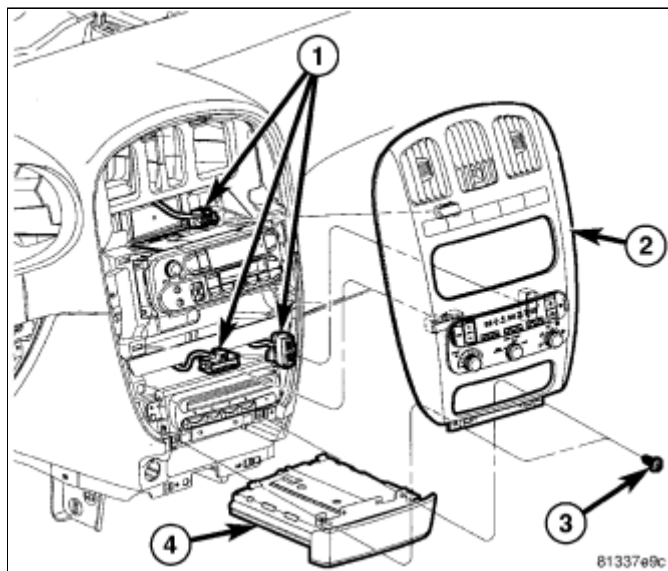


图 1 托盘，杯托

1-电线插头
2-中间开关和面框总成
3-固定螺钉
4-托盘和杯托

拆卸

1. 打开杂物箱。
2. 将杂物箱容器推进去，并降低门。
3. 向下转动枢轴杂物箱，使得铰链钩从仪表板上分离。
4. 拆卸杂物箱。

安装

1. 将杂物箱放置到位。
2. 将铰链钩连到仪表板上，向上转动枢轴杂物箱。
3. 将杂物箱容器推进，并将杂物箱总成卡到仪表板。
4. 关闭杂物箱门。

拆卸

1. 打开杂物箱。
2. 将杂物箱容器推进去，并降低门。
3. 向下转动枢轴杂物箱，使得铰链钩从仪表板上分离。
4. 拆卸杂物箱。
5. 拆卸总成螺钉。
6. 拆开杂物箱总成。
7. 将锁销从杂物箱总成上分离。

安装

1. 将杂物箱锁销安装到杂物箱总成上。
2. 组装杂物箱。
3. 安装杂物箱螺钉。
4. 将铰链钩连到仪表板上，向上转动枢轴杂物箱。
5. 将杂物箱容器推进，并将杂物箱总成卡到仪表板。
6. 关闭杂物箱门。

拆卸

1. 打开杂物箱门
2. 拆卸将锁销固定到仪表板的螺钉。
3. 拆卸杂物箱销钉。

安装

1. 安装杂物箱锁销门眼。
2. 安装将锁销固定到仪表板的螺钉。
3. 关闭杂物箱门。

拆卸

警告: 为避免人身伤亡，在装备有安全气囊的车辆上，在尝试对方向盘、转向柱、安全气囊、乘员分类系统、座椅安全带张紧器、碰撞传感器或仪表板部件的任何诊断或维修之前，要使辅助约束系统停止工作。断开蓄电池负极（接地）电缆并使其绝缘，等待两分钟，让系统电容器放电，然后再执行进一步诊断或维修。这是禁用辅助约束系统的唯一可靠方式。若未采取适当的预防措施，可能会使安全气囊意外展开。

警告: 在装备了乘员分类系统（OCS）的车上，为避免人身伤亡，乘员分类模块（OCM）和座垫饰件只能单独进行维修。乘客侧前座垫总成的所有其他部件必须只能用一个完整的工厂已校准，已装配并进行透明封闭包装的维修更换包来进行维修。这个组件包括：框架，弹簧，衬垫，气囊，传感器，泡沫塑料，配线和一个校准好的OCM。当安装此包时，务必用新部件作为一个单元来更换所有的旧部件。请勿尝试分离或断开维修更换包内的新OCS的任一部件，请勿尝试重复使用本车或其他车辆上更换下来的部件。如果不采用正确的预防措施可能造成需要展开乘客安全气囊时，气囊无法展开，或不需要展开气囊时气囊展开。

- 1. 断开蓄电池负极电缆并使其绝缘。
- 2. 拆卸下控制台：
 - a. 拆卸5个固定螺钉
 - b. 向后拉，断开附件电源输出。
 - c. 从车上拆卸下控制台。
- 3. 拆卸将下支撑固定到仪表板框的螺栓(图 1)。

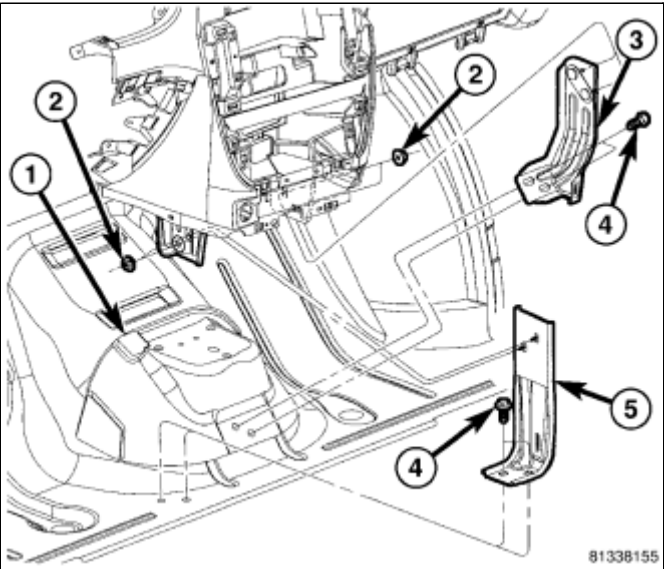


图 1 地板到中控台支架。

1-缓冲板支架
2-地板支架螺母
3-地板至中控台支架（右）
4-支架固定螺钉
5-地板至中控台支架（左）

- 4. 拆卸将下支撑连到地板的螺钉。
- 5. 拆卸左右两边的A柱装饰盖。使用修正杆（特殊工具#C-4755）或其他相同的工具轻轻撬起装饰盖并拆卸。
- 6. 拆卸仪表板顶盖。（参见23-车身/仪表板/仪表板顶部垫-拆卸）。
- 7. 断开来自乘员安全气囊的接线。
- 8. 拆卸左右两个前围装饰上盖的2个螺钉。
- 9. 拆卸将缓冲板框架连接到风挡玻璃开口出仪表板的螺钉(图 2)。

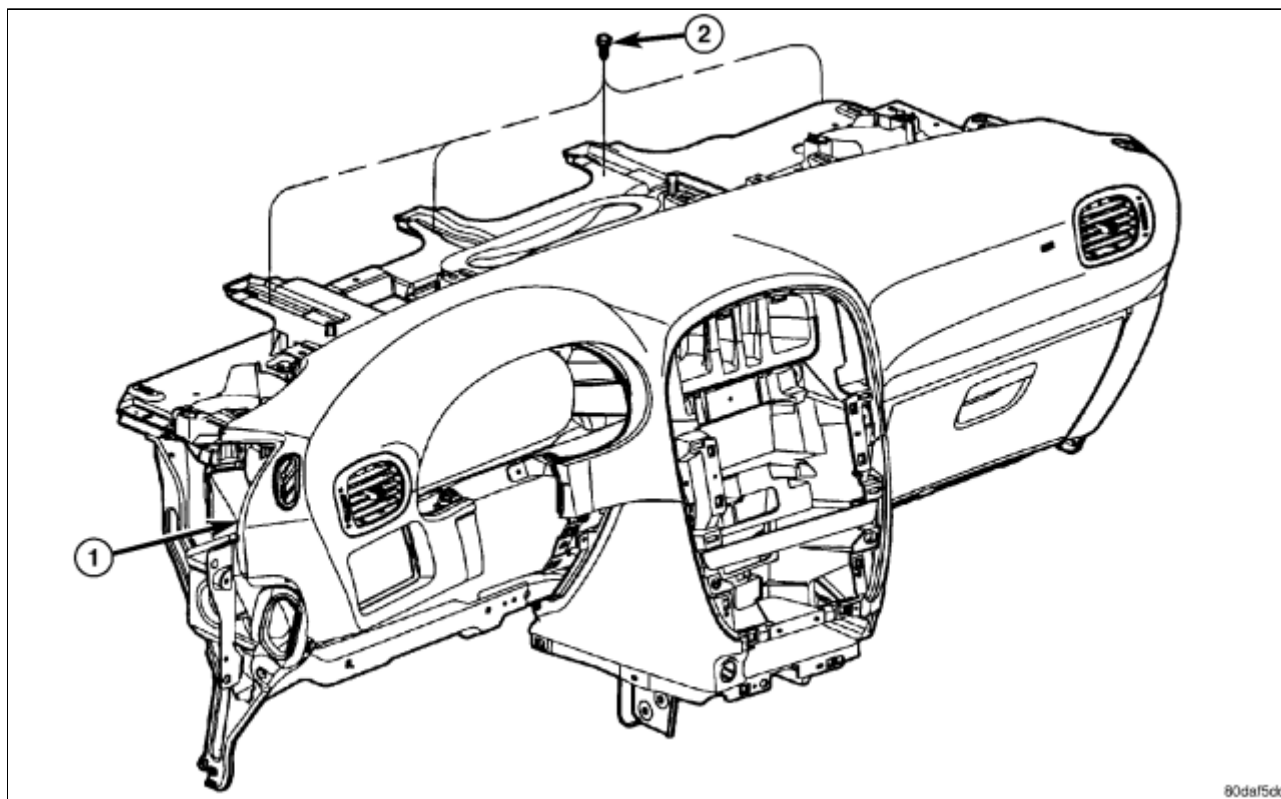


图 2 仪表板拆卸

1-仪表板
2-6个固定螺钉
3-13mm螺栓，每边2个
4-下滚动支架
5-10mm 螺栓-起动螺栓，每边一个

10. 拆卸杂物箱：

- a. 将杂物箱容器推进去，并降低门。
- b. 向下转动枢轴杂物箱，使得铰链钩从仪表板上分离。
- c. 从车上拆卸杂物箱。
11. 从杂物箱后部断开天线头的接头。
12. 断开来自杂物箱区域后面的HVAC的右侧线接头，断开杂物箱铰链后面的两个天线接头。
13. 向外拉，拆卸右端盖。
14. 拆卸右侧A柱固定螺母(图 3)。 有2个13 mm螺栓和1个10 mm螺栓。
15. 松开右侧前围侧滚动螺栓。

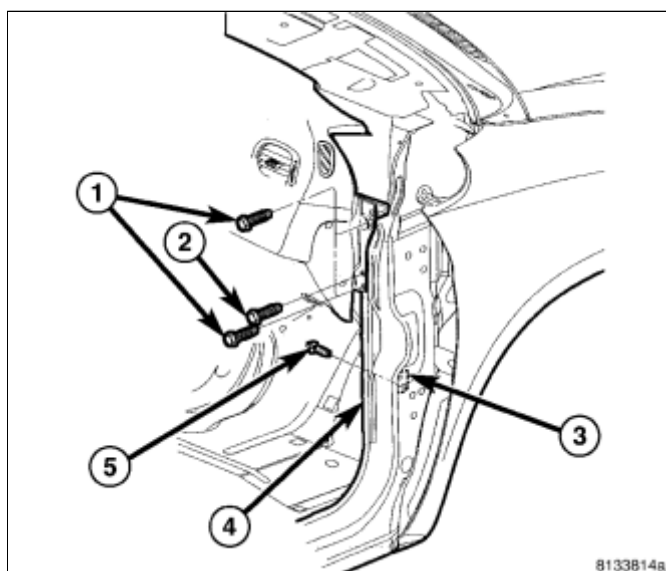


图 3 右侧I/P固定螺钉

1-仪表板固定螺钉
2-仪表板前围侧定位螺钉
3-前围侧前围加强件。
4-前围板
5-仪表板前围侧滚动螺栓

- 16. 拆卸上转向柱盖。 [（参见23-车体/仪表板/转向柱开口盖-拆卸）。](#)
- 17. 拆卸仪表嵌框。 [（参见23-车体/仪表板/仪表板玻璃框-拆卸）。](#)
- 18. 拆卸下转向柱盖和端盖。 [（参见23-车身/仪表板/转向柱打开盖-拆卸）](#)
- 19. 拆卸膝部膨胀阻拦器。 [（参见23-车身/仪表板/膝部膨胀阻拦器-拆卸）](#)
- 20. 拆卸引擎盖上的两个螺钉，放松把手。
- 21. 拆卸2个转向柱固定护罩的固定螺钉[\(图 4\)](#)。
- 22. 拆卸4个转向柱固定护罩的固定螺钉。 分离转向柱轴承护罩和转向柱护罩，然后从车上拆下[\(图 4\)](#)。
- 23. 断开左侧接线：
 - a. 制动开关。
 - b. 主防水壁连接。
 - c. 5个线束插头。
 - d. 驾驶员安全气囊接头。

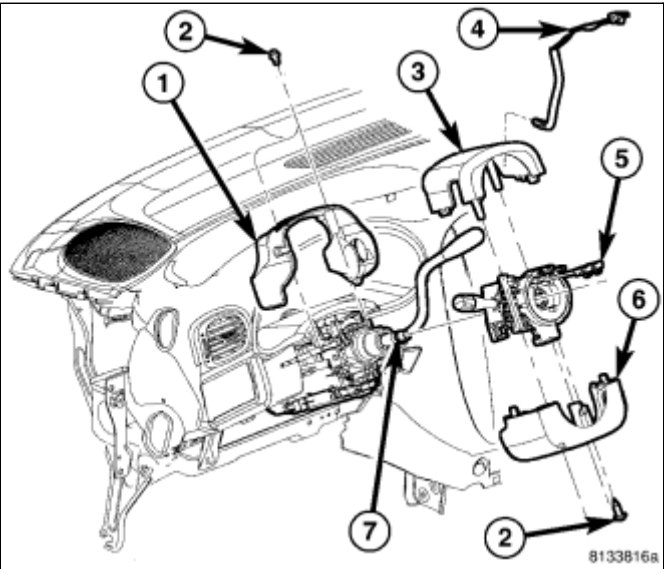


图 4 转向柱护罩

1-固定护罩
2-固定螺钉
3-转向柱轴承护罩
4-牵引控制关闭开关
5-多功能开关和时钟弹簧外罩
6-转向柱护罩
7-转向柱

- 24. 断开转向柱的接线。 共有7个接头，松开来自转向柱的线束夹。
- 25. 断开乘员限制控制器的线束插头。
- 26. 拆卸3个将转向柱安装到缓冲板转向柱安装支架上，将下转向柱安装到地板上的螺母[\(图 5\)](#)。
- 27. 拆卸将仪表板固定到刹车踏板支架上的3个螺母。
- 28. 拆卸6个仪表板转向柱盖板安装螺钉，并拆卸盖板[\(图 6\)](#)。拆卸固定仪表板加固的螺钉。拆卸仪表板加强件[\(图 7\)](#)。

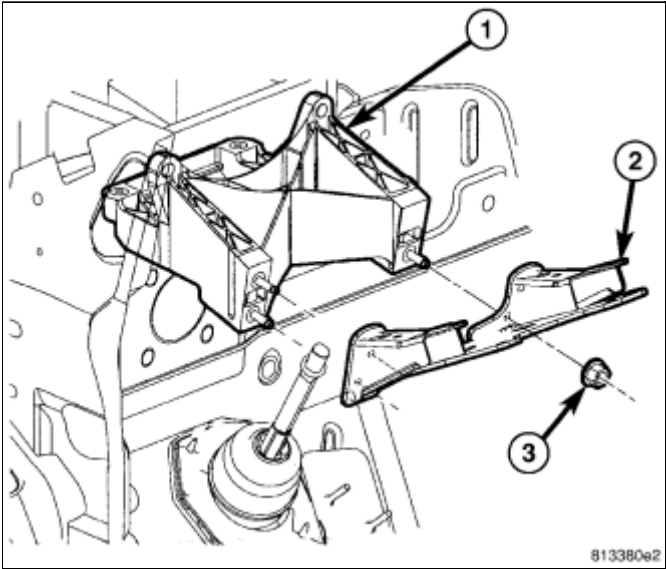


图 5 转向柱安装支架

1-缓冲板转向柱安装支架
2-仪表板转向柱支架
3-固定螺母

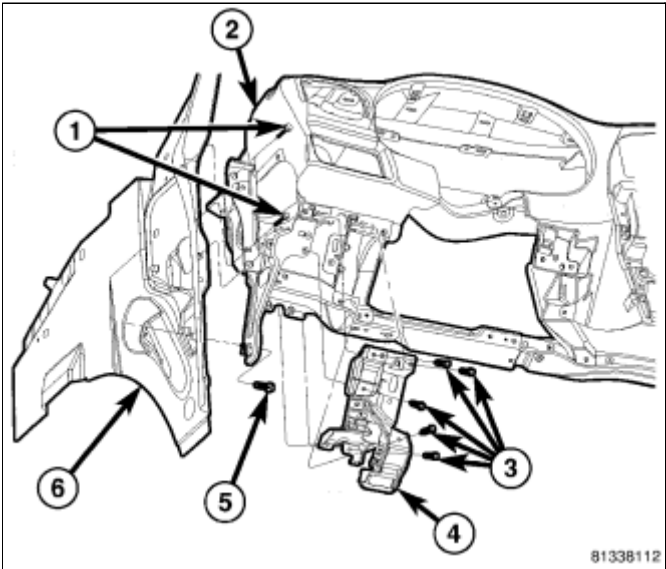


图 6 左侧I/P固定螺钉

1-仪表板固定螺钉
2-仪表板
3-转向柱盖板固定螺钉
4-仪表板转向柱盖板
5-仪表板前围侧滚动螺钉
6-前围板

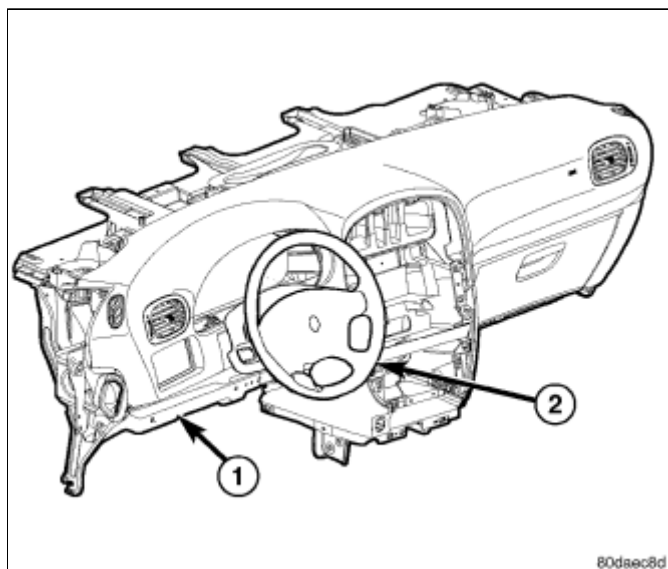


图 7 仪表板下加强件

1-下右加强件

2-方向盘总成

29. 拆卸左右电动后视镜：

- a. 使用修正杆或相同的东西轻轻撬出后视镜装饰盖。
- b. 打开门，拆卸3个扭矩固定螺钉。
- c. 断开线接头，从车上拆卸后视镜。

30. 从A柱将电动后视镜的线束穿进去。

31. 松开左侧滚动螺栓(图 6)。

32. 拆卸左侧A柱固定螺母。 有2个13 mm螺栓和1个10 mm螺栓 (图 6)。

33. 在助手的帮助下，从车上拆卸下仪表板 将仪表板举过HVAC上部，这样就不会损坏密封表面和分配管道。

34. 如果仪表板已经更换，将所有的零件安装到新的仪表板总成上。

安装

警告: 为避免人身伤亡，在装备有安全气囊的车辆上，在尝试对方向盘、转向柱、安全气囊、乘员分类系统、座椅安全带张紧器、碰撞传感器或仪表板部件的任何诊断或维修之前，要使辅助约束系统停止工作。断开蓄电池负极（接地）电缆并使其绝缘，等待两分钟，让系统电容器放电，然后再执行进一步诊断或维修。这是禁用辅助约束系统的唯一可靠方式。若未采取适当的预防措施，可能会使安全气囊意外展开。

警告: 在装备了乘员分类系统（OCS）的车上，为避免人身伤亡，乘员分类模块（OCM）和座垫饰件只能单独进行维修。乘客侧前座垫总成的所有其他部件必须只能用一个完整的工厂已校准，已装配并进行透明封闭包装的维修更换包来进行维修。这个组件包括：框架，弹簧，衬垫，气囊，传感器，泡沫塑料，配线和一个校准好的OCM。当安装此包时，务必用新部件作为一个单元来更换所有的旧部件。请勿尝试分离或断开维修更换包内的新OCS的任一部件，请勿尝试重复使用本车或其他车辆上更换下来的部件。如果不采用正确的预防措施可能造成需要展开乘客安全气囊时，气囊无法展开，或不需要展开气囊时气囊展开。

注意: 图示为左侧驾驶车型。右侧驾驶车型与此类似。

1. 在助手的帮助下，将仪表板放到车上的滚动螺栓上。当滚动仪表板时，将仪表板举起。这样线的管道就不会缠绕或弯曲。你可以把它放在HVAC外壳上，分配管道就可以得到合适的密封。松开缓冲板上的1个螺母。
2. 松开定位螺钉，安装右侧A柱固定螺栓(图 3)。有2个13 mm螺栓和1个10 mm螺栓。
3. 安装左侧A柱固定螺母。有2个13 mm螺栓和1个10 mm螺栓 (图 3)。
4. 旋紧左右两侧前围滚动螺栓。
5. 从A柱将电动后视镜的线束穿进去。
6. 安装左右电动后视镜：
 - a. 连接线接头，将后视镜安装到车上。
 - b. 安装3个扭矩固定螺钉。
 - c. 用力推，将后视镜的装饰盖卡到位。
7. 将转向柱盖板放到安装位置(图 1)。
8. 安装6个仪表板转向柱盖板固定螺钉。
9. 安装固定仪表板加强件的螺钉(图 1)。
10. 将刹车踏板支撑支架放到安装位置，安装3个螺母将其固定到仪表板。
11. 将转向柱放到安装位置，安装4个螺母。螺母将转向柱固定到缓冲板转向柱安装支架上，将下转向柱固定到地板上(图 2)。
12. 连接乘员限制控制器（ORC）的线束插头。
13. 连接转向柱接线。共有7个接头，将线束夹到转向柱。
14. 连接左侧接线：
 - a. 制动开关。
 - b. 主防水壁连接。
 - c. 5个线束插头。
 - d. 驾驶员安全气囊接头。
15. 将转向柱轴承护罩和转向柱护罩放到安装位置，安装4个转向柱护罩固定螺钉(图 2)。
16. 将固定护罩放到安装位置，安装2个转向柱固定护罩固定螺钉(图 2)。
17. 安装引擎罩放松手柄上的2个螺钉。
18. 安装膝部膨胀阻拦器。 (参见23-车身/仪表板/膝部阻拦器-安装)。
19. 安装下转向柱罩和末端盖。 (参见23-车身/仪表板/下转向柱罩和末端盖-安装)。
20. 安装仪表嵌框。 (参见23-车体/仪表板/仪表板玻璃框-安装)。
21. 安装上转向柱盖。 (参见23-车体/仪表板/转向柱开口盖-安装)。
22. 安装右端盖。将固定槽放到安装位置，将其紧紧卡到位。
23. 连接来自杂物箱区域后面的HVAC的右侧线接头，连接杂物箱铰链后面的两个天线接头。
24. 安装杂物箱：
 - a. 将杂物箱安装到车上。将铰链对齐，然后紧紧卡在一起。
 - b. 将杂物箱容器推进去，并升起门。
25. 将2个螺钉分别安装到左右侧前围装饰盖。
26. 将线接头连接到乘员安全气囊。
27. 安装将仪表板框固定到风挡玻璃开口下面的缓冲板的螺钉。
28. 安装将仪表板框架连接到风挡玻璃开口下面的缓冲板的螺钉(图 4)。

- 29. 安装仪表板上盖和消音器。 [（参见23-车身/仪表板/仪表板顶盖-安装）。](#)
- 30. 安装左右两侧的A柱装饰盖。
- 31. 安装将下支撑连到地板的螺钉(图 5)。
- 32. 安装将下支撑固定到仪表板框的螺栓。
- 33. 安装下控制台：
 - a. 将下控制台安装到车上。
 - b. 连接附件电源输出。
 - c. 安装6个固定螺钉。
- 34. 连接蓄电池负极电缆。

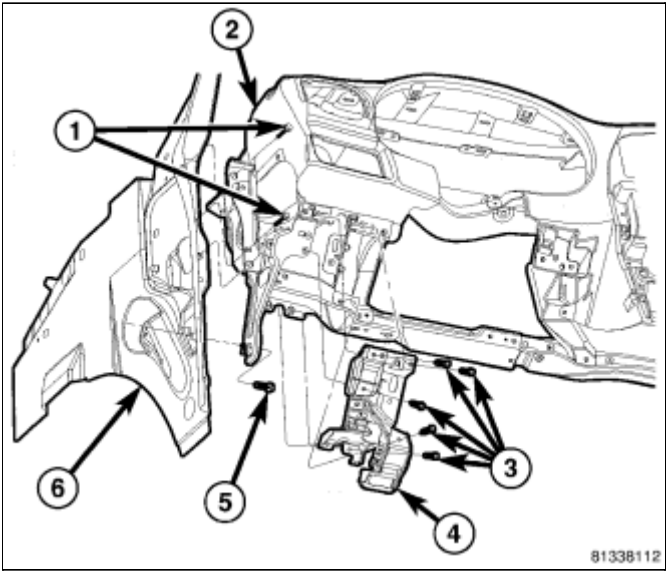


图 1 左侧I/P固定螺钉

1-仪表板固定螺钉
2-仪表板
3-转向柱盖板固定螺钉
4-仪表板转向柱盖板
5-仪表板前围侧滚动螺钉
6-前围板

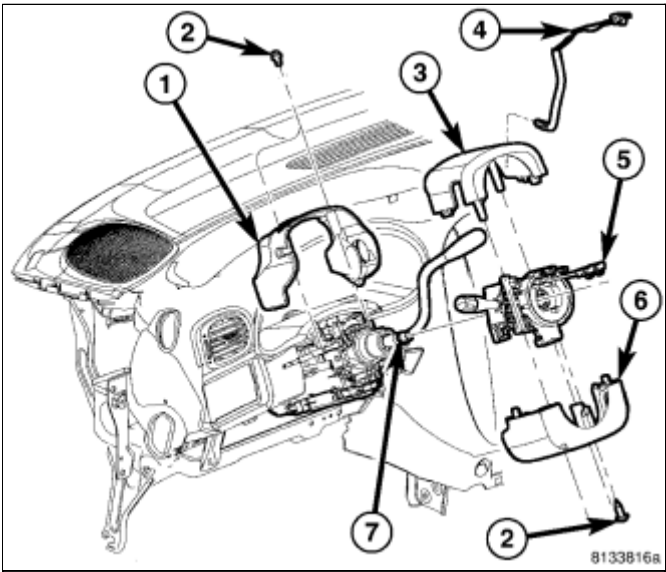


图 2 转向柱护罩

1-固定护罩
2-固定螺钉

3-转向柱轴承护罩
4-牵引控制关闭开关
5-多功能开关和时钟弹簧外罩
6-转向柱护罩
7-转向柱

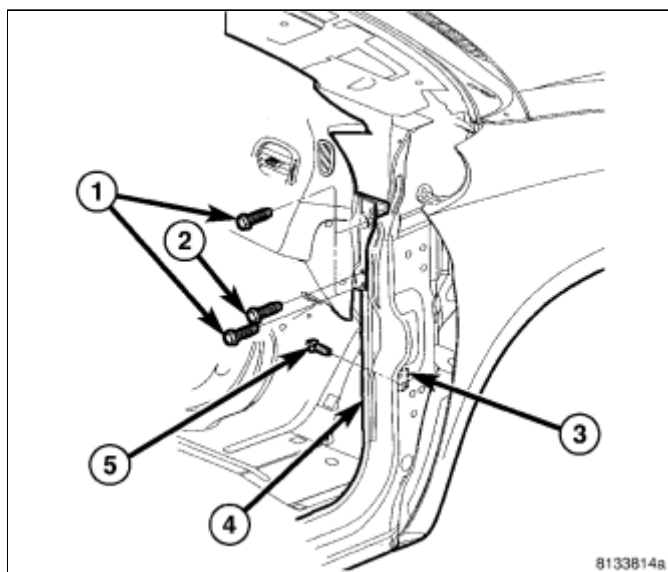


图 3 右侧I/P固定螺钉

1-仪表板固定螺钉
2-仪表板前围侧定位螺钉
3-前围侧前围加强件。
4-前围板
5-仪表板前围侧滚动螺栓

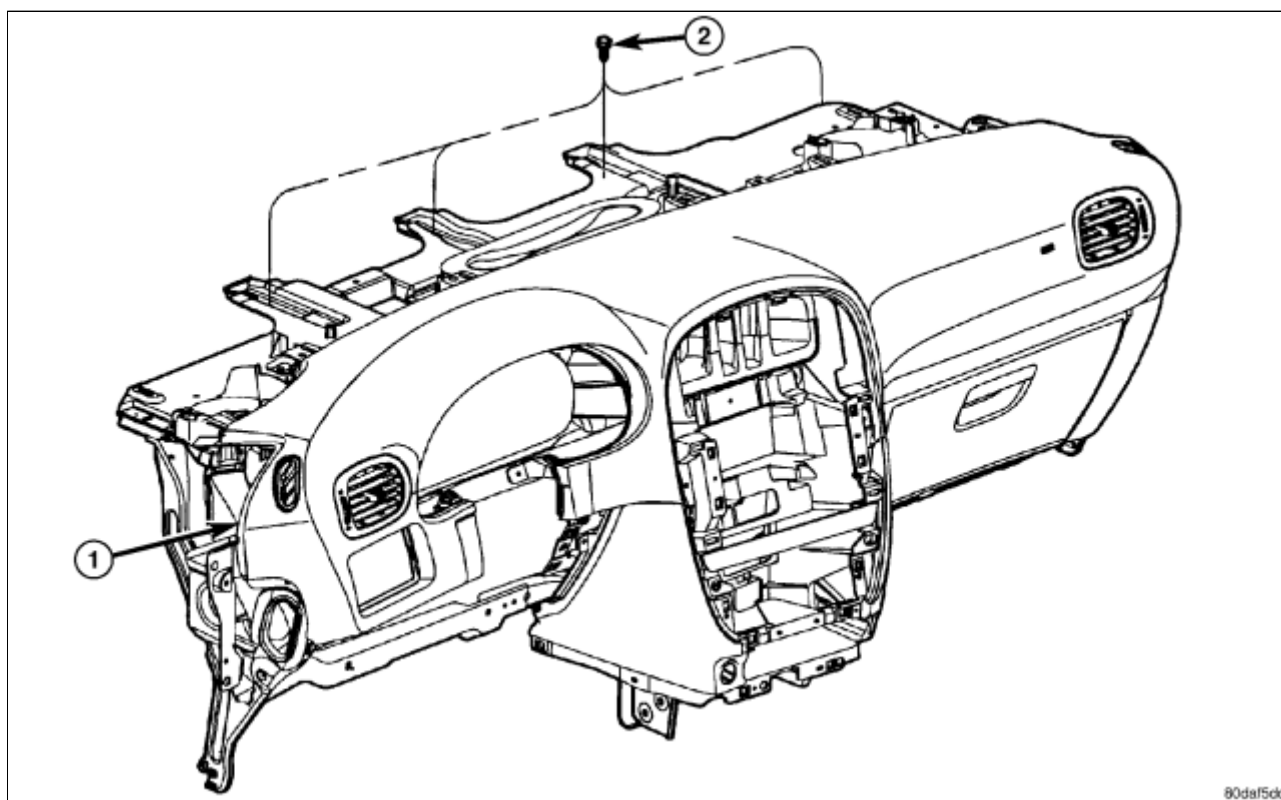


图 4 仪表板拆卸

1-仪表板
2-6个固定螺钉
3-13mm螺栓，每边2个
4-下滚动支架
5-10mm 螺栓-起动螺栓，每边一个

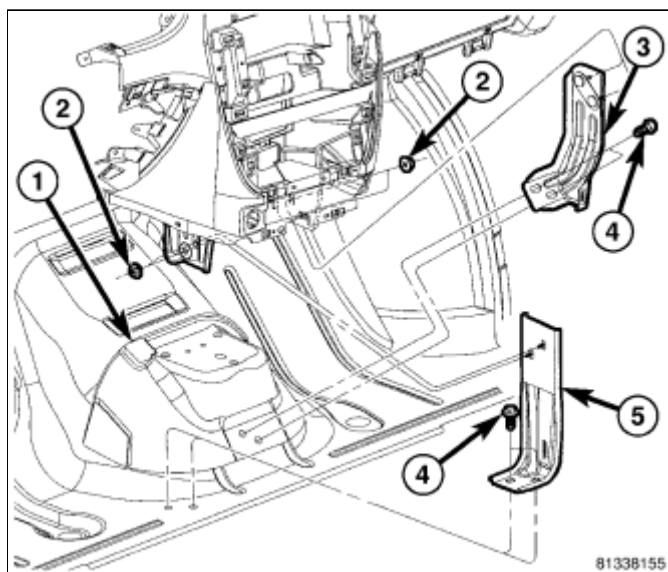


图 5 地板到中控台支架。

1-缓冲板支架
2-地板支架螺母
3-地板至中控台支架（右）
4-支架固定螺钉
5-地板至中控台支架（左）

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆并使其绝缘。
2. 将修正杆（特殊工具#C-4755）或其他相同的工具插到进口盖和中间框之间，轻轻向外撬。
3. 小心的将进口盖从仪表板上撬出(图 1)。
4. 拆卸2个中间框固定螺钉。
5. 使用修正杆或相同的东西，轻轻撬仪表板中间框的边缘，然后慢慢向外拉。
6. 断开附件开关和HVAC控制的线接头。
7. 从车上拆卸下仪表板中间框。

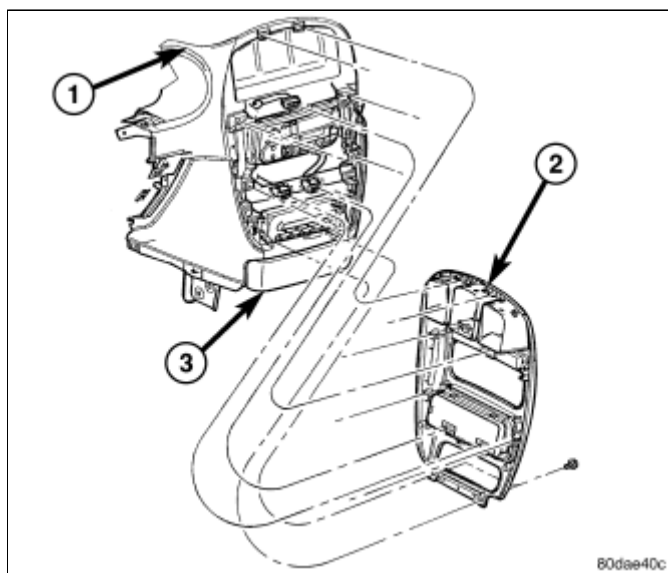


图 1 仪表板中间框

1-下仪表板
2-仪表板中间框
3-杯托

安装

1. 将中间框放到开口附近，将线的接头连接到附件开关和HVAC控制。
2. 将中间框放到固定槽上，将仪表板中间框紧紧卡到位(图 1)。
3. 安装2个中间框固定螺钉。
4. 安装中间框下部的固定螺钉盖。

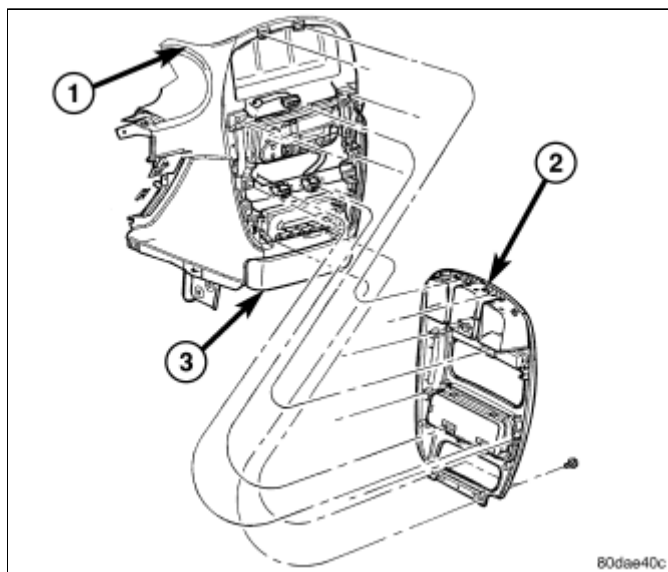


图 1 仪表板中间框

1-下仪表板
2-仪表板中间框
3-杯托

拆卸

1. 打开乘员侧前门。
2. 使用修正杆，撬开将端盖固定到仪表板的夹子(图 1)。

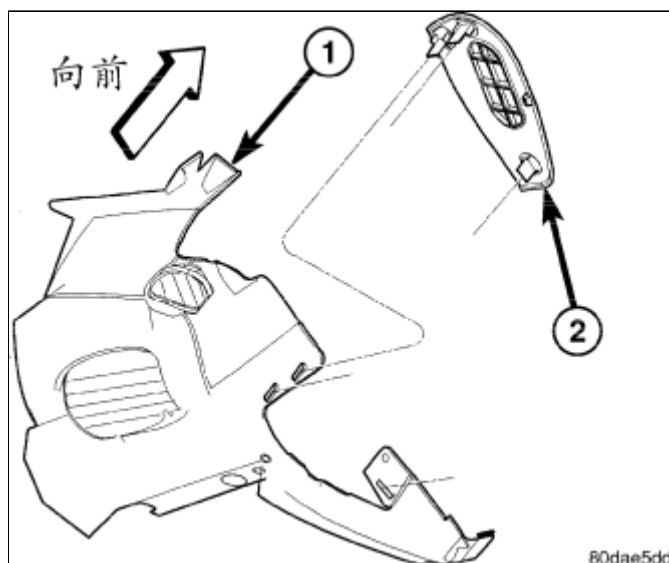


图 1 安装仪表板端盖

1-仪表板
2-仪表板端盖

安装

1. 将端盖放到固定槽上，然后紧紧卡进去(图 1)。
2. 关闭乘员侧前门。

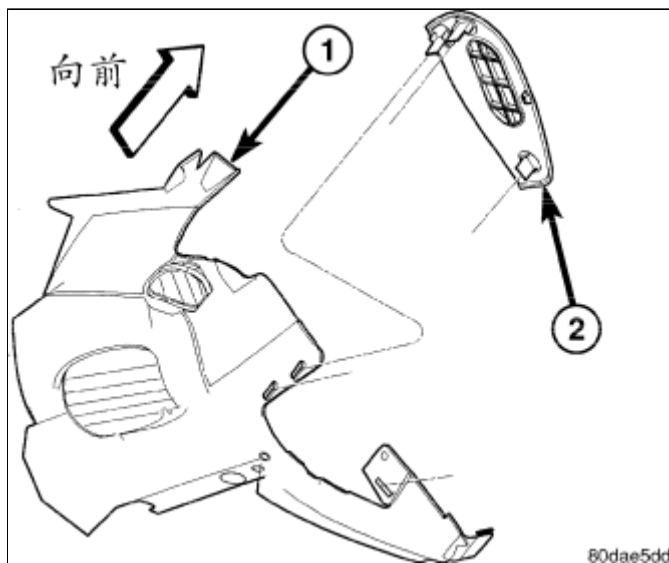


图 1 安装仪表板端盖

1-仪表板
2-仪表板端盖

拆卸

1. 卸下A柱装饰。 将修正杆（特殊工具#C-4755）或其他相同的工具轻轻向外撬，然后拆卸。
2. 使用修正杆，撬开将顶盖尾端固定到仪表板的夹子(图 1)。

注意: 仪表板顶盖可能很难从仪表板上撬开。 确保不要划伤、磨损或损坏仪表板衬垫。

3. 将顶盖从车上拆卸下。

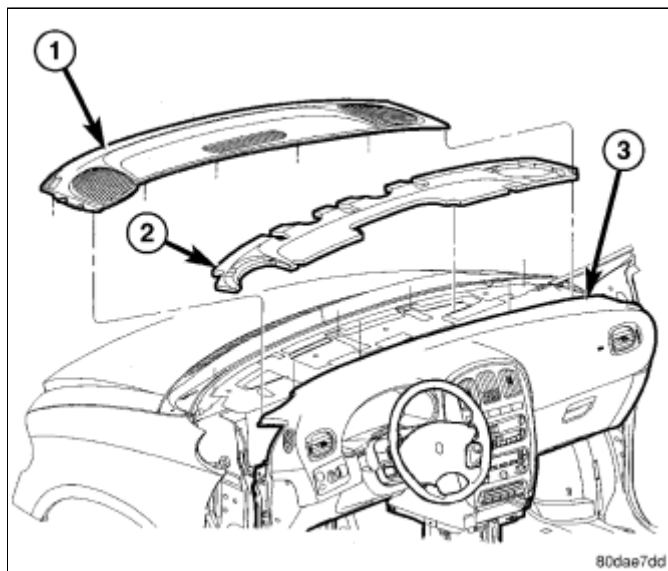


图 1 仪表板顶盖

1-仪表板顶盖
2-仪表板消声器衬垫
3-仪表板

安装

1. 将仪表板衬垫放到位置。
2. 将仪表板顶盖放到车上的安装位置(图 1)。
3. 合上将顶盖尾端固定到仪表板上的夹子。
4. 将顶盖向后拉。
5. 安装A柱装饰。

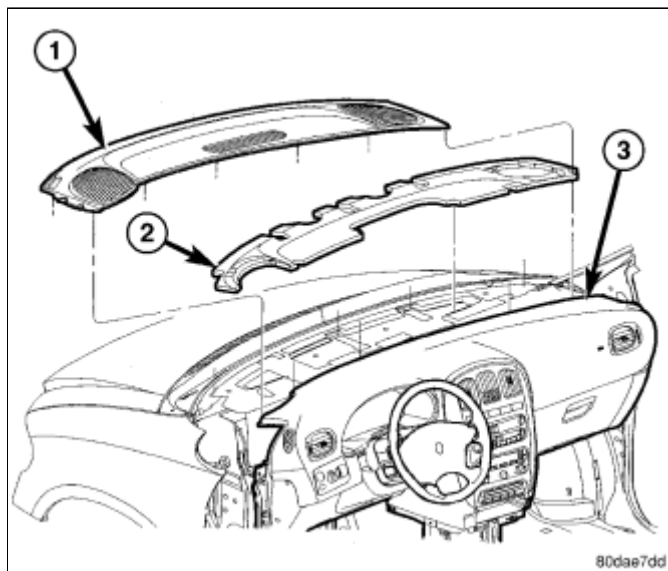


图 1 仪表板顶盖

1-仪表板顶盖
2-仪表板消声器衬垫
3-仪表板

拆卸

1. 拆卸将下控制台固定到地板支架和仪表板上的螺钉(图 1)。
2. 沿仪表板支撑向后滑动下控制台。
3. 断开附件电源输出线接头（如果安装了）。
4. 从车上拆卸下控制台。

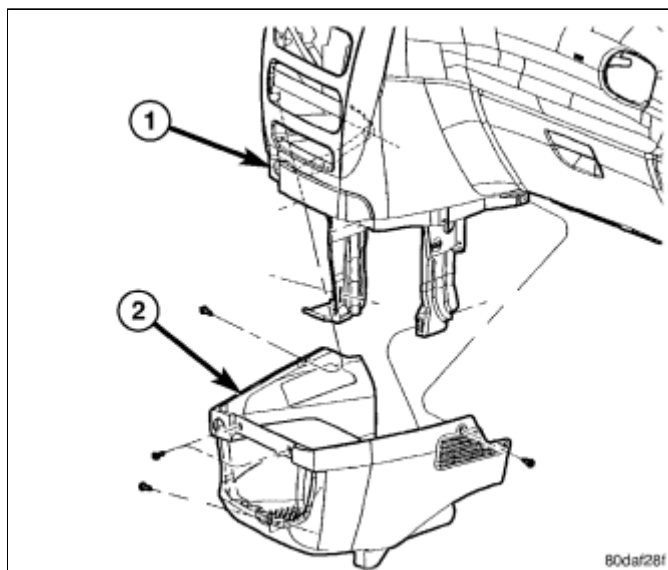


图 1 仪表板地板控制台

1-仪表板

2-仪表板地板控制台

安装

1. 连接附件电源输出线接头（如果安装了）。
2. 将下控制台安装到车上(图 1)。
3. 沿仪表板支撑向前滑动下控制台。
4. 安装将下控制台固定到地板支架和仪表板上的螺钉。

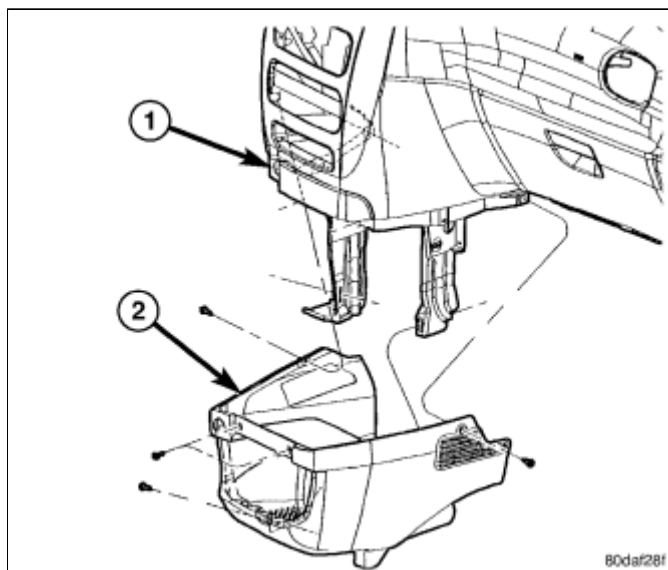


图 1 仪表板地板控制台

1-仪表板

2-仪表板地板控制台

拆卸

当维修下仪表板时，参见车身，仪表板，然后采取合适的拆卸步骤。

- 1. 拆卸右端盖。
- 2. 拆卸下转向柱盖(图 1)。
- 3. 拆卸中间框。
- 4. 拆卸下控制台。
- 5. 拆卸杯托和托盘。
- 6. 拆卸杂物箱。
- 7. 拆卸杂物箱锁销钉。
- 8. 拆卸杂物箱灯。
- 9. 拆卸将下仪表板固定到加强框上的18个螺钉(图 2)。
- 10. 从车上拆卸下仪表板。

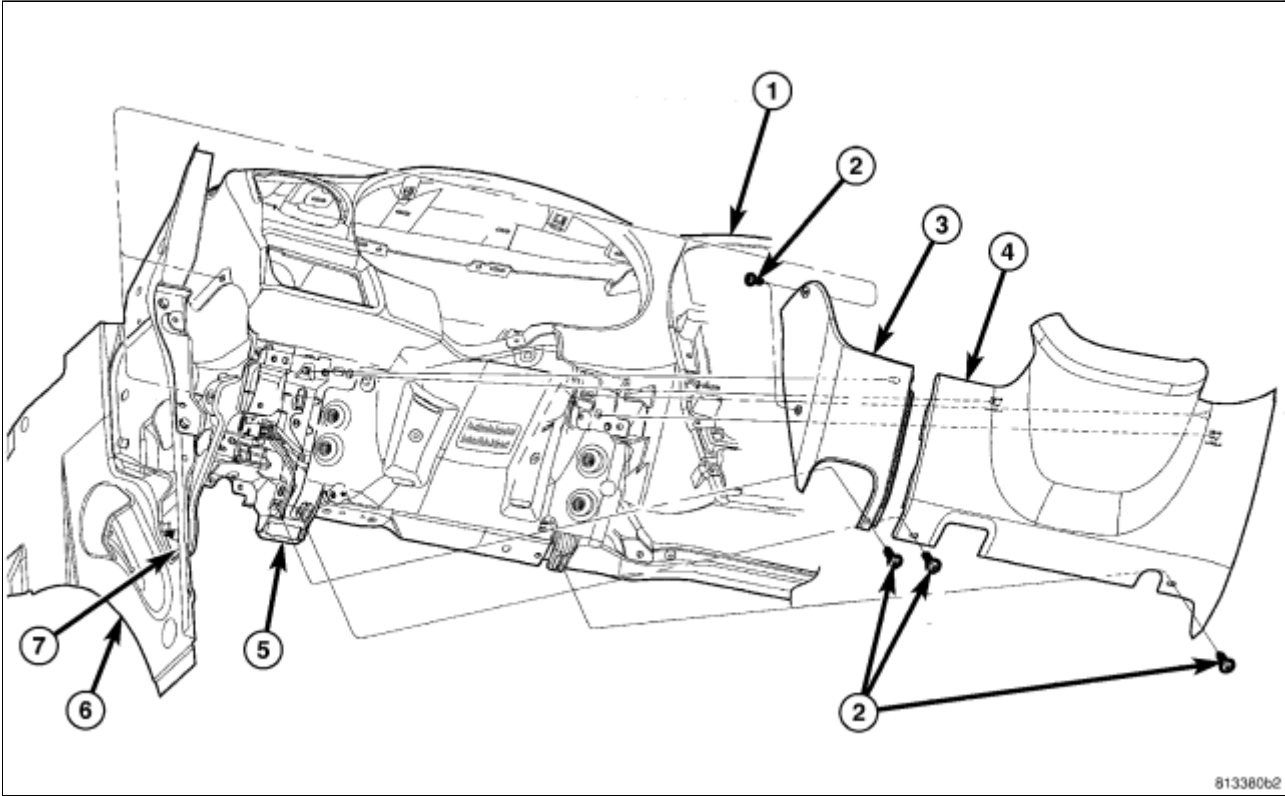


图 1 转向柱盖和端盖

1-仪表板上下板
2-固定螺钉
3-端盖
4-仪表板转向柱盖
5-仪表板转向柱盖板
6-前围板
7-前围侧螺纹板

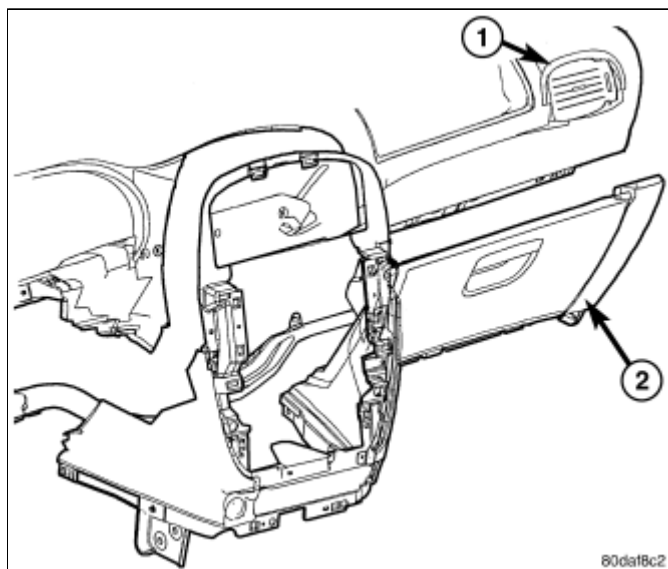


图 2 下仪表板

1-仪表板

2-下仪表板

安装

当维修下仪表板时，参见车身，仪表板，然后采取合适的拆卸步骤。

1. 将下仪表板安装到车上(图 2)。
2. 安装将下仪表板固定到加强框上的18个螺钉。
3. 安装杂物箱灯。
4. 安装杂物箱锁销闩眼。
5. 安装杂物箱。
6. 安装杯托和托盘。
7. 安装下控制台。
8. 安装中间框。
9. 安装下转向柱盖(图 1)。
10. 安装右端盖。

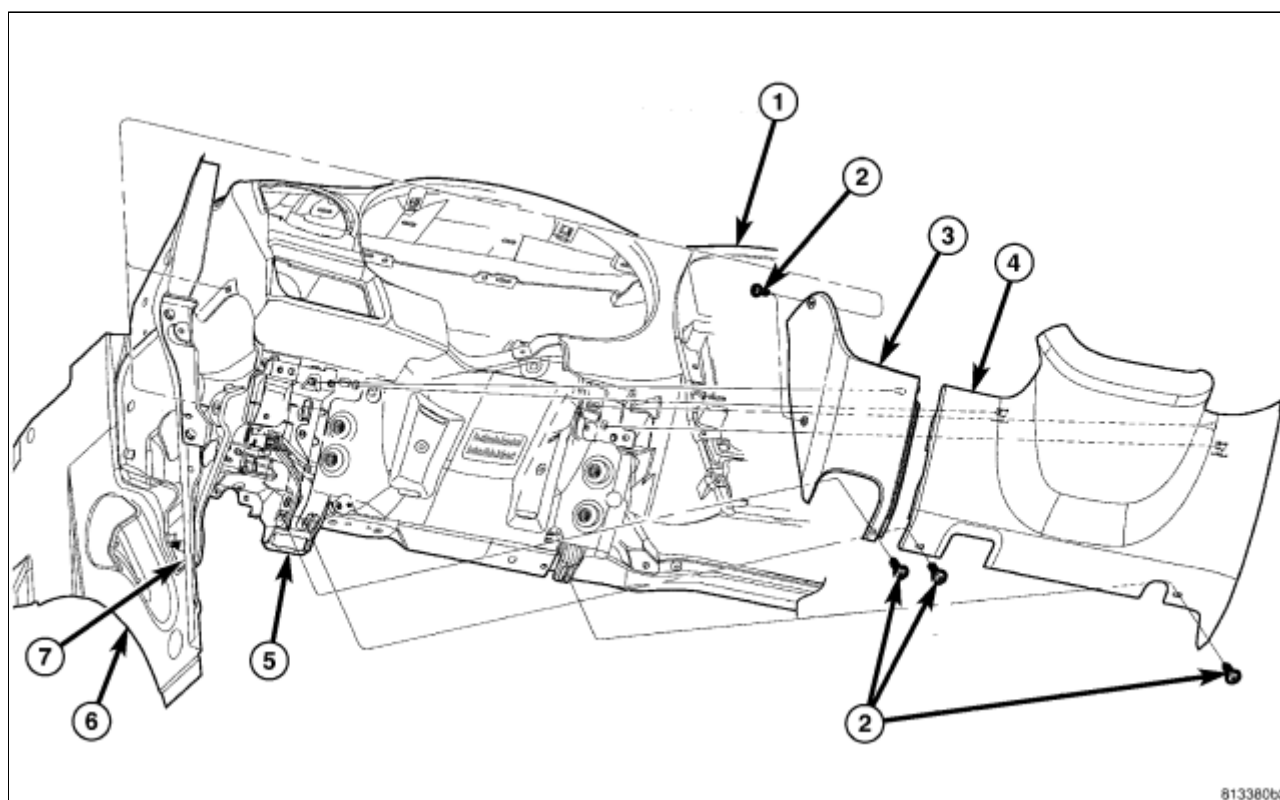


图 1 转向柱盖和端盖

1-仪表板上下板
2-固定螺钉
3-端盖
4-仪表板转向柱盖
5-仪表板转向柱盖板
6-前围板
7-前围侧螺纹板

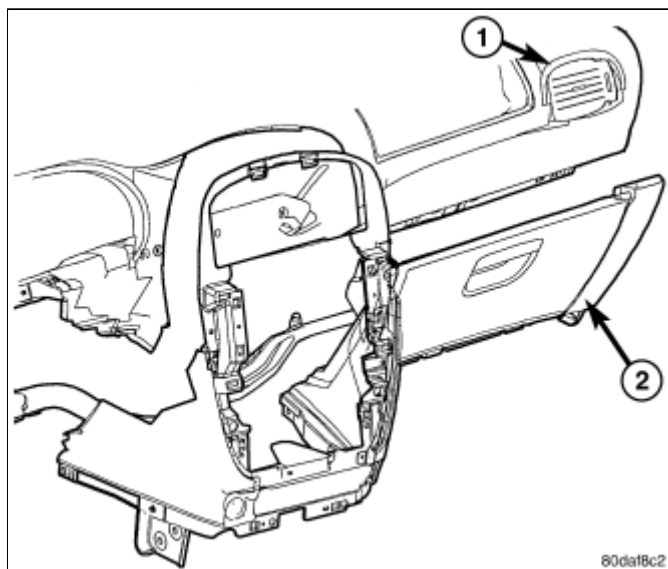


图 2 下仪表板

1-仪表板

2-下仪表板

拆卸

1. 使用修正杆轻轻从下仪表板撬出转向柱盖的边缘。只要足够分开“带扣”就行(图 1)。
2. 向后拉下转向柱盖，放松弹簧夹，然后从车上拆卸下来。
3. 拆卸3个将端盖固定到仪表板的螺钉。
4. 将端盖向外拉出，放松弹簧夹，然后从车上拆卸下来

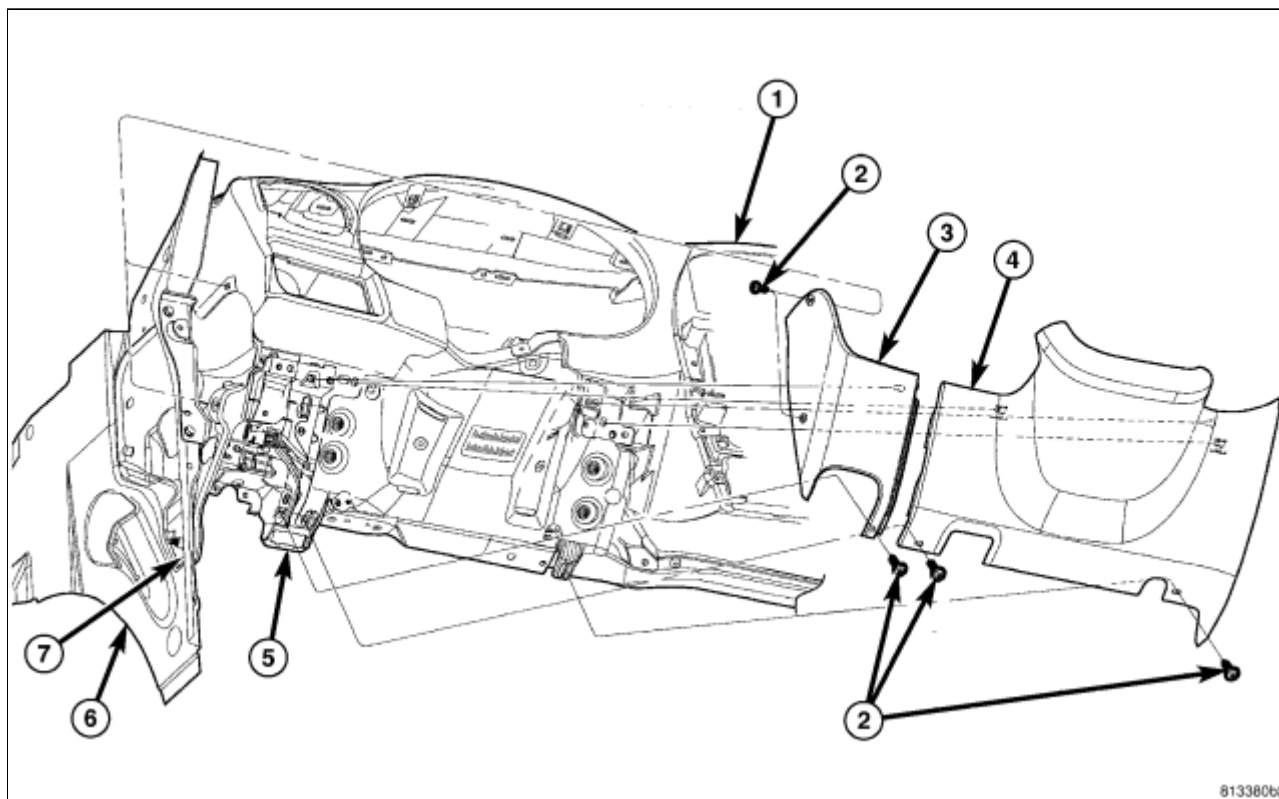


图 1 转向柱盖和端盖

1-仪表板上下板
2-固定螺钉
3-端盖
4-仪表板转向柱盖
5-仪表板转向柱盖板
6-前围板
7-前围侧螺纹板

安装

- 1. 将端盖放到安装位置，再将弹簧夹推到位(图 1)。
- 2. 先固定下转向柱盖的左侧。 将定位杆排到左顶盖里，将盖摇到右侧。然后将带扣对齐到仪表板右下板的位置。
- 3. 将下转向柱盖放到安装位置，然后推弹簧夹到位。
- 4. 安装将下转向柱盖固定到仪表板得2个螺钉。

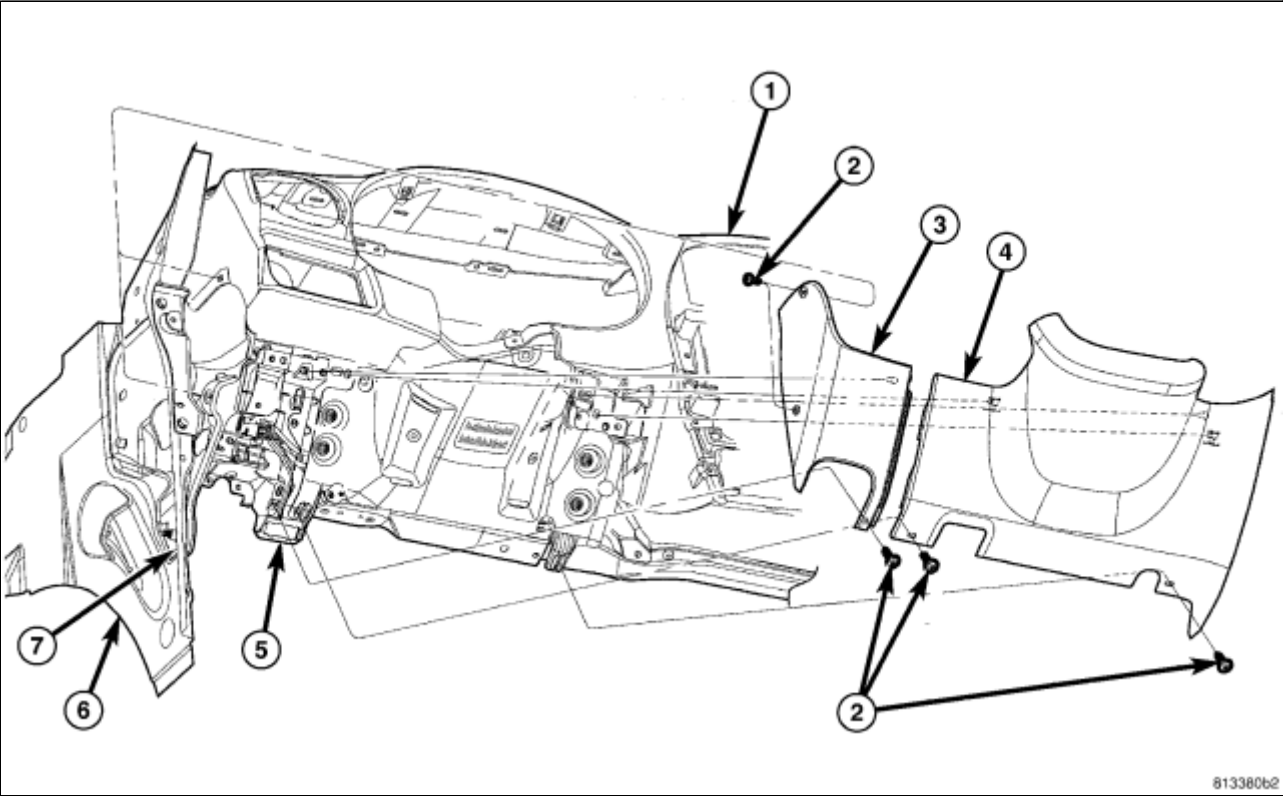


图 1 转向柱盖和端盖

1-仪表板上下板
2-固定螺钉
3-端盖
4-仪表板转向柱盖
5-仪表板转向柱盖板
6-前围板
7-前围侧螺纹板

拆卸

1. 拆卸下转向柱盖（参见23-车身/仪表板/转向柱开口盖-拆卸）。
2. 从驻车制动放松手柄上拆卸驻车制动放松手柄连接。
3. 断开来自下仪表板得膝部膨胀阻拦器的电线插头(图 1)。
4. 拆卸固定到仪表板的螺钉。
5. 将膝部膨胀阻拦器从车上拆卸下来。

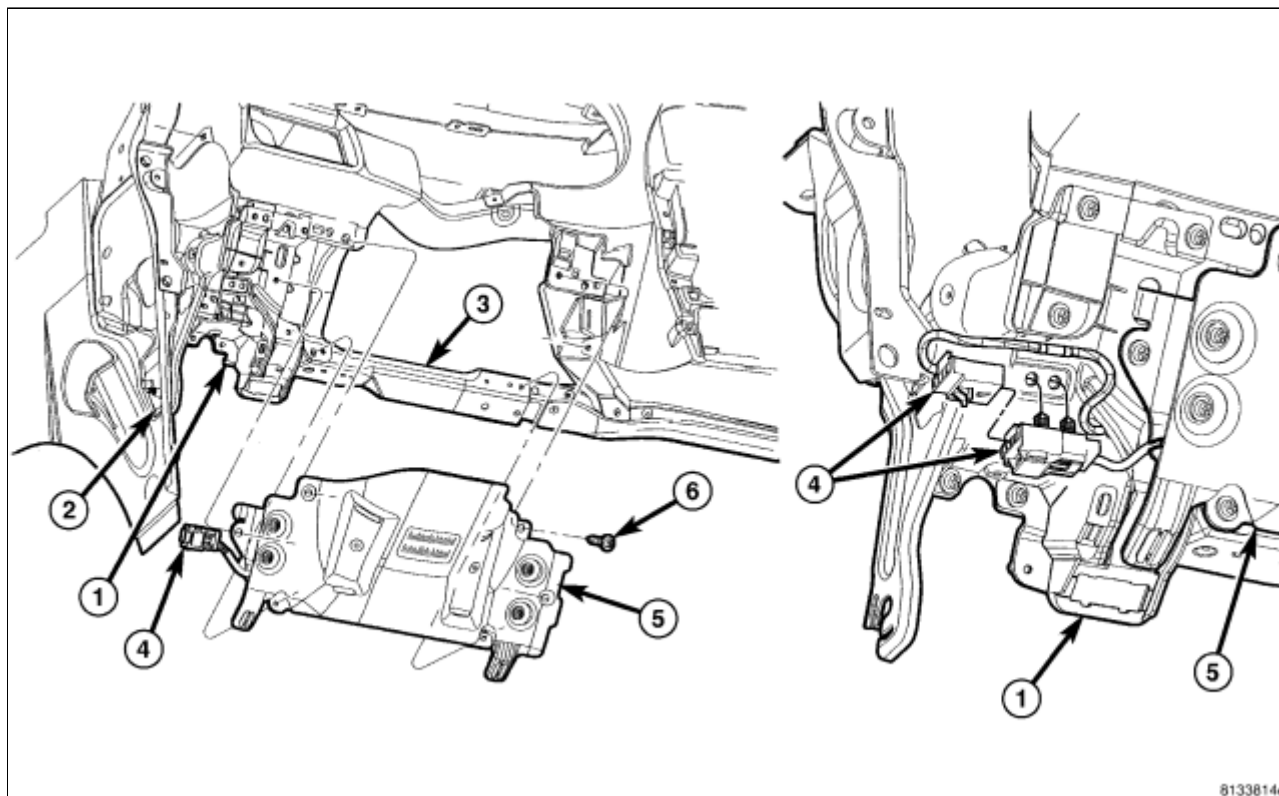


图 1 膝部膨胀阻拦器

1-仪表板柱上盖
2-前围侧螺纹板
3-下仪表板加强件
4-膝部膨胀阻拦器电线插头
5-膝部膨胀阻拦器
6-膝部膨胀阻拦器固定螺钉

安装

1. 将膝部膨胀阻拦器放置到安装位置(图 1)。
2. 连接膝部膨胀阻拦器的电线插头， 安装膝部膨胀阻拦器的固定螺钉。
3. 安装转向柱盖后板到车上。
4. 安装驻车制动放松手柄连接到驻车制动放松手柄。
5. 安装下转向柱盖 (参见23-车身/仪表板/转向柱开口-安装)。

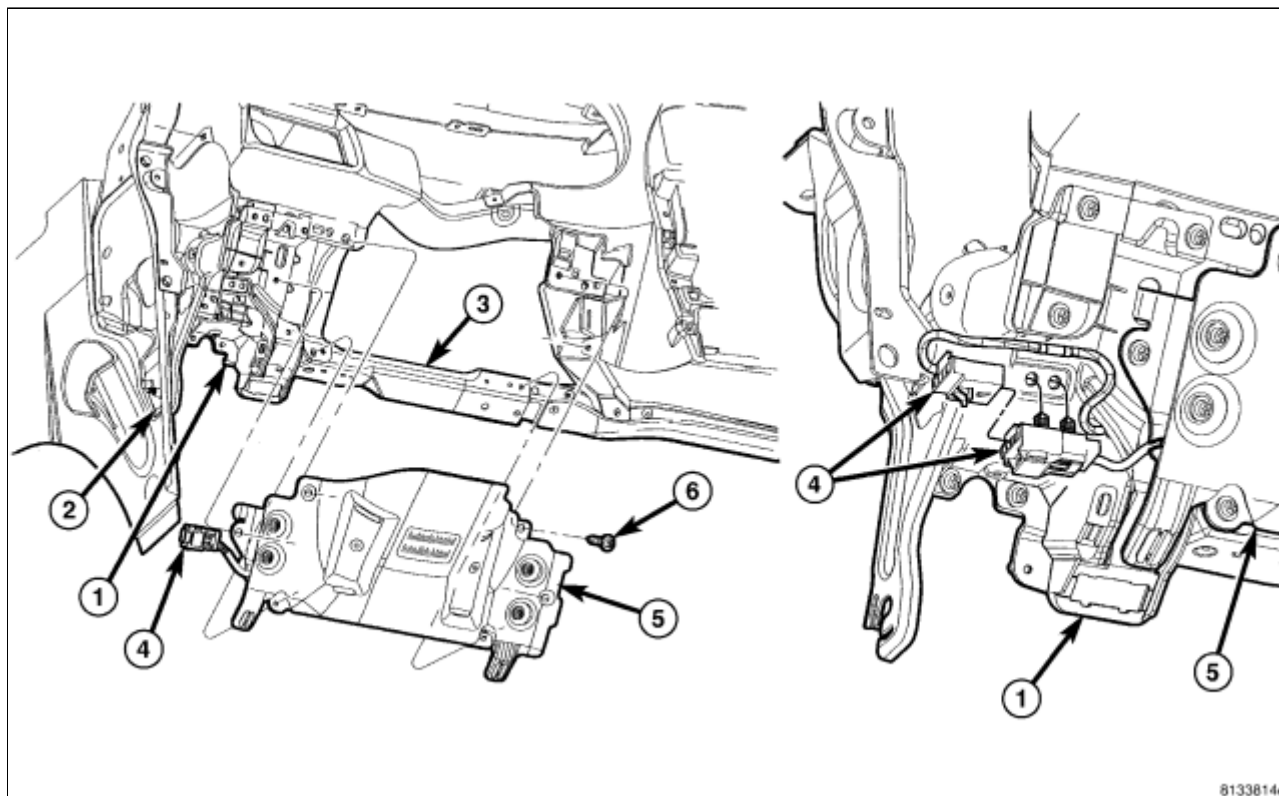


图 1 膝部膨胀阻拦器

1-仪表板柱上盖
2-前围侧螺纹板
3-下仪表板加强件
4-膝部膨胀阻拦器电线插头
5-膝部膨胀阻拦器
6-膝部膨胀阻拦器固定螺钉

拆卸

1. 紧紧抓住转向柱上盖的前边缘，很快的向上拉，将上盖从仪表板上拉出(图 1)。
2. 从车上拆卸下上转向柱盖。

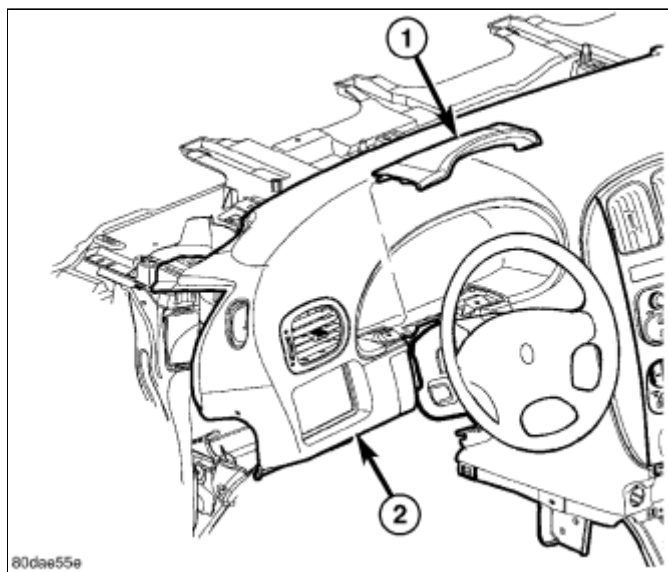


图 1 上转向柱盖

1-仪表板上转向柱盖

2-仪表板

安装

1. 将上转向柱盖放到固定槽上的安装位置，然后卡到位(图 1)。

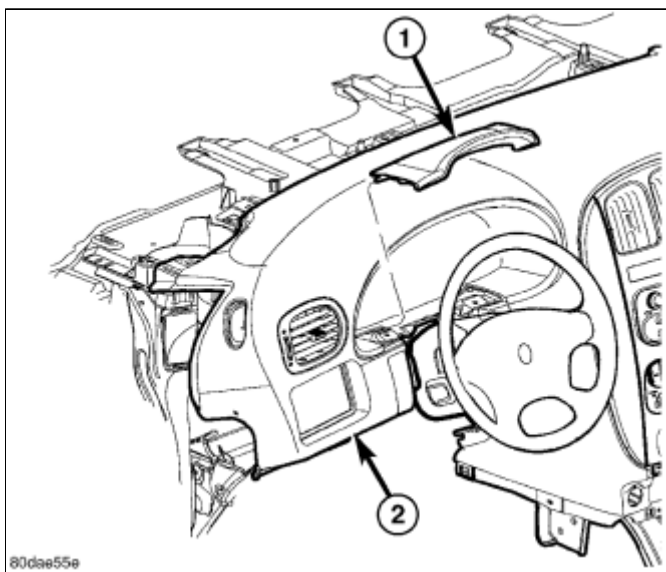


图 1 上转向柱盖

1-仪表板上转向柱盖

2-仪表板

拆卸

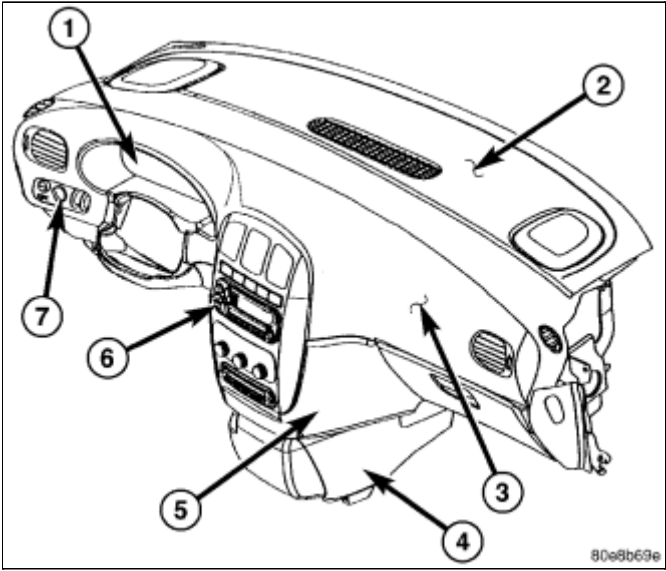


图 1 仪表板总成

1-仪表板
2-顶盖
3-内衬和面板总成
4-下控制台
5-下面板
6-收音机
7-前大灯开关

- 1. 拆卸仪表板(图 1)。(参见8-电气/仪表板-拆卸)
- 2. 拆卸显示中心(图 1)。(参见8-电气/显示中心-拆卸)
- 3. 拆卸收音机(图 1)。(参见8-电气/音响/收音机-拆卸)
- 4. 拆卸前大灯开关(图 1)。(参见8-电气/前大灯/外部等/前大灯开关-拆卸)
- 5. 拆卸下控制台(图 1)。(参见23-车身/仪表板/下控制台-拆卸)
- 6. 拆卸下面板。(参见23-车身/仪表板/下仪表板装饰-拆卸)
- 7. 拆卸仪表板总成。(参见23-车身/仪表板/仪表板总成-拆卸)
- 8. 拆卸仪表板扬声器。
- 9. 拆卸杂物箱灯。
- 10. 拆卸2个乘员安全气囊安装螺栓(图 2)。

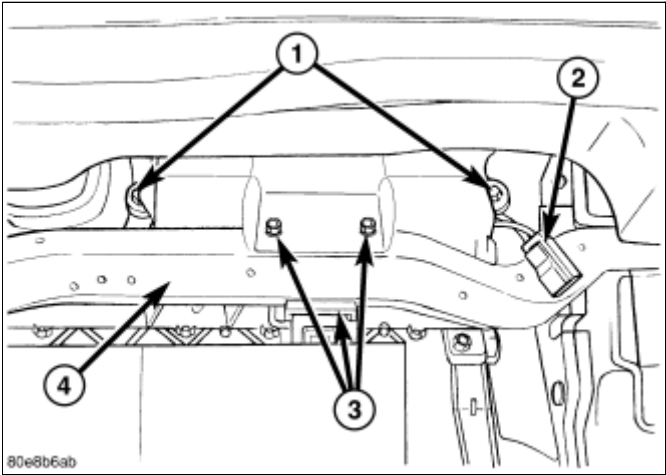


图 2 安全气囊安装硬件

1-安全气囊螺钉（2）
2-电气插头
3-安全气囊支撑支架螺栓（3）
4-液压成型仪表板支撑轨道

- 11. 松开液压成型轨道上的3个乘员安全气囊支撑支架螺栓[\(图 2\)](#)。
- 12. 拆卸内衬和面板总成的上边沿的16个螺钉。
- 13. 拆卸内衬和面板总成的下边沿的19个螺钉。
- 14. 拆卸内衬和面板总成[\(图 1\)](#)。

安装

- 1. 将内衬和面板总成放置到仪表板支撑结构上(图 1)。
- 2. 安装内衬和面板总成的下边沿的19个螺钉(图 1)。
- 3. 安装内衬和面板总成的上边沿的16个螺钉。
- 4. 安装并旋紧2个乘员安全气囊的安装螺钉(图 2)。
- 5. 旋紧3个将乘员安全气囊支撑支架连接到液压成型管道的螺栓(图 2)。
- 6. 安装杂物箱灯。
- 7. 安装仪表板扬声器。
- 8. 安装仪表板总成。(参见23-车身/仪表板/仪表板总成-安装)
- 9. 安装下面板。(参见23-车身/仪表板/下仪表板装饰-安装)
- 10. 安装下控制台。(参见23-车身/仪表板/下控制台-安装)
- 11. 安装前大灯开关。(参见8-电气/前大灯/外部等/前大灯开关-安装)
- 12. 安装收音机。(参见8-电气/音响/收音机-安装)
- 13. 安装显示中心。(参见8-电气/显示中心-安装)
- 14. 安装仪表板 (参见8-电气/仪表板-安装)

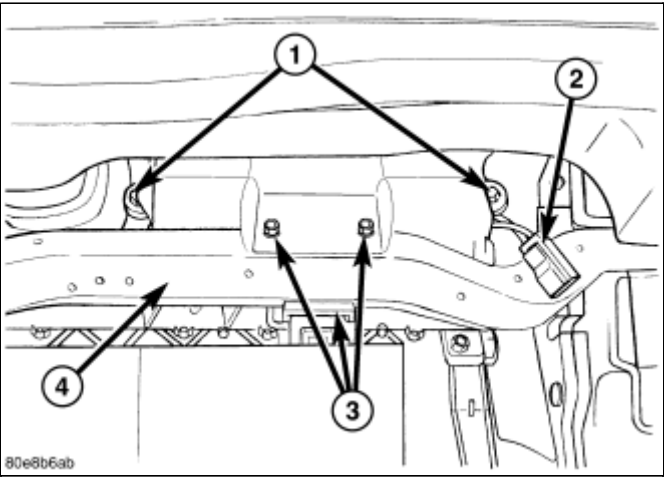


图 1 安全气囊安装硬件

1-安全气囊螺钉 (2)
2-电气插头
3-安全气囊支撑支架螺栓 (3)
4-液压成型仪表板支撑轨道

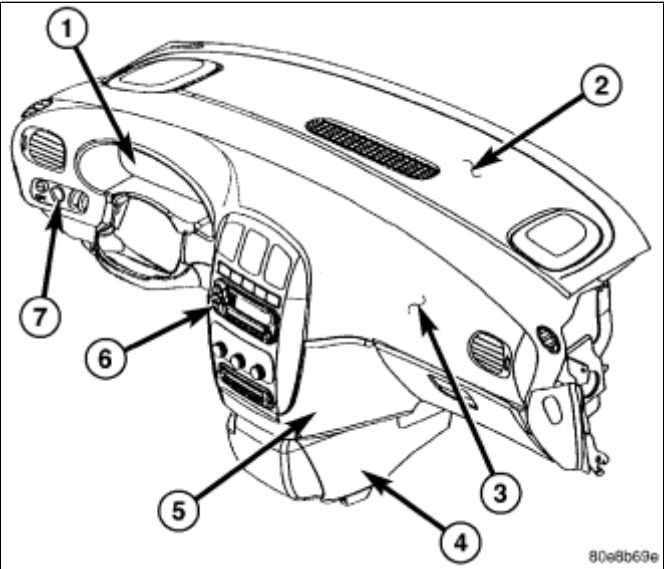


图 2 仪表板总成

1-仪表板
2-顶盖
3-内衬和面板总成
4-下控制台
5-下面板
6-收音机
7-前大灯开关