

# 拆卸

1. 用一个小刀片工具拆卸扶手柱塞(图 1)。
2. 拆卸固定螺钉。
3. 从座椅靠背上拆卸扶手。

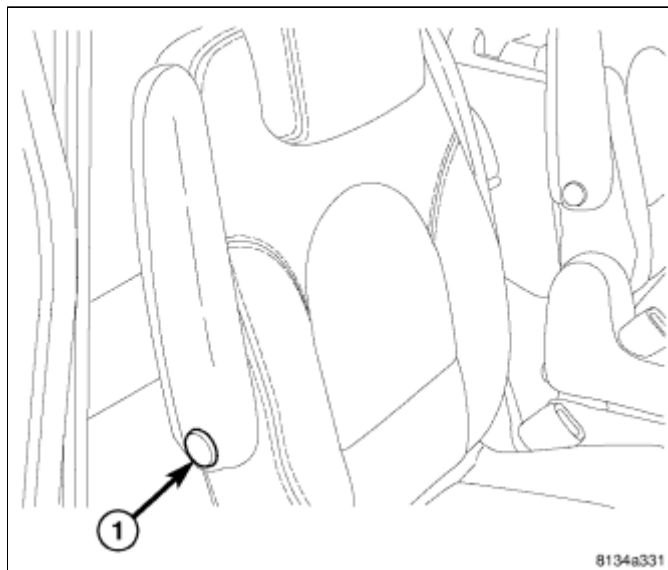


图 1 第二排座椅扶手

1-扶手柱塞

# 安装

1. 将扶手置于合适位置([图 1](#))。
2. 安装固定螺钉。 拧紧至 30 N·m (22 ft-lbs) 。
3. 安装扶手柱塞。

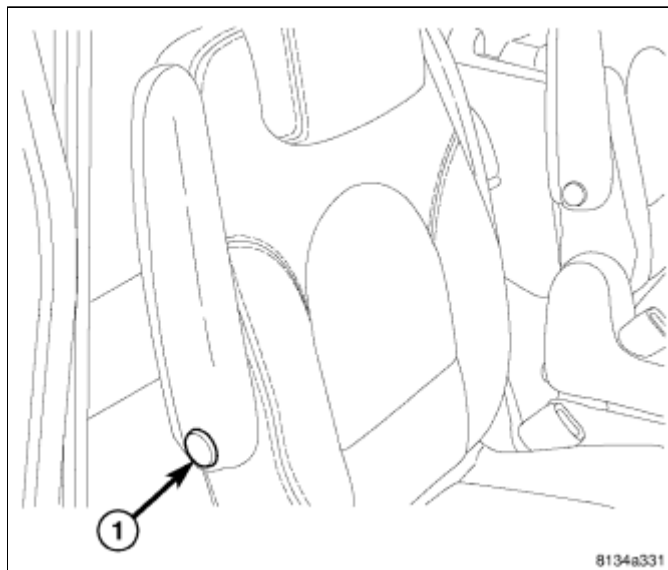


图 1 第二排座椅扶手

1-扶手柱塞

# 拆卸

1. 拆下头枕和头枕衬套。 [（参见23-车身/座椅/头枕衬套-拆卸）。](#)
2. 将两个扶手都拆下。 [（参见23-车身/座椅/扶手-拆卸）。](#)
3. 拆下座椅靠背。 [（参见23-车身/座椅/座椅靠背-拆卸）。](#)
4. 从座椅靠背上拆掉J-带(图 1)。
5. 移走座椅靠背护面和泡沫，以露出扶手转动总成。
6. 拆卸扶手转动总成固定螺钉(图 2)。
7. 从座椅靠背框架上拆卸扶手转动总成。

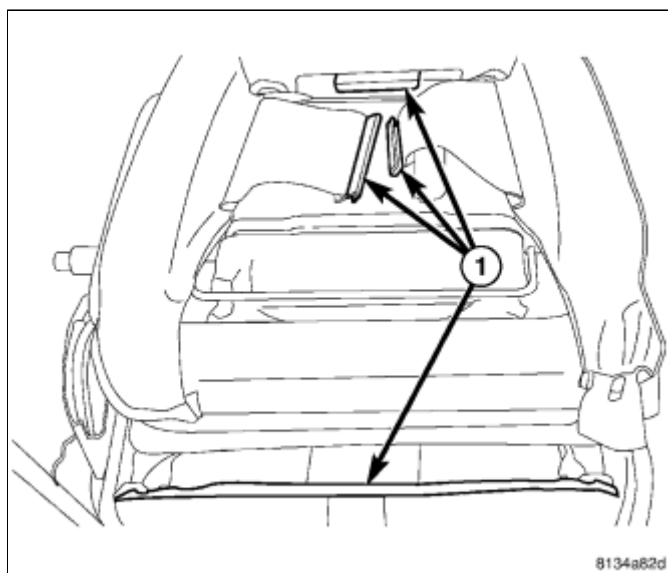


图 1 第二排座椅靠背

1-J-带

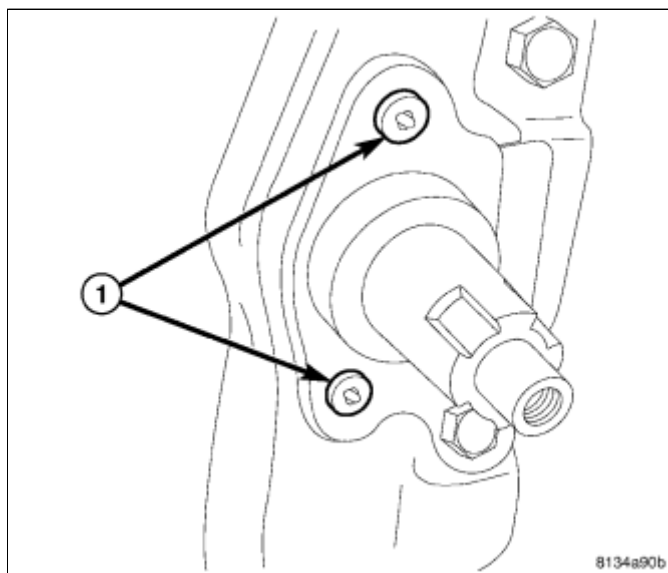


图 2 第二排扶手转动总成

1-固定螺钉

# 安装

1. 将扶手转动总成置于合适位置(图 1)。
2. 安装两个扶手转动总成固定螺钉。 拧紧至10 N·m (88 in-lbs) 。
3. 将座椅靠背护面和泡沫移到合适位置，并连接J-带(图 2)。
4. 安装座椅靠背板。 (参见23-车身/座椅/座椅靠背-安装)。
5. 安装两个扶手 (参见23-车身/座椅/扶手-安装)
6. 安装头枕衬套和头枕。 (参见23-车身/座椅/头枕衬套-安装)。

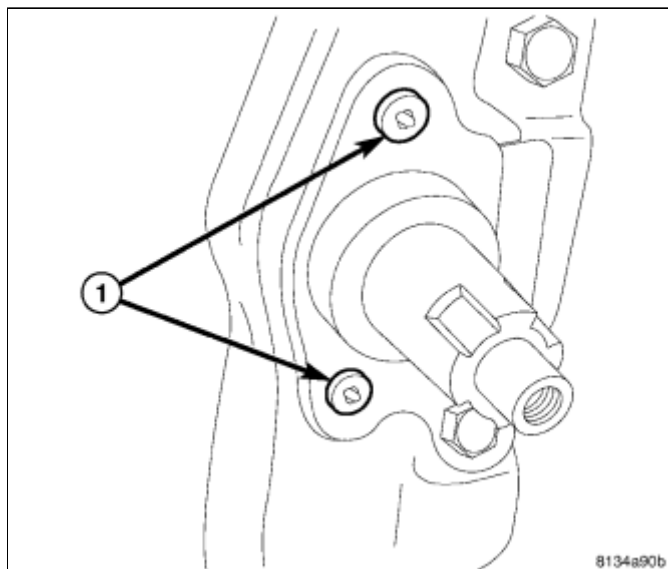


图 1 第二排扶手转动总成

1-固定螺钉

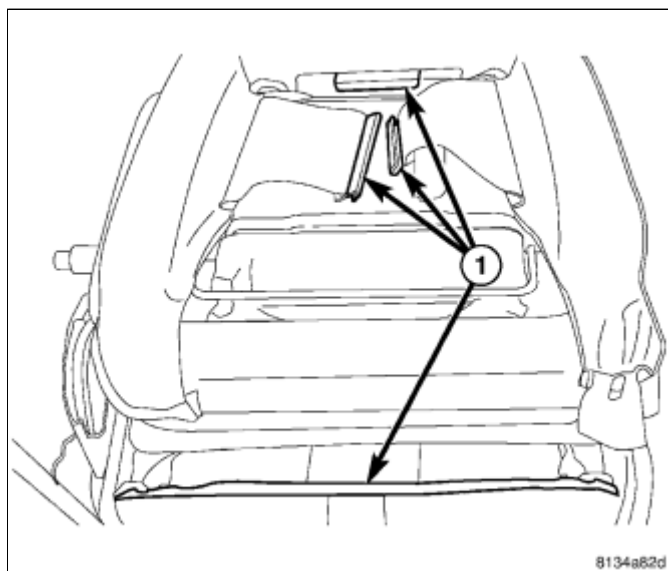


图 2 第二排座椅靠背

1-J-带

# 拆卸

1. 拆下头枕(图 1)。
2. 通过使用修整工具从座椅靠背架上撬下衬套的方式来拆下衬套，从而将其解锁(图 2)。
3. 向上拉头枕衬套并使其从座椅靠背框架顶部拉出，把衬套从座椅上拆卸下来。

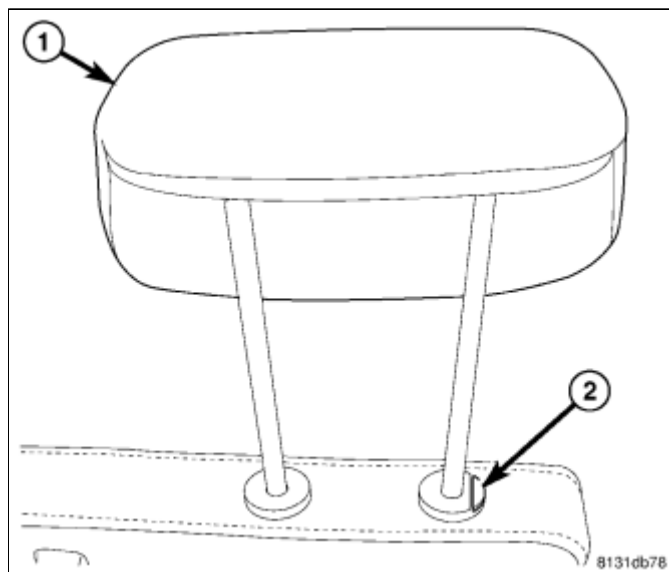


图 1 头枕

|        |
|--------|
| 1-头枕   |
| 2-压下翼片 |

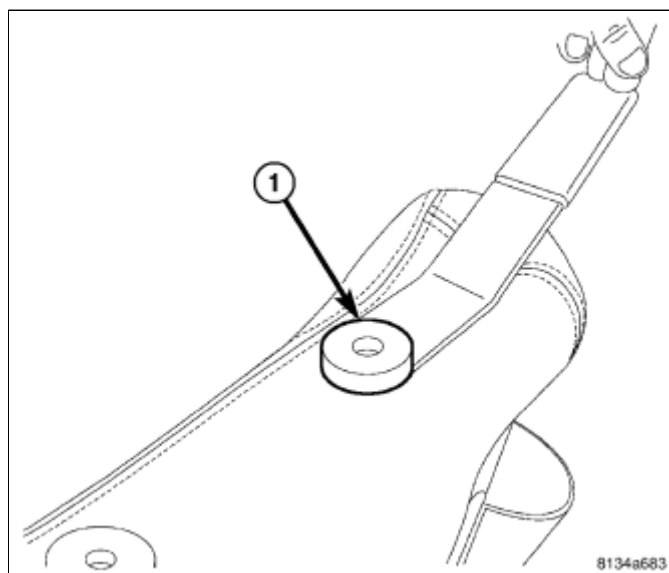


图 2 头枕衬套

|        |
|--------|
| 1-拆下衬套 |
|--------|

# 安装

1. 将头枕衬套放在指定位置，向下压直到衬套被锁定在指定位置。
2. 安装头枕(图 1)。

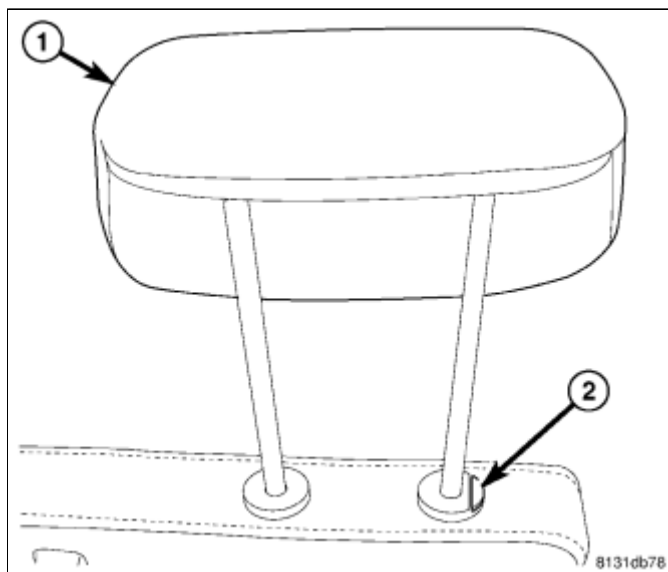


图 1 头枕

|        |
|--------|
| 1-头枕   |
| 2-压下翼片 |

# 拆卸

1. 将第二排座椅处于竖直位置。(图 1)

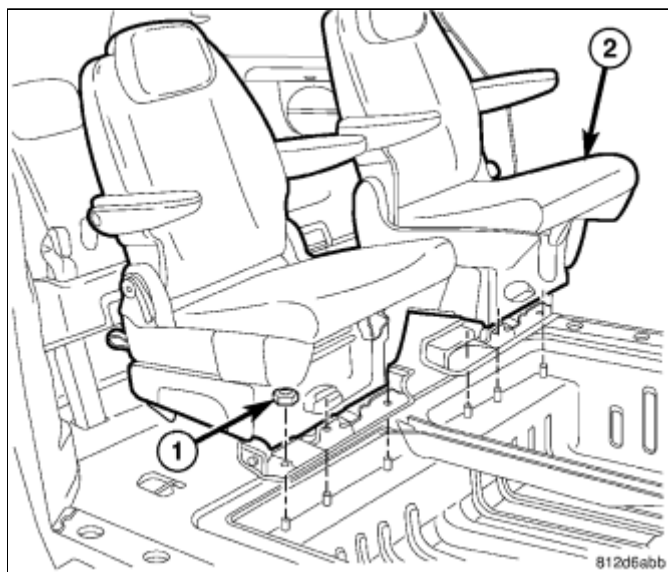


图 1 第二排座椅-折叠于地板上

|        |
|--------|
| 1-连接螺母 |
|--------|

|            |
|------------|
| 2-座椅处于垂直位置 |
|------------|

2. 将特种工具# 9313 R1放在座椅轴上。

注意: 务必确保特种工具#**9313 R1**被牢牢的固定。 这个做法失败将导致伤害。

3. 从车上拆下座椅。

# 安装

1. 将第二排座椅放置在车辆的指定位置。
2. 安装三个连接螺母。 拧紧螺母至54 N·m（40 ft. lbs.）的扭矩。
3. 将座椅锁在后端撞锁上。
4. 将座椅升到竖立位置。(图 1)

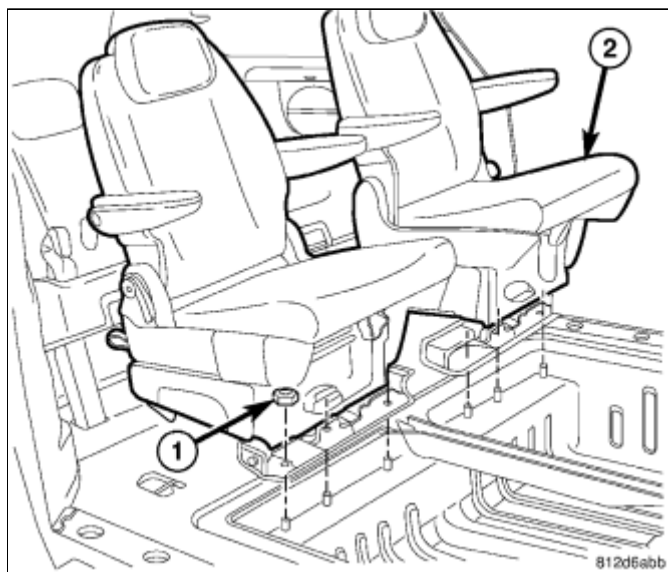


图 1 第二排座椅-折叠于地板上

|            |
|------------|
| 1-连接螺母     |
| 2-座椅处于垂直位置 |

# 拆卸

注意: 对于皮革材料的座椅, 靠背罩可以从后面的塑料衬垫下拆下。对于布料的座椅, 座椅靠背罩不和后面的塑料衬垫分开

1. 将两个扶手都拆下。 ([参见23-车身/座椅/扶手-拆卸](#))
2. 拆下头枕和头枕衬套。 ([参见23-车身/座椅/头枕衬套-拆卸](#))。
3. 拆下座椅靠背。 ([参见23-车身/座椅/座椅靠背面板-拆卸](#))。
4. 令座椅靠背罩上的J-带和尼龙扣链接。

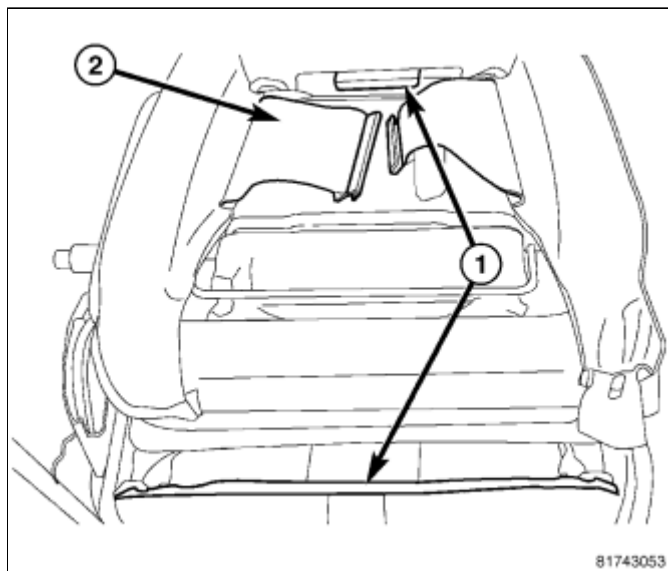


图 1 钩和环

|           |
|-----------|
| 1-J-带     |
| 2-尼龙钩和尼龙环 |

5. 将座椅靠背罩和塑料从座椅靠背架上拆下 ([图 2](#))。

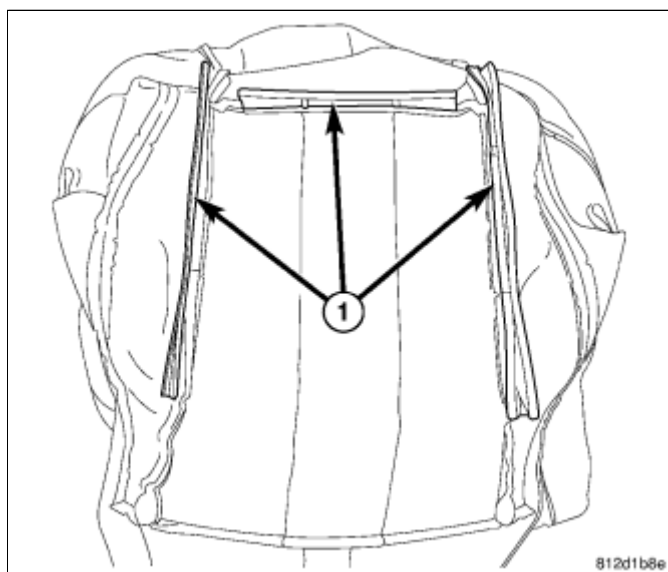


图 2 座椅靠背罩 1

|      |
|------|
| 1-锁带 |
|------|

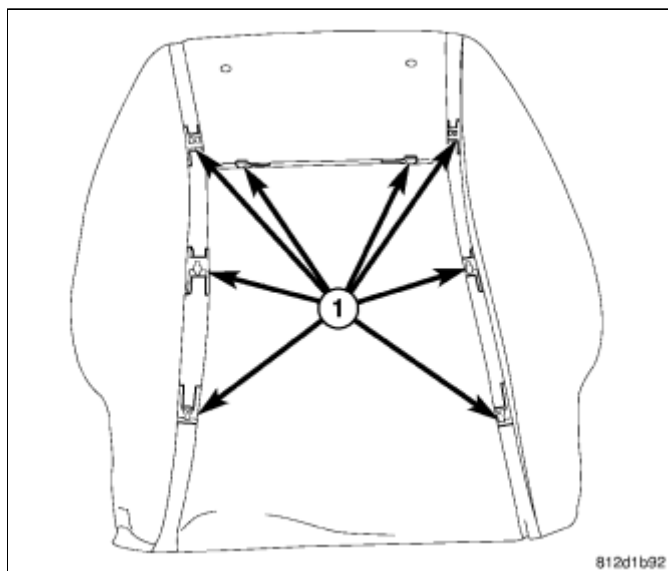


图 3 座椅靠背塑料

1-锁夹

# 安装

1. 将座椅靠背罩和塑料放在一起(图 2)和(图 3)。
2. 将座椅靠背罩/塑料放在座椅靠背架上。
3. 令座椅靠背罩上的J-带和尼龙扣链接。(图 1)
4. 安装座椅靠背板。 (参见23-车身/座椅/座椅靠背面板-安装)。
5. 安装头枕衬套和头枕。 (参见23-车身/座椅/头枕衬套-安装)。
6. 安装两个扶手 (参见23-车身/座椅/扶手-安装)

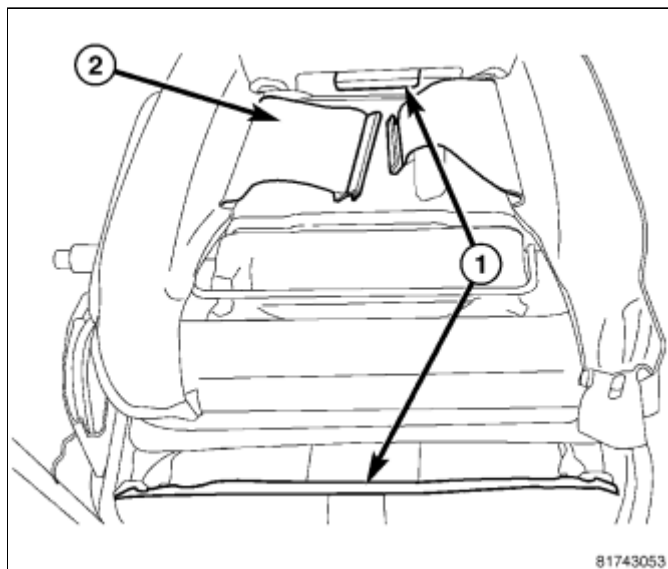


图 1 钩和环

|           |
|-----------|
| 1-J-带     |
| 2-尼龙钩和尼龙环 |

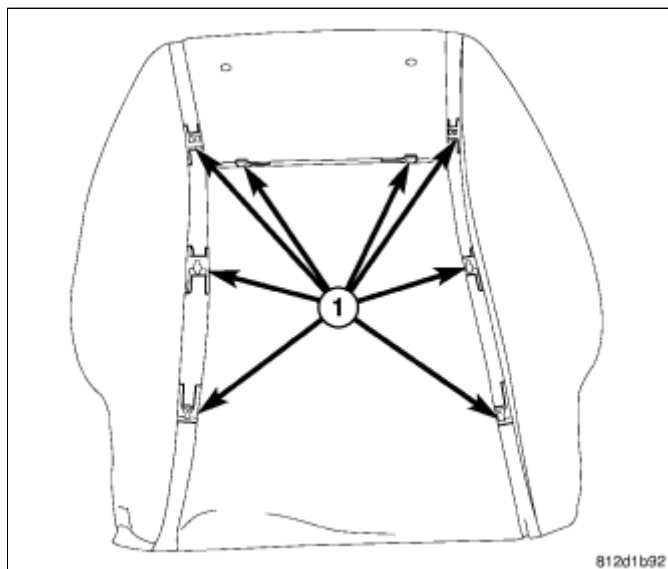


图 2 座椅靠背塑料

|      |
|------|
| 1-锁夹 |
|------|

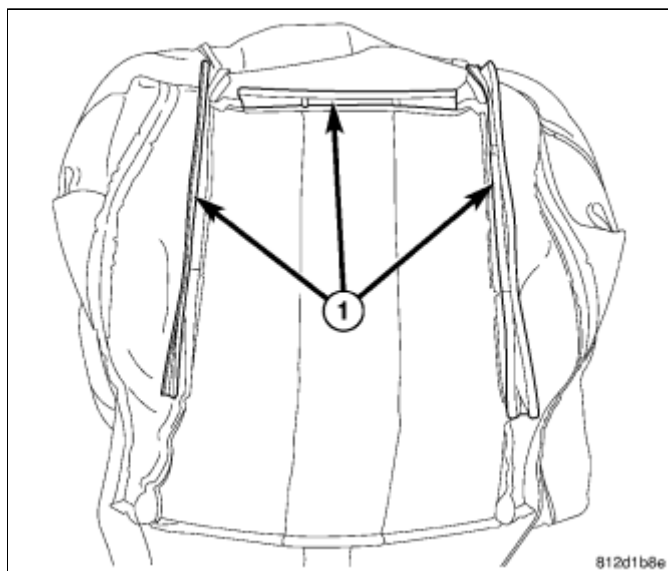


图 3 座椅靠背罩 1

1-锁带

# 拆卸

1. 拆下座垫上边的防护物 [（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-拆卸）](#)
2. 拆下座椅靠背罩和塑料。 [（参见23-车身/座椅/座椅靠背罩/塑料-拆卸）。](#)
3. 从后架上取下两个扭簧

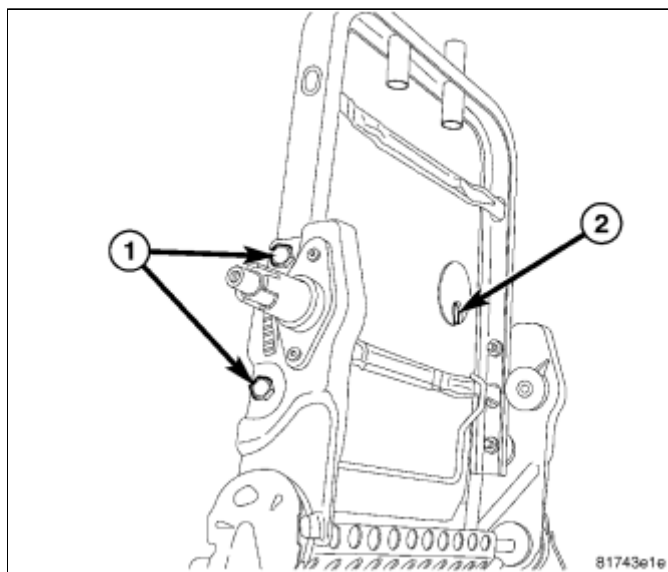


图 1 建设中

4. 拆下座椅靠背架侧边的两个螺栓并拆下座椅架。

# 安装

1. 将座椅靠背架放在座垫板上。
2. 安装连接座椅靠背架的内外螺栓(图 1)。
3. 安装座垫上边的防护物。 ([参见23-车身/座椅/座垫上边的防护物-安装](#))。
4. 安装座椅靠背罩和泡沫。 ([参见23-车身/座椅/座椅靠背罩/塑料-安装](#))。

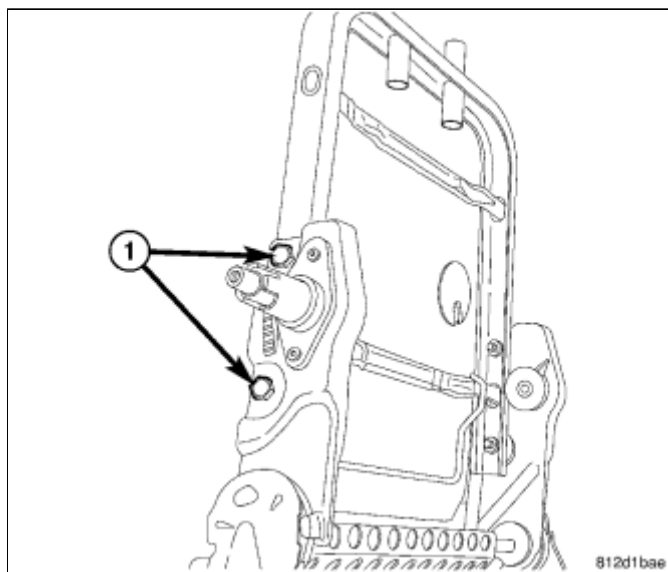


图 1 座椅靠背架

1-连接螺栓

## 拆卸

1. 用修整棒或者细的平的锋利的工具小心的把座椅靠背板撬开从而从座椅靠背上释放压销锁扣(图 1)。
2. 从座椅上拆下座椅靠背板。

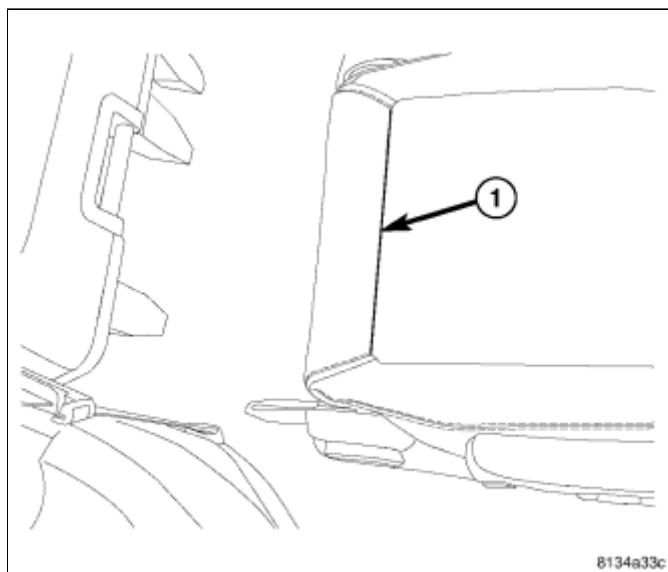


图 1 第二排座椅靠背罩

1-撬开来释放压销锁扣

# 安装

1. 将座椅靠背板放在指定位置([图 1](#))。
2. 按下座椅靠背板来放置压销锁扣。

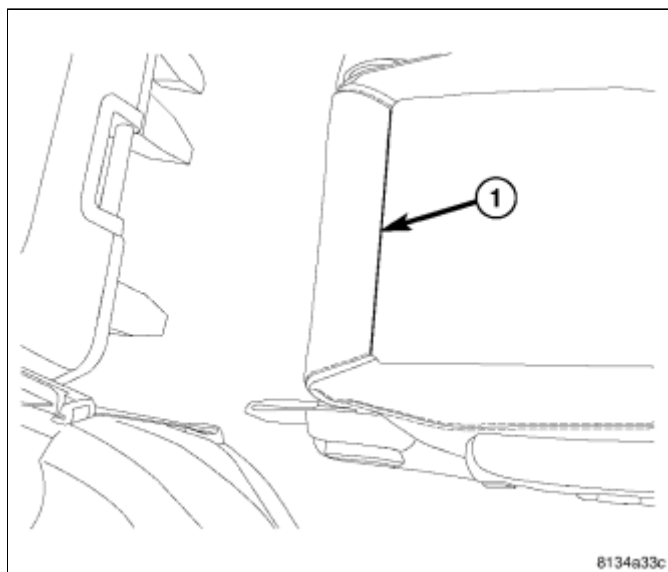


图 1 第二排座椅靠背罩

1-撬开来释放压销锁扣

# 拆卸

注意: 对于皮革材料的座椅，座垫罩可以从座垫塑料衬垫上拆下。对于布料的座椅，座垫罩不能和座垫塑料衬垫分开。

1. 从车上拆下座椅。[（参见23-车身/座椅/座椅-拆卸）。](#)
2. 拆下座椅上部衬垫的防护物。[（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-拆卸）](#)
3. 拆下座椅下边的座垫防护物-O/B 和 I/B。
4. 拆下座椅两侧的防护物。
5. 拆下座垫罩和塑料。[（参见23-车身/座椅/座垫/塑料-拆卸）。](#)
6. 拆下座垫支架（弹性垫上的卡子）[\(图 1\)](#)。
7. 拆下座垫架上的六个螺母并使其与升降架分离[\(图 2\)](#)，[\(图 3\)](#)和[\(图 4\)](#)。

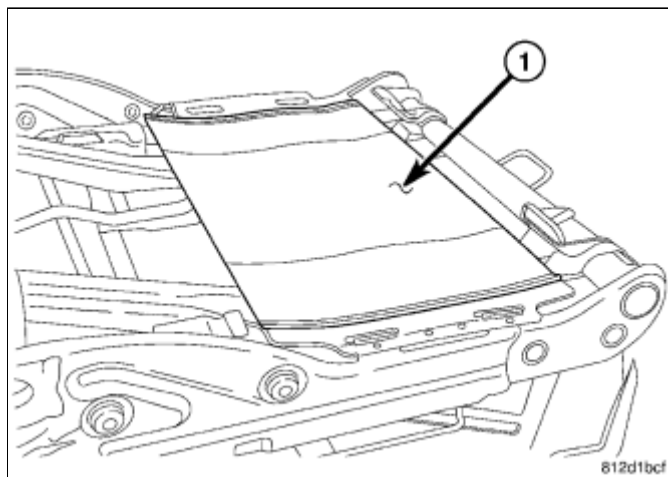


图 1 座垫架总成

1-座垫支架

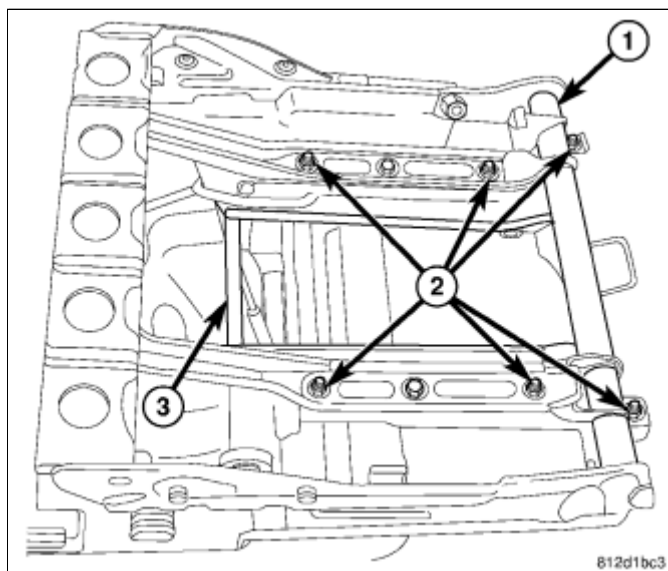


图 2 座垫架和轨道总成

1-座垫架

2连接螺母

3-座椅升降器

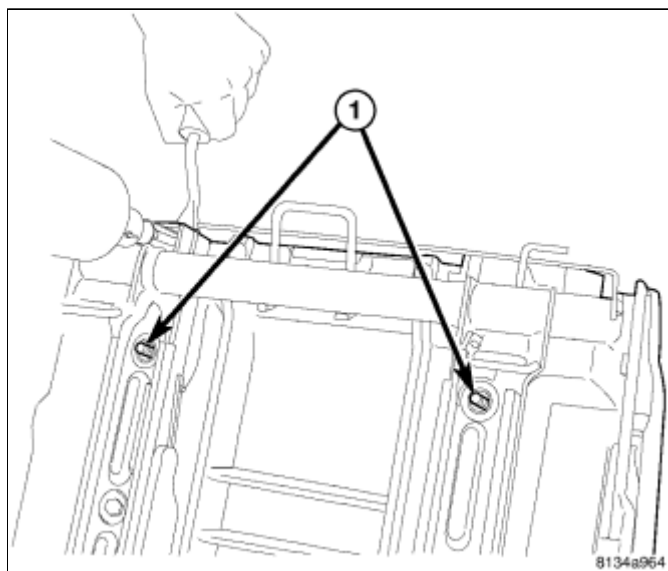


图 3 降座椅升降杆从轨道上拆下

座椅轨道螺栓

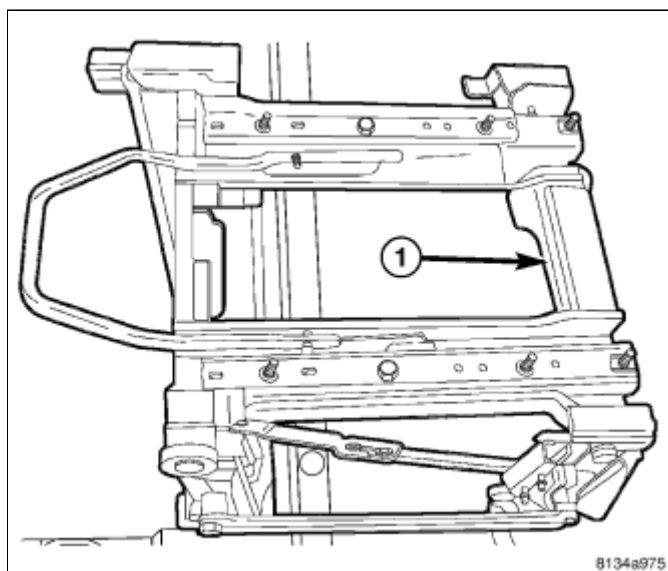


图 4 第二排座椅升降杆

1-座椅升降杆总成

8. 将座椅轨道从升降杆上拆下(图 5)。

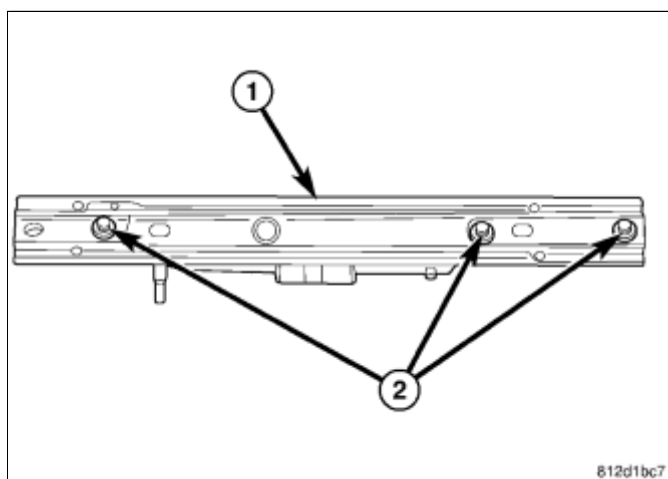


图 5 座椅轨道

|        |
|--------|
| 1-座椅轨道 |
| 2-连接螺栓 |

# 安装

1. 将RH与LH，座椅轨道安装到升降杆上，每个轨道用三个螺钉。 将座椅升降杆拧紧为45 N·m（33 ft-lbs）的扭矩(图 4)。
2. 安装调节器毛巾把手。
3. 将座垫架放在座椅轨道的指定位置(图 2)。
4. 安装六个座垫架螺母。 拧紧至30 N·m（22 ft-lbs）的扭矩(图 3)。
5. (图 1)。
6. 安装座椅靠背架。 [（参见23-车身/座椅/座椅靠背架-安装）。](#)
7. 安装座垫和塑料。 [（参见23-车身/座椅/座垫/塑料-安装）。](#)
8. 安装后架/躺椅总成，每个上面用两个螺栓。 拧紧螺栓至55 N·m（40 ft-lbs）的扭矩
9. 安装座椅侧边防护物。
10. 在内外安装下方座垫的侧边防护物。
11. 安装座垫上部侧罩。 [（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-安装）。](#)
12. 将座椅安装至车中。 [（参见23-车身/座椅/座椅-安装）。](#)

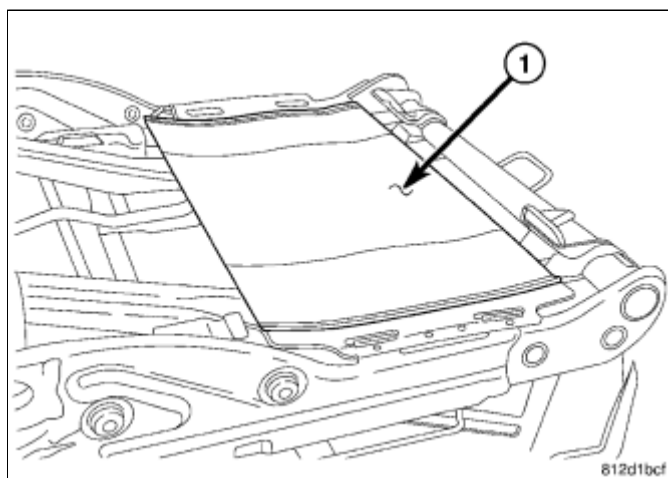


图 1 座垫架总成

1-座垫支架

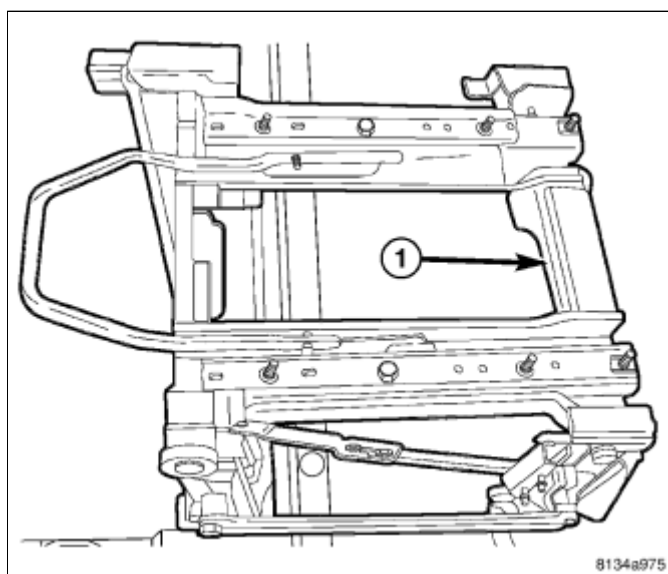


图 2 第二排座椅升降杆

1-座椅升降杆总成

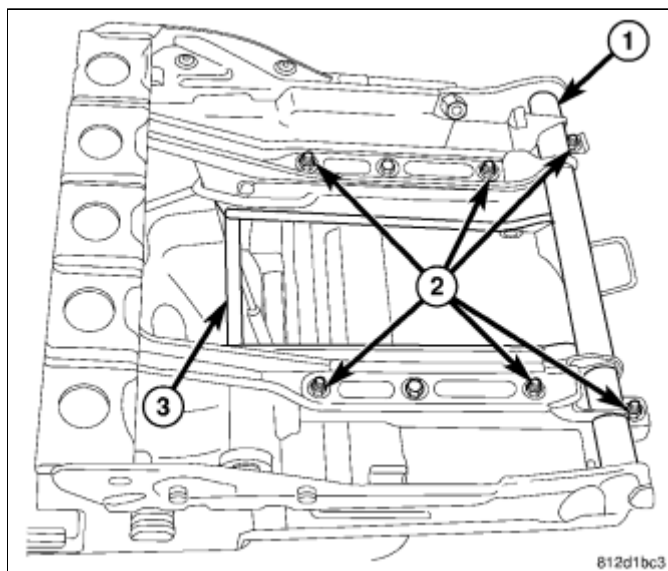


图 3 座垫架和轨道总成

|         |
|---------|
| 1-座垫架   |
| 2-连接螺母  |
| 3-座椅升降器 |

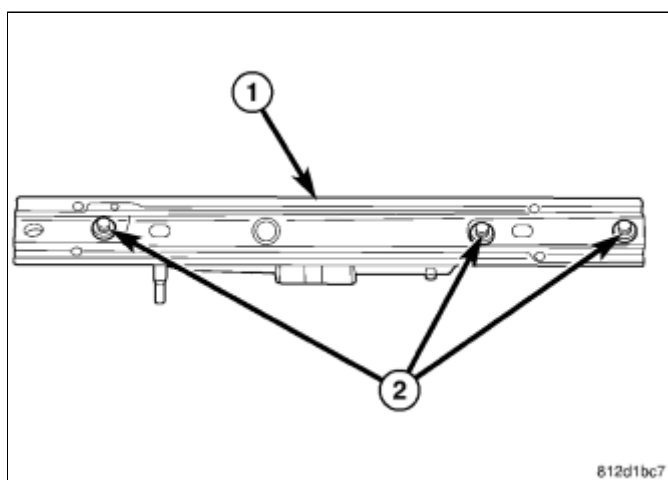


图 4 座椅轨道

|        |
|--------|
| 1-座椅轨道 |
| 2-连接螺栓 |

# 拆卸

1. 拆下上方座垫的侧边防护物。[（参见23-车身/座椅/座椅上方座垫的侧边防护物-拆卸）](#)
2. 拆下内外下方座垫的侧边防护物。
3. 拆下固定座垫罩和垫板的J-带[\(图 1\)](#)。
4. 从垫板上拆下座垫罩和塑料[\(图 2\)](#)。

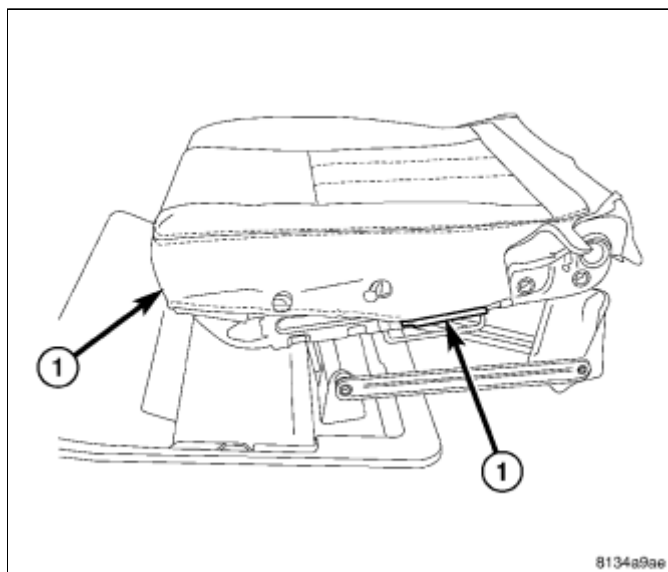


图 1 第二排座垫连接点

1-J-带

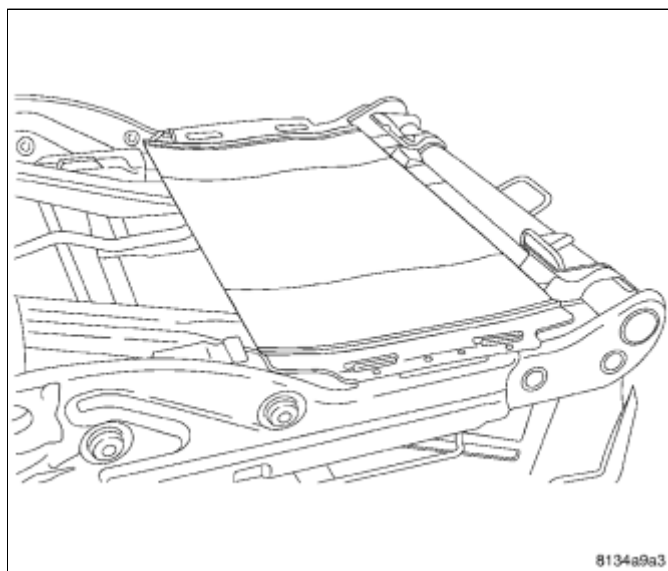


图 2 第二排座垫总成

# 安装

1. 将座垫和塑料放在一起并放在座垫板上(图 2)。
2. 连接固定座垫罩和垫板的J-带(图 1)。
3. 安装内外座椅下方座垫的侧边防护物。
4. 安装座椅上方座垫的侧边防护物。 ([参见23-车身/座椅/座椅上方座垫的侧边防护物-安装](#))

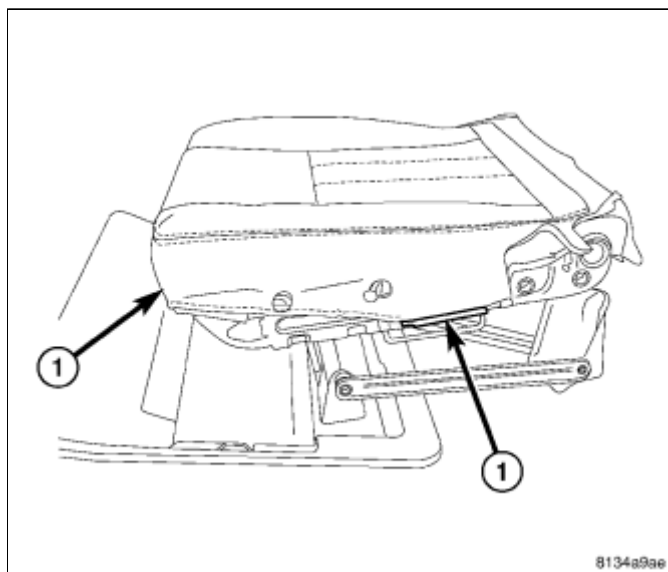


图 1 第二排座垫连接点

1-J-带

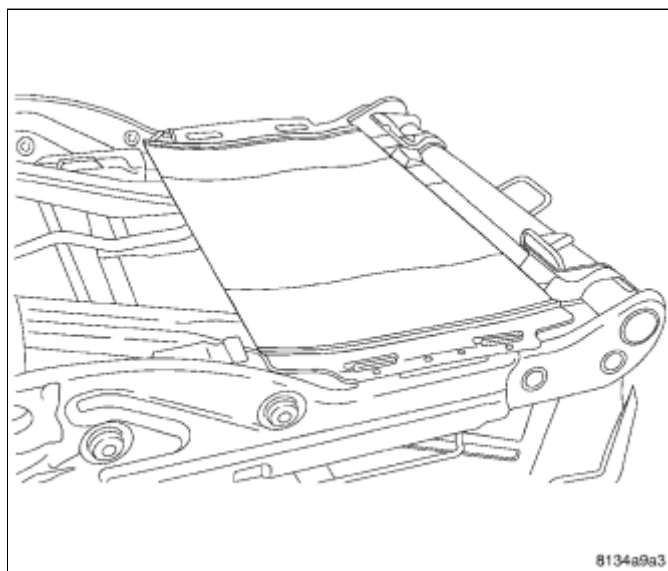


图 2 第二排座垫总成

# 拆卸

1. 拆下座椅上方座垫的侧边防护物。 [（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-拆卸）](#)
2. 拆下内外座椅下方座垫的侧边防护物。
3. 拆下座椅靠背套和塑料[\(图 1\)](#)。（参见23-车身/座椅/座椅靠背罩/塑料-拆卸）。
4. 拆下座椅靠背架侧边的两个螺栓并拆下座椅架。 [\(图 2\)](#)。
5. 从两边的架子上拆下两个躺椅机构的螺栓。 从I/B一边拆下座垫带的搭扣总成[\(图 3\)](#)。
6. 拆下两边的扶手旋转总成。 [（参见23-车身/座椅/扶手旋转总成-拆卸）](#)。

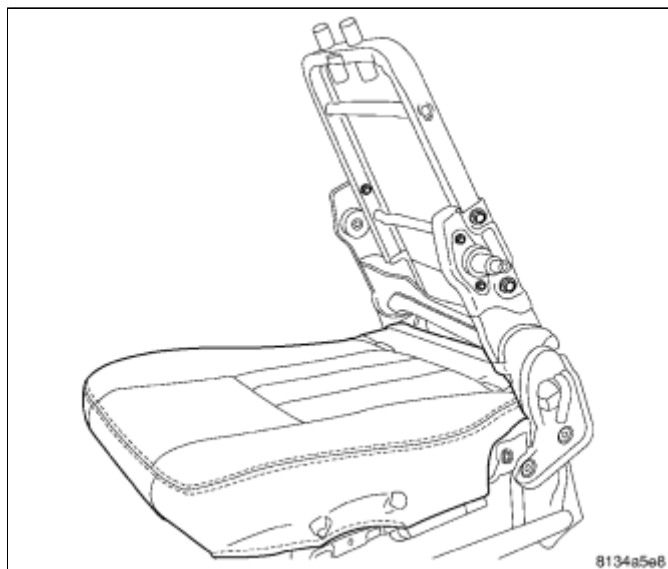


图 1 第二排座椅靠背

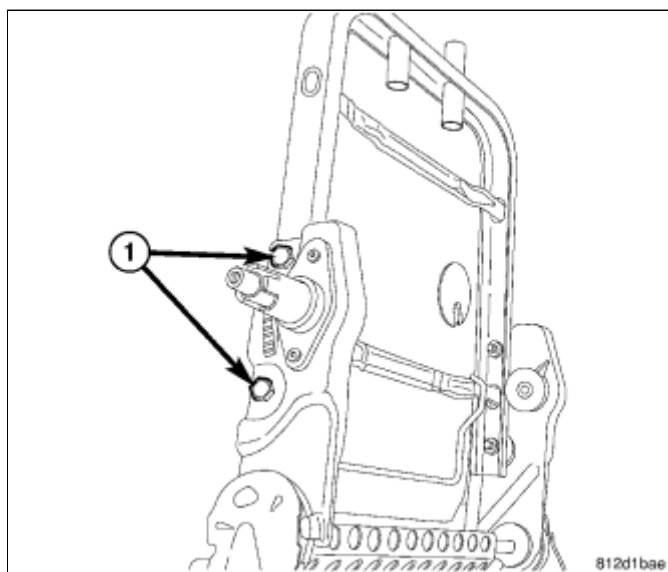


图 2 座椅靠背架

1-连接螺栓

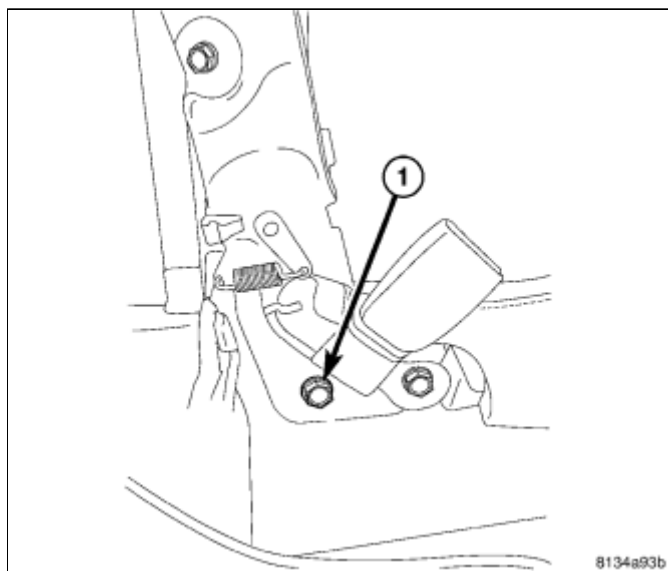


图 3 第二排内侧

1-连接螺栓

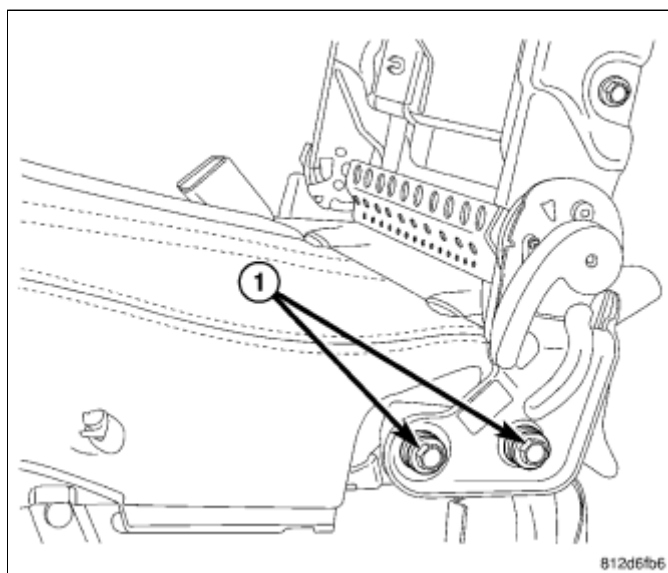


图 4 座椅靠背外侧

连接螺栓

# 安装

1. 将两个扶手安装在旋转总成上。 ([参见23-车身/座椅/扶手旋转总成-安装](#))。
2. 在架子的每一边安装两个躺椅机构螺栓。 在座垫架和I/B侧的躺椅中间安装座垫带搭扣总成，用最后边的螺栓进行装配。 拧紧螺栓至55 N·m (40 ft-lbs) 的扭矩([图 3](#))。
3. 安装座椅靠背架。 拧紧螺栓至50 N·m (37 ft-lbs) 的扭矩([图 2](#))。
4. 安装座椅靠背罩和塑料([图 1](#))。 ([参见23-车身/座椅/座椅靠背罩-安装](#))
5. 安装内外座椅下方座垫的侧边防护物。
6. 安装座垫上部侧罩。 ([参见23-车身/座椅/座垫侧罩-安装](#))。

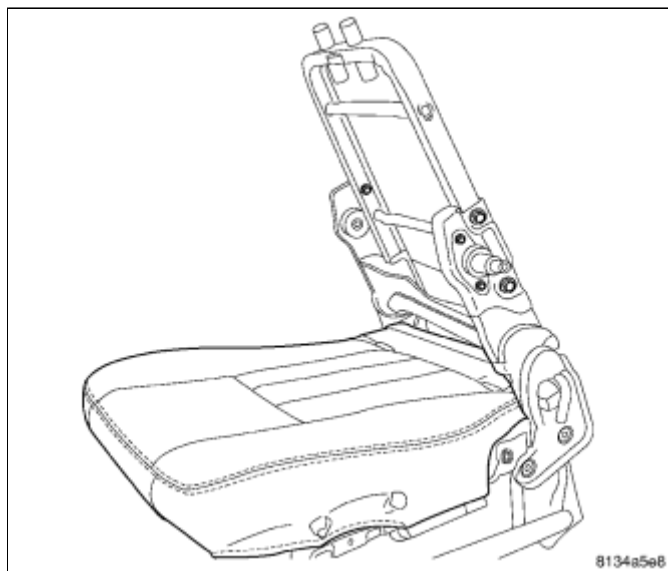


图 1 第二排座椅靠背

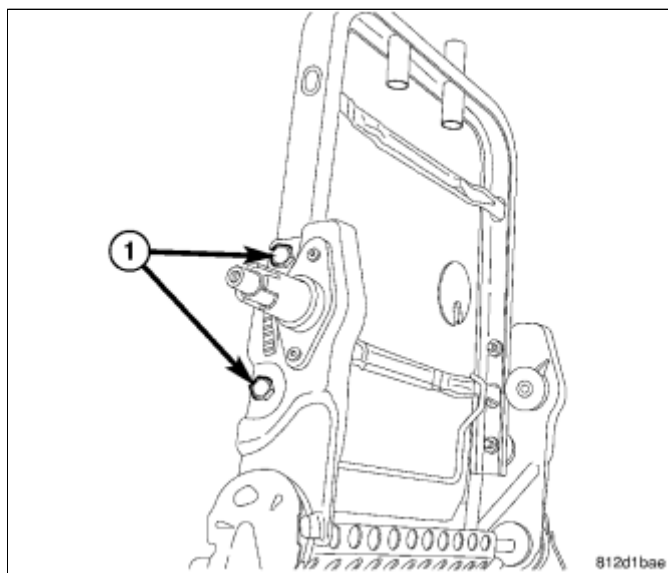


图 2 座椅靠背架

1-连接螺栓

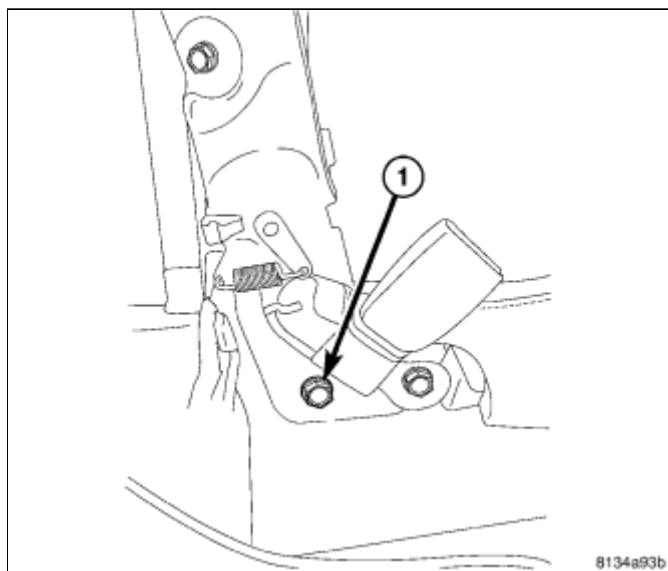


图 3 第二排内侧

1-连接螺栓

# 拆卸

1. 拆下两个上方座垫的防护物。 [（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-拆卸）](#)
2. 拆下座椅下部衬垫的侧防护物- O/B和 I/B。 [（参见23-车身/座椅/座垫侧边防护物-拆卸）](#)。
3. 没有侧边防护物的话，小心的垂直抬起防护物从而从两个杆上拆下两个塑料夹子，一个在座垫架上后边的那个在升降杆总成上。
4. 用针头钳将弹簧支架向上抬起从而将其从升降杆总成上的后侧小杆上拆下。
5. 对座椅两边的侧边防护物重复（1）和（2）步骤。
6. 对其他座椅重复（1），（2），（3）步骤

# 安装

1. 座椅侧边防护物的位置。
2. 用针头钳把弹簧支架钩在升降杆总成的后侧小杆上。
3. 将两个塑料夹子卡在两个小杆上，一个在座垫架上，一个朝向升降杆总成后部（弹簧支架在相同的杆上）。
4. 对座椅两边的侧边防护物重复（1），（2）和（3）步骤。
5. 对其他座椅重复（1），（2），（3）和（4）步骤。
6. 拆下座椅下边的座垫防护物-O/B和 I/B。[（参见23-车身/座椅/座垫侧边防护物-安装）。](#)
7. 安装座垫上部侧罩。[（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-安装）。](#)

# 拆卸

1. 安装座椅上垫的侧防护物。[（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-拆卸）](#)
2. 用螺丝刀或特种工具C-4755抬起躺椅扶手内侧的锁止凸舌。 向前滑动躺椅扶手使其离开臂部。
3. 拆下后边的连接螺钉，两边的连接螺钉和两个杯托螺钉。
4. 拆下O/B的下方座垫侧边防护物。

# 安装

1. 将O/B的下方座垫侧边防护物放在指定位置。
2. 将杯托放在指定位置（如果之前已经拆下）并安装两个杯托连接螺钉。
3. 安装后侧连接螺钉和两侧连接螺钉。
4. 向后滑动躺椅扶手至臂部直到锁止凸舌可以工作。
5. 安装座椅上部衬垫的侧防护物。[（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-安装）。](#)

# 拆卸

1. 拆下座椅上方座垫的侧边防护物。 [（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-安装）](#)
2. 拆下后侧连接螺钉和两侧连接螺钉。
3. 向前滑动侧边防护物，从安装凸舌（在前边，内侧）上拆下罩子。
4. 拆下I/B的下方座垫侧边防护物。

# 安装

1. 通过将其后滑从而使内罩与悬置凸舌接合的方式，将 I/B的侧边防护物放在指定位置 。
2. 安装后侧连接螺钉和两侧连接螺钉。
3. 安装座椅上部衬垫的侧防护物。[（参见23-车身/座椅/座垫侧罩-安装）。](#)

# 拆卸

1. 向上抬起上方座垫的侧边防护物同时摆动钩卡
2. 向上滑动上方防护物从而从躺座椅上拆下

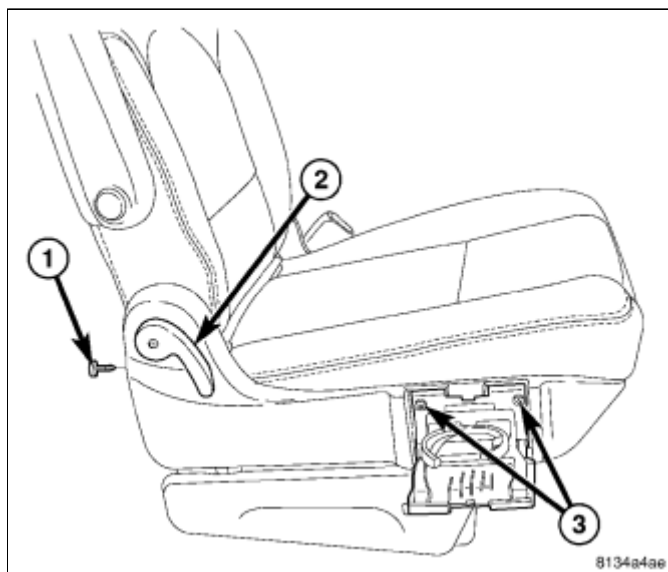


图 1 第二排座椅上边的防护物

|          |
|----------|
| 1-后侧连接螺钉 |
| 2-向前折叠把手 |
| 3-杯托连接螺钉 |

# 安装

1. 将座垫上边的防护物放在指定位置。
2. 将杯托放在指定位置并安装杯托连接螺钉(图 1)。
3. 安装后侧连接螺钉。
4. 外侧安装向前折叠把手。

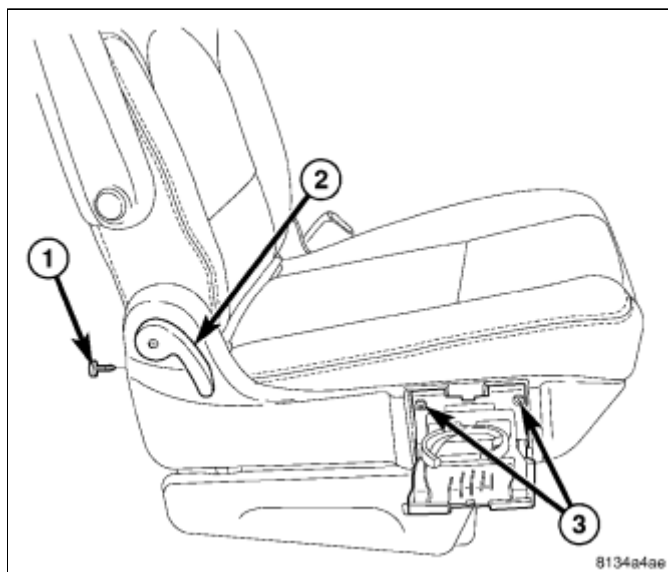


图 1 第二排座椅上边的防护物

|          |
|----------|
| 1-后侧连接螺钉 |
| 2-向前折叠把手 |
| 3-杯托连接螺钉 |

# 拆卸

1. 将第二排座椅放于垂直位置。
2. 拆下下方的前防护物(图 1)。

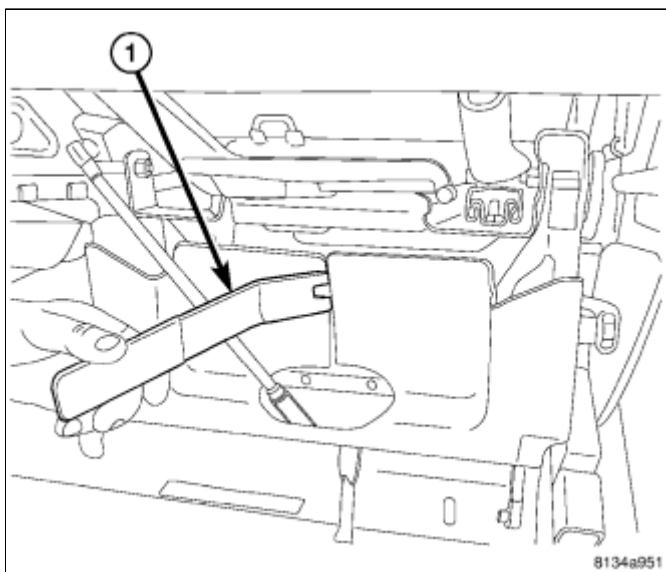


图 1 第二排下方前防护物

1-修整工具

3. 拆下滑动螺栓。
4. 拆下上方连接螺钉 (1) (图 2)。
5. 拆下气体滑柱和联杆。

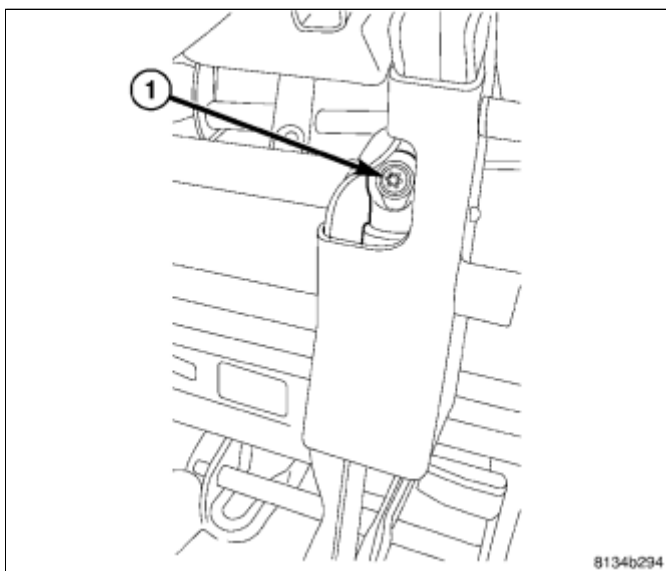


图 2 气体滑柱顶端螺钉

1-固定螺钉

# 安装

1. 将气体滑柱放在指定位置。
2. 安装上方连接螺钉(图 2)。
3. 安装滑动螺栓。 拧紧至55 N·m (40 ft-lbs) (图 2)
4. 安装下方前防护物(图 1)。

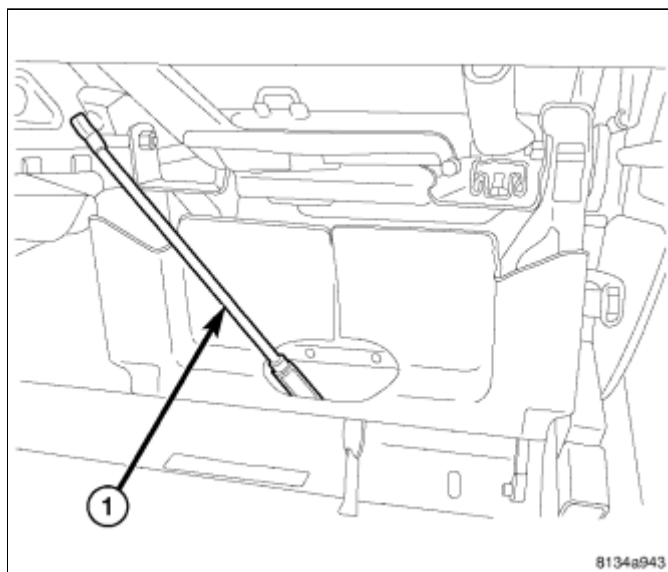


图 1 第二排座椅支撑杆

1-支撑杆

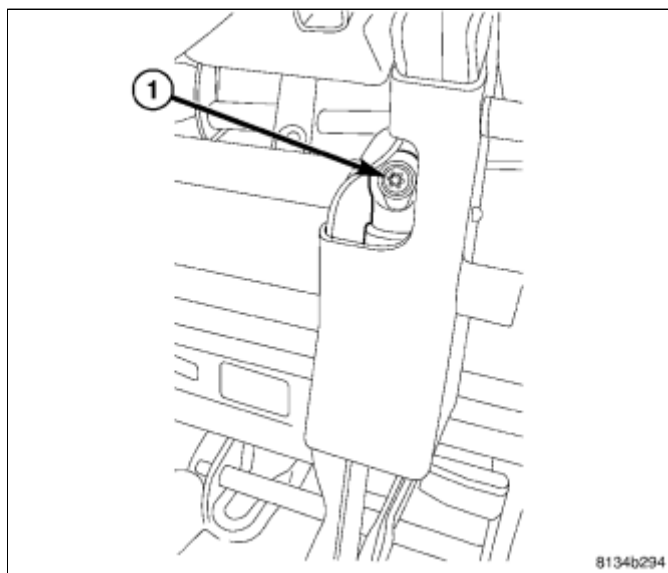


图 2 气体滑柱顶端螺钉

1-固定螺钉

# 拆卸

1. 将第二排座椅放于垂直位置。
2. 拆下下方前防护物(图 1)和 (图 2)。

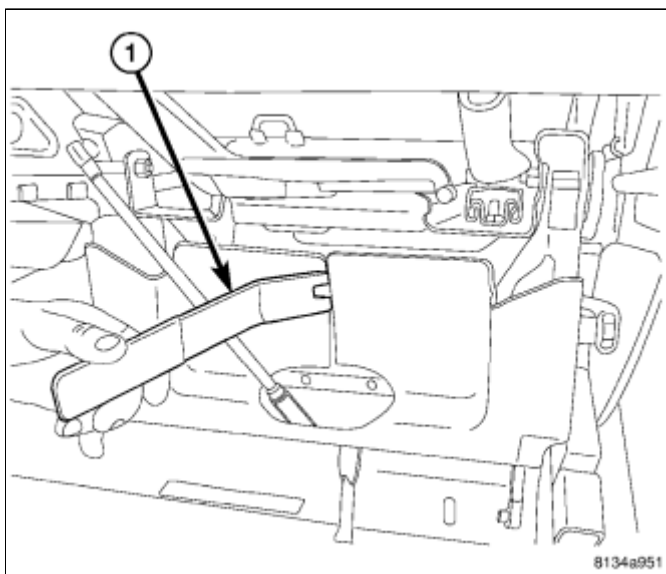


图 1 第二排下方前防护物

1-修整工具

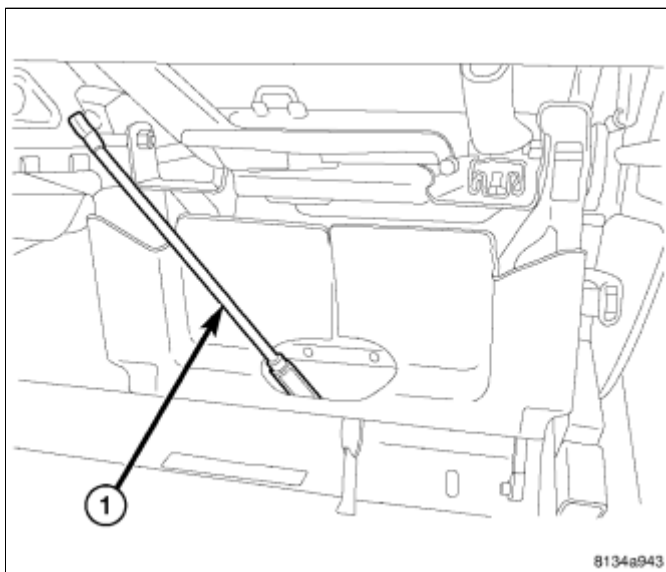


图 2 第二排座椅支撑杆

1-支撑杆

3. 拆下支撑杆顶端螺钉(图 3)。

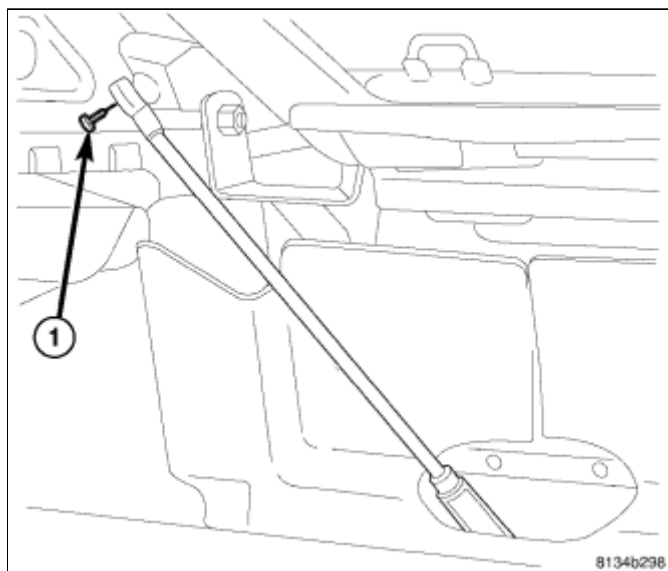


图 3 支撑杆顶端螺钉

1-固定螺钉

4. 拆下下方连接螺钉(图 4)。

5. 拆下支撑杆。

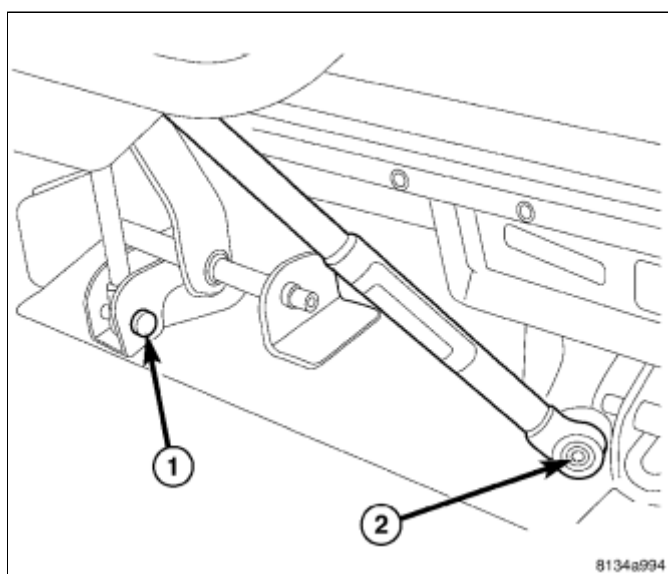


图 4 支撑杆

1-连接销

2-连接螺钉

# 安装

1. 将座椅置于翻转位置（竖立垂直）
2. 沿着滑动螺栓滑动座椅直到最外侧的位置。（图 1）。
3. 向着撞锁方向将座椅拉倒直到其后支架刚刚位于撞锁之上而不锁上。做这个时不要让座椅移到内侧（图 2）。
4. 当让座椅刚好到撞锁上方时，将支撑杆放在指定位置并以 $34\text{ N}\cdot\text{m}$ （ $25\text{ ft}\cdot\text{lbs}$ ）的扭矩将上方支撑杆的螺钉拧进升降杆的支杆架上。
5. 当保持座椅后支架在撞锁的上方时，把下端的支撑杆螺钉拧进锁紧螺母使下端支撑杆支架的扭矩为  $34\text{ N}\cdot\text{m}$ （ $25\text{ ft}\cdot\text{lbs}$ ）。
6. 将座椅锁在撞锁上并安装前防护物。

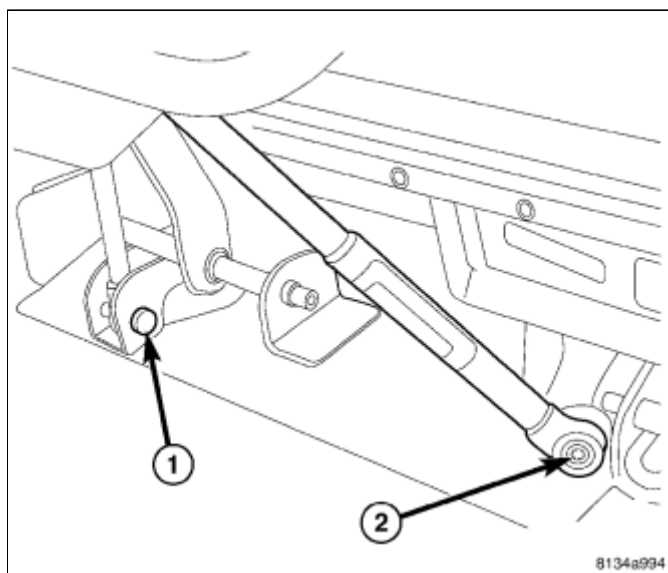


图 1 支撑杆

1-连接销

2-连接螺钉

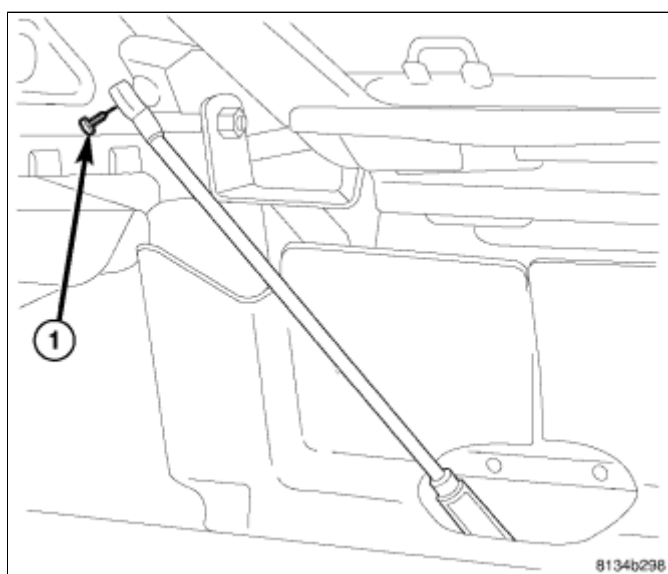


图 2 支撑杆顶端螺钉

1-固定螺钉

# 拆卸

注意: 装有儿童座椅的四人式座椅具有内部锁的特点，这样就不会使座椅靠背向前折叠的同时儿童座椅张开。

- 1. 拆卸头枕。 ([参见23-车身/座椅/头枕-拆卸](#))
- 2. 拆卸扶手，如果装备的话。 ([参见23-车身/座椅/扶手-拆卸](#))
- 3. 拆下座椅靠背的铰链罩。 ([参见23-车身/座椅/头枕-座椅靠背的铰链罩-四斗式，50/50分离，长椅-拆卸](#))
- 4. 如果装配有儿童座椅同步装置，断开其电线。[\(图 1\)](#)
- 5. 拆下座椅靠背架上的螺栓并拆下座椅靠背。 [\(图 2\)](#)

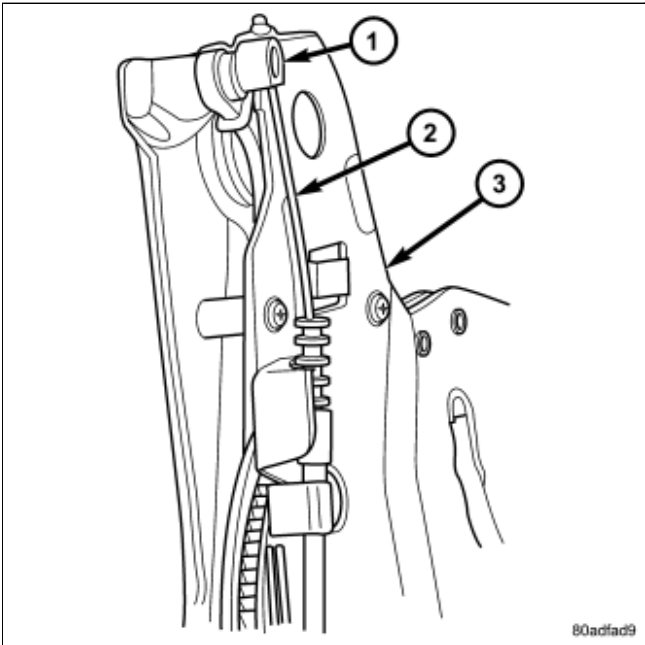


图 1 四人式座椅同步装置电线

|          |
|----------|
| 1-电线端头插头 |
| 2-同步装置电线 |
| 3-座椅靠背铰链 |

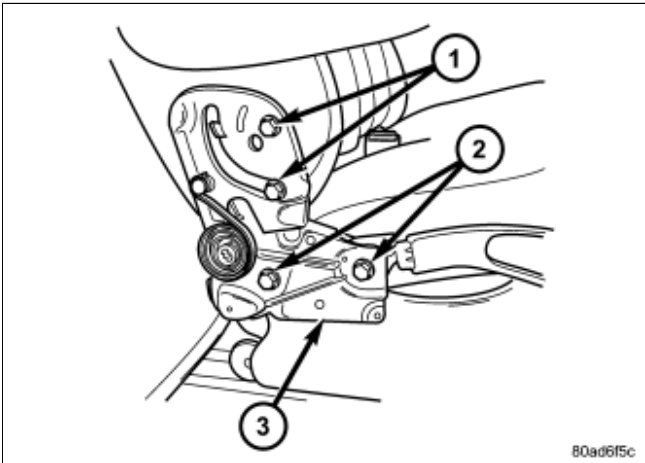


图 2 座椅靠背铰链-典型

|              |
|--------------|
| 1-座椅靠背框架带肩螺栓 |
| 2-座垫骨架螺栓     |
| 3-座椅靠背铰链     |

# 安装

1. 安装座椅靠背。
2. 安装连接座椅靠背铰链和座椅靠背架的侧翼螺栓并拧紧至48 N·m（35 ft. lbs.）的扭矩。
3. 如果装配有儿童座椅同步装置，接通其电线。
4. 安装座椅靠背铰链罩。 [（参见23-车身/座椅/头枕-座椅靠背的铰链罩-四斗式，50/50分离，长椅-安装）](#)
5. 安装扶手。 [（参见23-车身/座椅/扶手-安装）](#)
6. 安装头枕。 [（参见23-车身/座椅/头枕-安装）](#)
7. 检验座椅靠背的运转。

# 安装

1. 安装座椅靠背。
2. 安装连接座椅靠背铰链和座椅靠背架的侧翼螺栓并拧紧至48 N·m（35 ft. lbs.）的扭矩。
3. 如果装配有儿童座椅同步装置，接通其电线。
4. 安装座椅靠背铰链罩。 [（参见23-车身/座椅/头枕-座椅靠背的铰链罩-四斗式，50/50分离，长椅-安装）](#)
5. 安装扶手。 [（参见23-车身/座椅/扶手-安装）](#)
6. 安装头枕。 [（参见23-车身/座椅/头枕-安装）](#)
7. 检验座椅靠背的运转。