



F 继电器位置


[发动机室]

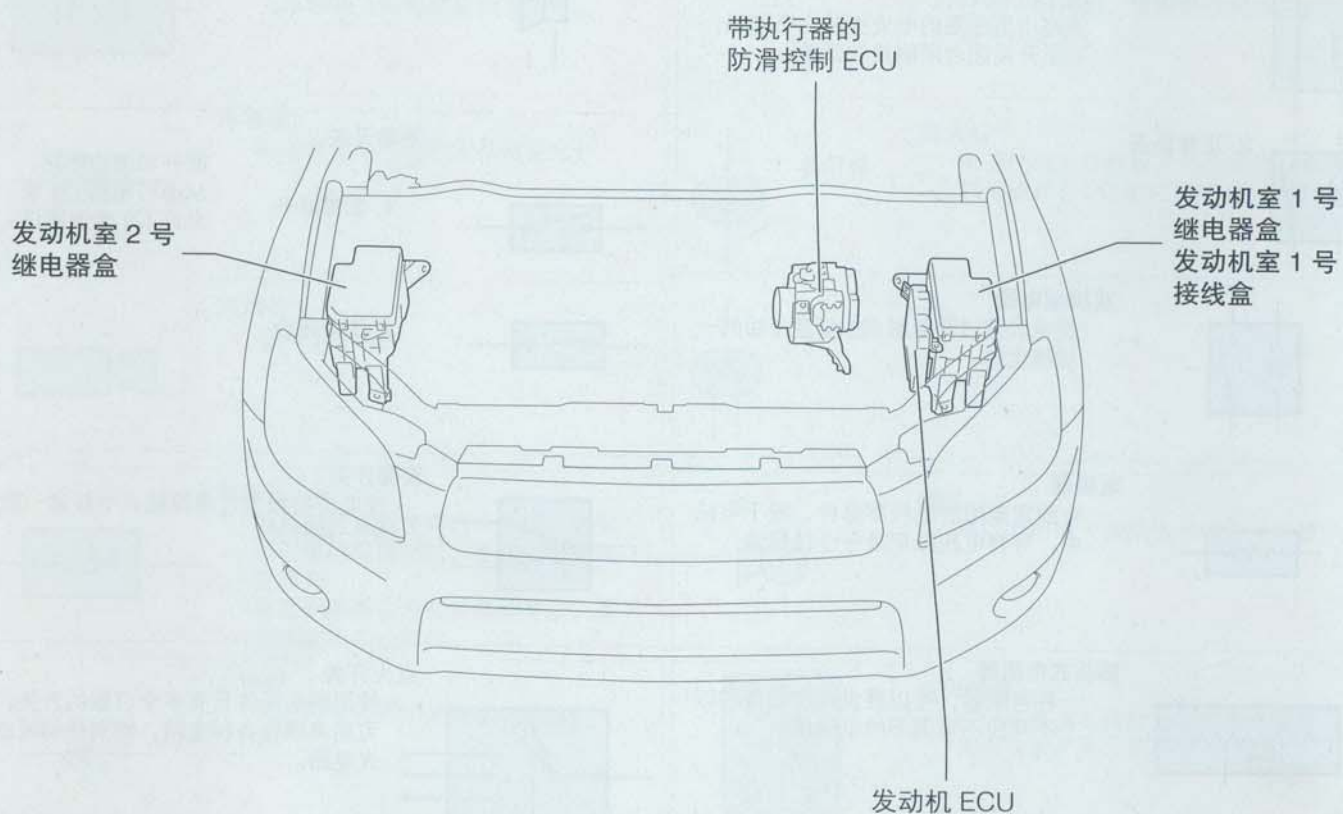

[车身]

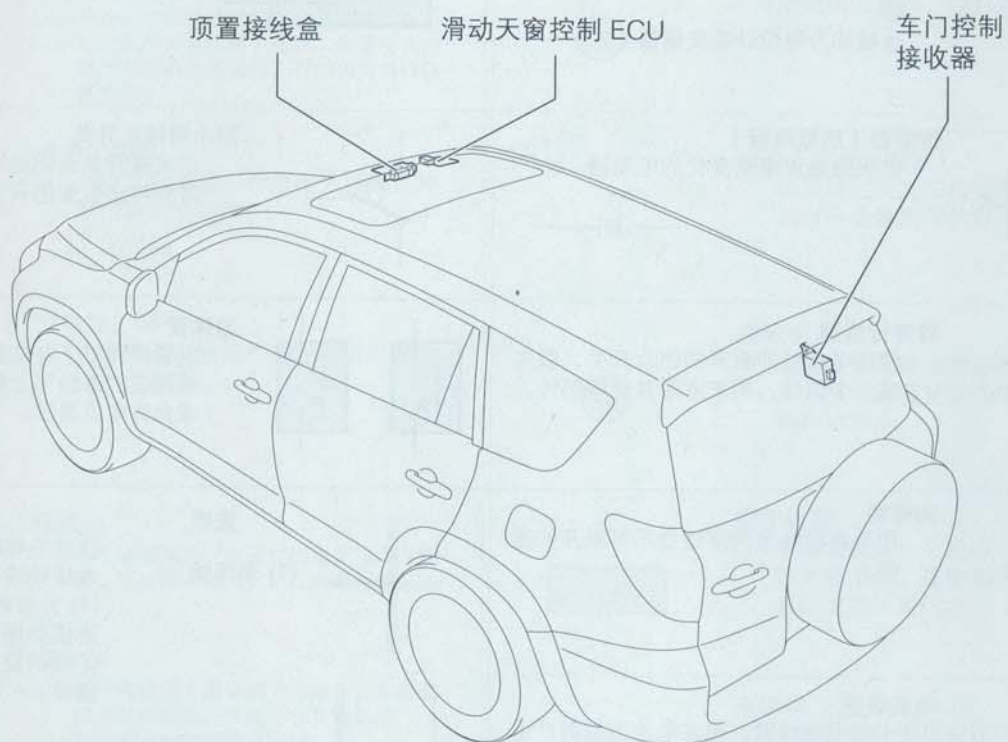

[仪表板]

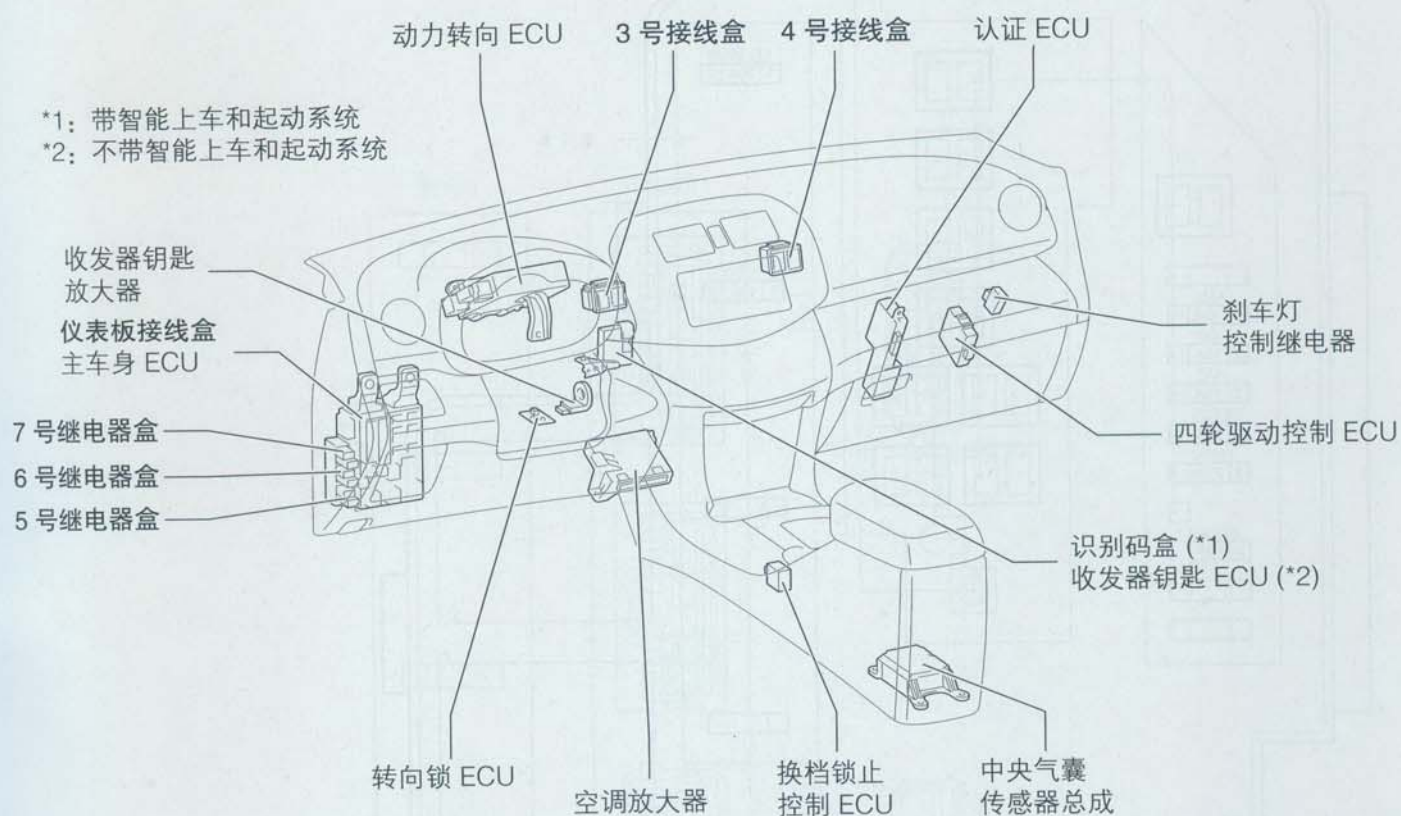


F 继电器位置


① : 发动机室 1 号继电器盒

○ : 发动机室 1 号接线盒

发动机室左侧 (参见 20 页)

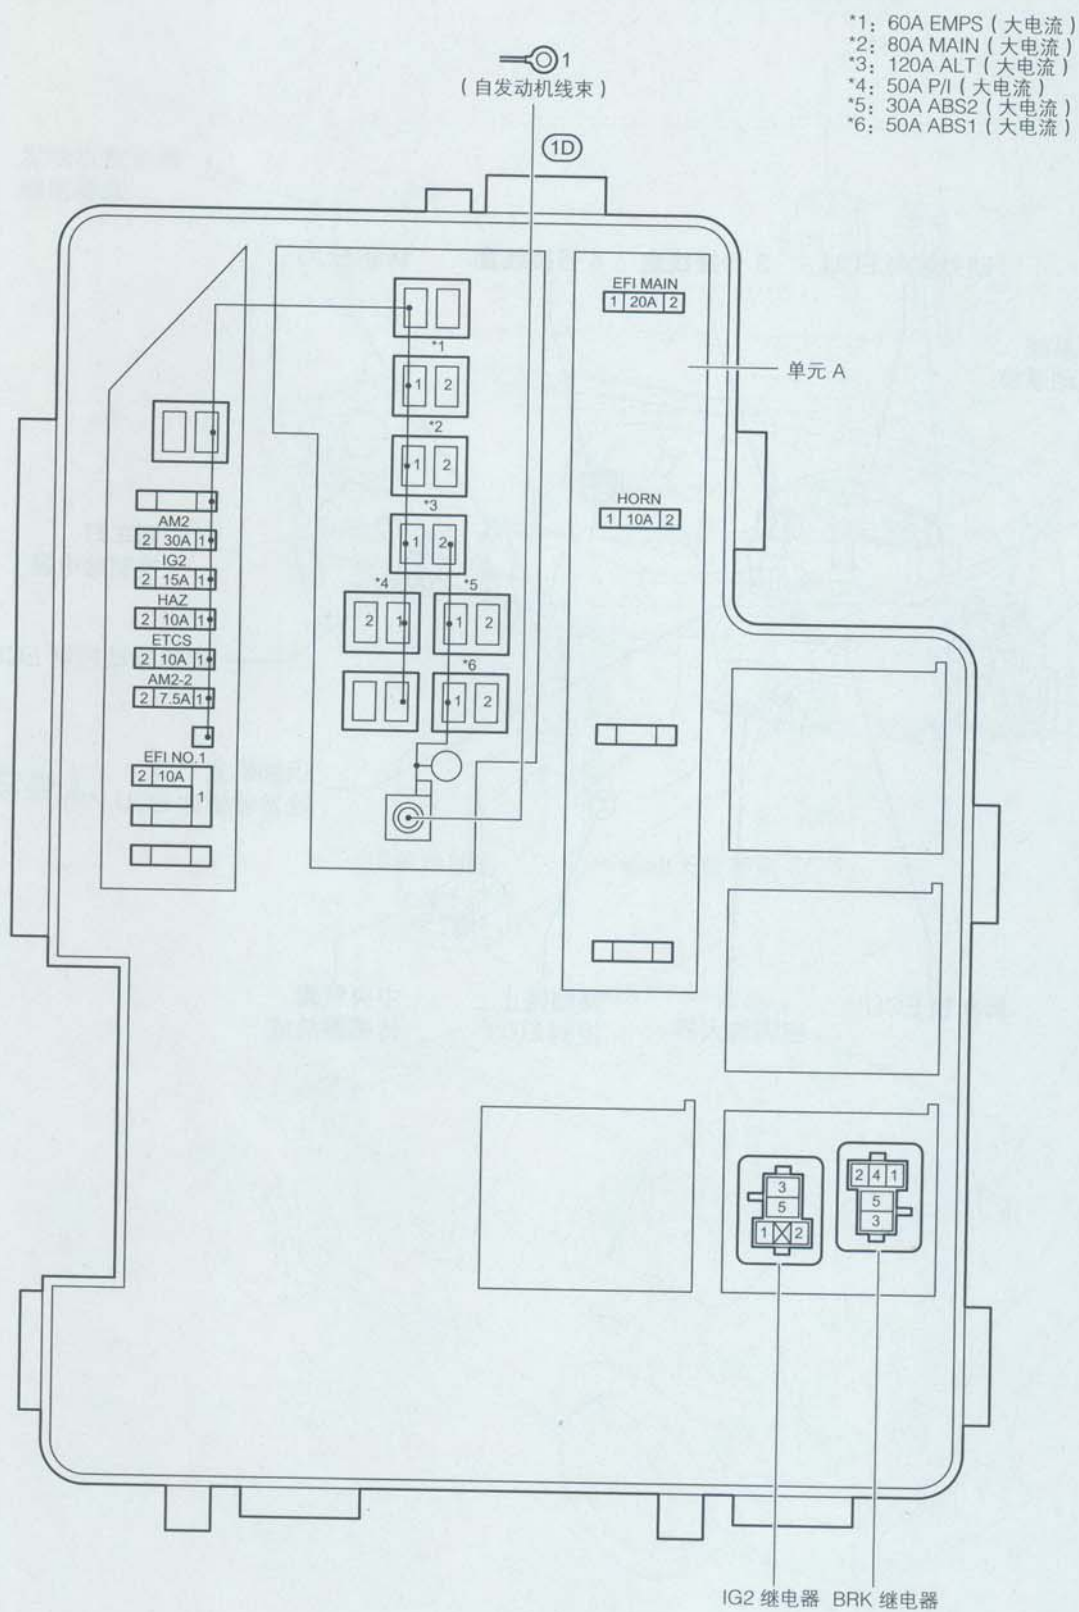


单元 A

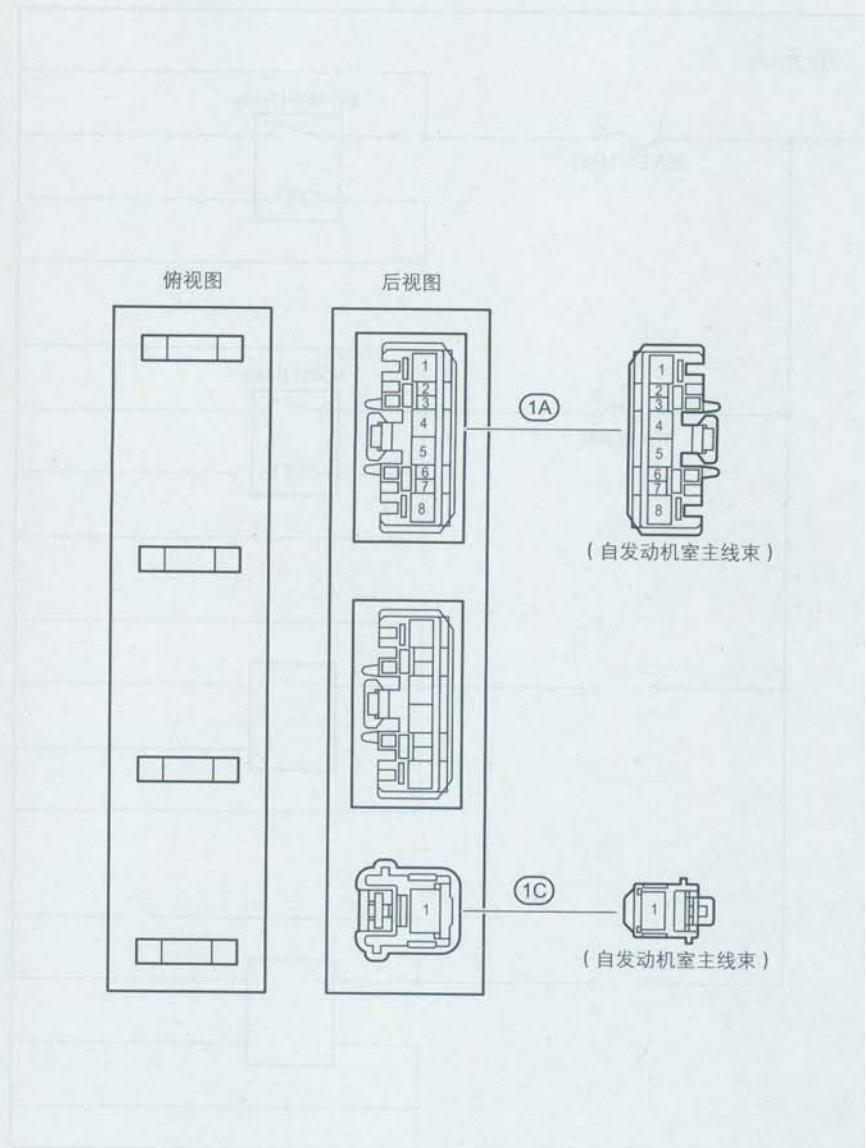

F 继电器位置

[发动机室 1 号接线盒内部电路]

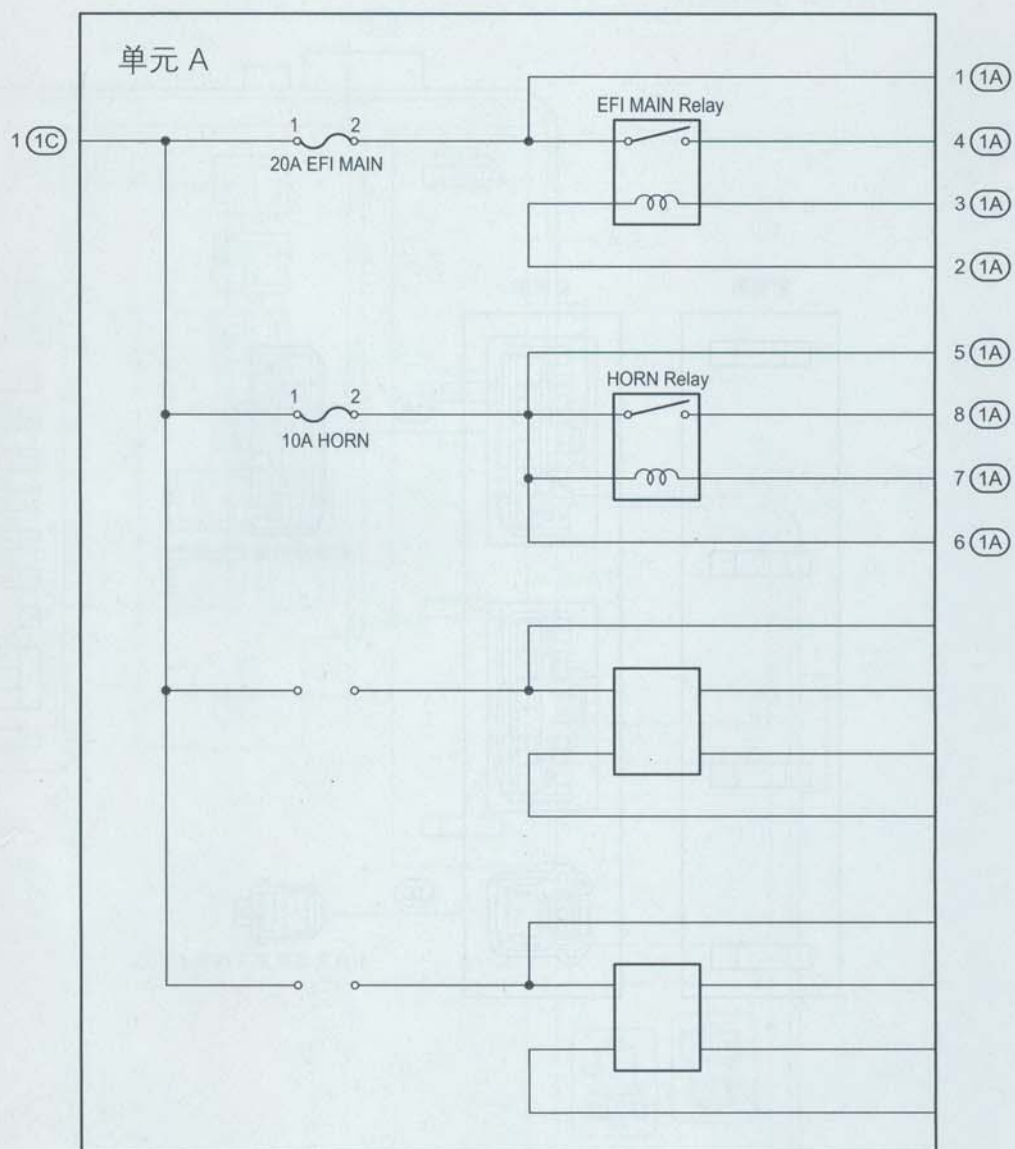


F 继电器位置

②：发动机室 2 号继电器盒


发动机室右侧（参见 20 页）

- *1: 50A HTR (大电流)
- *2: 30A RDI (大电流)
- *3: 30A CDS (大电流)
- *4: 50A HEAD MAIN (大电流)

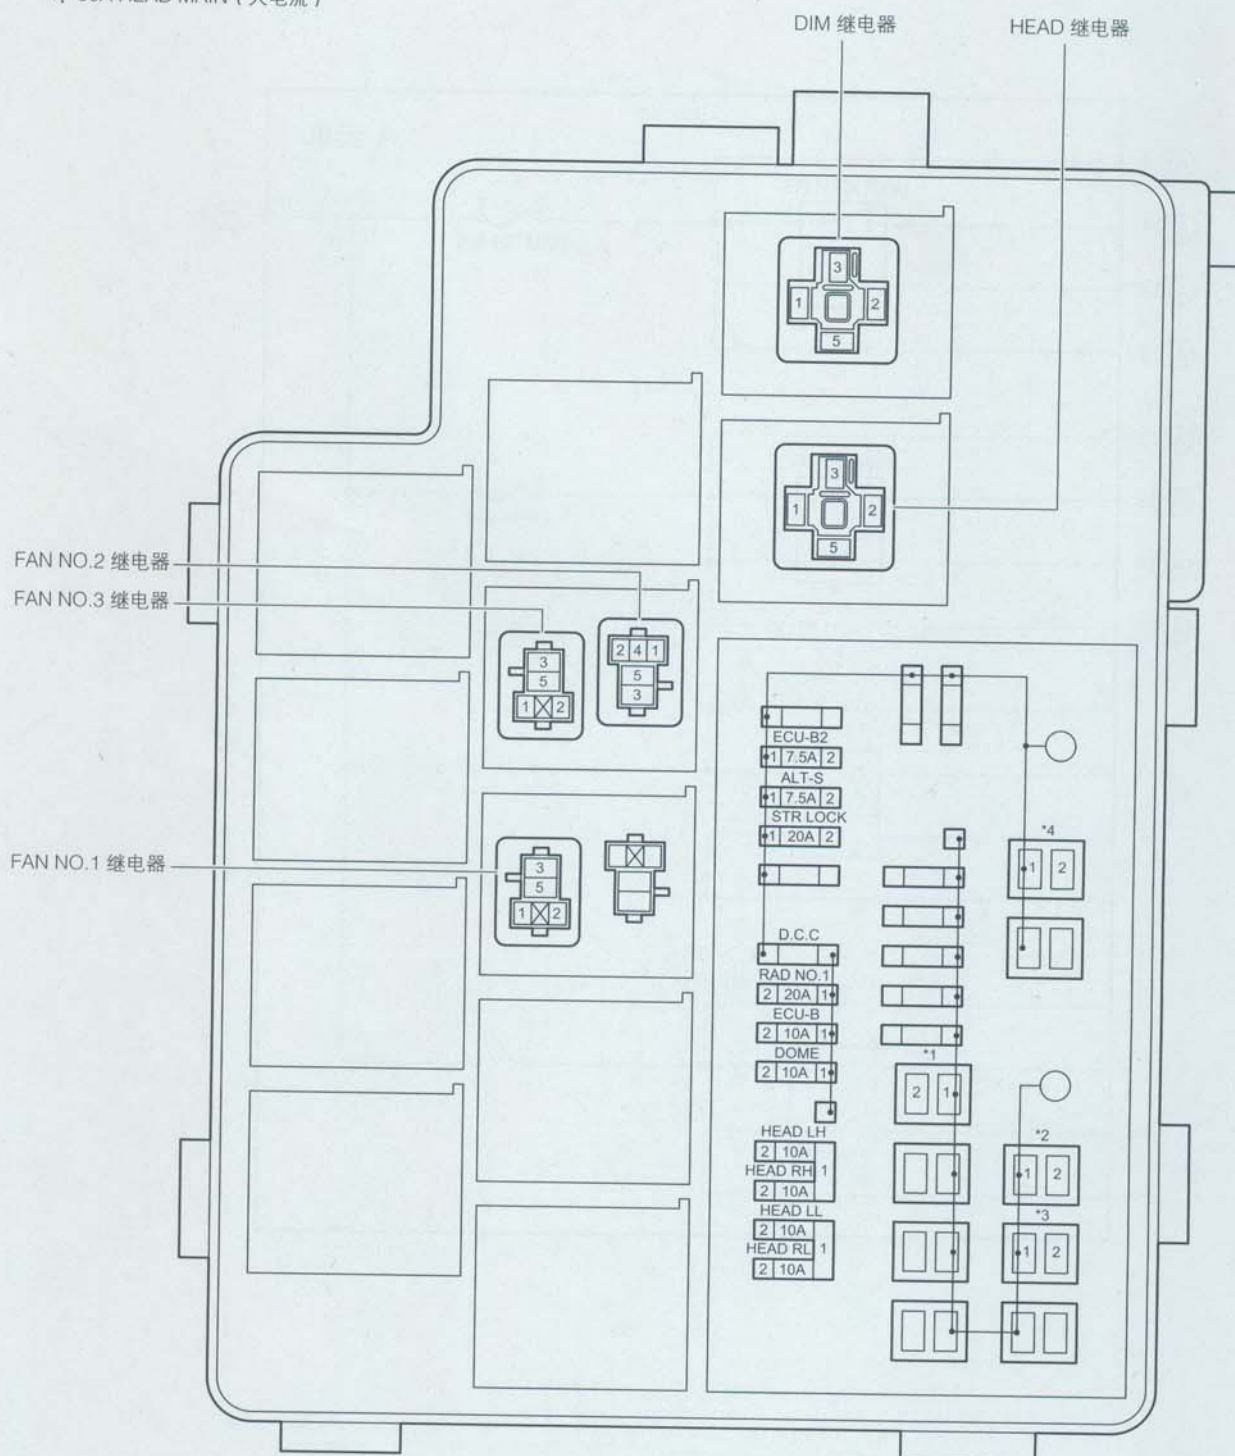


⑤ : 5 号继电器盒

左前围侧 (参见 21 页)

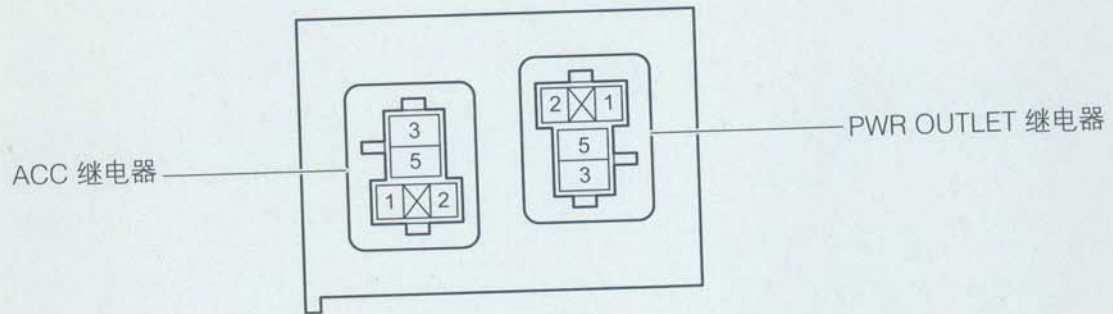

⑥ : 6 号继电器盒


左前围侧 (参见 21 页)

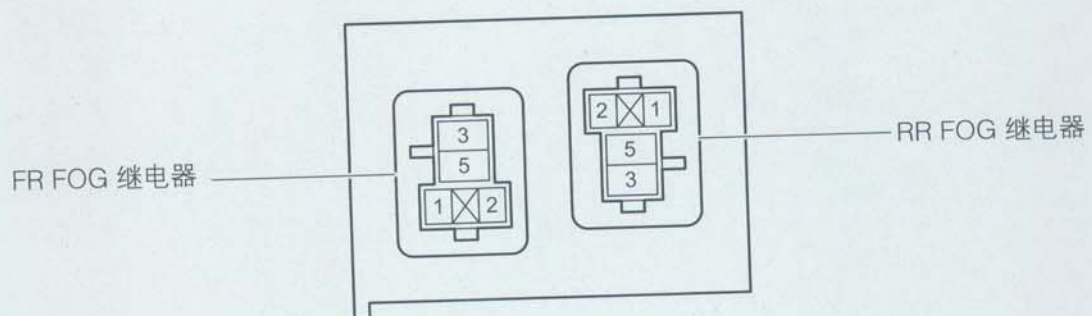

F 继电器位置

⑦ : 7 号继电器盒


左前围侧 (参见 21 页)

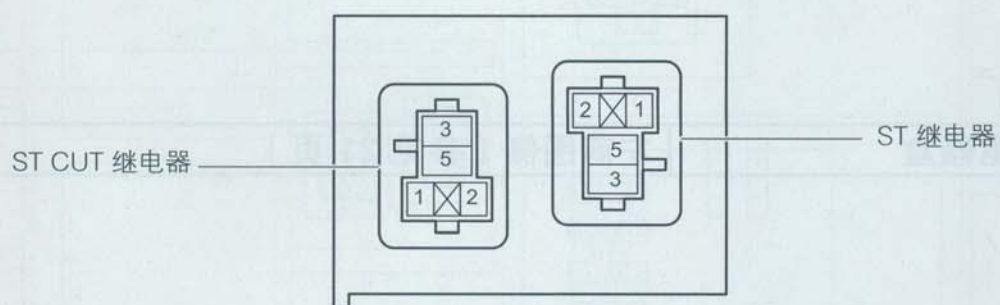


F 继电器位置

○ : 仪表板接线盒

左前围侧 (参见 21 页)

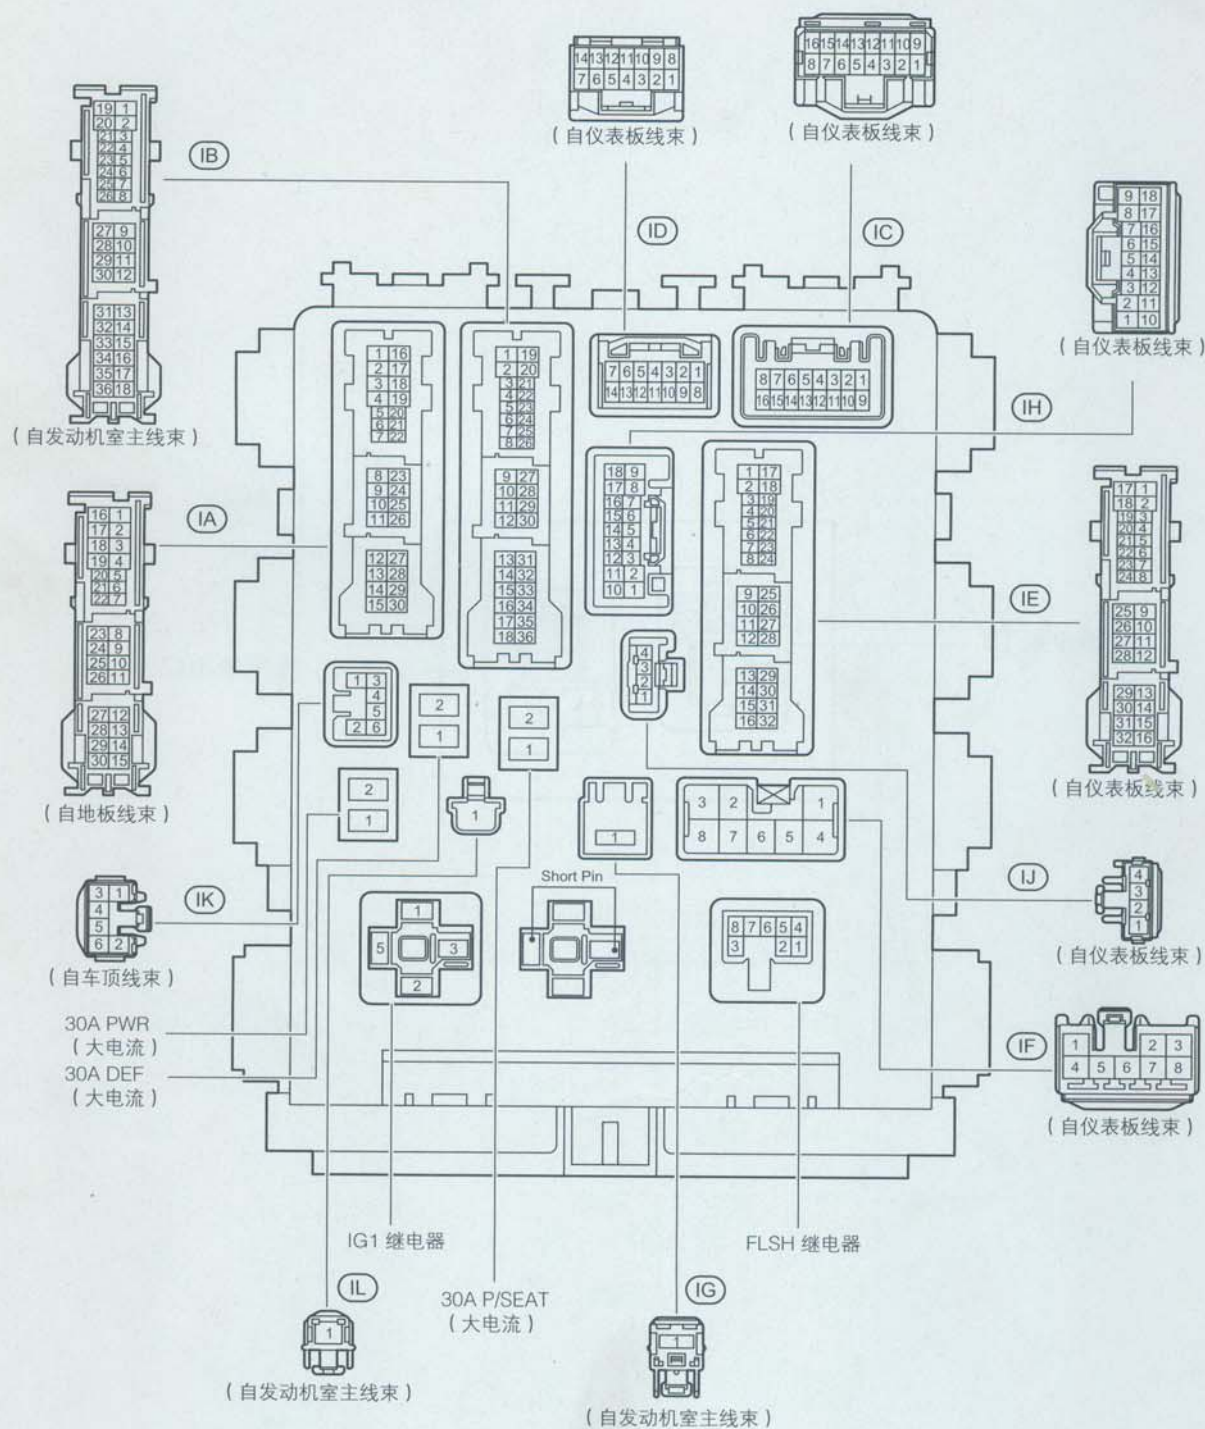


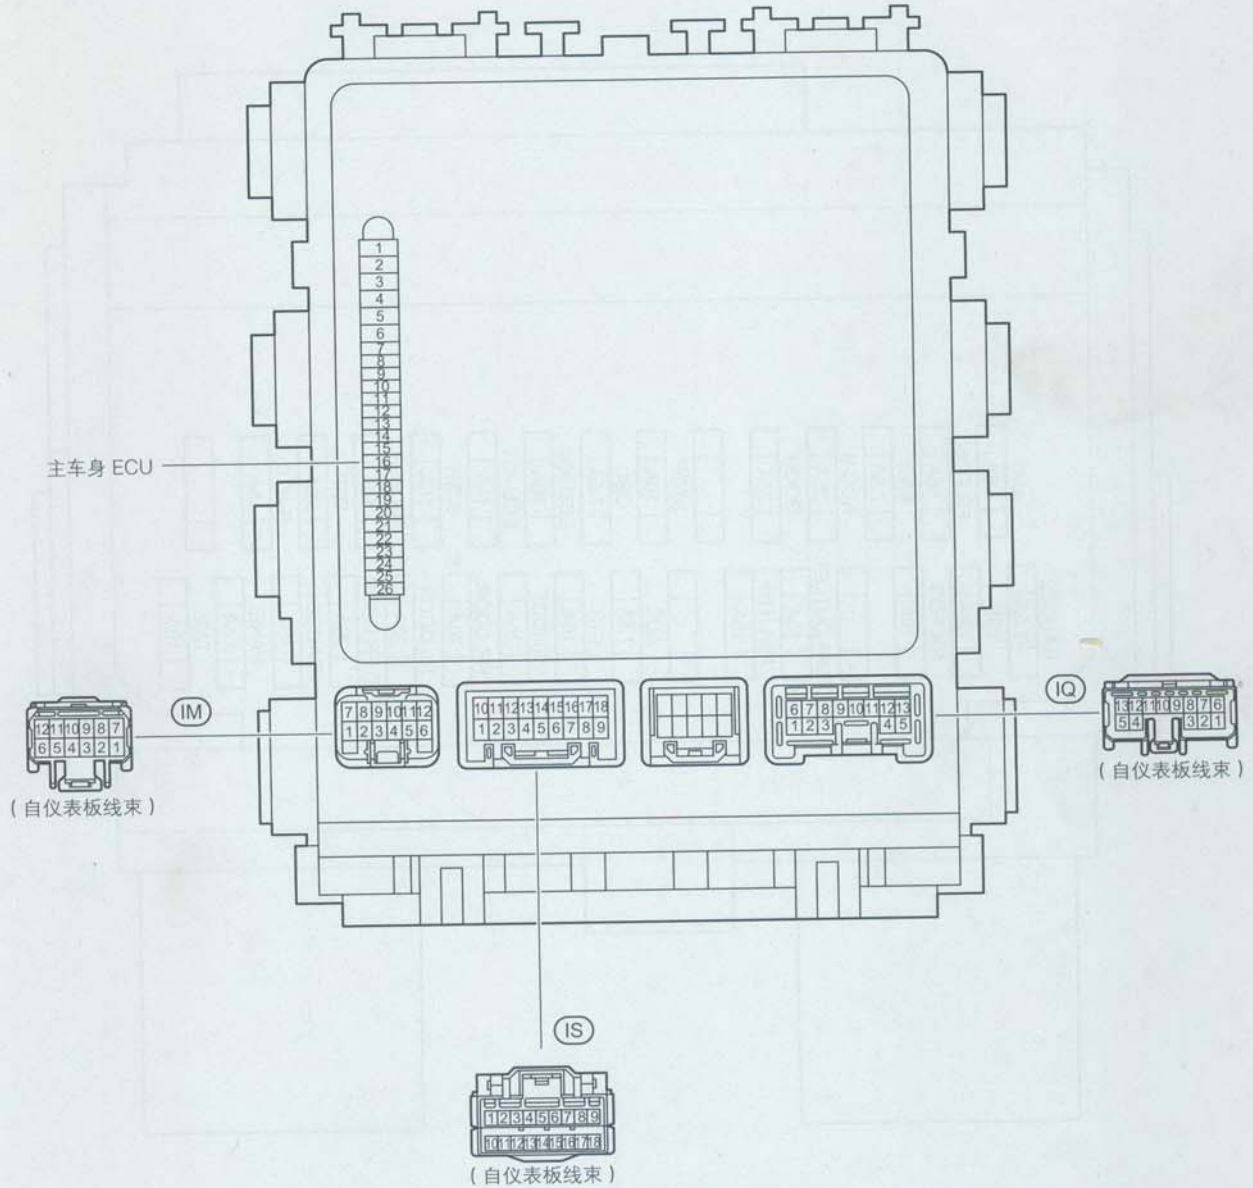

F 继电器位置


○ : 仪表板接线盒

左前围侧 (参见 21 页)

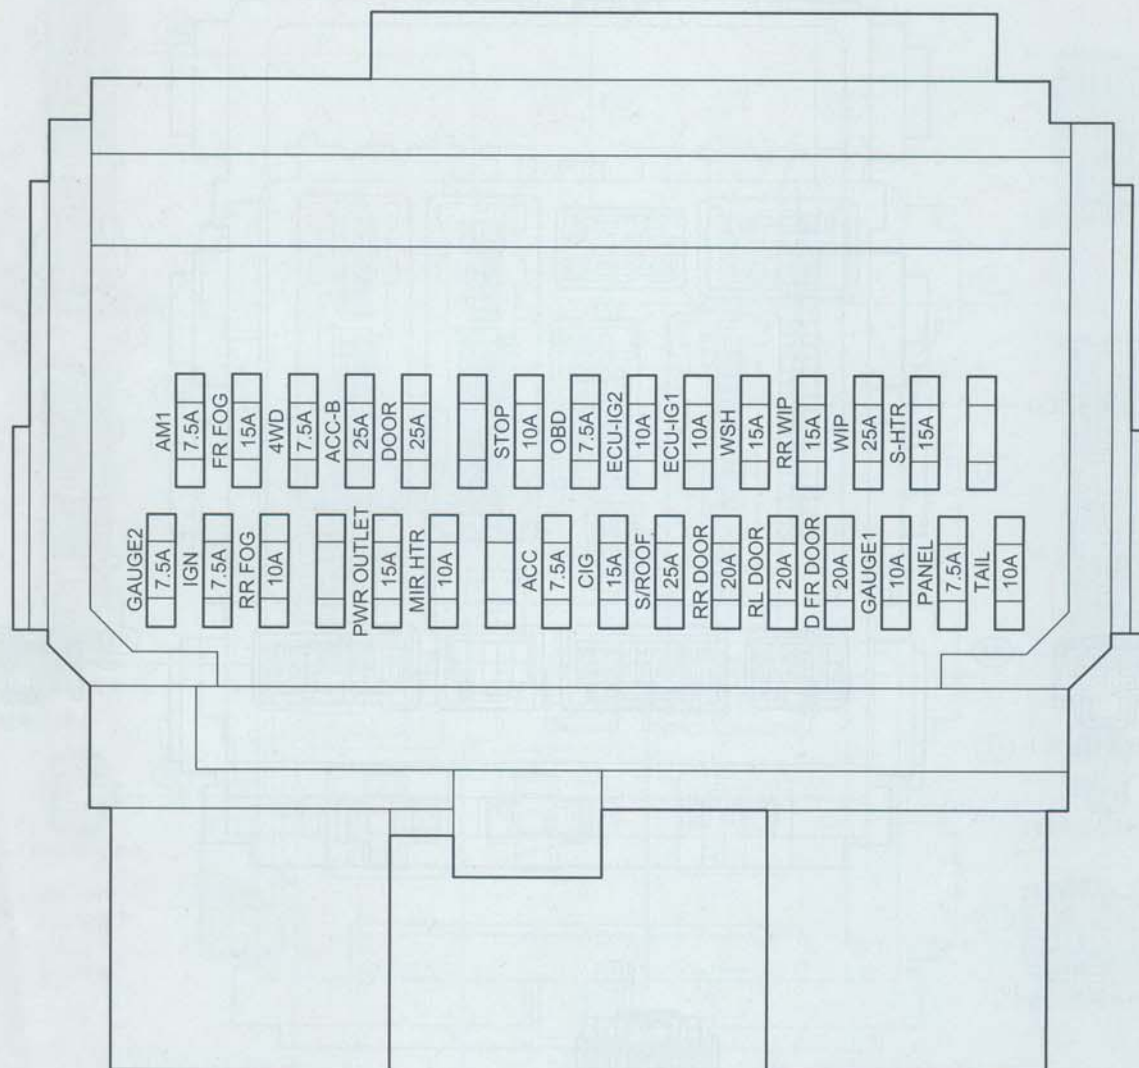


F 继电器位置

[仪表板接线盒内部电路]

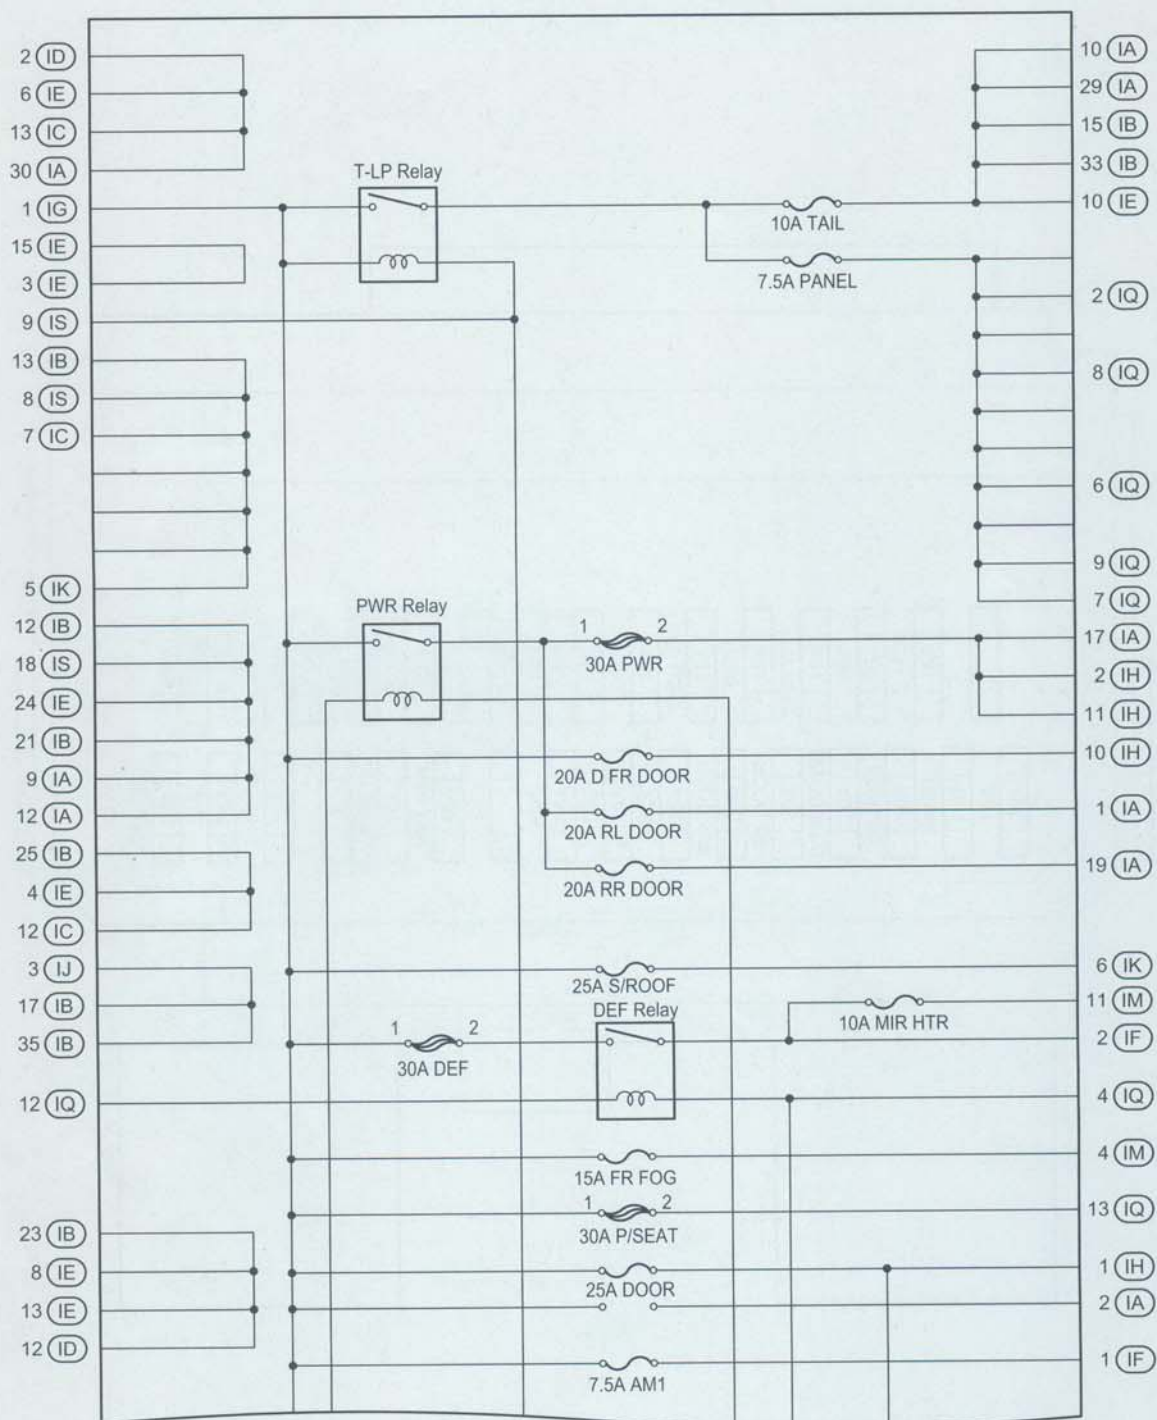

(接下一页)

(接上一页)

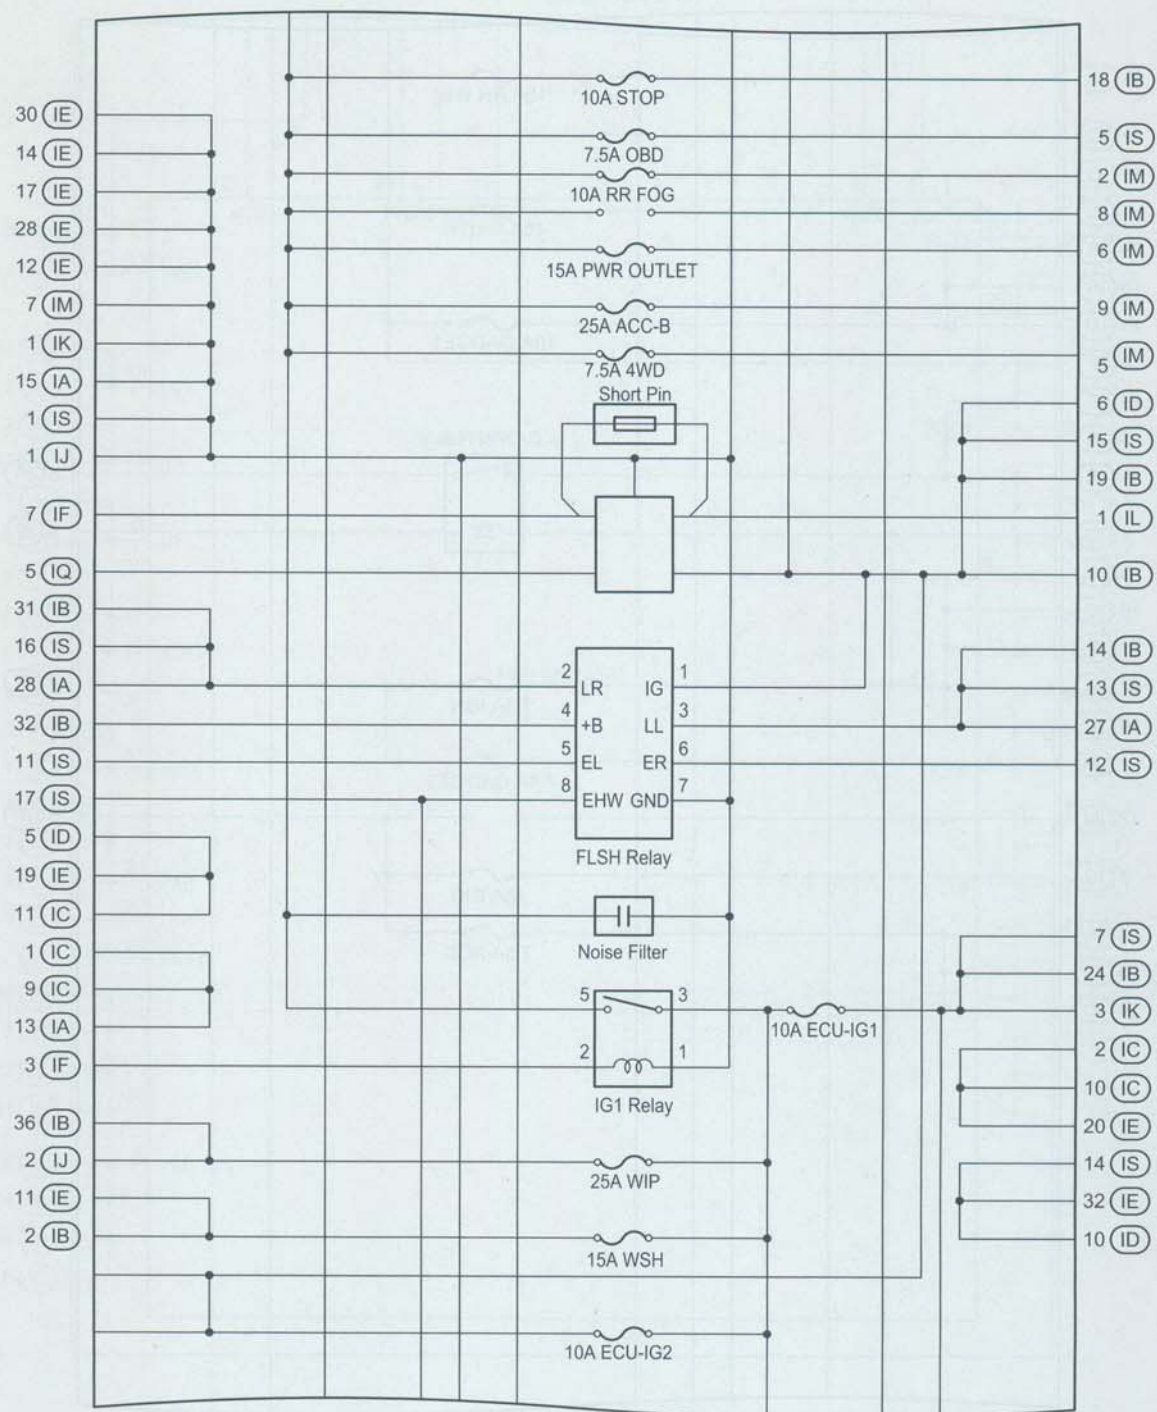


(接下一页)

F 继电器位置


[仪表板接线盒内部电路]

(接上一页)

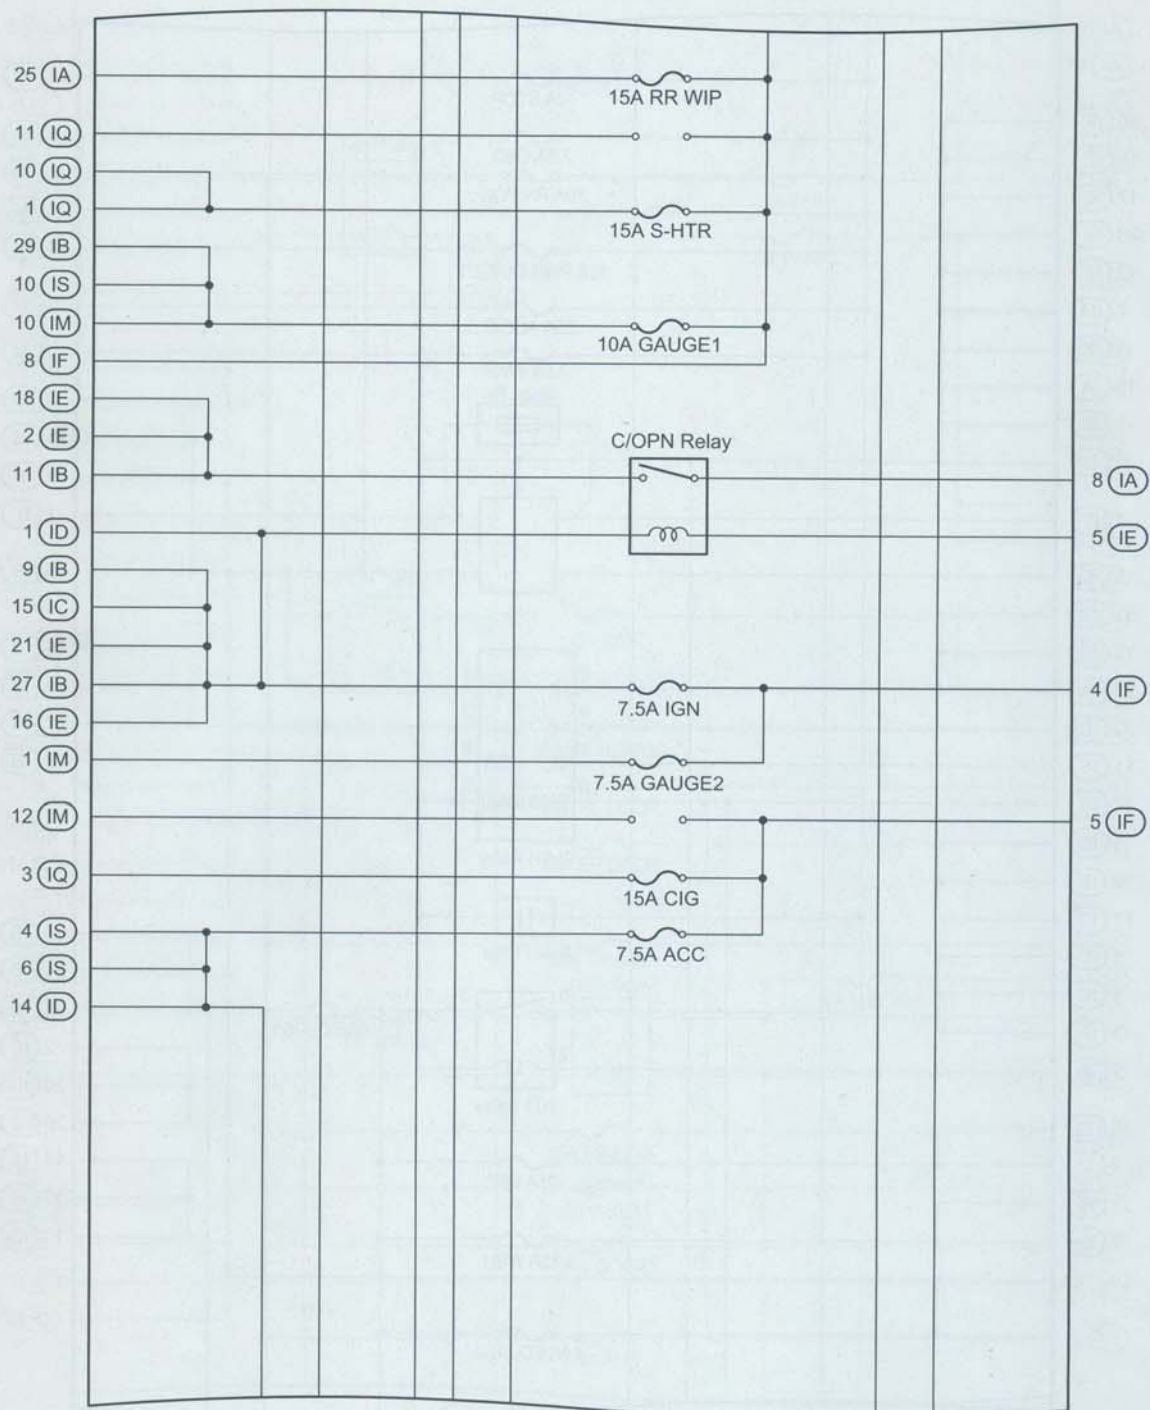

(接下一页)


(接上一頁)

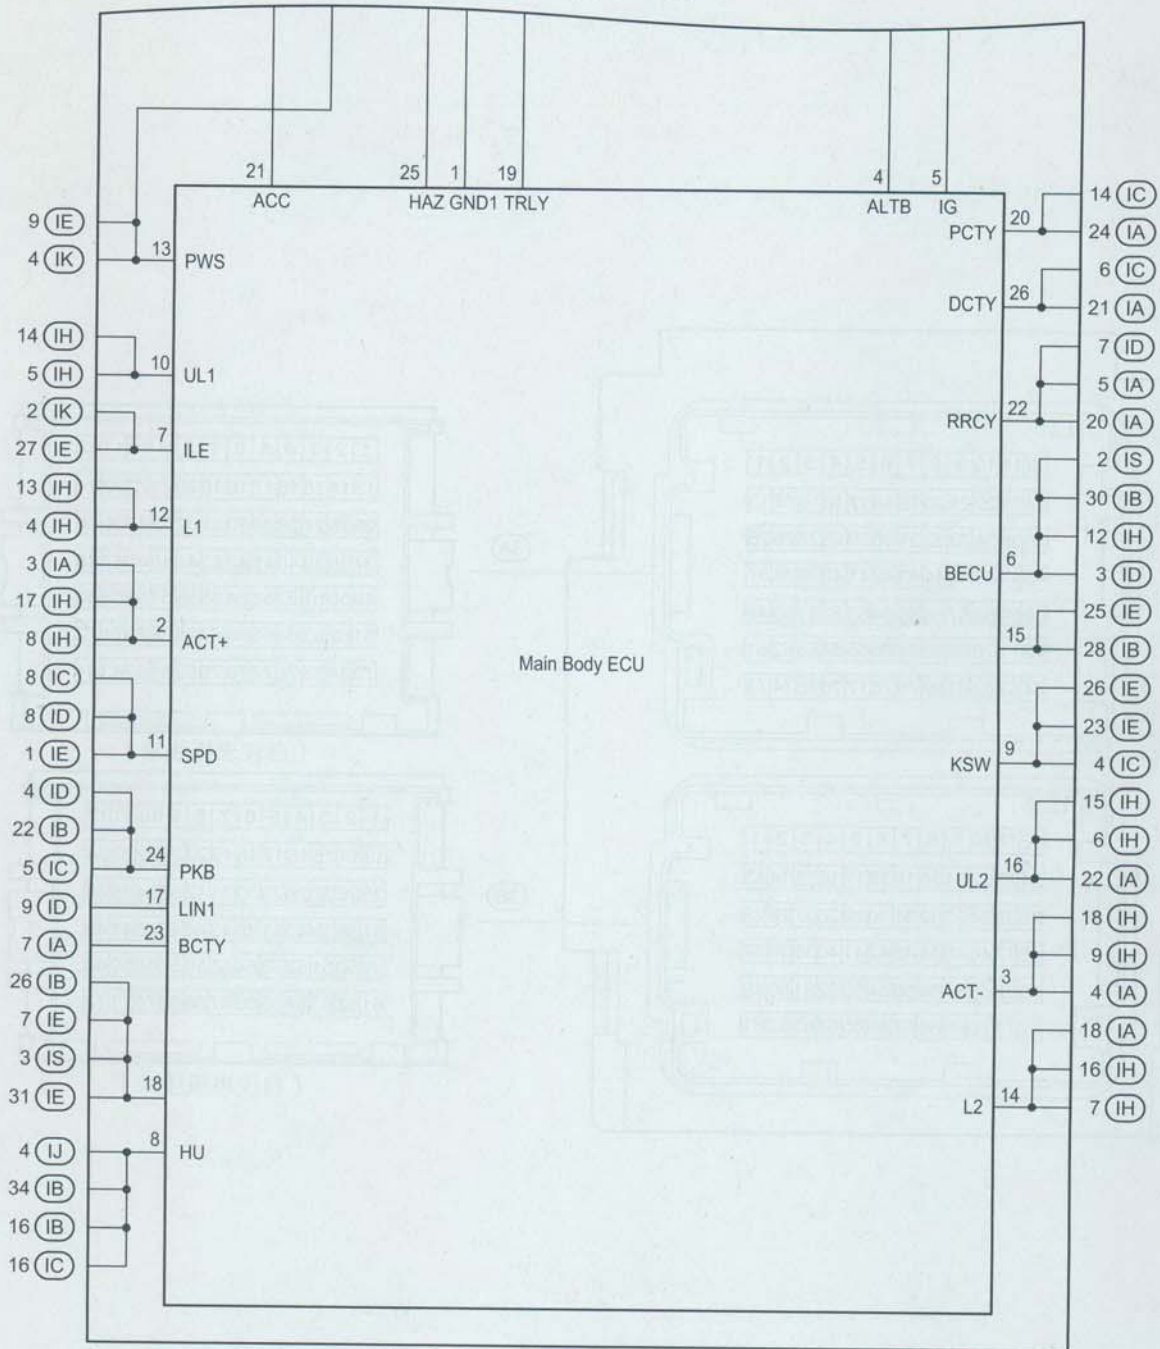

F 继电器位置


○: 3 号接线盒

中央仪表板 (参见 21 页)

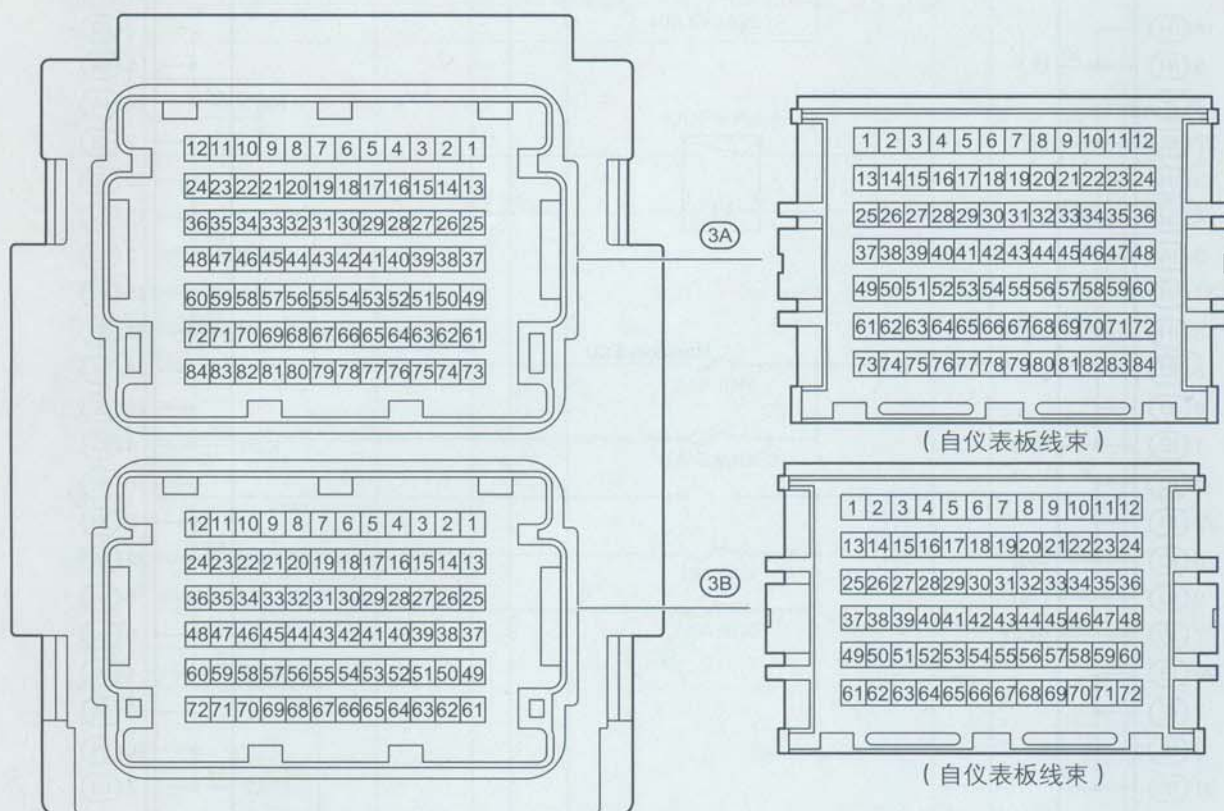


F 继电器位置

[3 号接线盒内部电路]

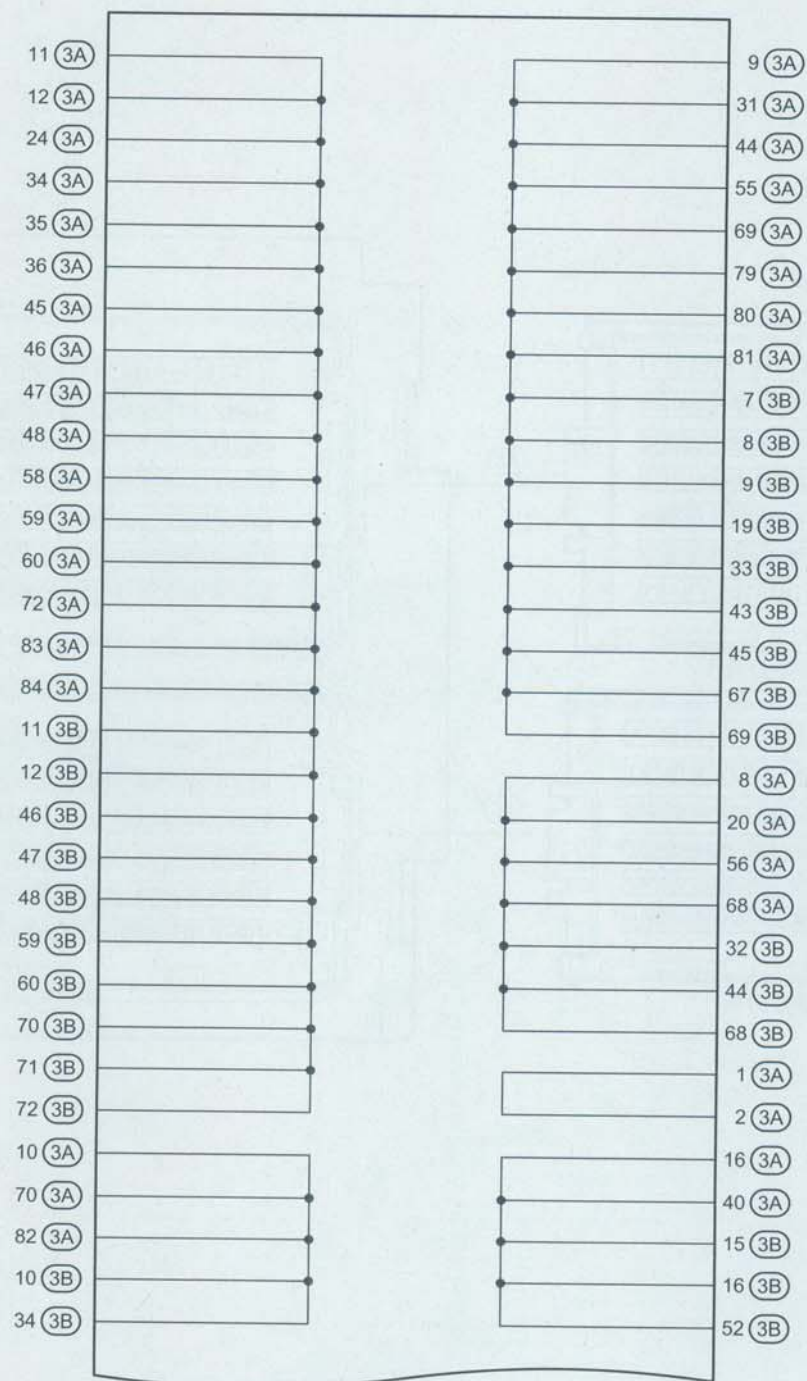

(接下一页)

(接上一頁)

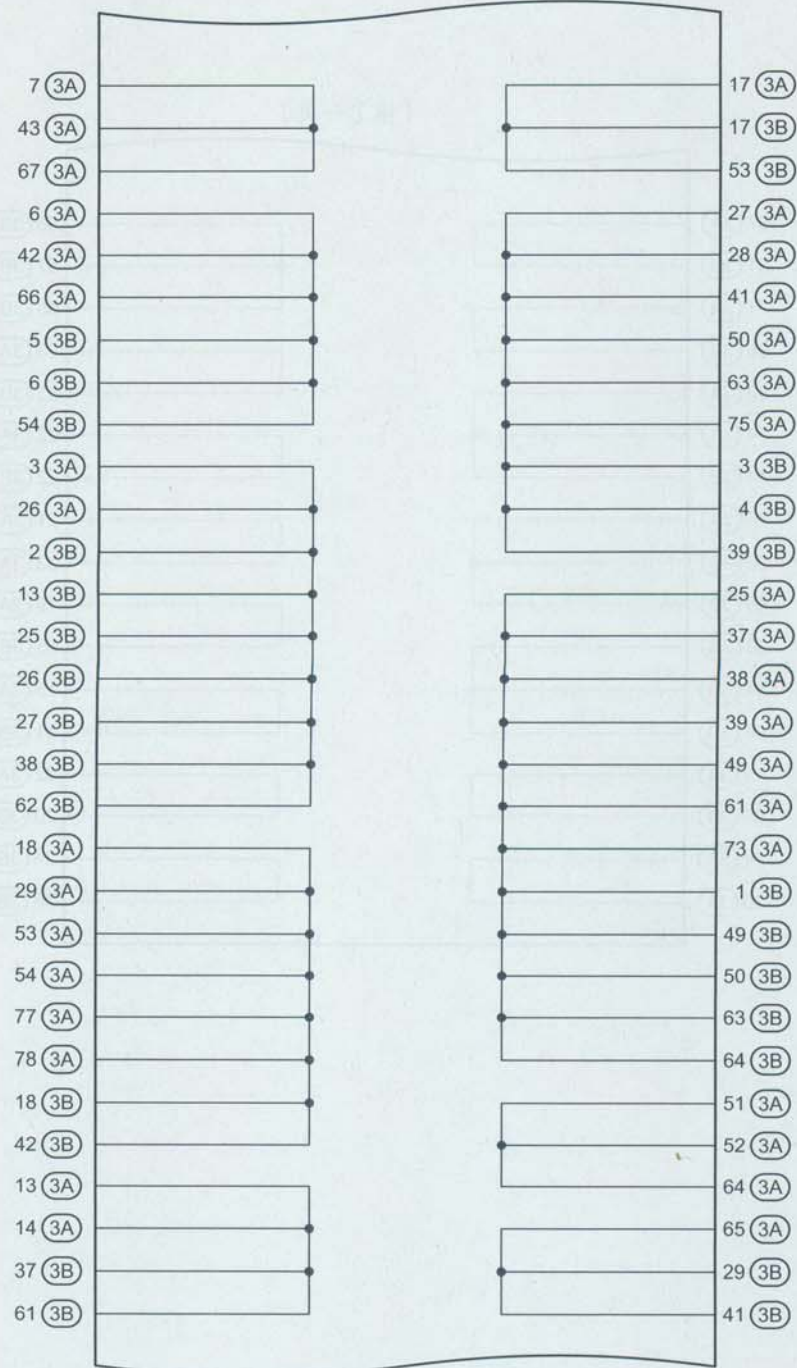


(接下一頁)

F 继电器位置

[3 号接线盒内部电路]


(接上一页)

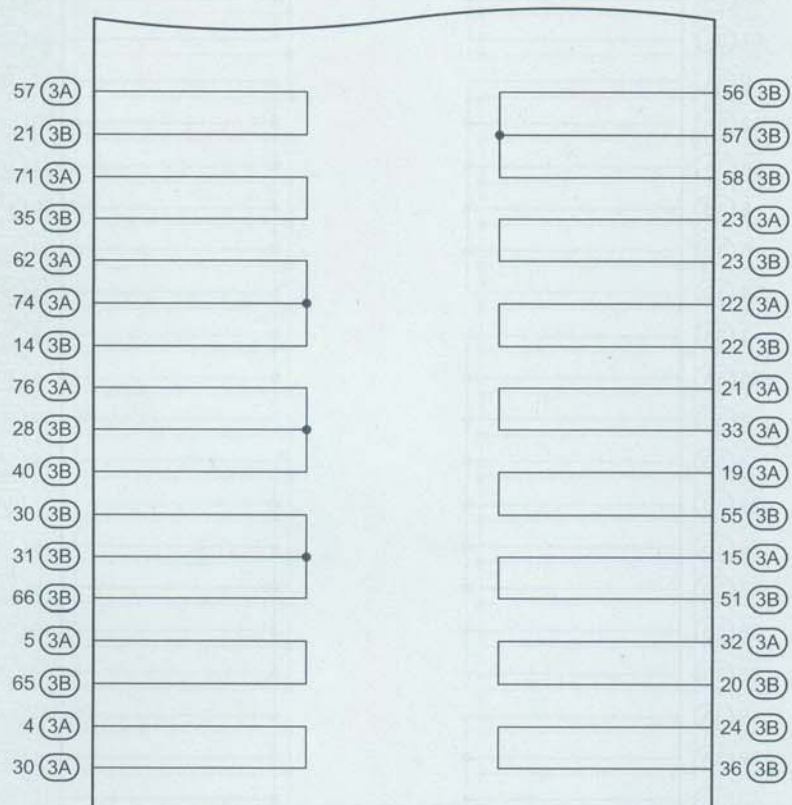

F 继电器位置


○: 4 号接线盒

中央仪表板 (参见 21 页)

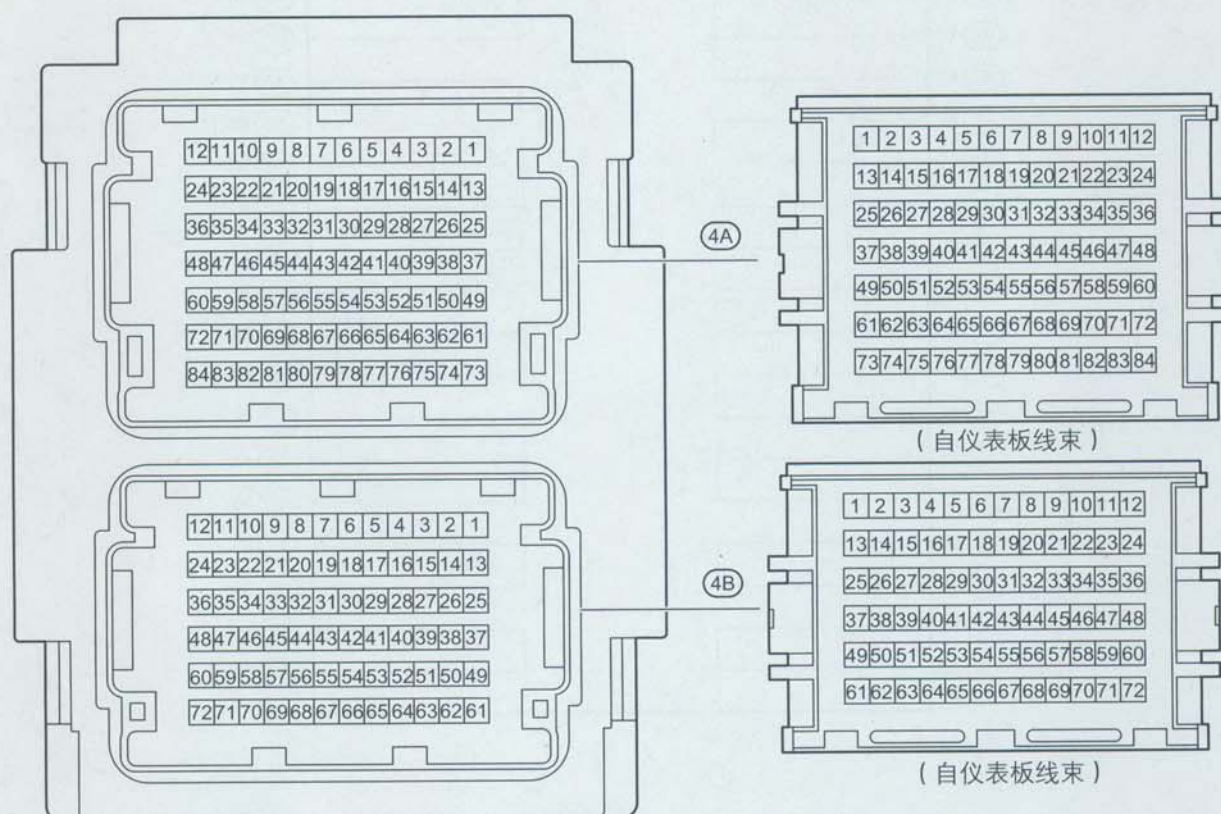


F 继电器位置

[4 号接线盒内部电路]

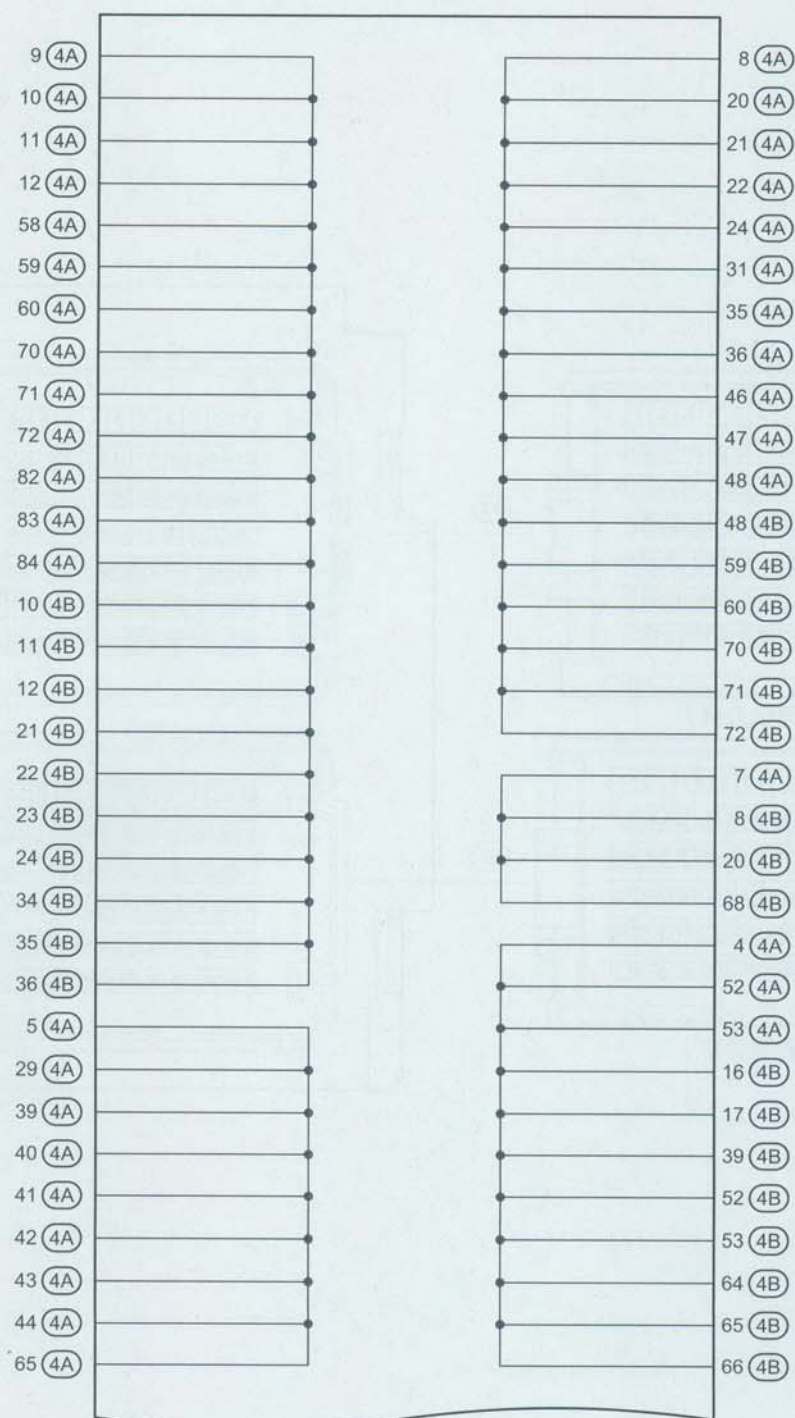

(接下一页)

(接上一页)

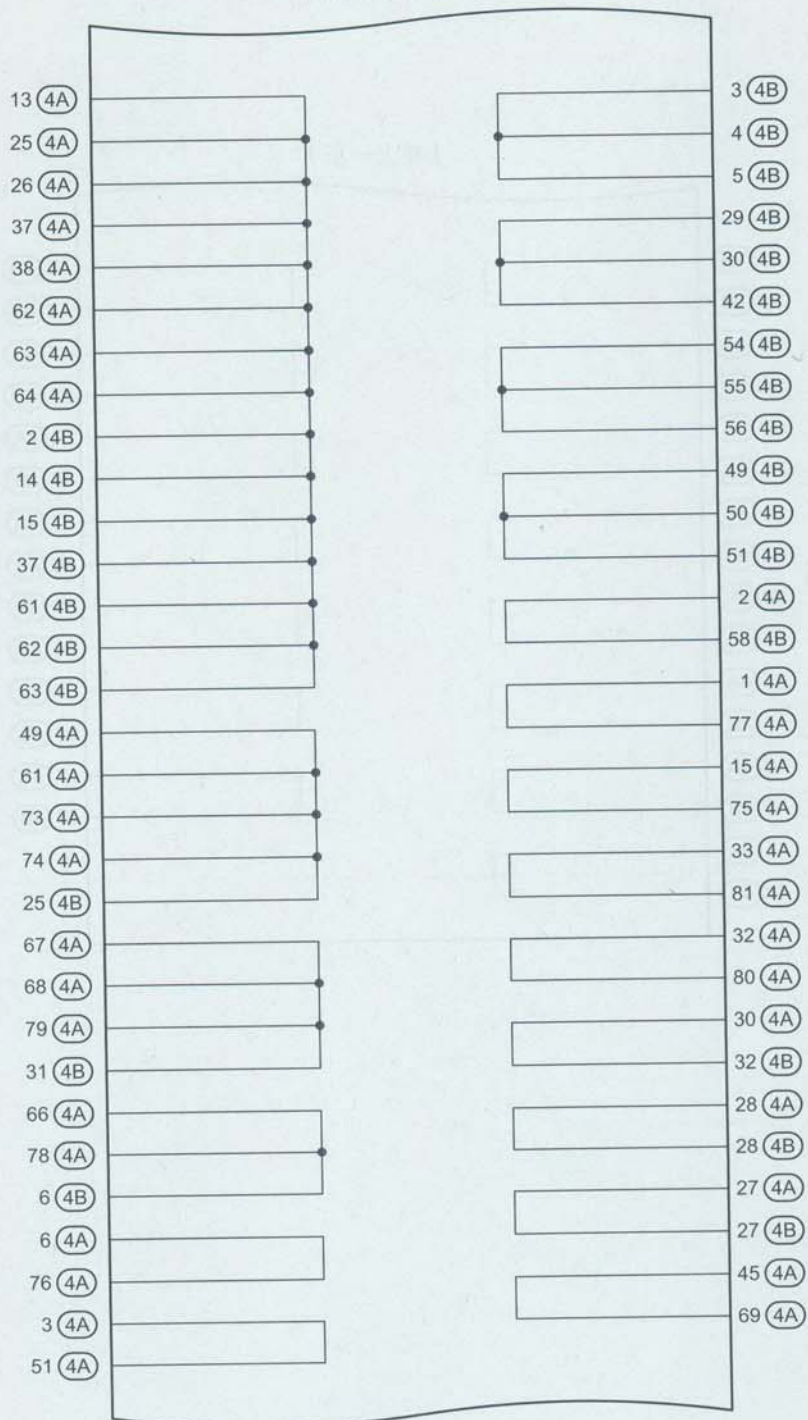

(接下一页)

F 继电器位置

[4 号接线盒内部电路]

(接上一页)

