



车内照明灯

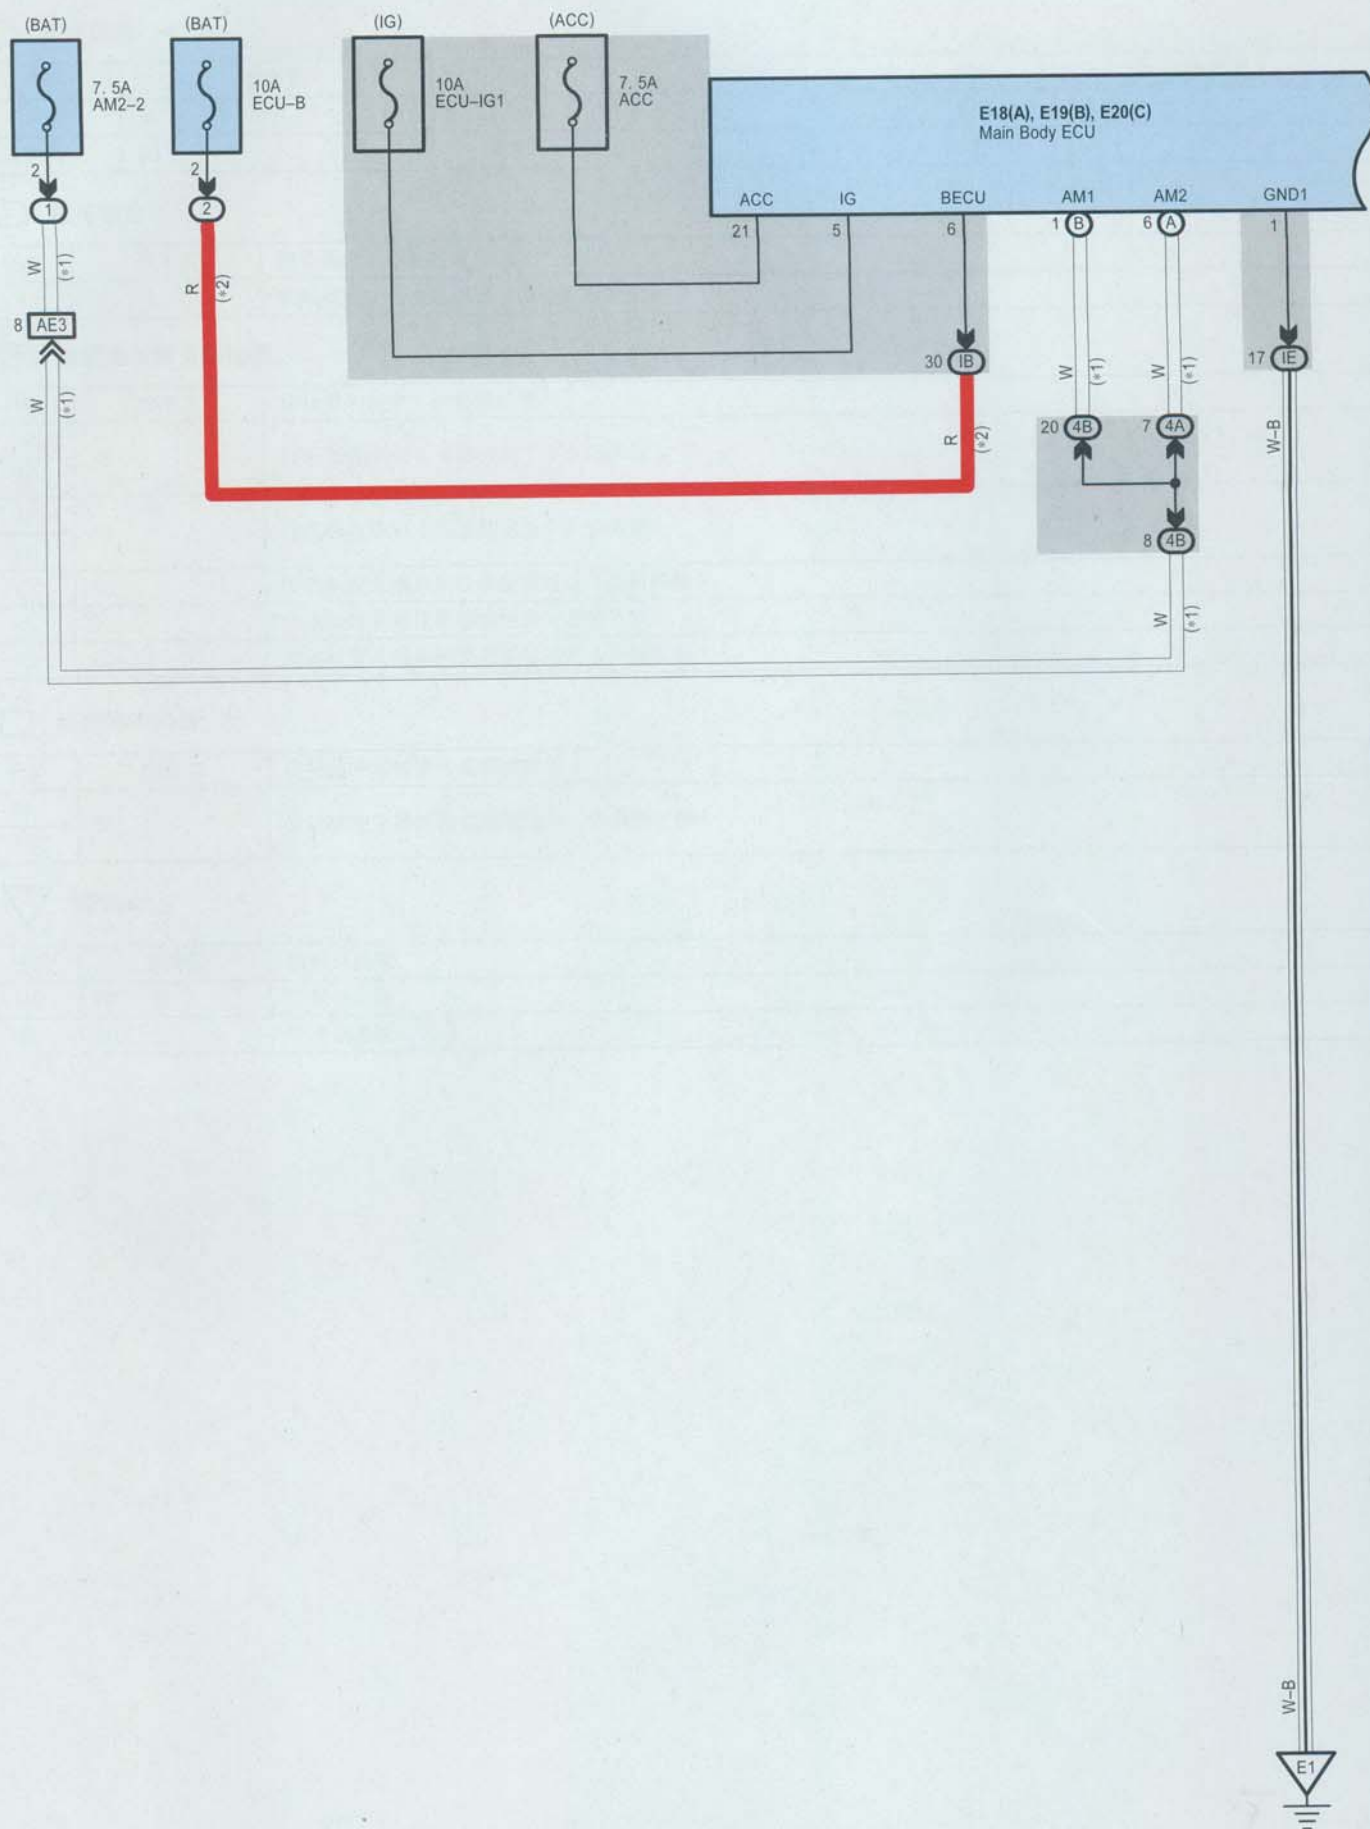



E18(A), E19(B), E20(C)
Main Body ECU

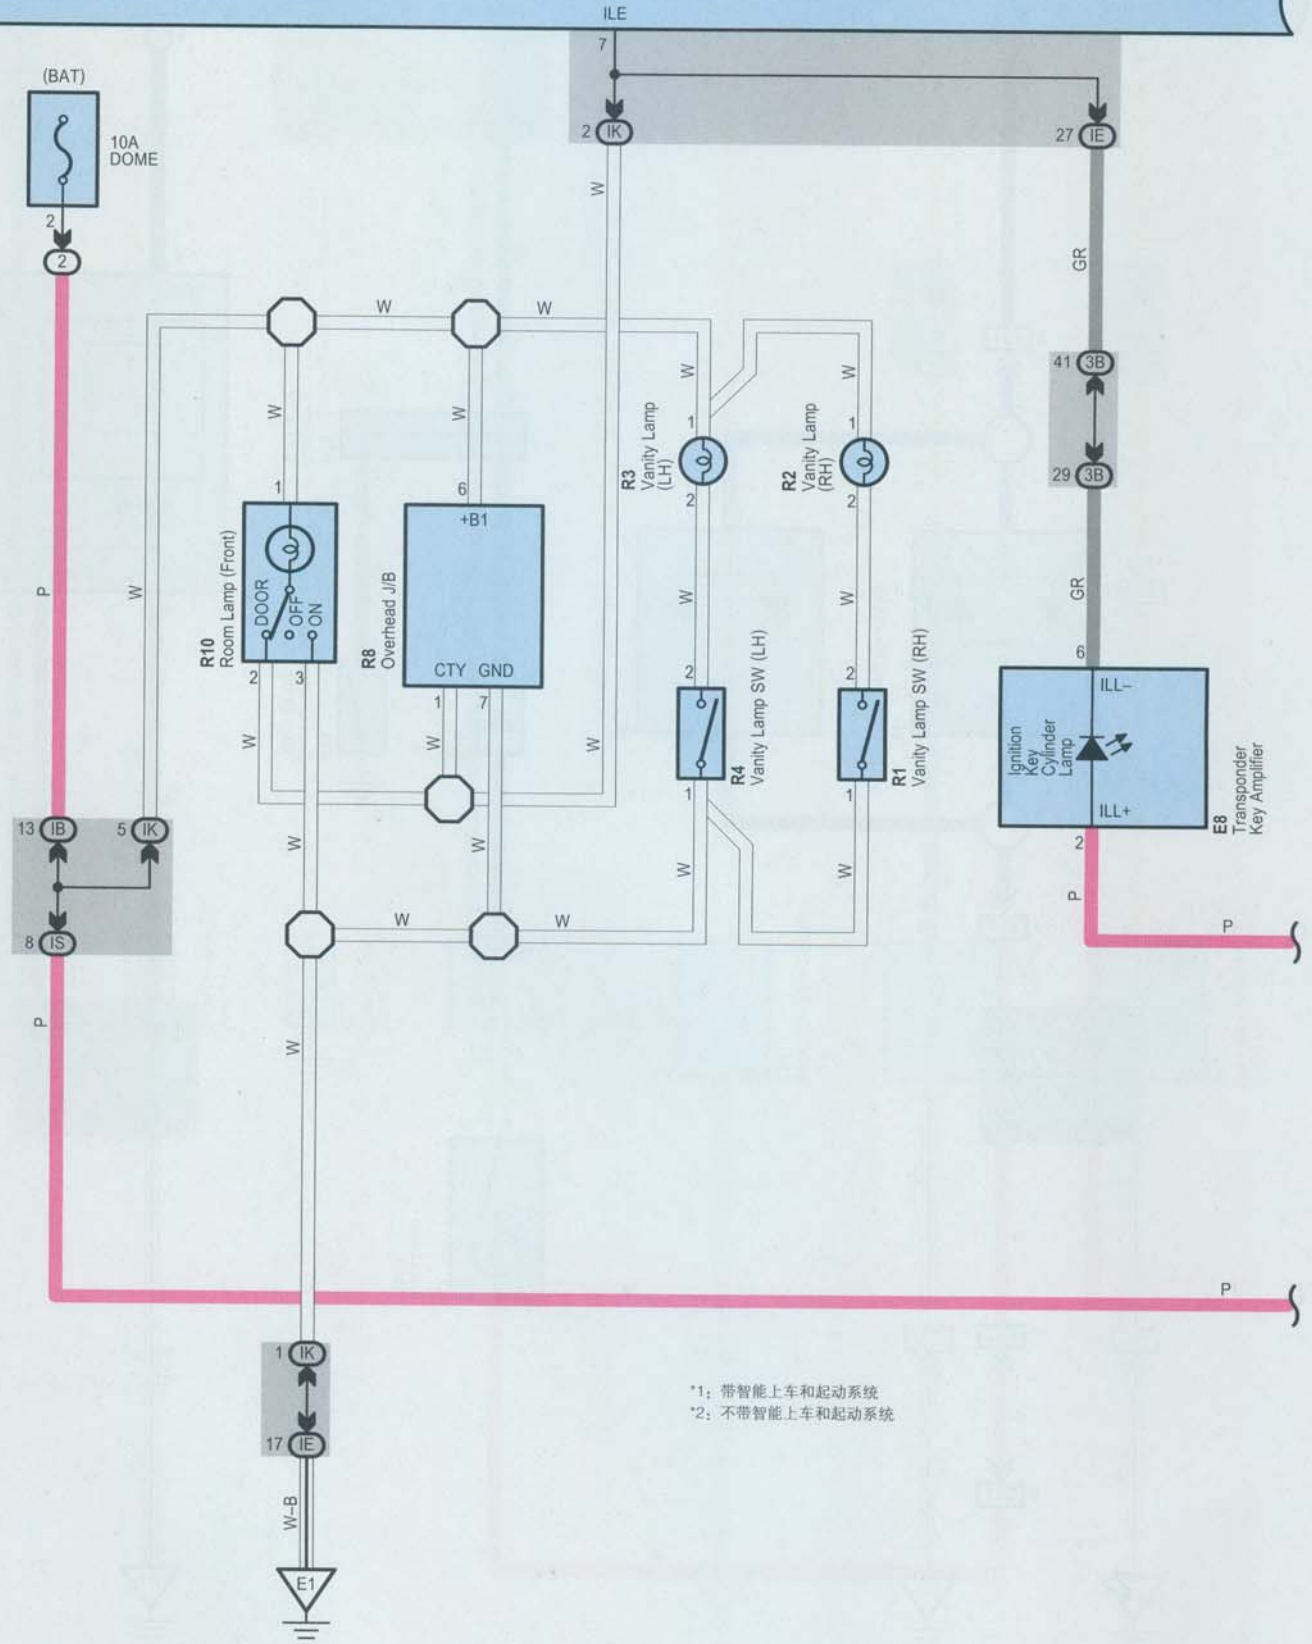

*1: 带智能上车和启动系统
*2: 不带智能上车和启动系统


车内照明灯

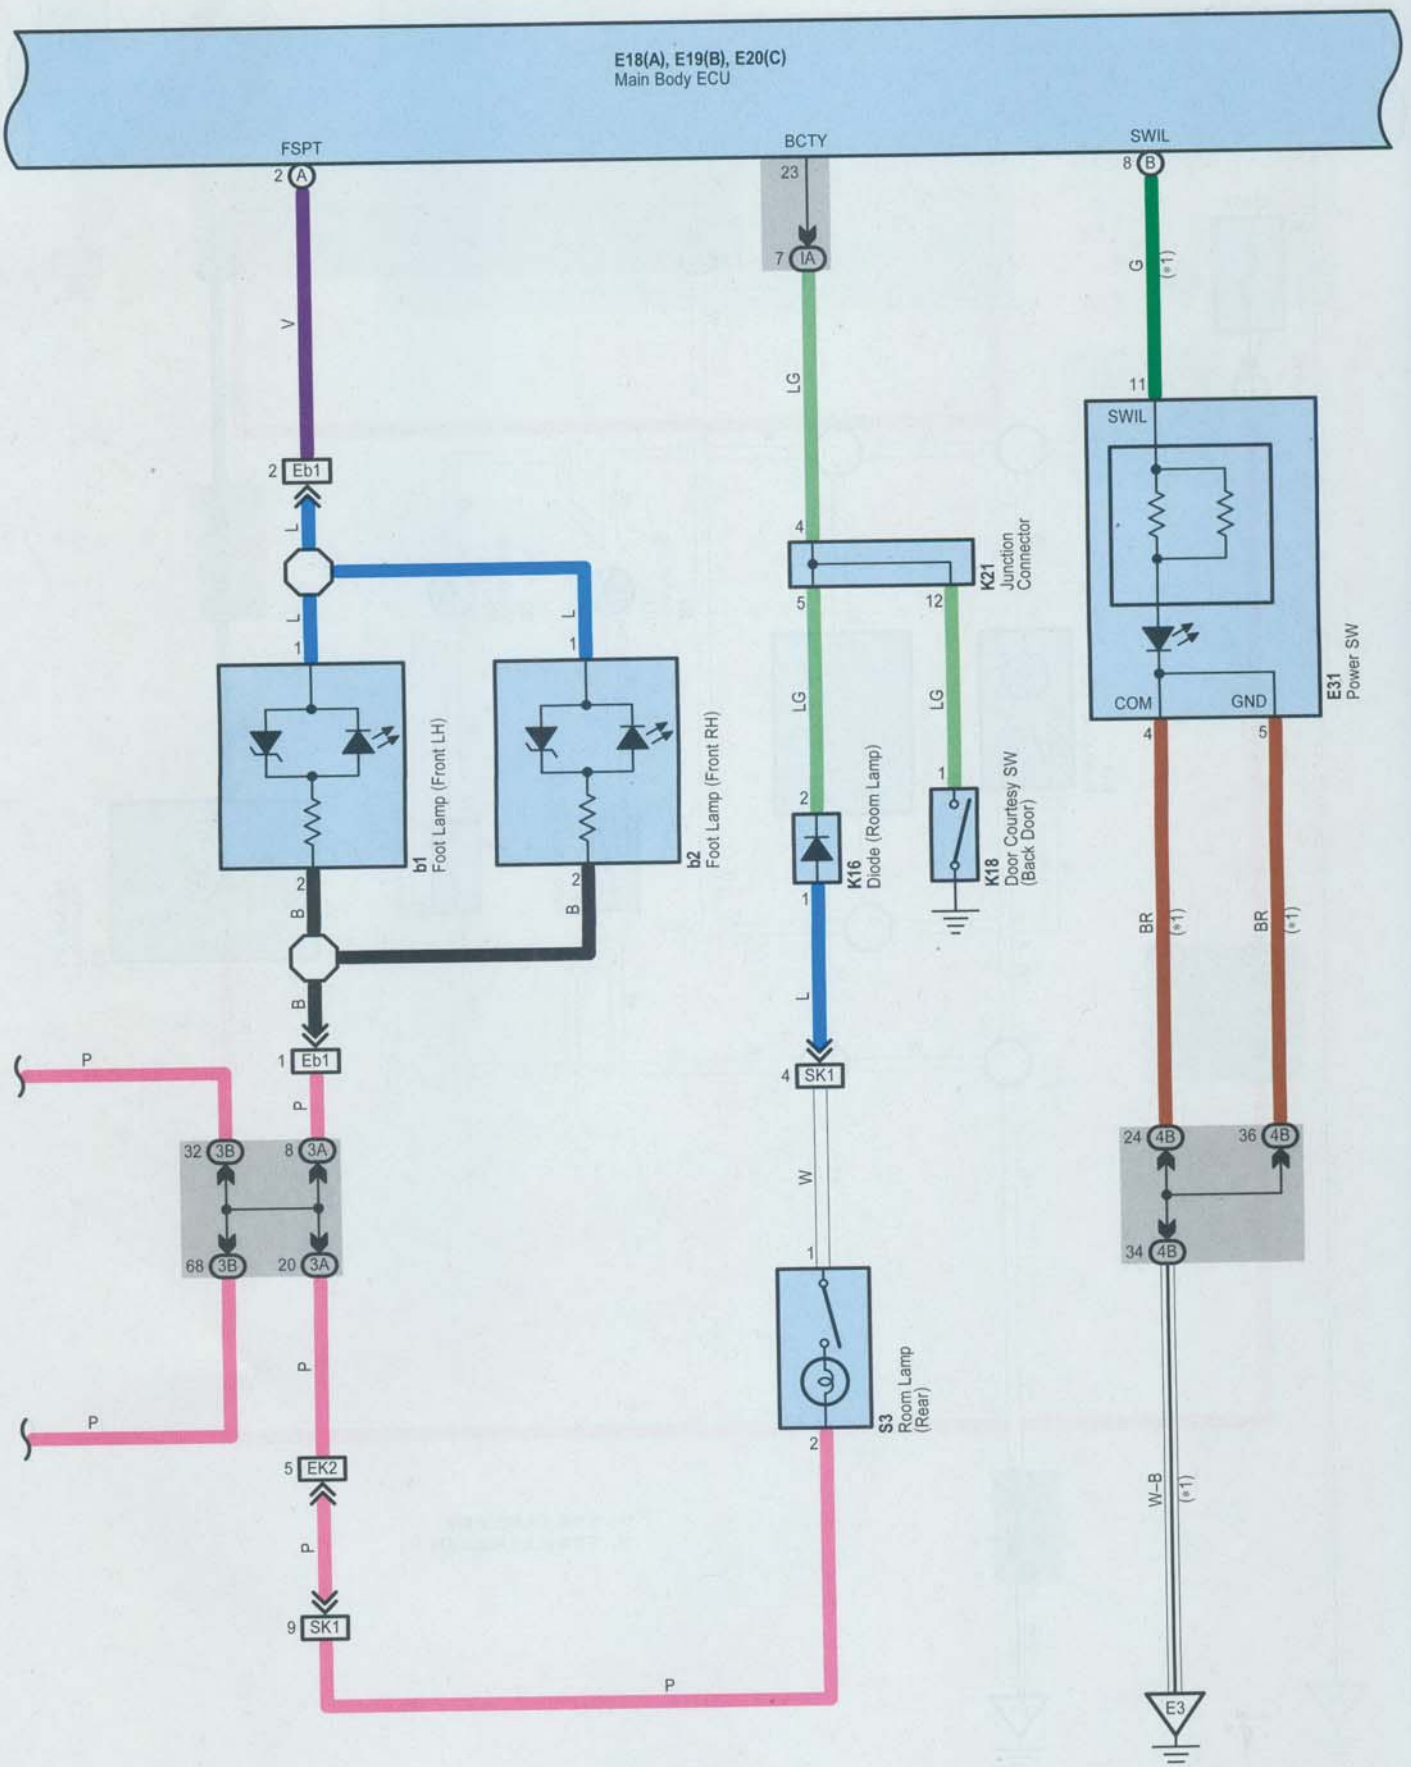

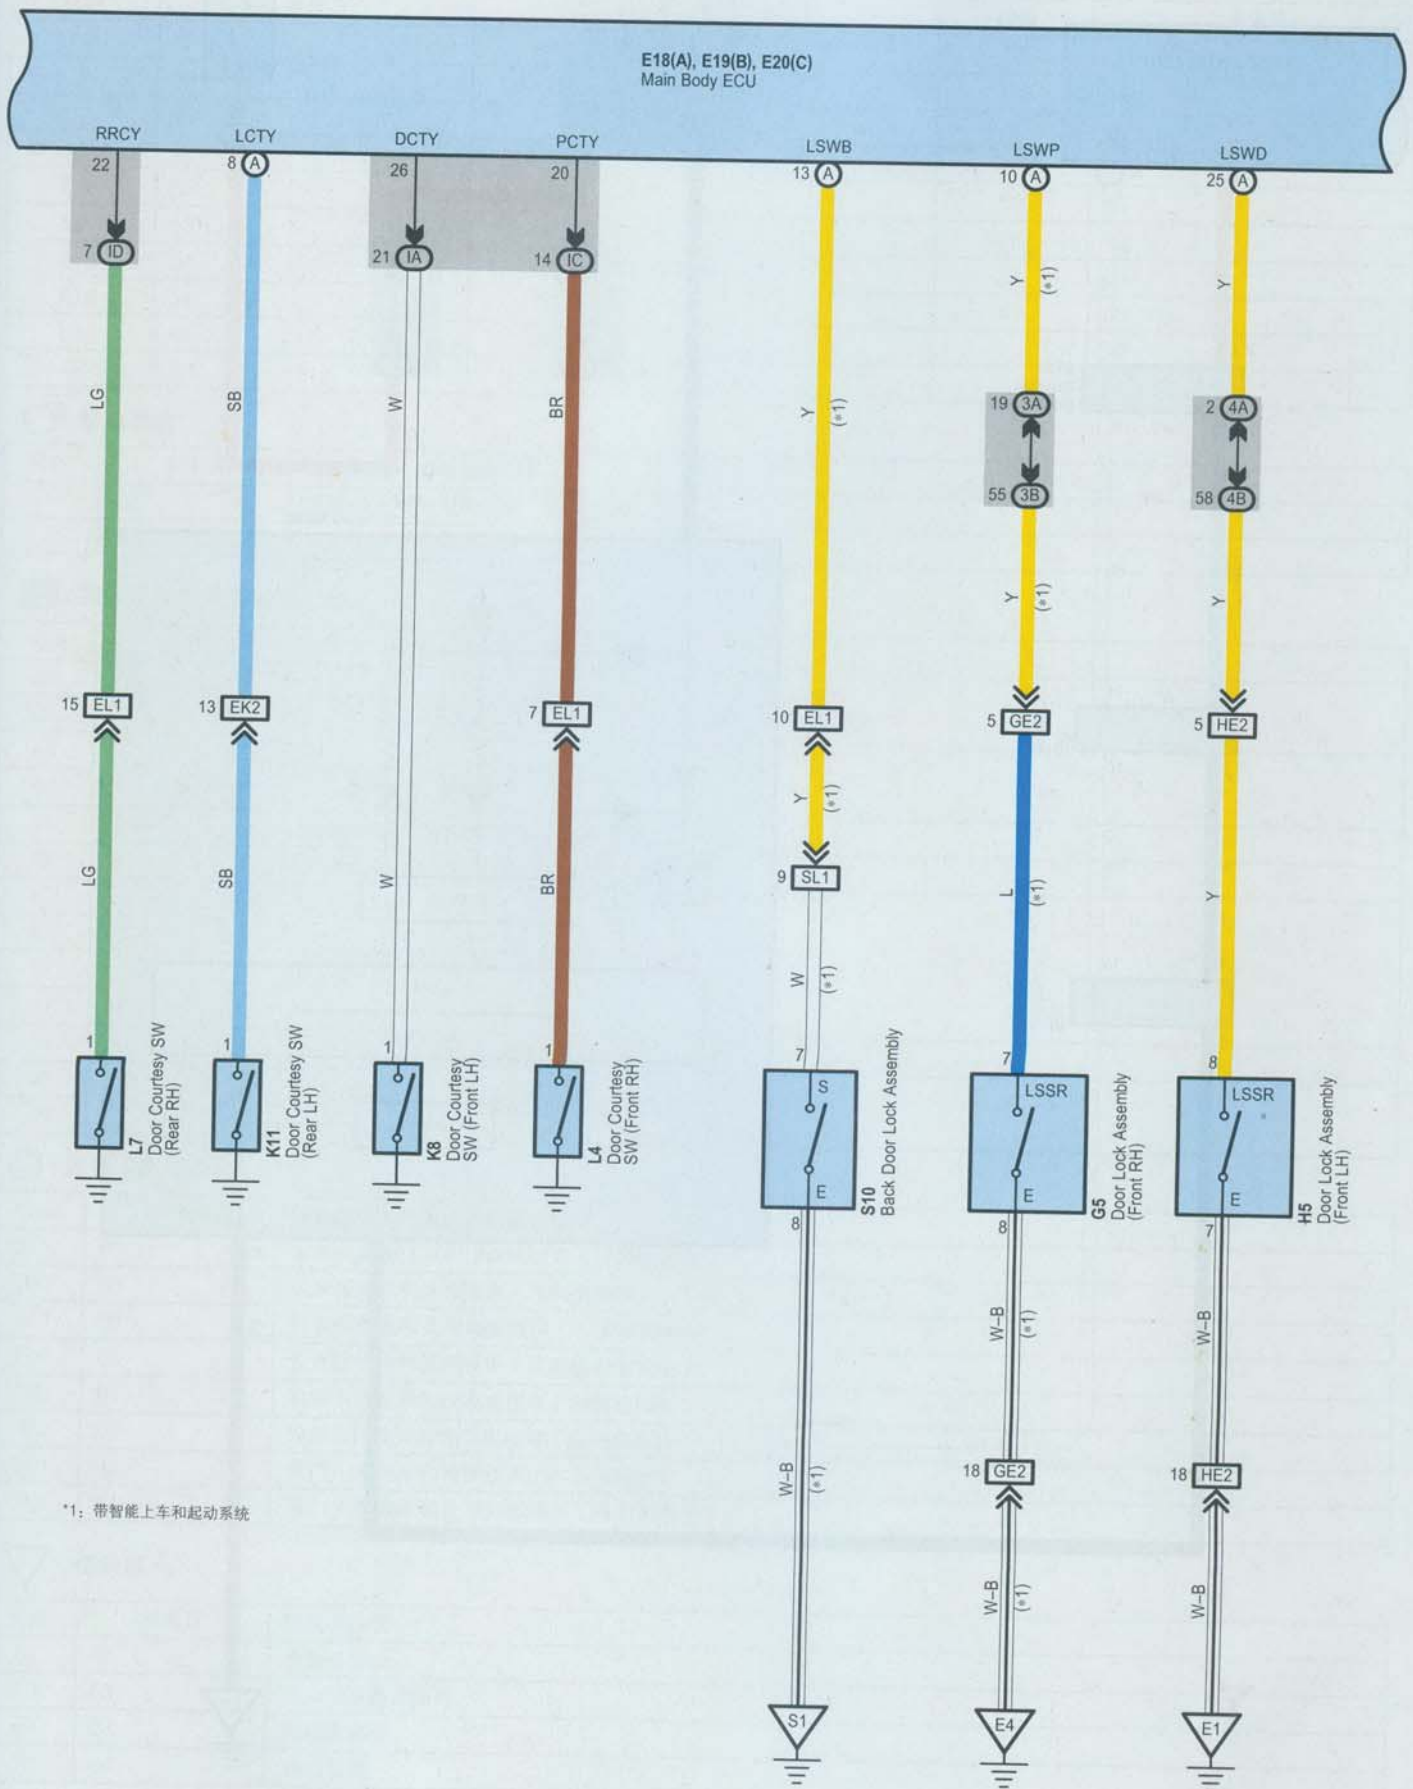

*1: 带智能上车和启动系统

车内照明灯

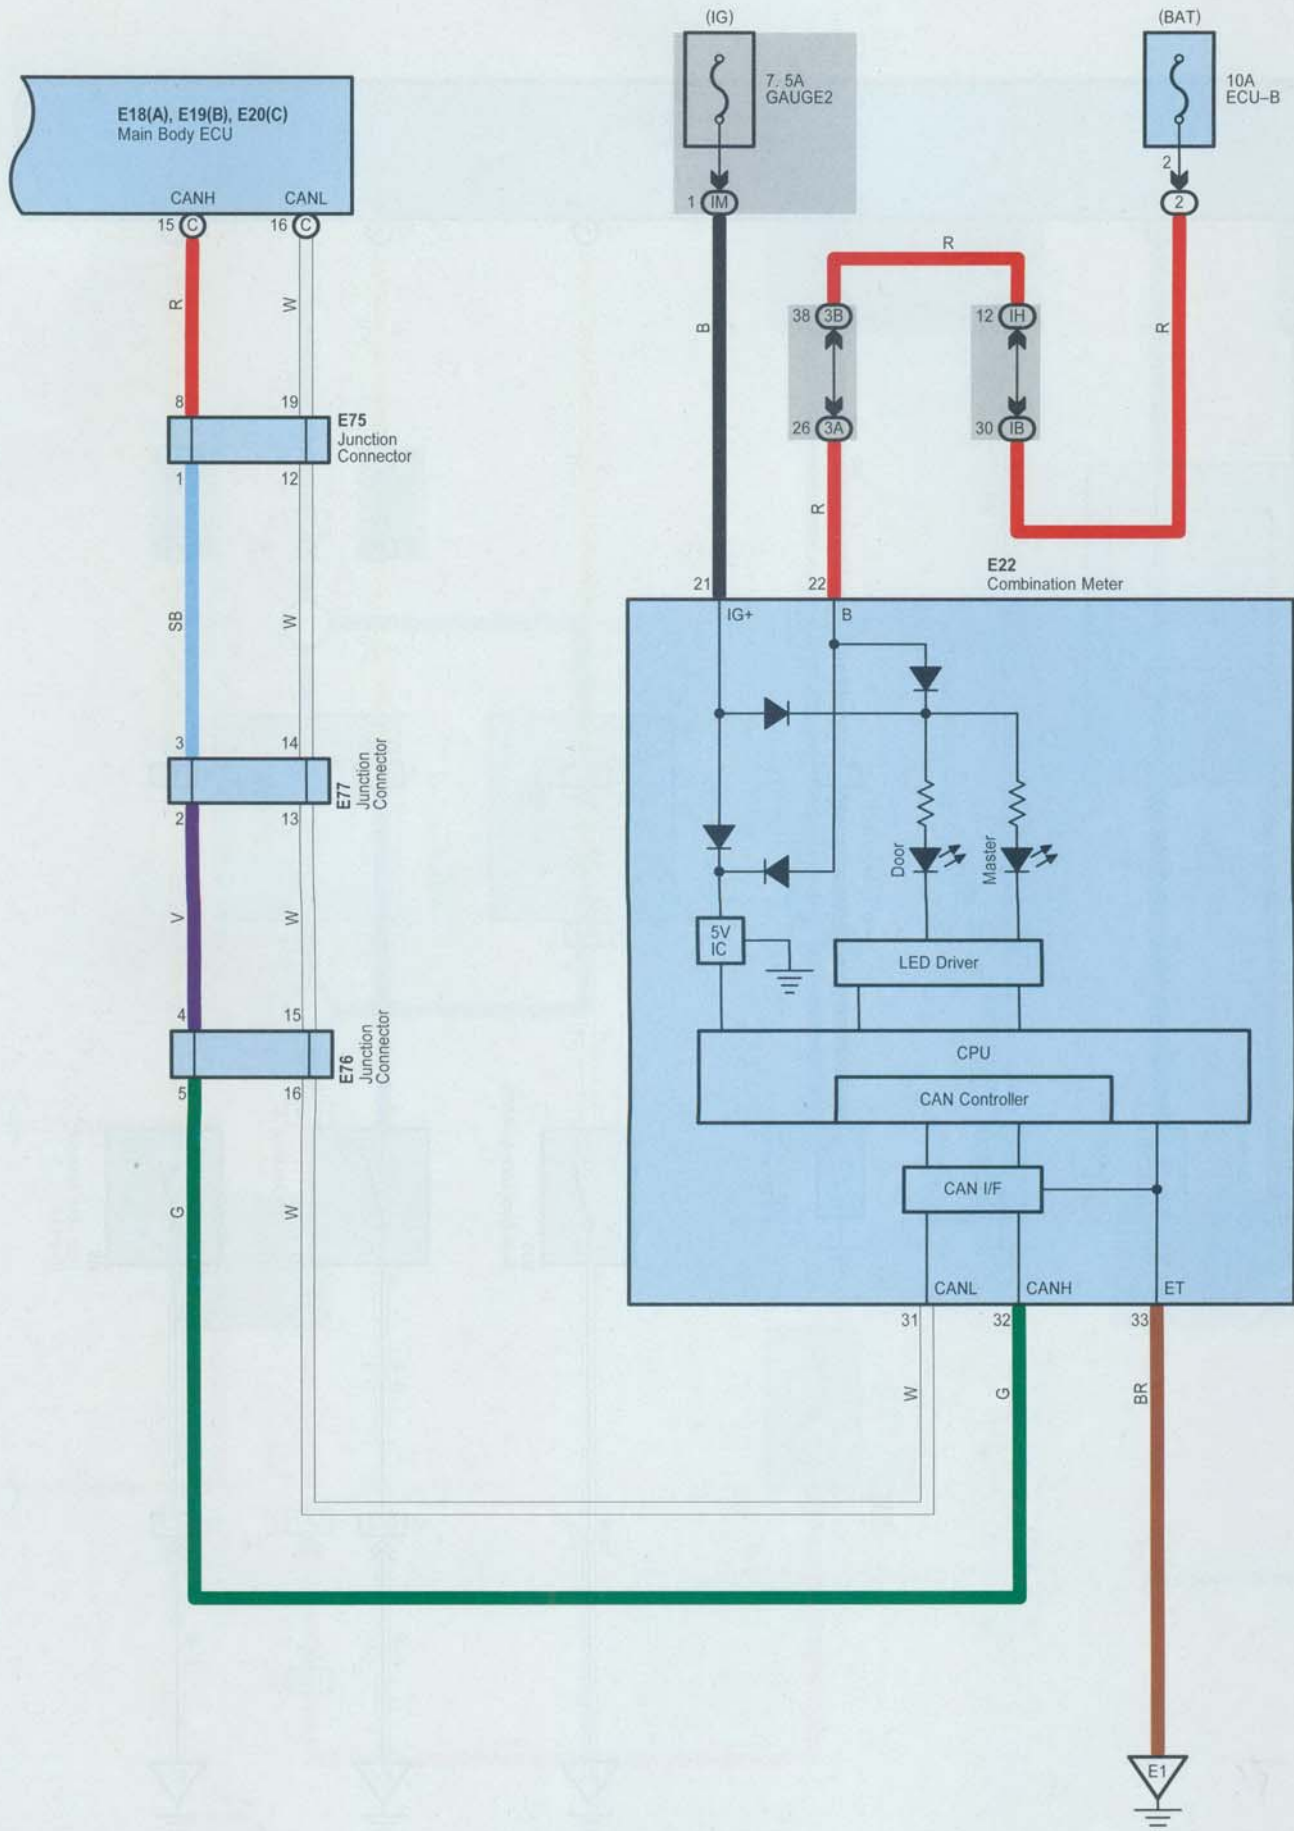

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
E8	52	H5	56	R3	59
E18	A 52	K8	57	R4	59
E19	B 52	K11	57	R8	59
E20	C 52	K16	57	R10	59
E22	52	K18	57	S3	59
E31	53	K21	57	S10	59
E75	54	L4	58	b1	55
E76	54	L7	58	b2	55
E77	54	R1	59		
G5	56	R2	59		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒（继电器盒位置）
1	22	发动机室 1 号继电器盒（发动机室左侧）
2	26	发动机室 2 号继电器盒（发动机室右侧）

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
3A	38	仪表板线束和 3 号接线盒（中央仪表板）
3B		
4A	44	仪表板线束和 4 号接线盒（中央仪表板）
4B		
IA	30	地板线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IB	30	发动机室主线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IC	30	仪表板线束和仪表板接线盒（左前围侧）
ID		
IE		
IH		
IK	30	车顶线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IM	31	仪表板线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IS		


□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
AE3	63	发动机室主线束和仪表板线束（仪表板左侧）
EK2	63	仪表板线束和地板线束（左侧踏脚板）
EL1	63	仪表板线束和 2 号地板线束（右侧踏脚板）
Eb1	63	仪表板线束和照明线束（仪表板右侧支架）
GE2	63	右前车门线束和仪表板线束（右侧踏脚板）
HE2	63	左前车门线束和仪表板线束（左侧踏脚板）
SK1	64	背门 1 号线束和地板线束（右后侧围板）
SL1	64	背门 1 号线束和 2 号地板线束（右后侧围板）


▽：搭铁点


代码	参考页	搭铁点位置
E1	63	左侧踏脚板
E3	63	中央仪表板加强件
E4	63	右侧踏脚板
S1	64	背门左侧

尾灯和照明灯

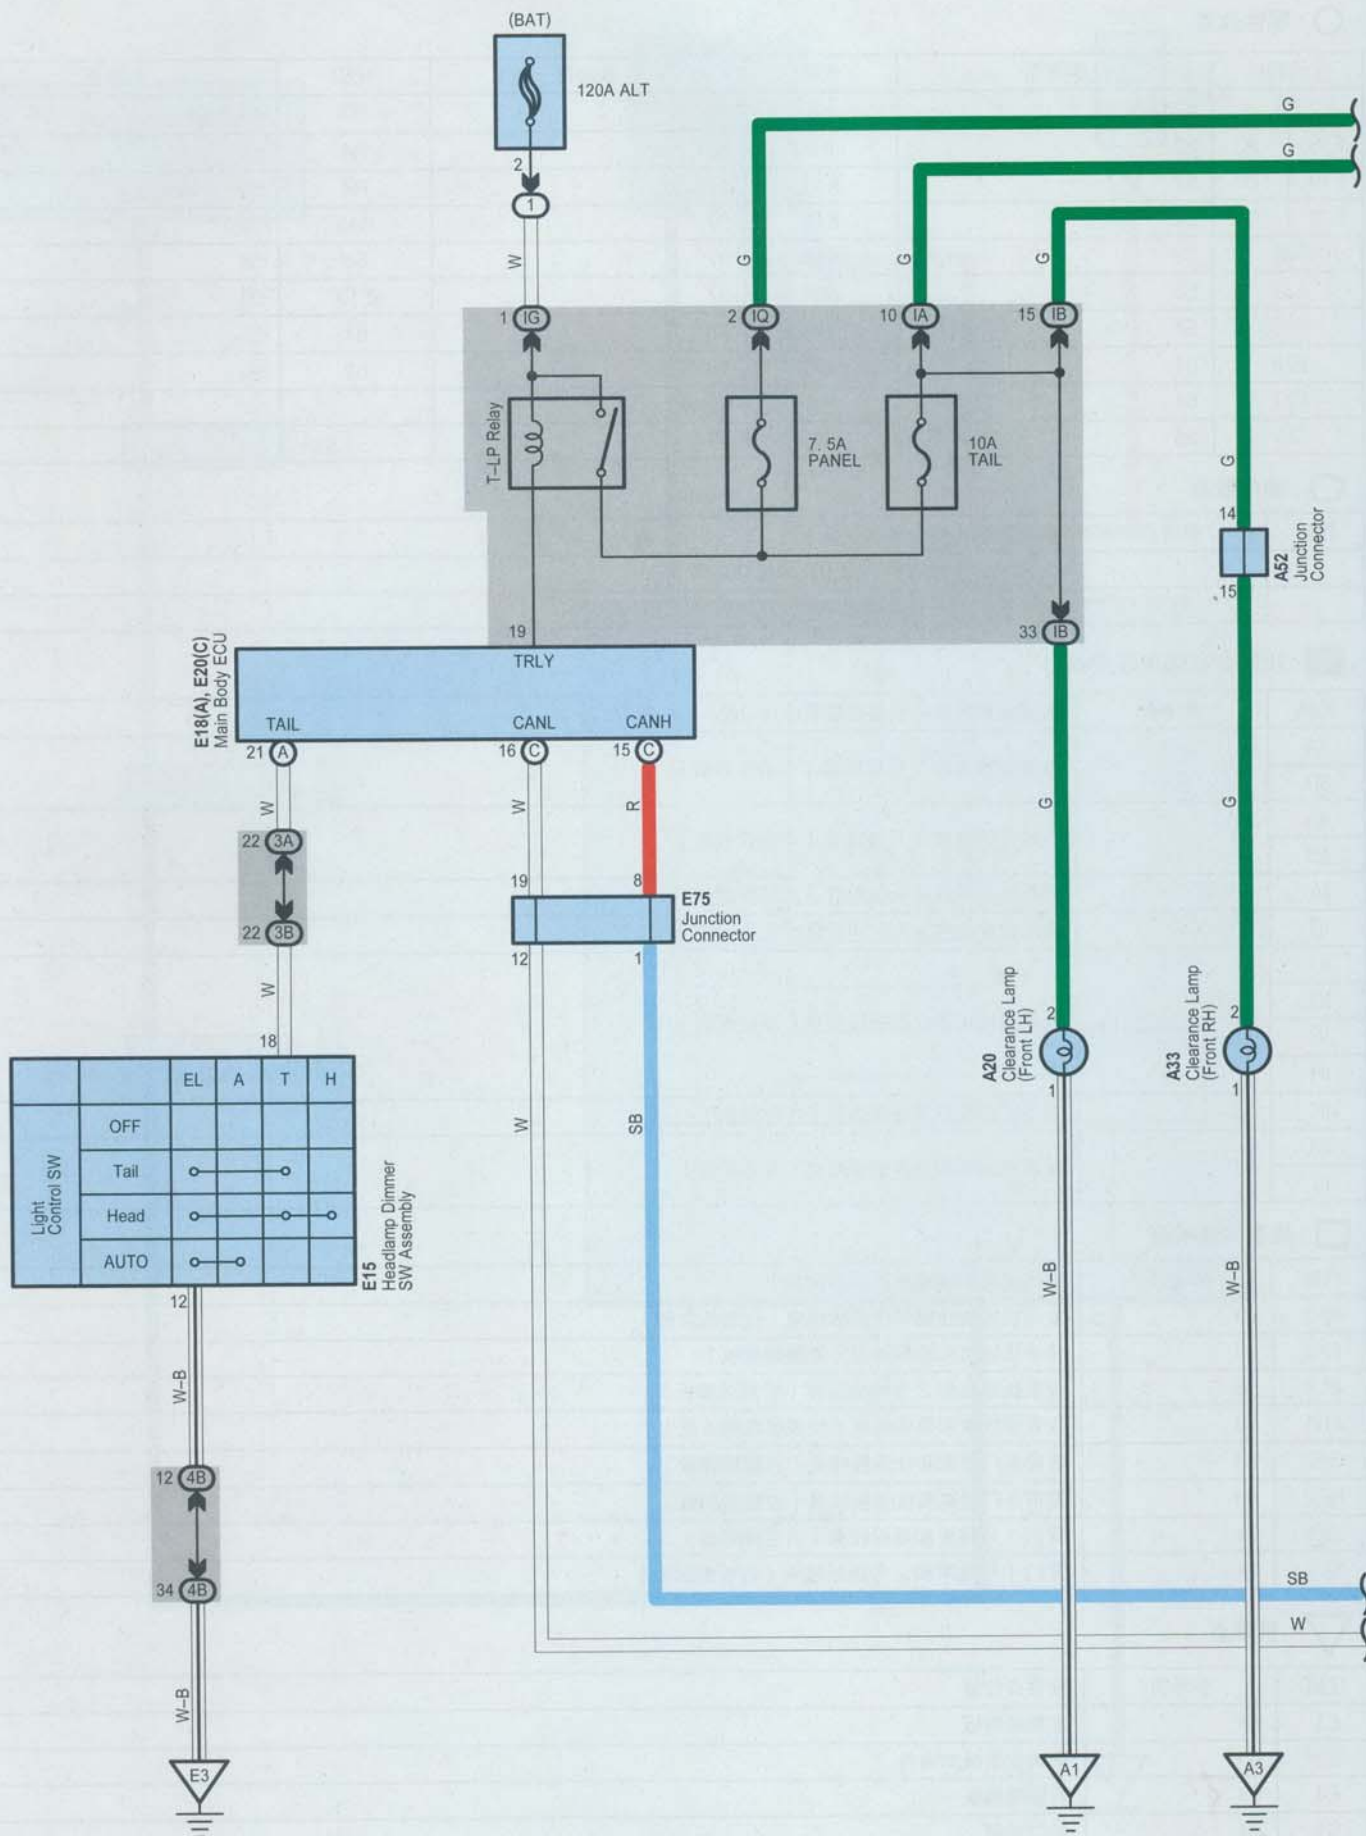

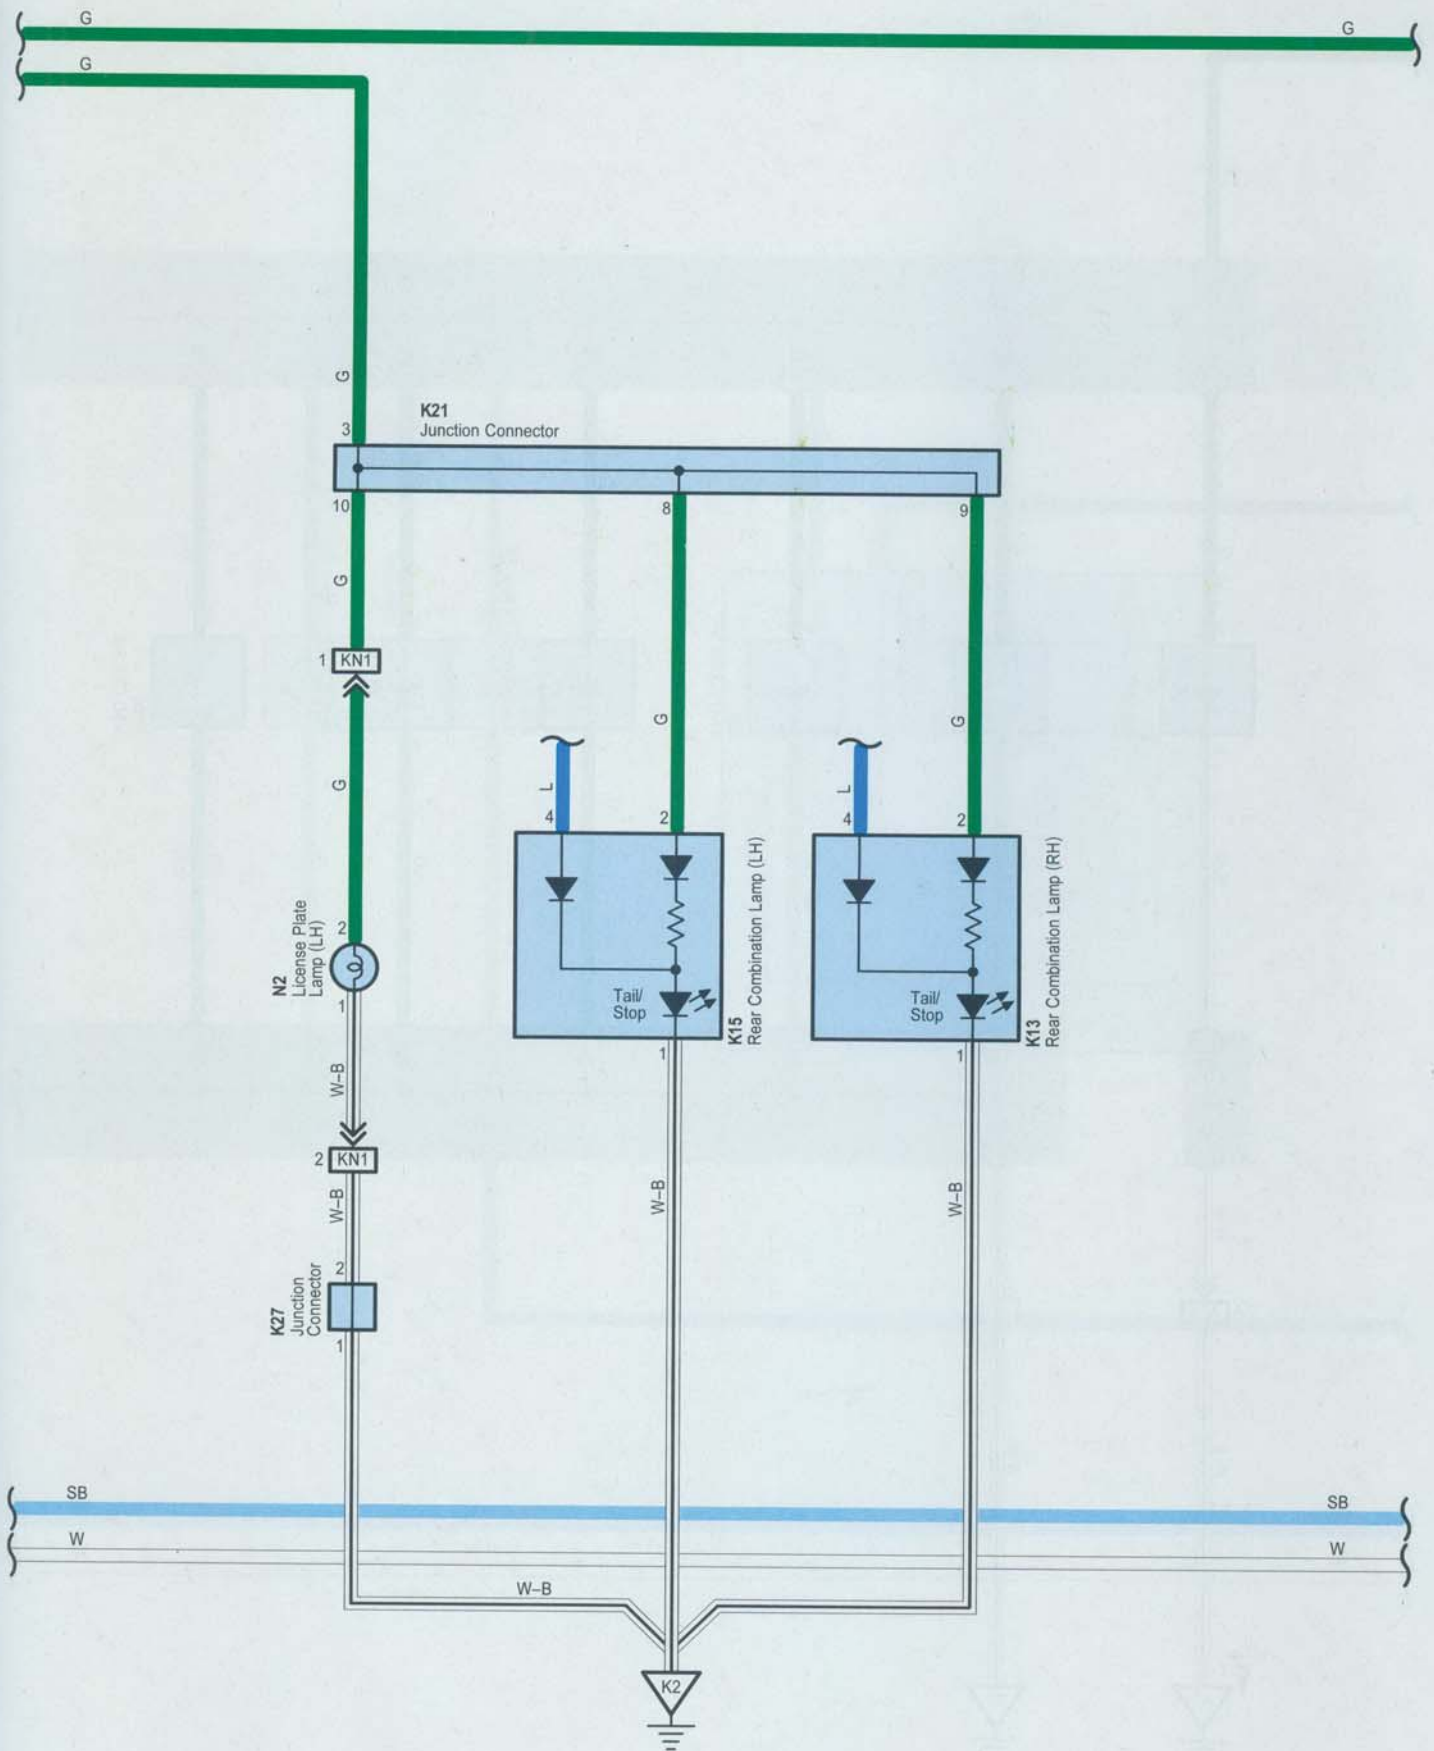


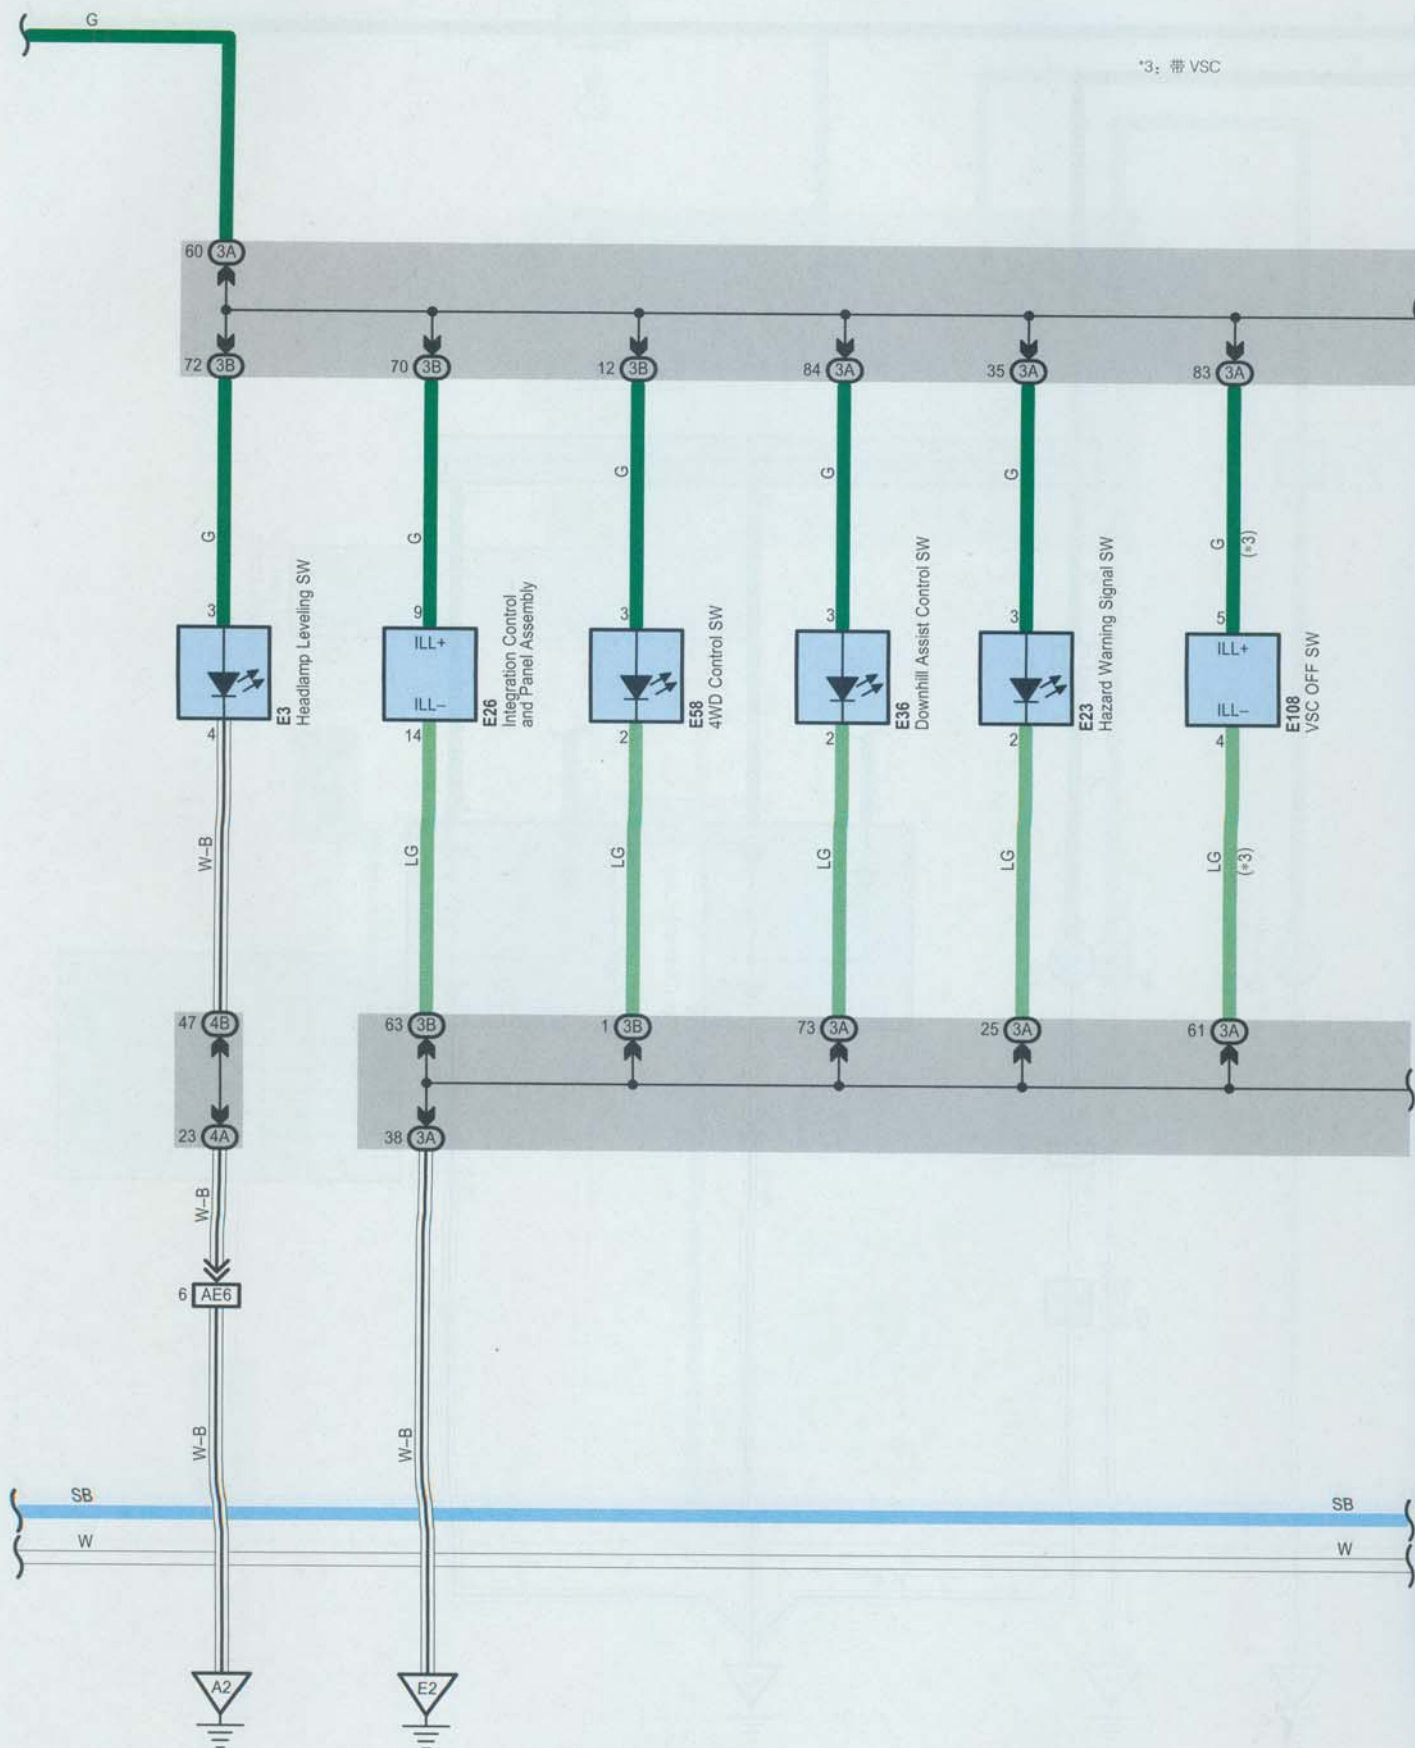


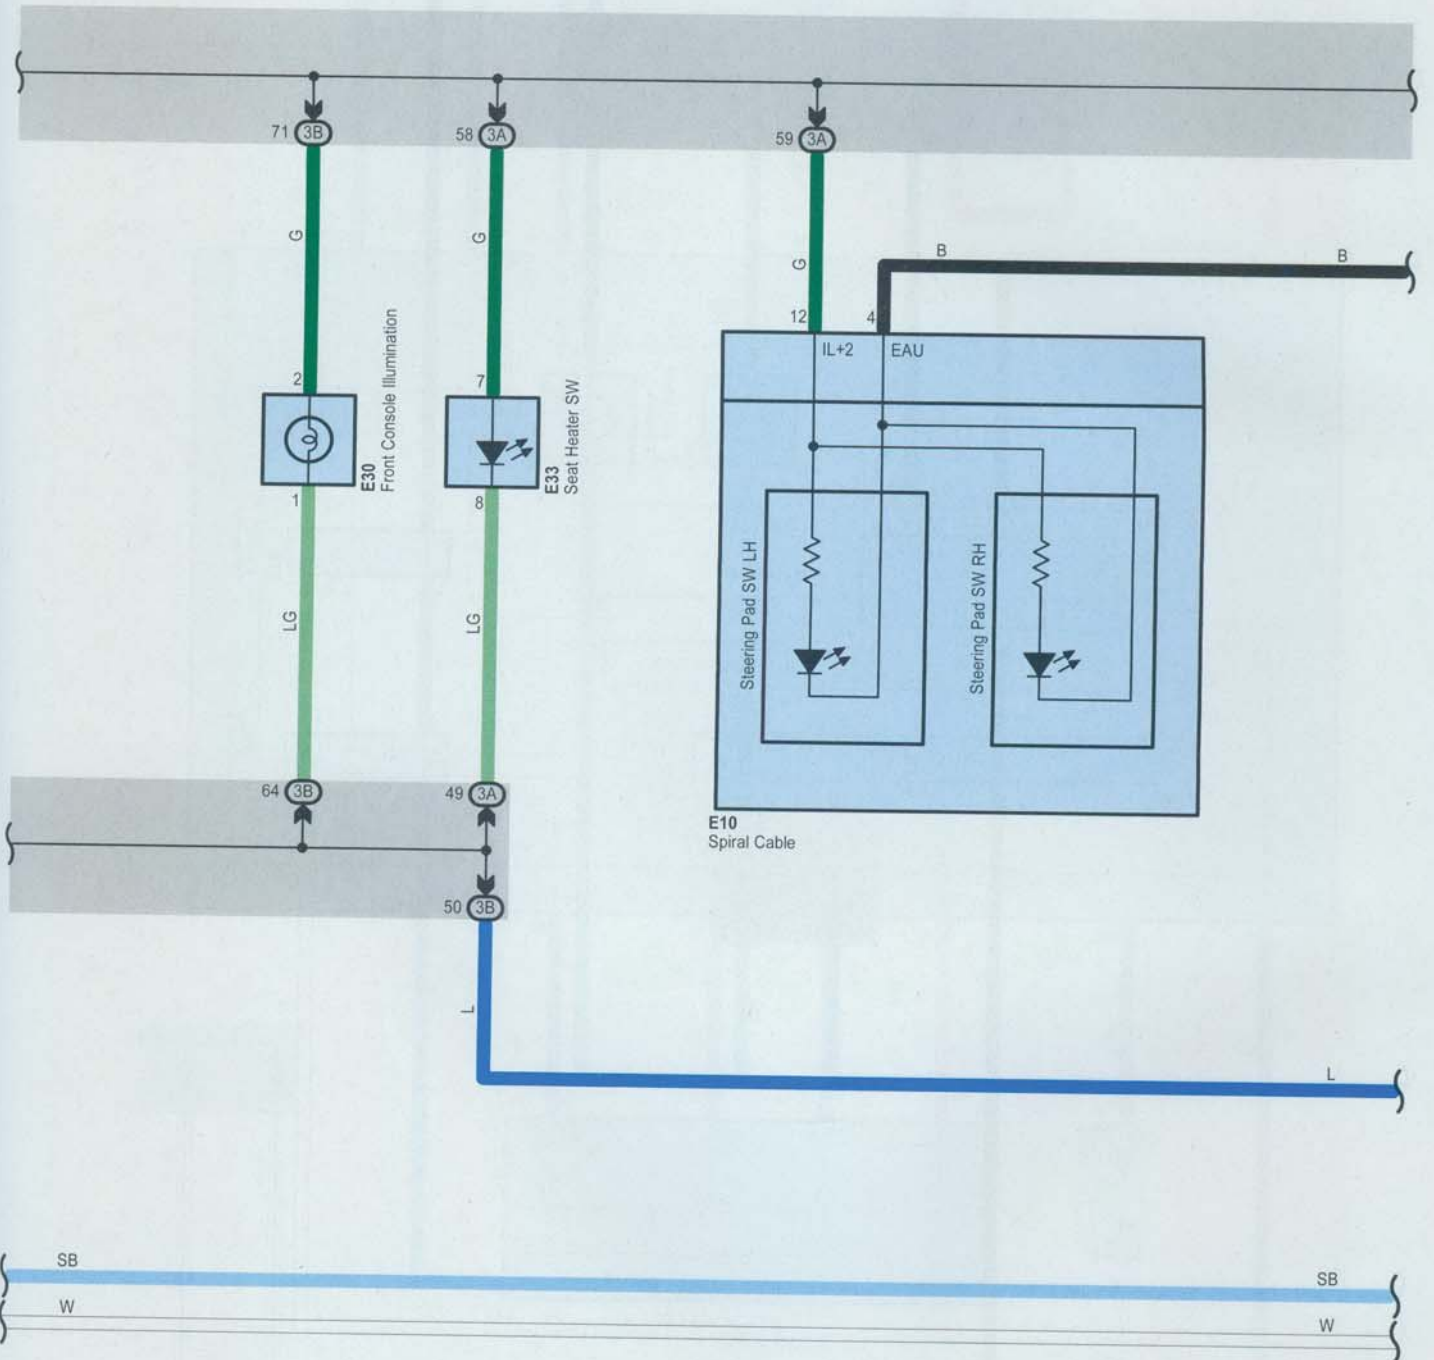

尾灯和照明灯

*1: 带导航系统
*2: 不带导航系统

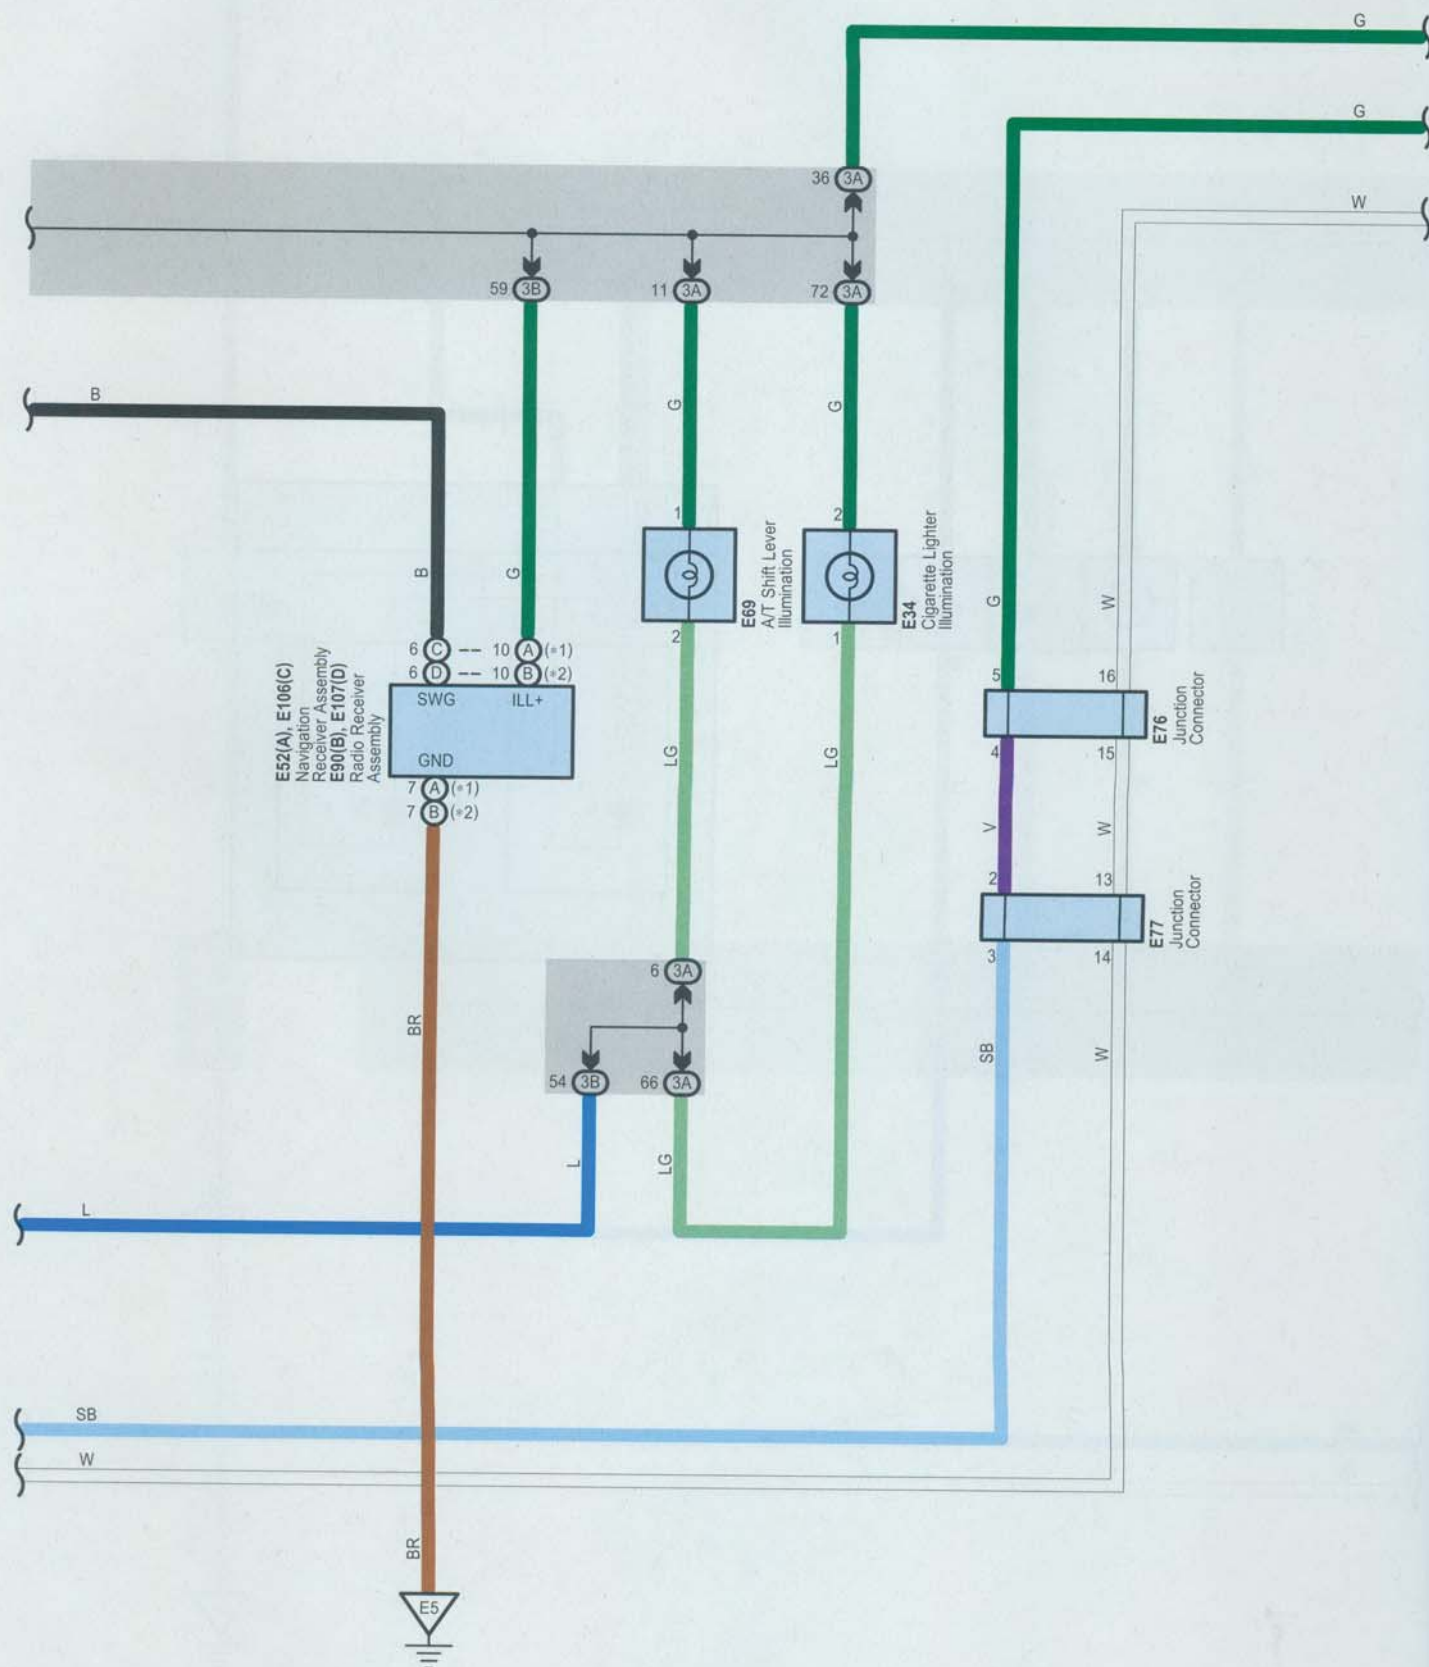

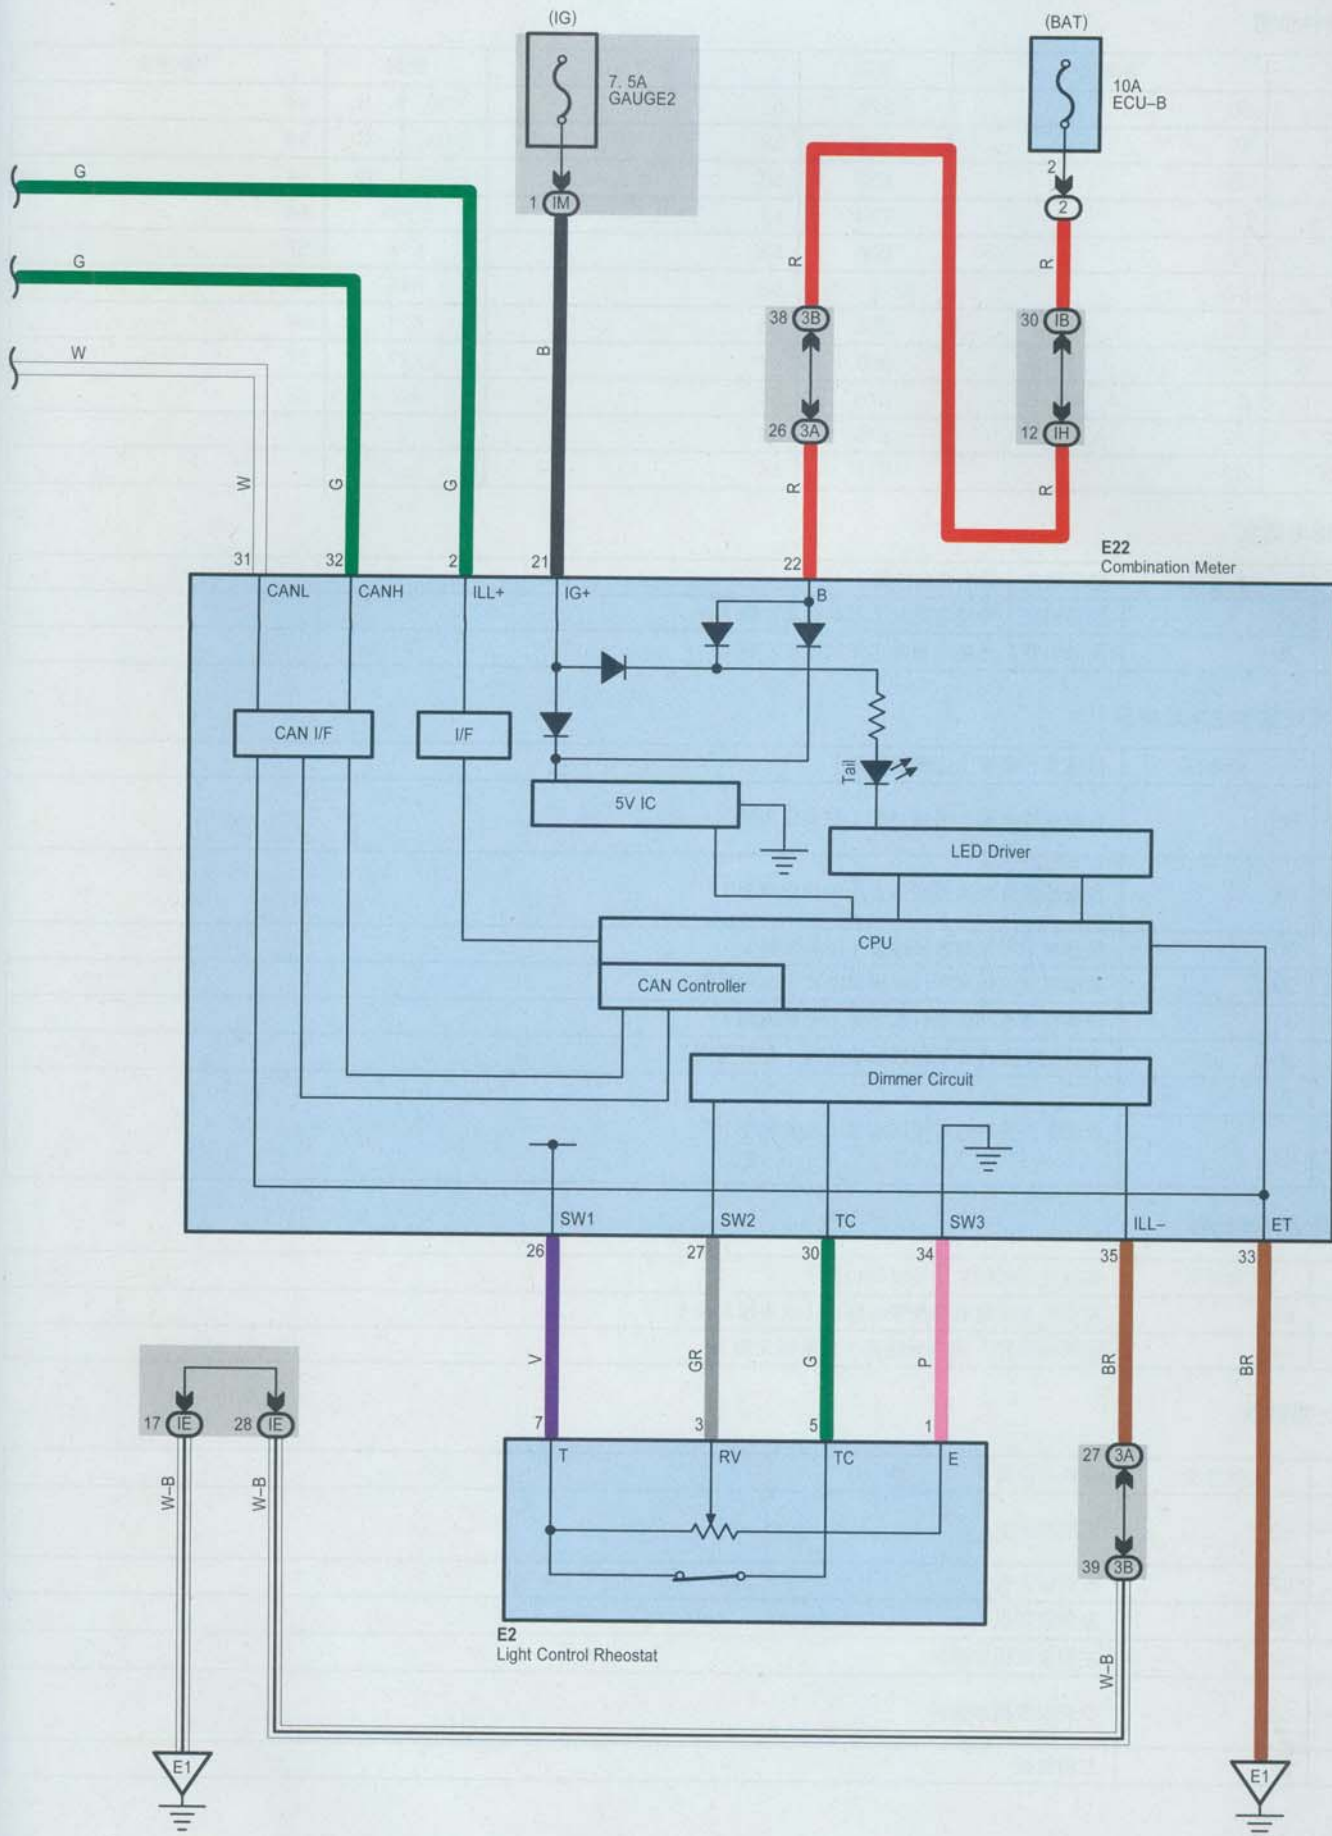

尾灯和照明灯

○ : 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A20	50	E26	52	E90	B 54
A33	50	E30	53	E106	C 54
A52	55	E33	53	E107	D 54
E2	52	E34	53	E108	54
E3	52	E36	53	K13	57
E10	52	E52	A 53	K15	57
E15	52	E58	53	K21	57
E18	A 52	E69	54	K27	57
E20	C 52	E75	54	N2	58
E22	52	E76	54		
E23	52	E77	54		

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	22	发动机室 1 号继电器盒 (发动机室左侧)
2	26	发动机室 2 号继电器盒 (发动机室右侧)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
3A	38	仪表板线束和 3 号接线盒（中央仪表板）
3B		
4A	44	仪表板线束和 4 号接线盒（中央仪表板）
4B		
IA	30	地板线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IB	30	发动机室主线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IE	30	仪表板线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IG	30	发动机室主线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IH	30	仪表板线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IM	31	
IQ		

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AE6	63	发动机室主线束和仪表板线束 (仪表板左侧)
KN1	64	地板线束和 5 号地板线束 (后地板左侧)

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	62	左前挡泥板
A2		
A3	62	右前挡泥板
E1	63	左侧脚踏板
E2	63	左侧仪表板加强件
E3	63	中央仪表板加强件
E5		
K2	64	左侧围板