



钥匙提醒器（不带智能上车和起动系统）

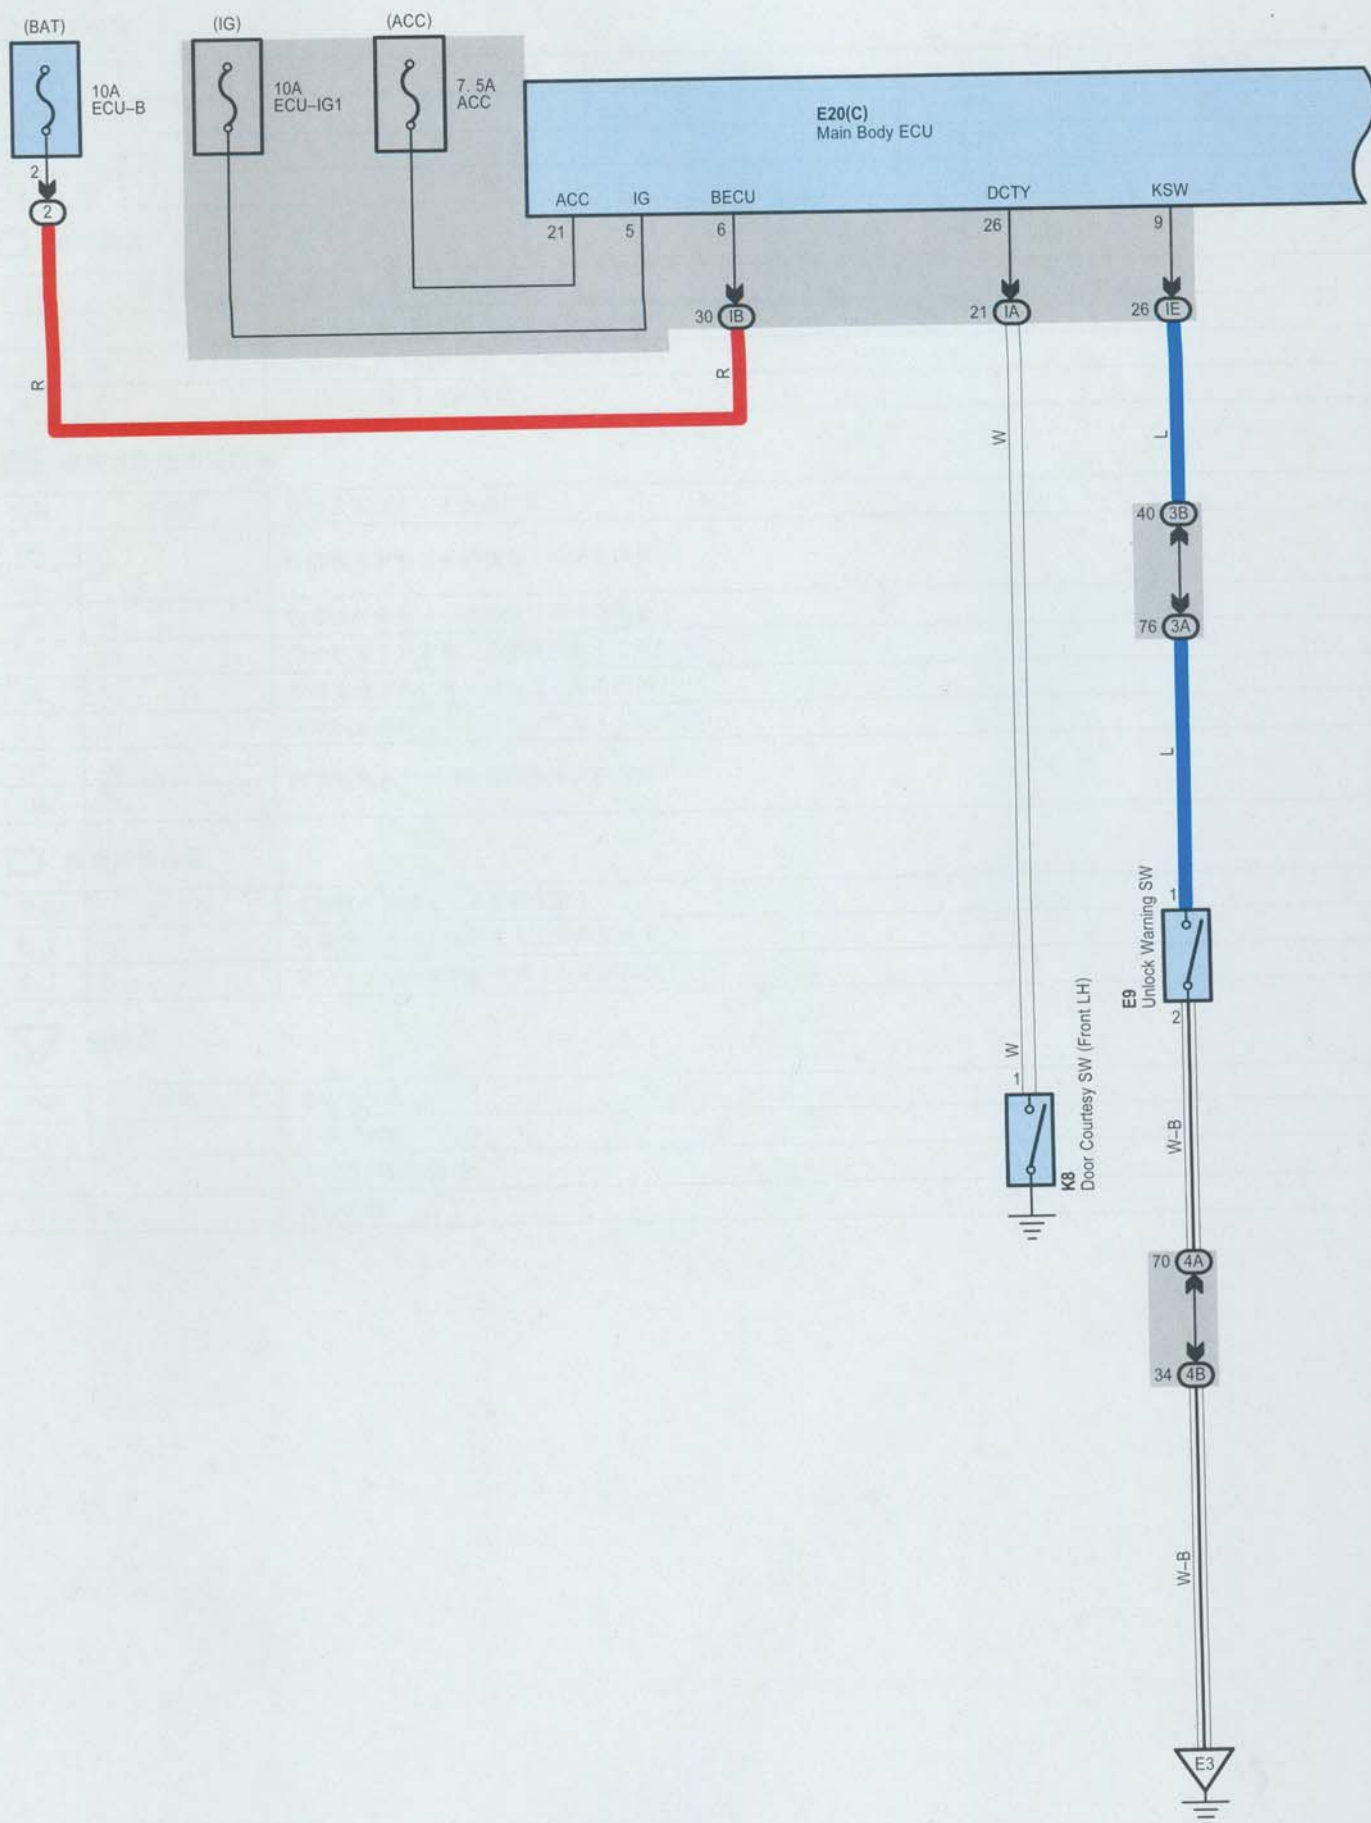

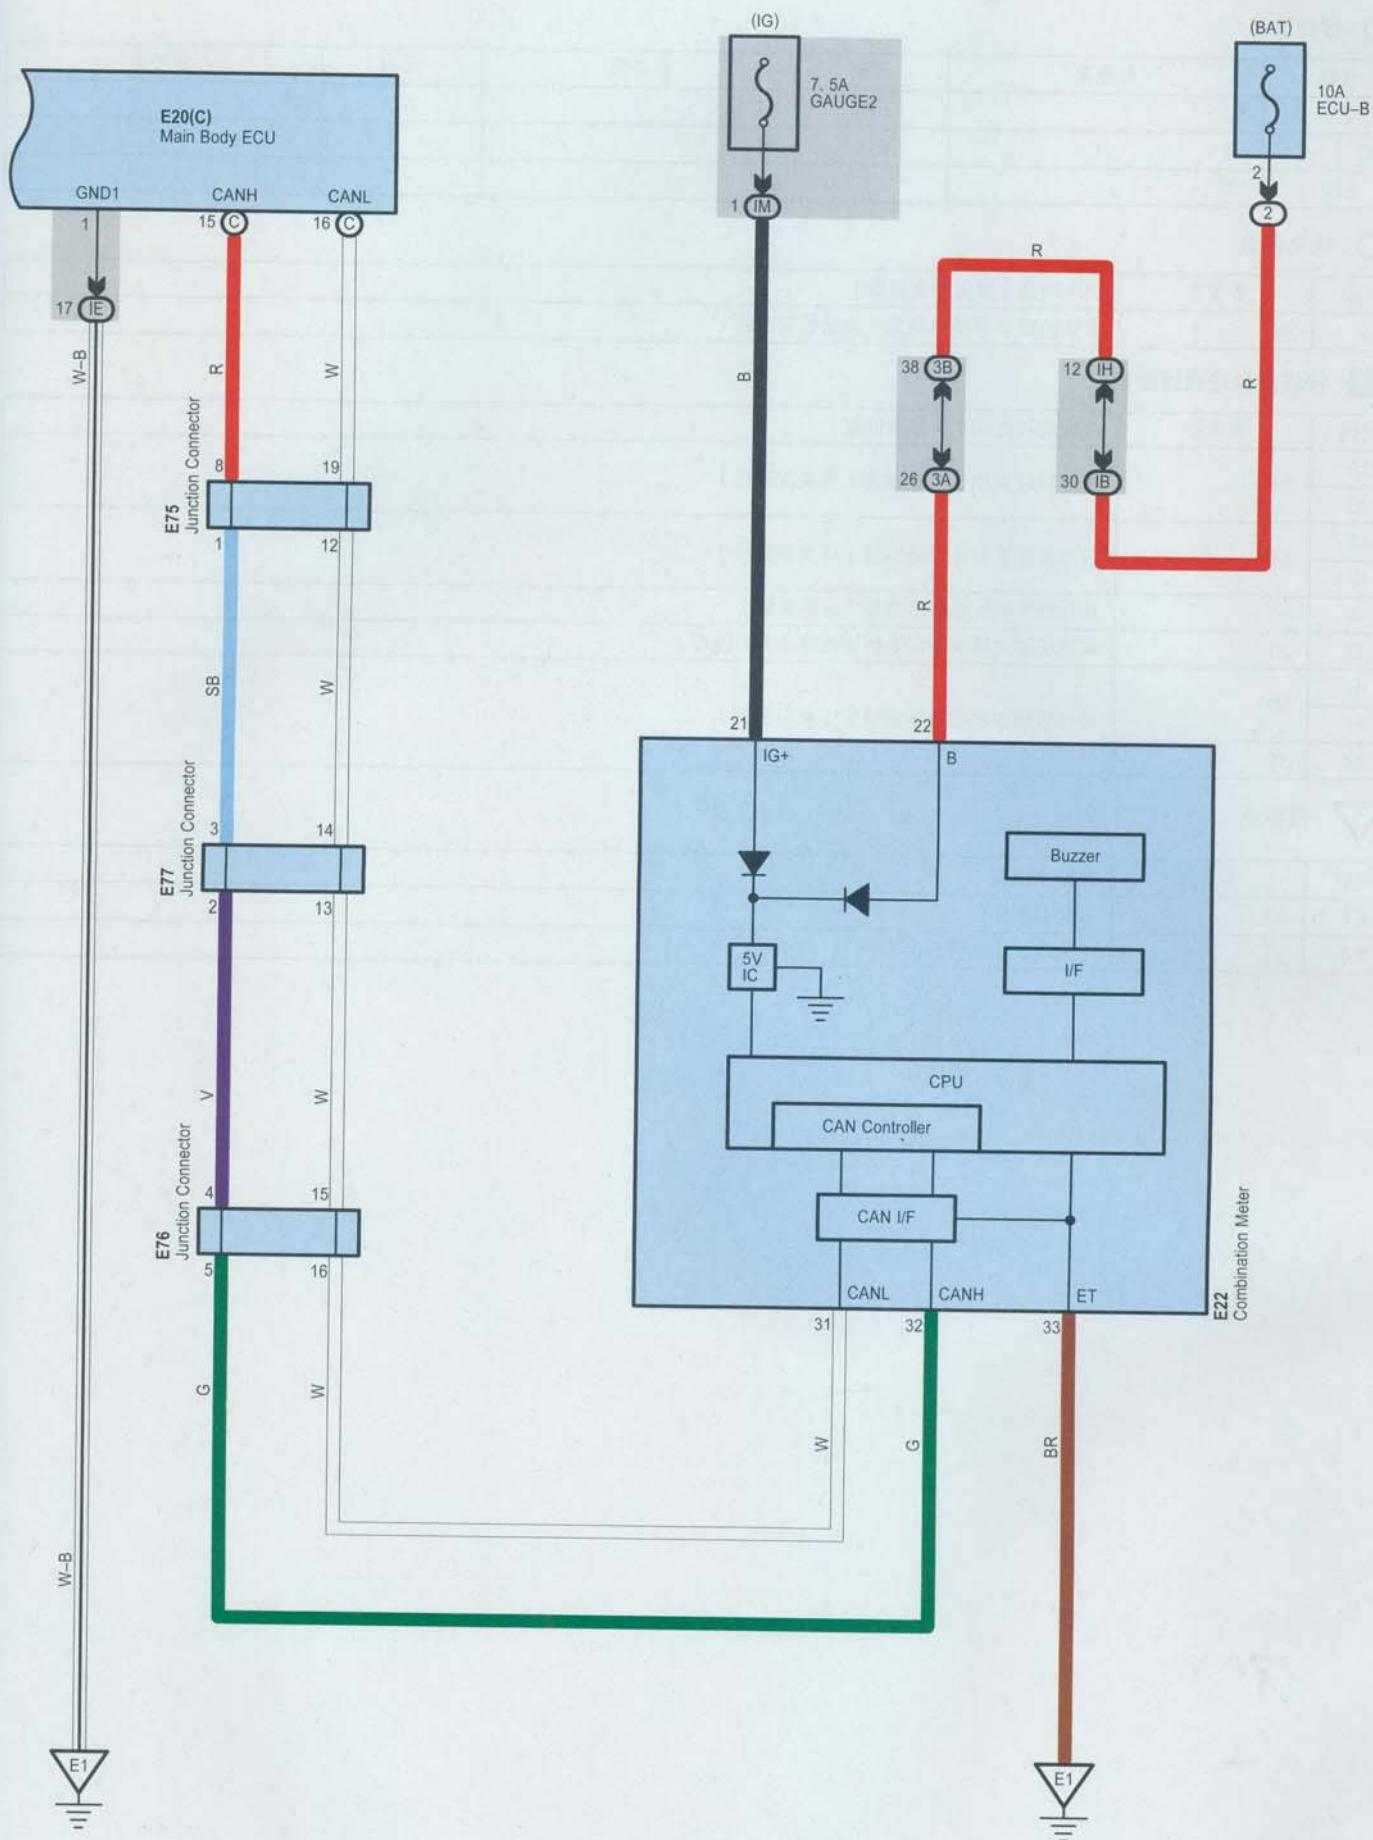

钥匙提醒器（不带智能上车和起动系统）

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
E9	52	E75	54	K8	57
E20	C	E76	54		
E22	52	E77	54		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒（继电器盒位置）
2	26	发动机室 2 号继电器盒（发动机室右侧）

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
3A	38	仪表板线束和 3 号接线盒（中央仪表板）
3B		
4A	44	仪表板线束和 4 号接线盒（中央仪表板）
4B		
IA	30	地板线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IB	30	发动机室主线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IE	30	仪表板线束和仪表板接线盒（左前围侧）
IH		
IM	31	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
E1	63	左侧脚踏板
E3	63	中央仪表板加强件