



电动座椅

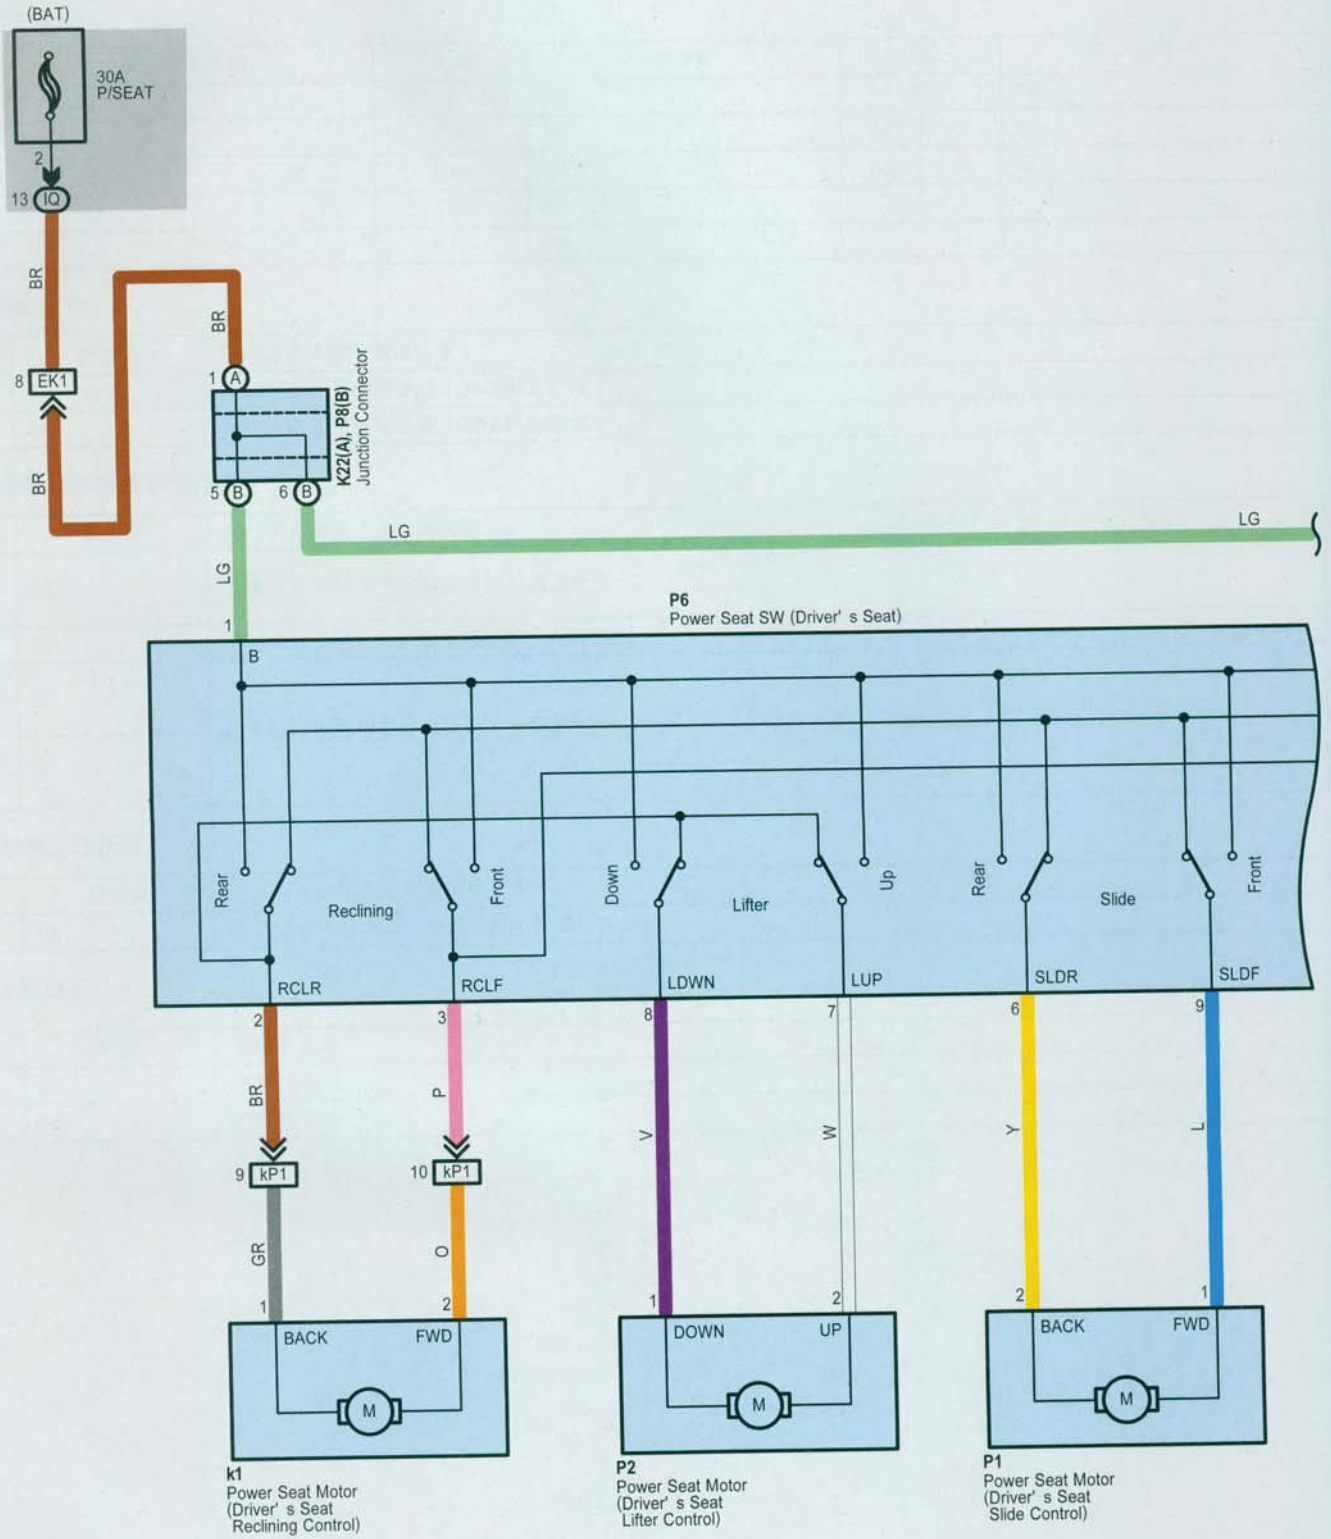

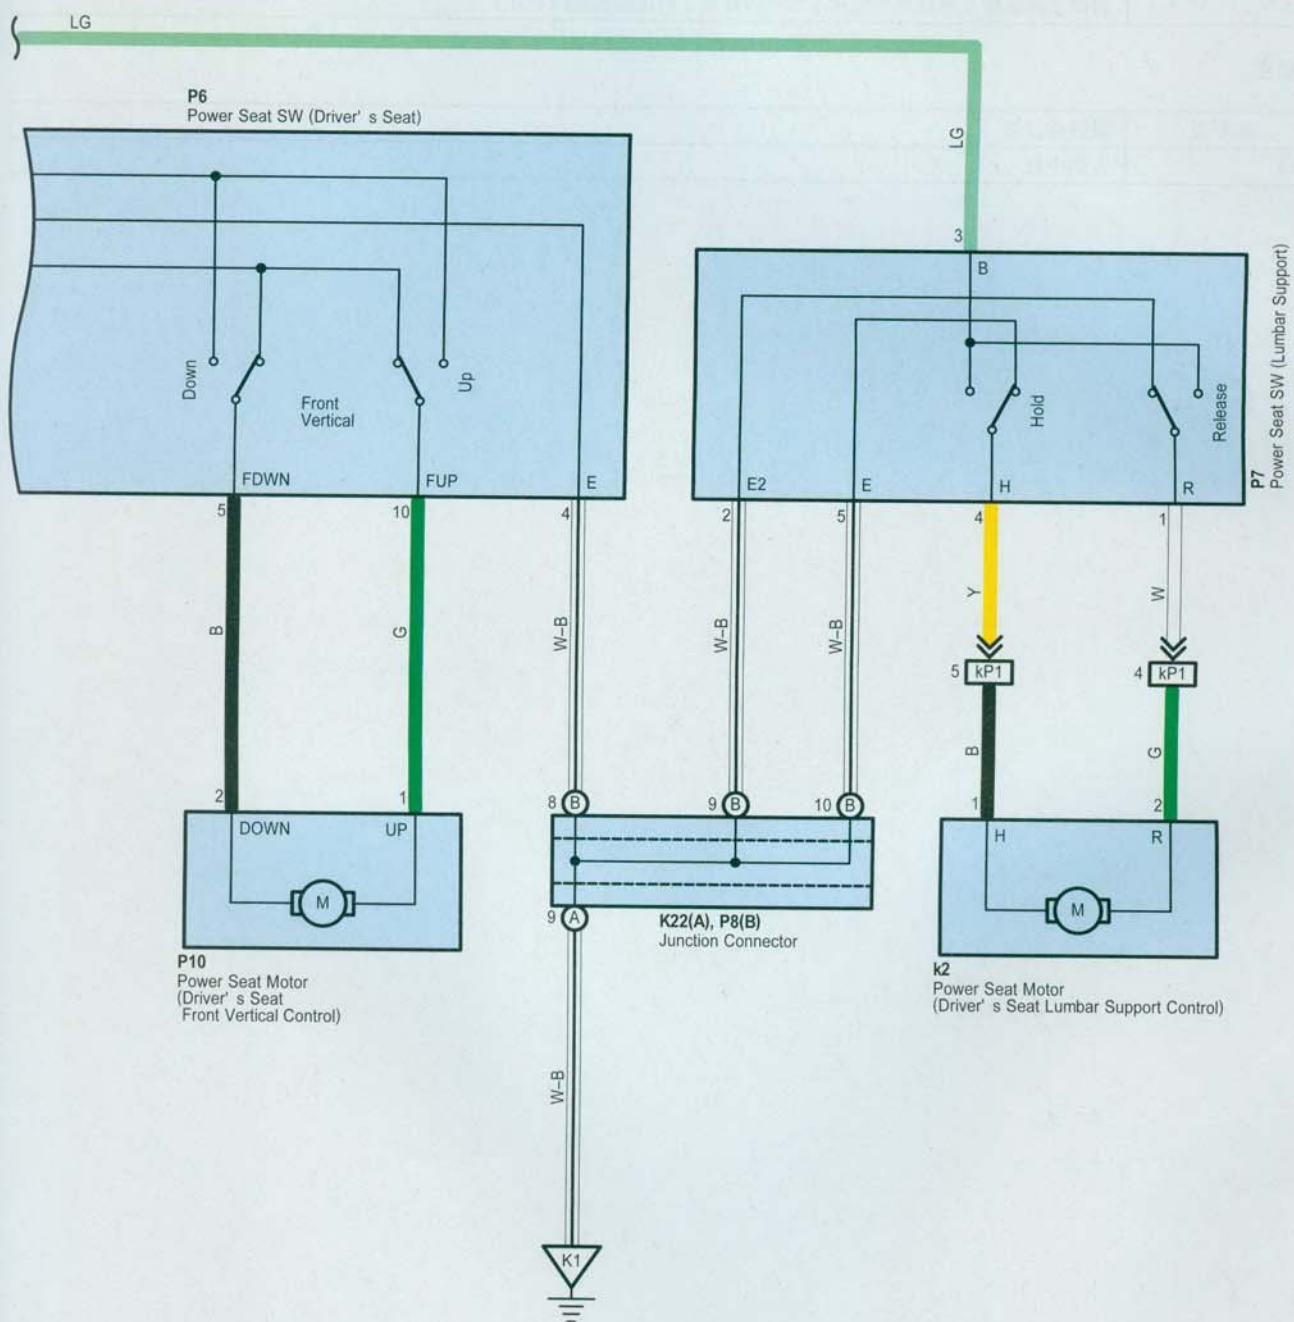

电动座椅

○ : 零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
K22	A	60	P6	60		P10	60	
P1		60	P7	60		k1	60	
P2		60	P8	B	60	k2	60	

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
IQ	31	仪表板线束和仪表板接线盒（左前围侧）


□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
EK1	63	仪表板线束和地板线束（左侧踏板）
kP1	65	前排左侧座椅 2 号线束和前排左侧座椅线束（前排左侧座椅下方）

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
K1	64	左侧中柱

座椅加热器

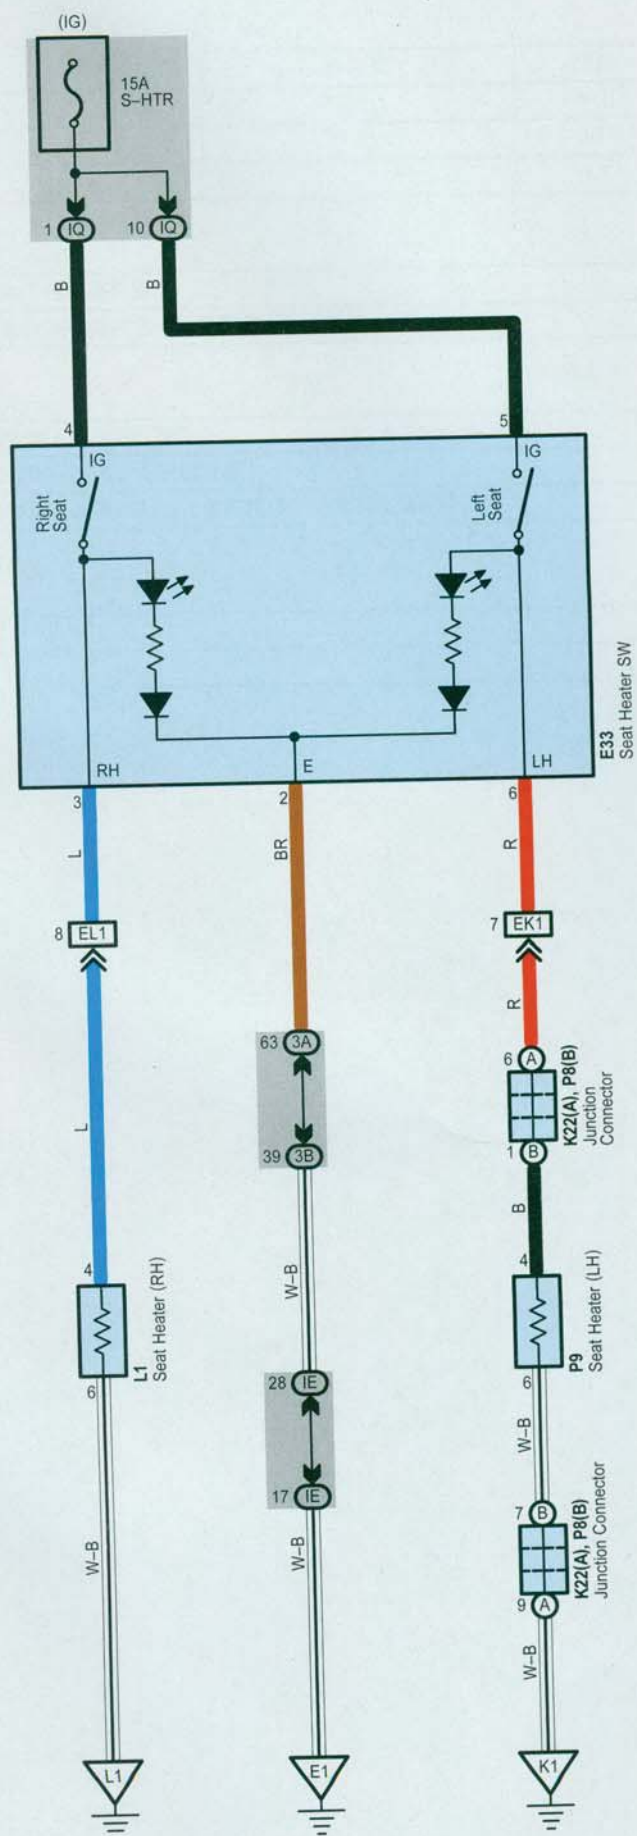

TOYOTA RAV4 (EM1250EC)

○ : 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
E33	53	L1	60	P9	60
K22	A	P8	B		

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3A	38	仪表板线束和 3 号接线盒 (中央仪表板)
3B		
IE	30	仪表板线束和仪表板接线盒 (左前围侧)
IQ	31	

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
EK1	63	仪表板线束和地板线束 (左侧脚踏板)
Ed1	63	仪表板线束和 2 号地板线束 (右侧脚踏板)

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
E1	63	左侧脚踏板
K1	64	左侧中柱
L1	64	右侧中柱