


时钟

零件位置

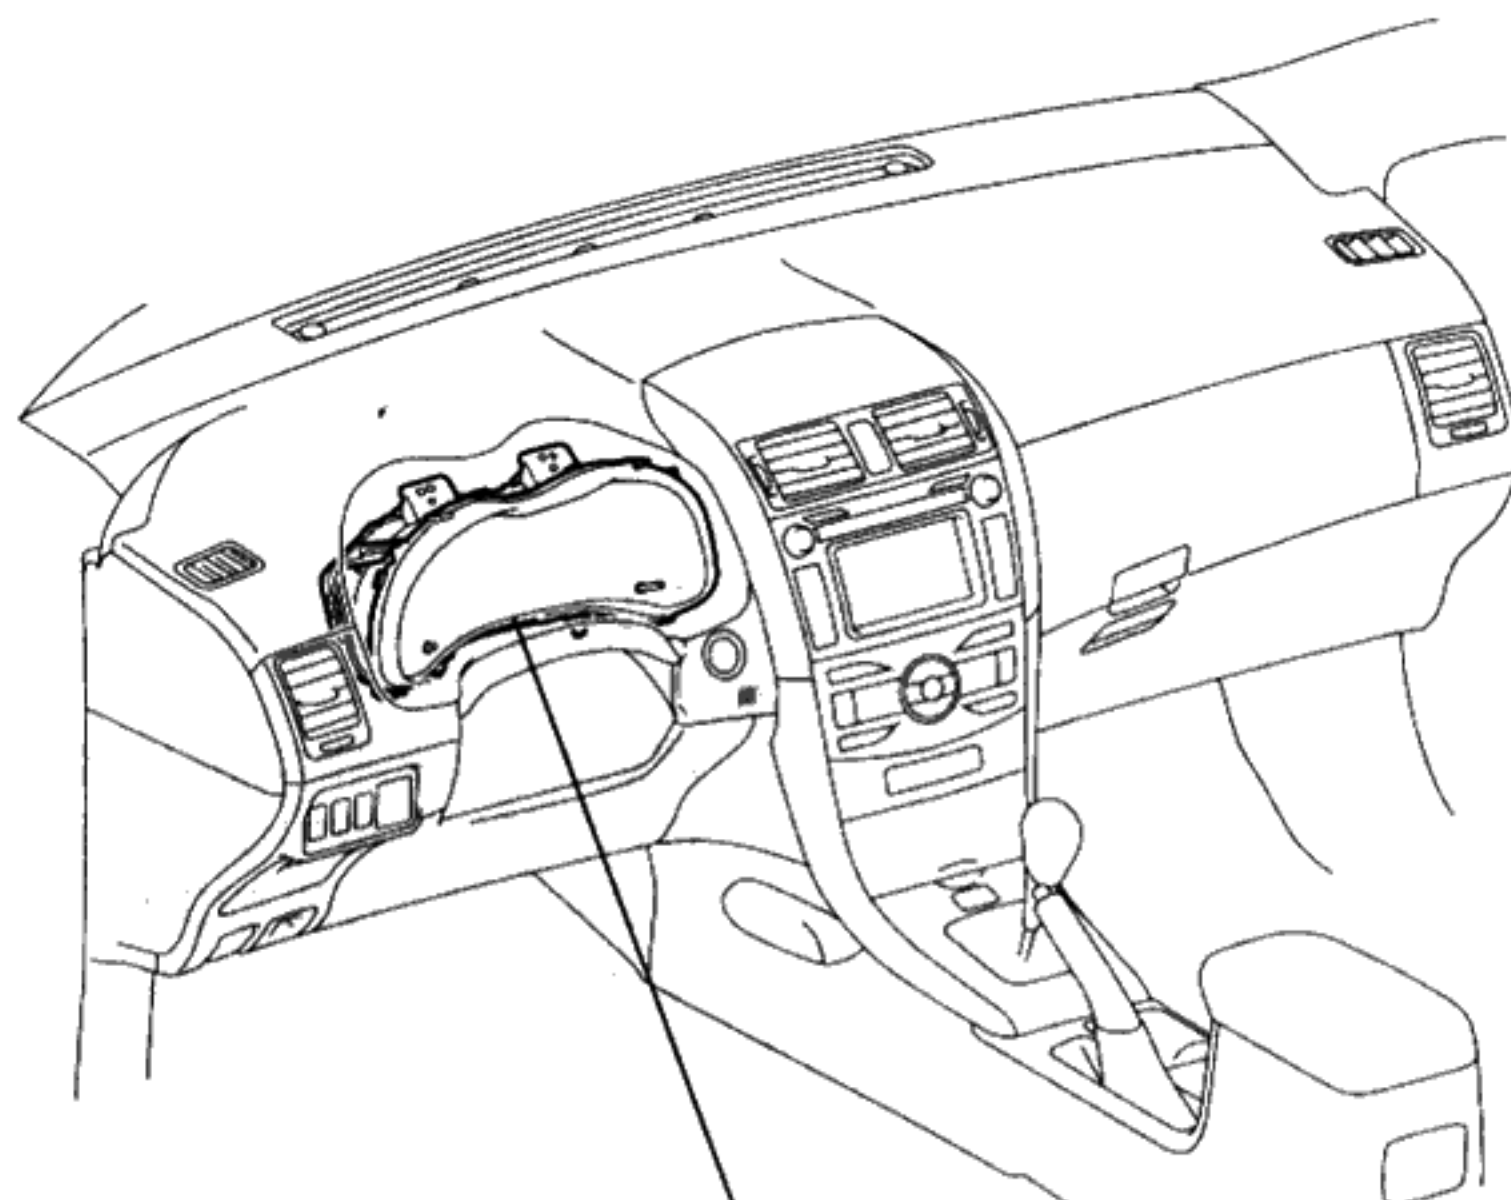


组合仪表


- 时钟

定制参数

1. 时钟
- (a) 时钟设置菜单：

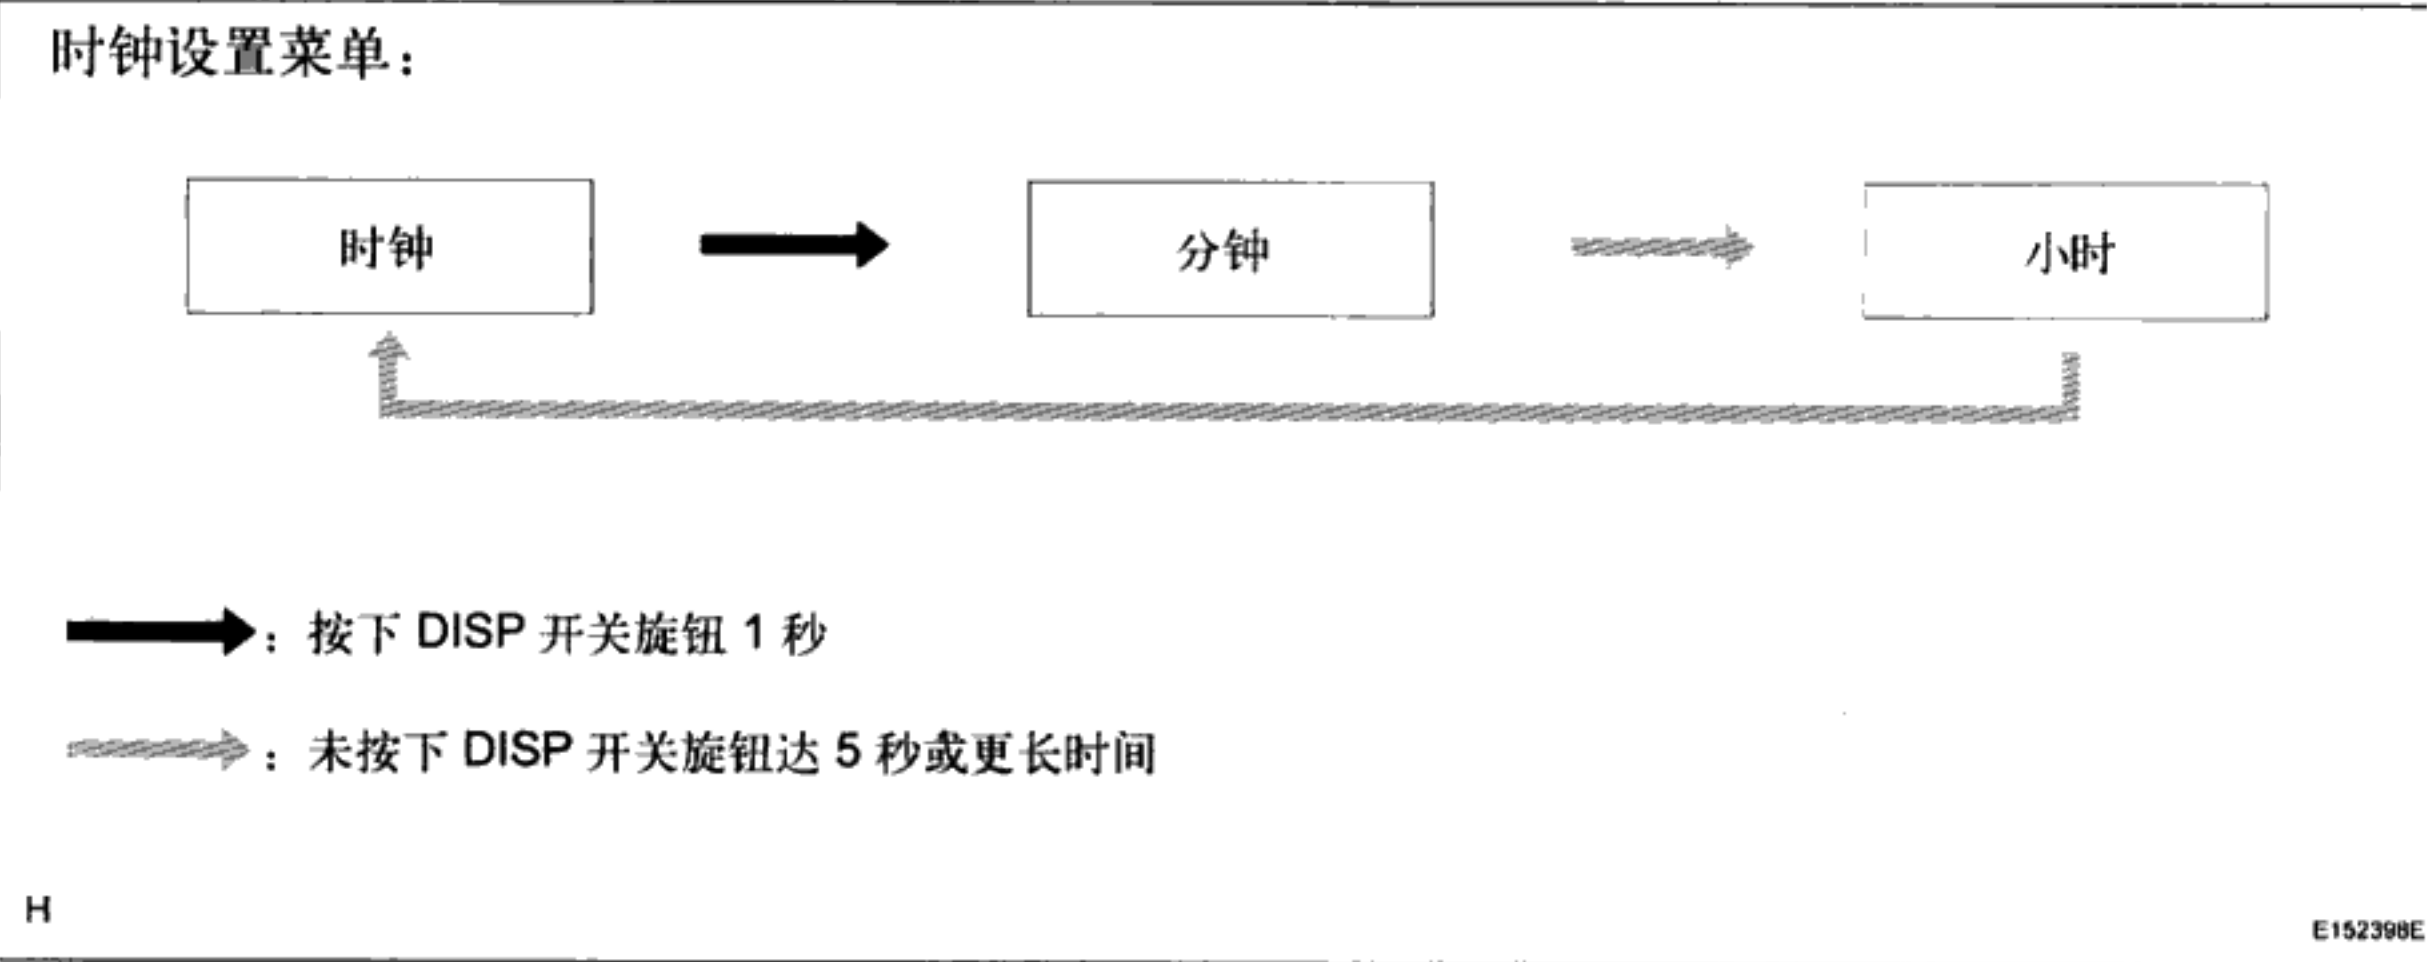

- 提示：
- 调整小时 / 分钟时，按下 DISP 开关按钮小于 1 秒钟，每按一下增加 1 小时 / 分钟。
 - 调整小时时，按住 DISP 开关按钮大于 1 秒钟，每 0.5 秒钟增加 1 小时。
 - 调整分钟时，按住 DISP 开关按钮 1 至 3 秒钟，每 0.5 秒钟增加 1 分钟。
 - 调整分钟时，按住 DISP 开关按钮大于 5 秒钟，每 0.2 秒钟增加 1 分钟。

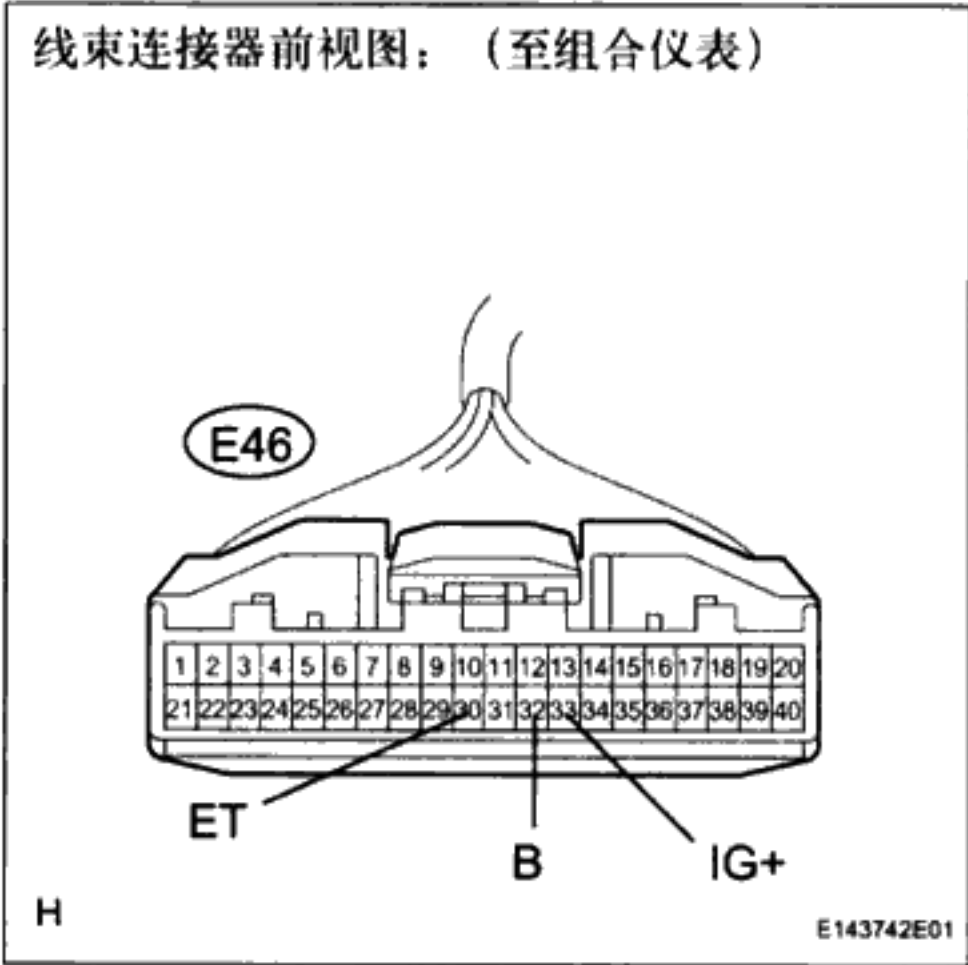

车上检查

1. 检查组合仪表
- (a) 断开连接器 E46。
- (b) 根据下表中的值测量电压。

标准电压

检测仪连接	条件	规定状态
E46-32 (B) - 车身搭铁	始终	11 至 14 V
E46-33 (IG+) - 车身搭铁	点火开关置于 OFF 位置	低于 1 V
	点火开关置于 ON (IG) 位置	11 至 14 V

- (c) 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻


检测仪连接	条件	规定状态
E46-30 (ET) - 车身搭铁	始终	小于 1 Ω

提示:

如果值不符合规定, 维修或更换线束或连接器。

点烟器总成



零部件

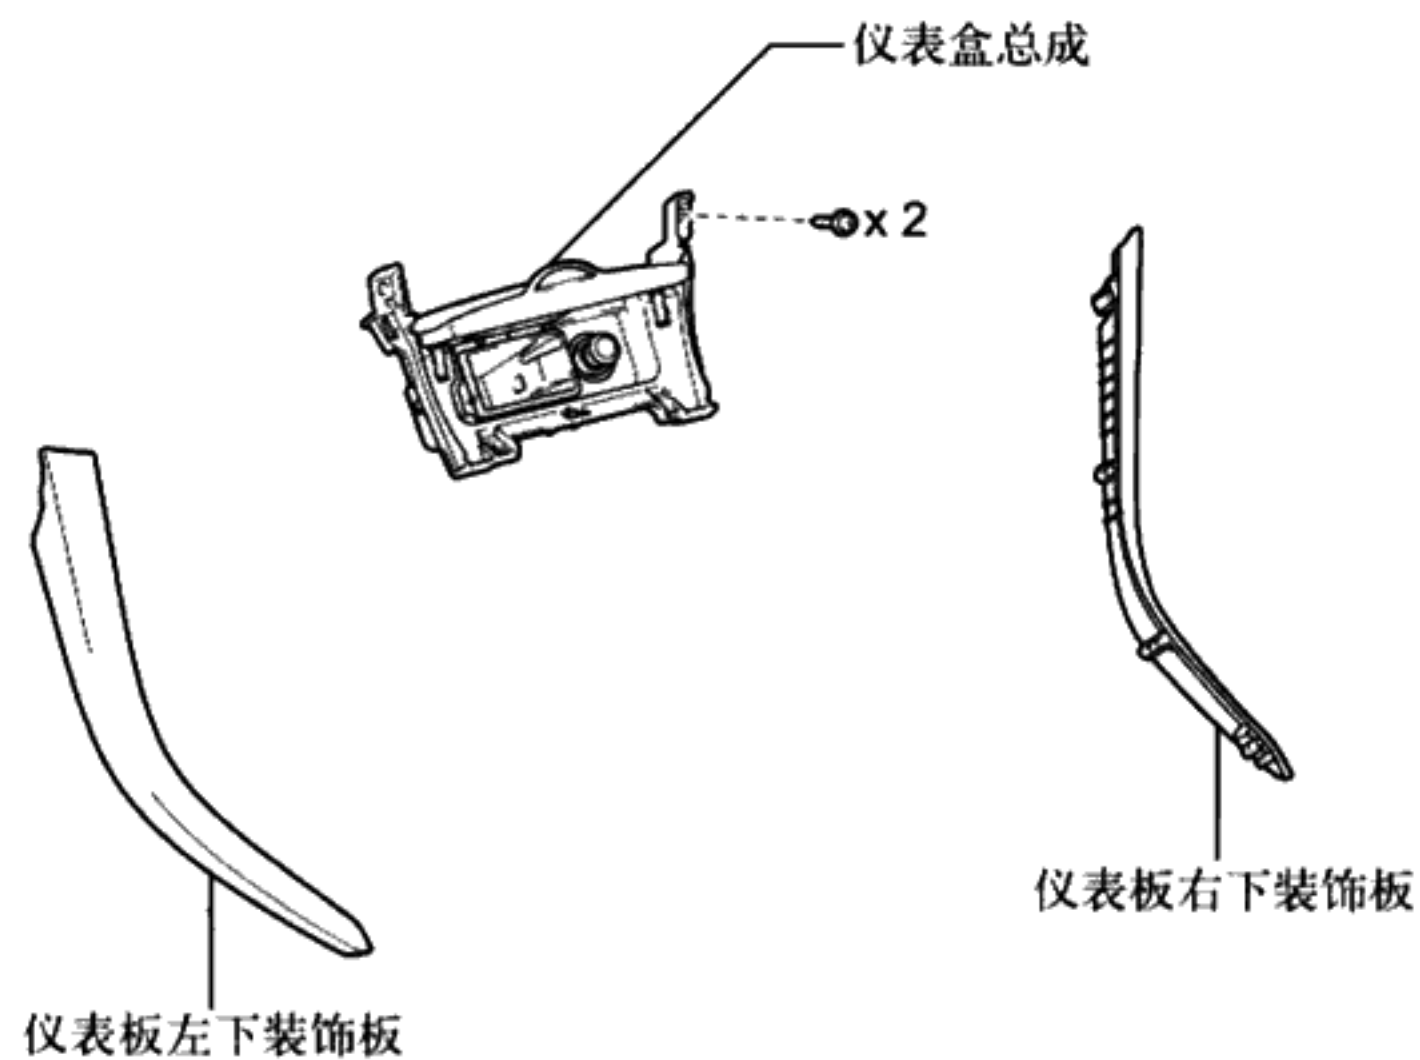


手动传动桥:


C50:

C66:

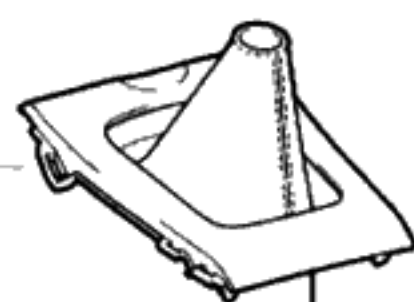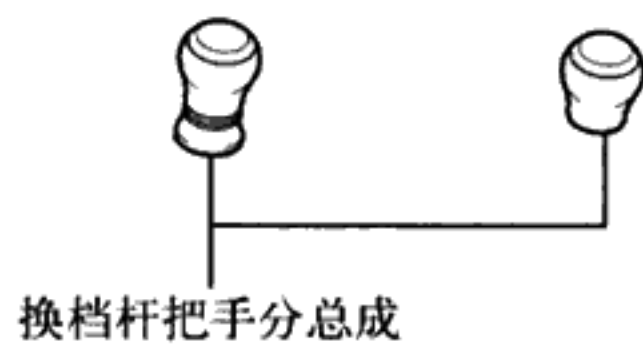

自动传动桥:

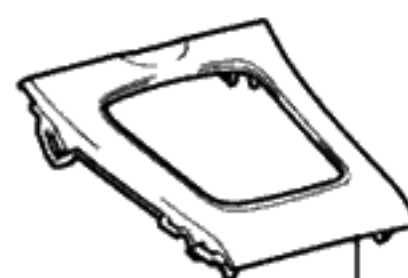

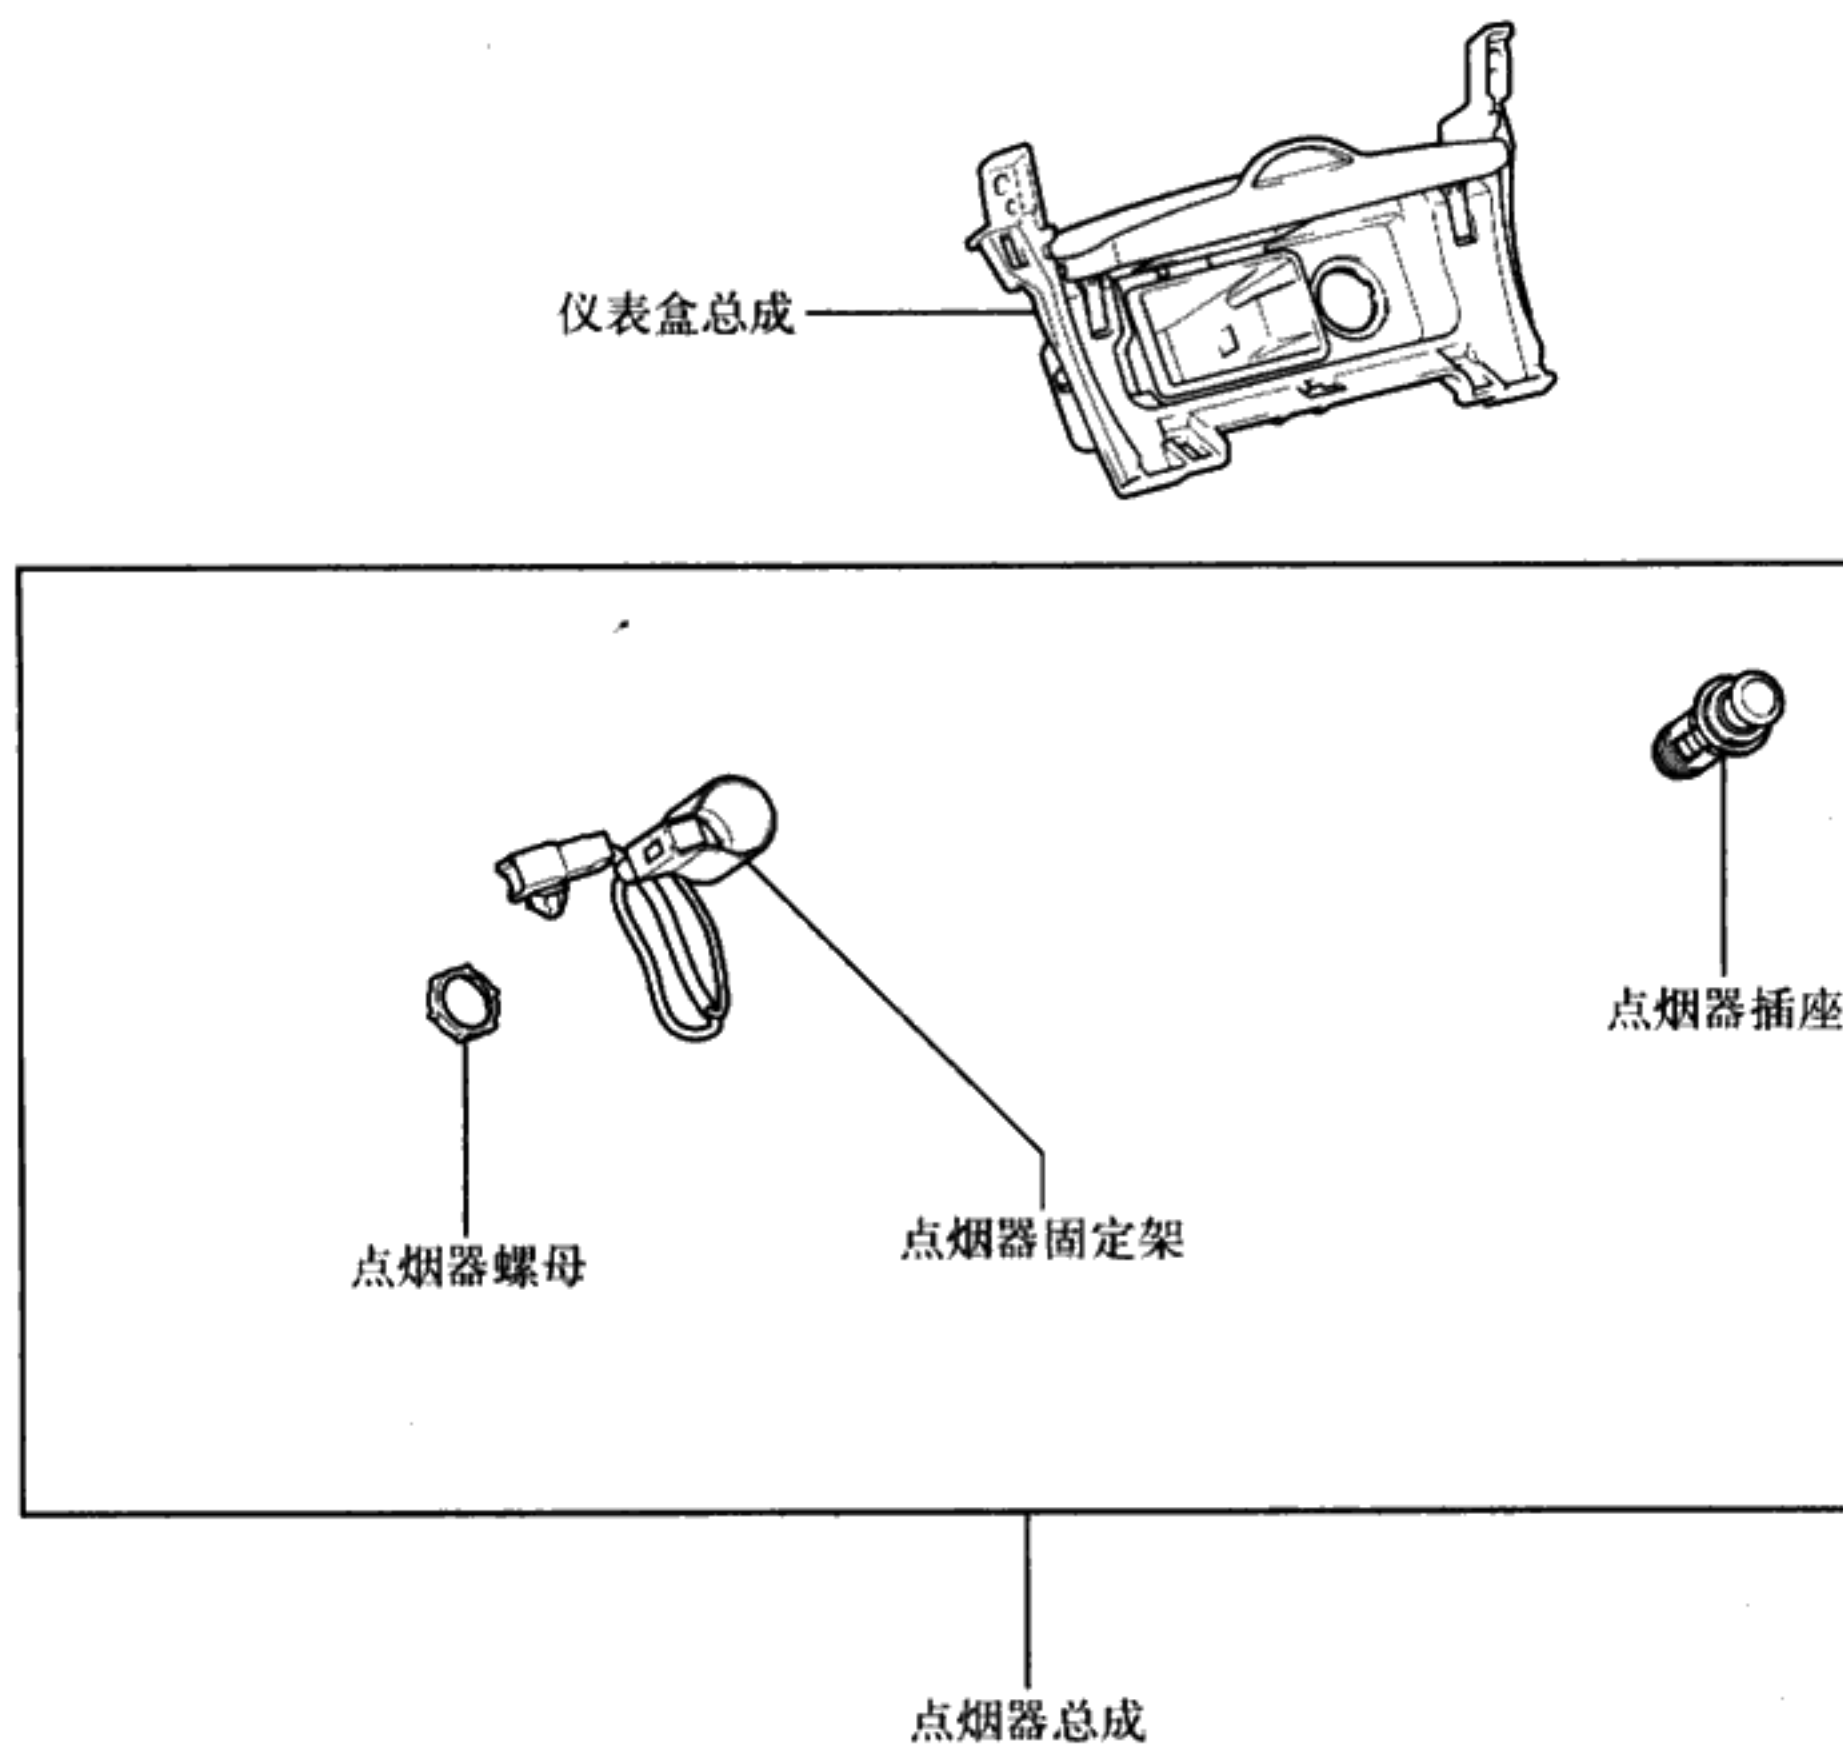


P

E143584E02

拆卸


1. 拆卸仪表板左下装饰板 (参见 IP-6 页)
2. 拆卸仪表板右下装饰板 (参见 IP-6 页)
3. 拆卸换挡杆把手分总成 (手动传动桥)
(参见 IP-39 页)
4. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (手动传动桥)
(参见 IP-39 页)
5. 拆卸换挡杆把手分总成 (自动传动桥)
(参见 IP-39 页)
6. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (自动传动桥)
(参见 IP-40 页)
7. 拆卸仪表盒总成 (参见 IP-40 页)

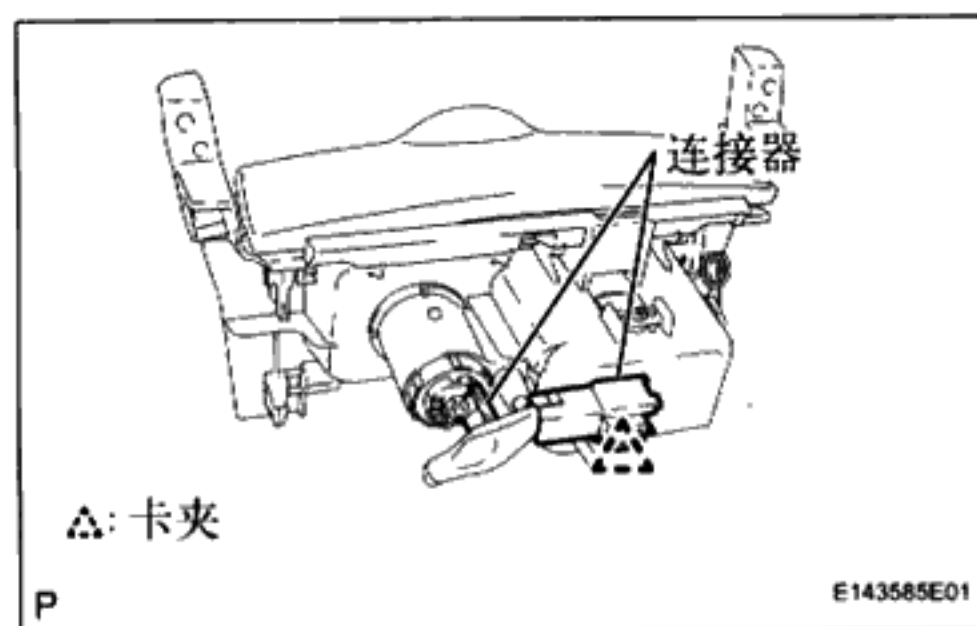


8. 拆卸点烟器总成

- (a) 断开连接器。
- (b) 脱开卡夹，断开连接器。


- (c) 旋转点烟器螺母，然后将其拆下。

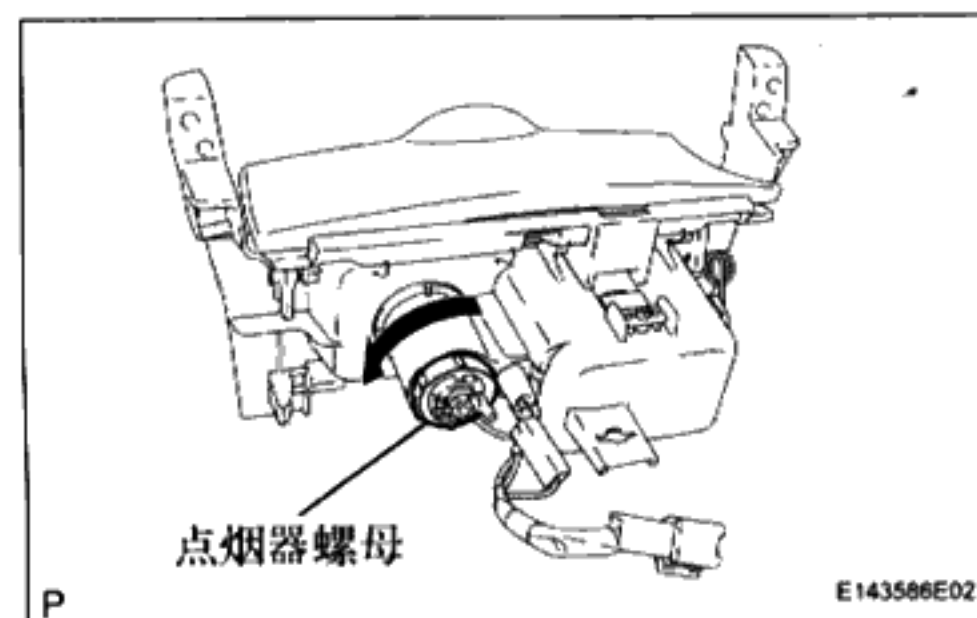

- (d) 拆下点烟器固定架。

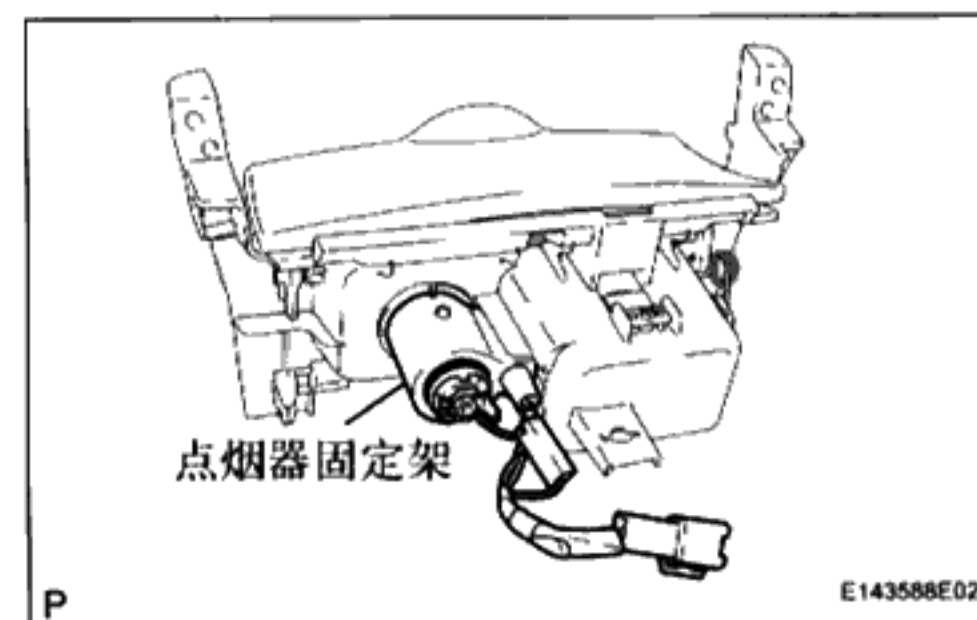


- (e) 拆下点烟器插座。

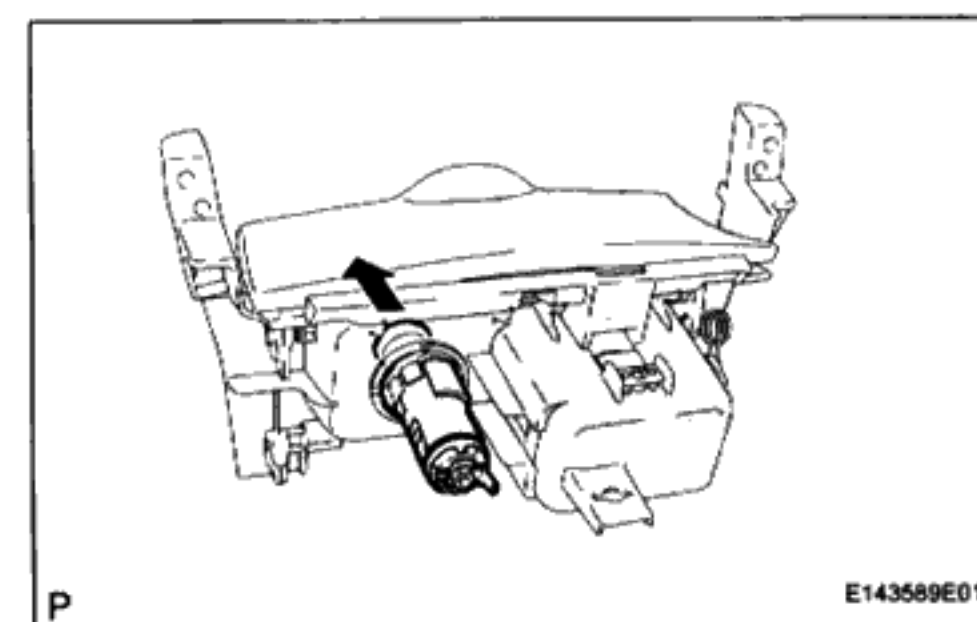


安装


1. 安装点烟器总成

- (a) 将点烟器插座对准仪表盒总成上的槽口，然后将其安装。

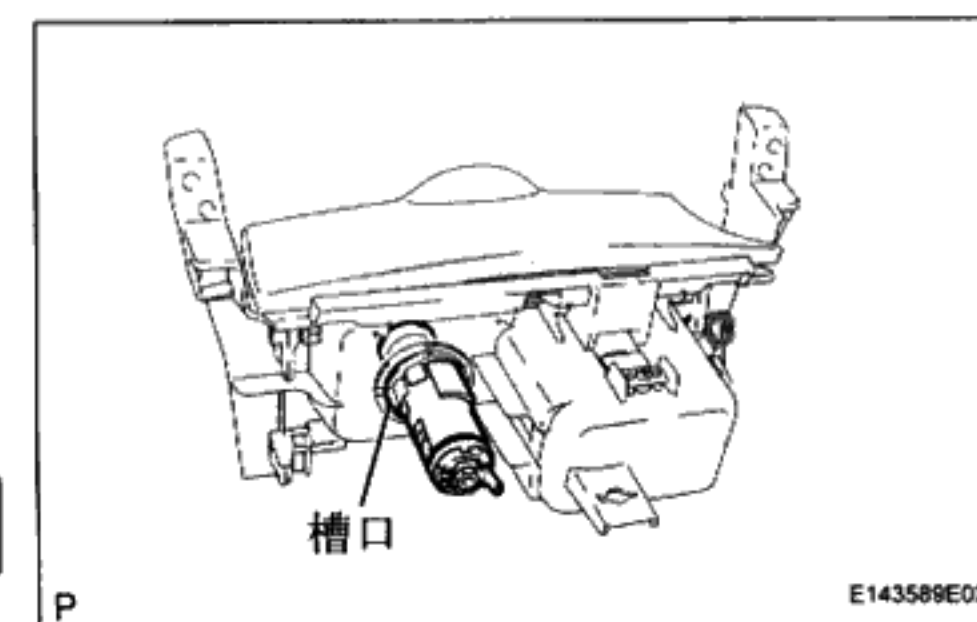


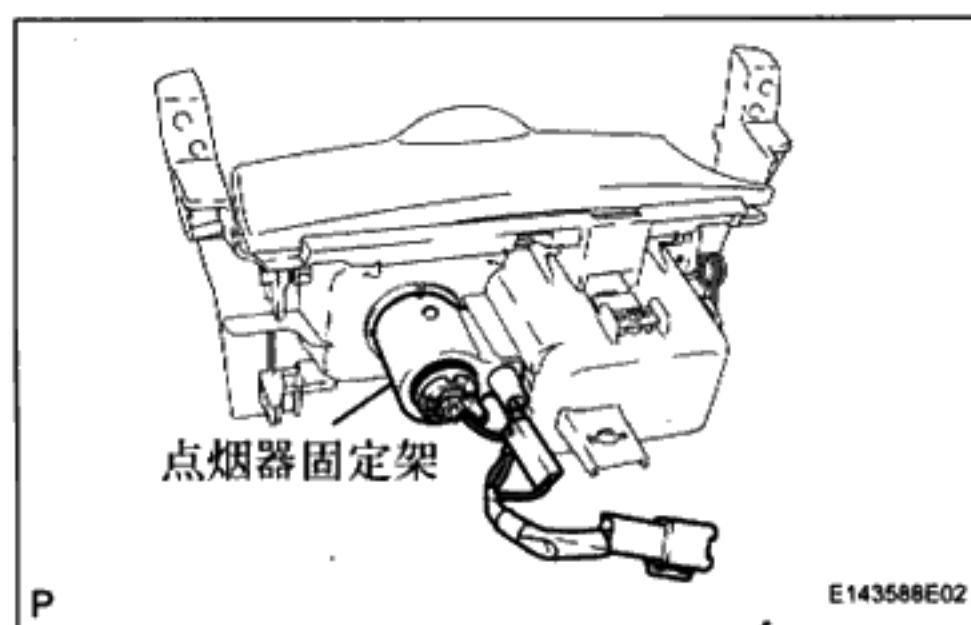

(b) 安装点烟器固定架。

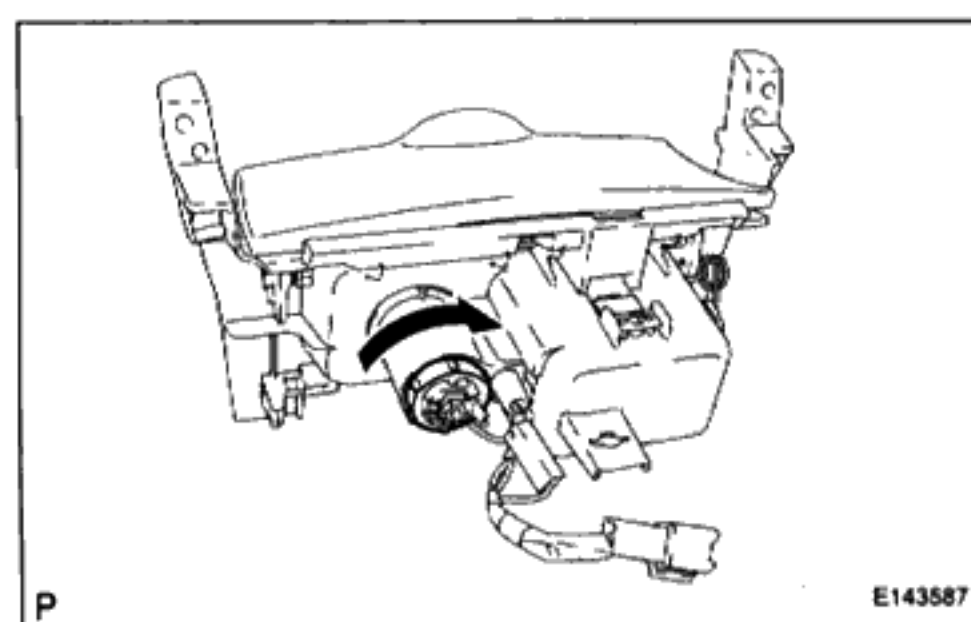

(c) 旋转点烟器螺母，然后将其安装。

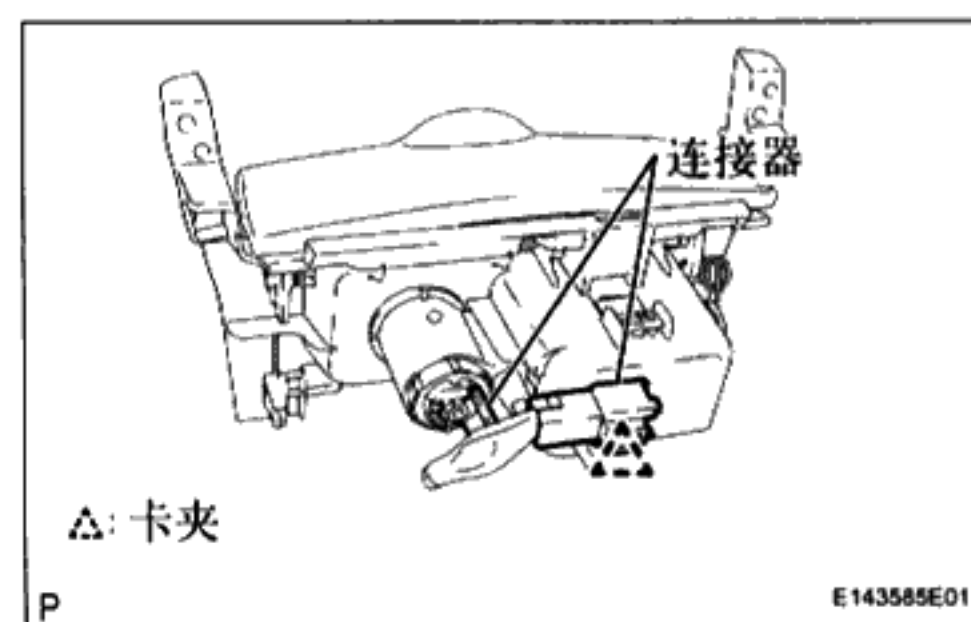

(d) 接合卡夹，连接连接器。

(e) 连接连接器。

2. 安装仪表盒总成 (参见 IP-53 页)
3. 安装中央仪表组装饰板总成 (手动传动桥) (参见 IP-54 页)
4. 安装换挡杆把手分总成 (手动传动桥) (参见 IP-54 页)
5. 安装中央仪表组装饰板总成 (自动传动桥) (参见 IP-53 页)
6. 安装换挡杆把手分总成 (自动传动桥) (参见 IP-54 页)
7. 安装仪表板左下装饰板 (参见 IP-30 页)
8. 安装仪表板右下装饰板 (参见 IP-30 页)