



前排乘客座椅安全带警告灯

零部件



(2010/09-)

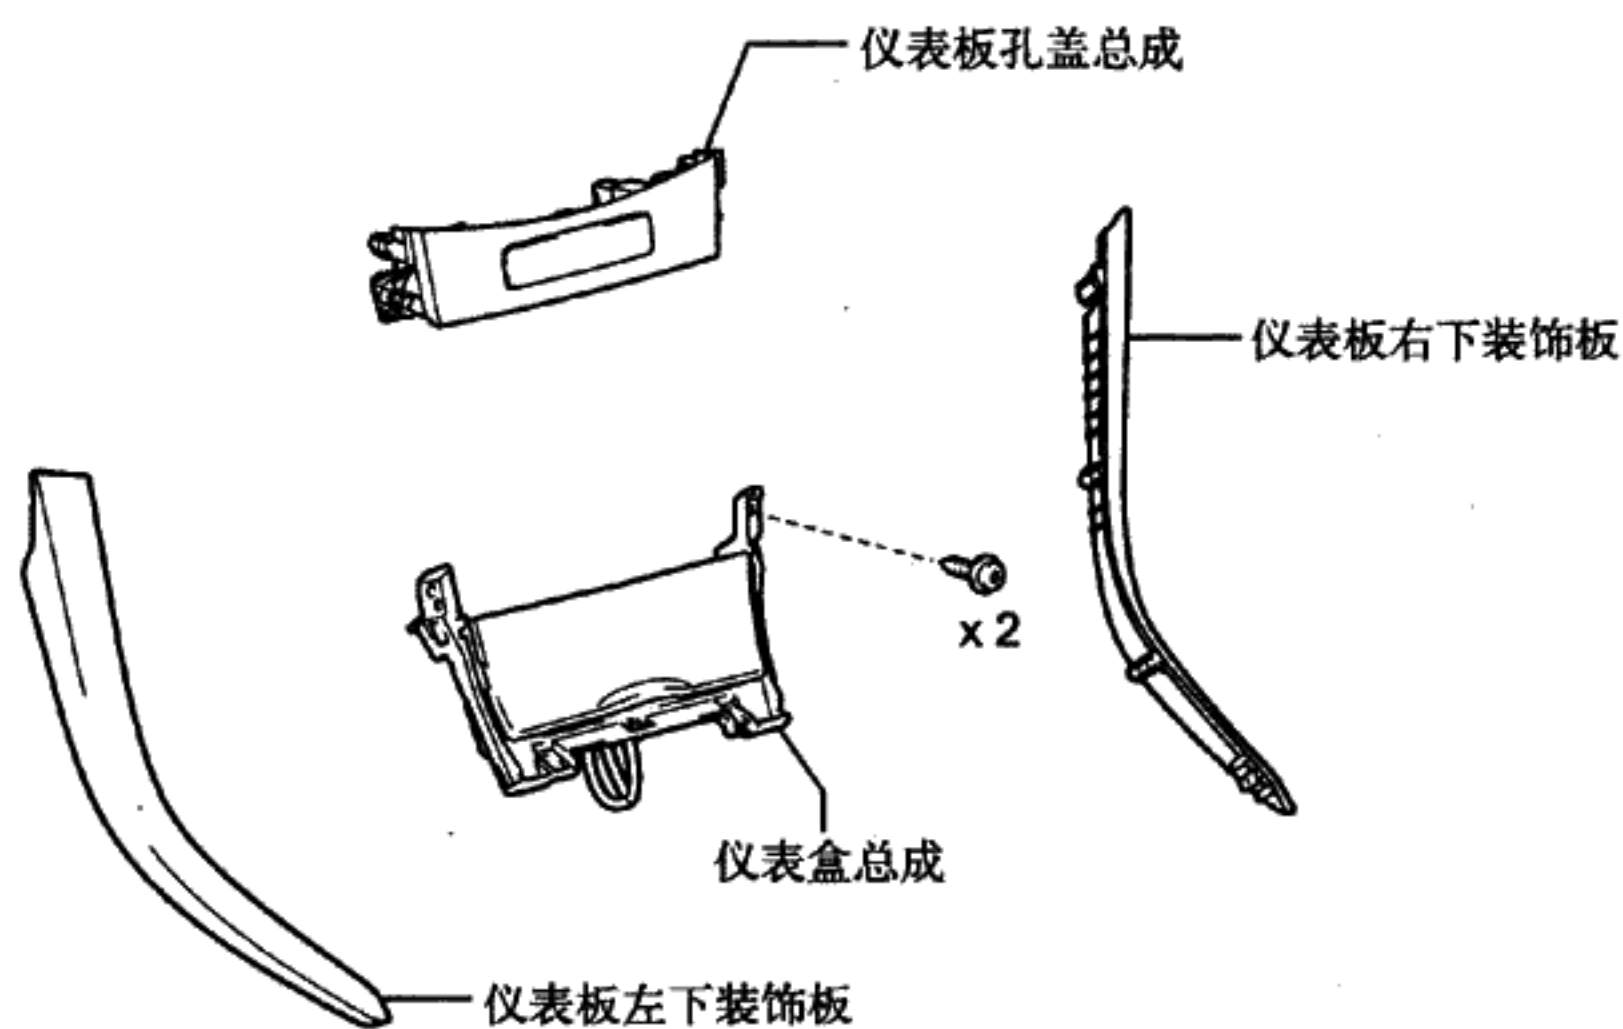

自动传动桥和 CVT:

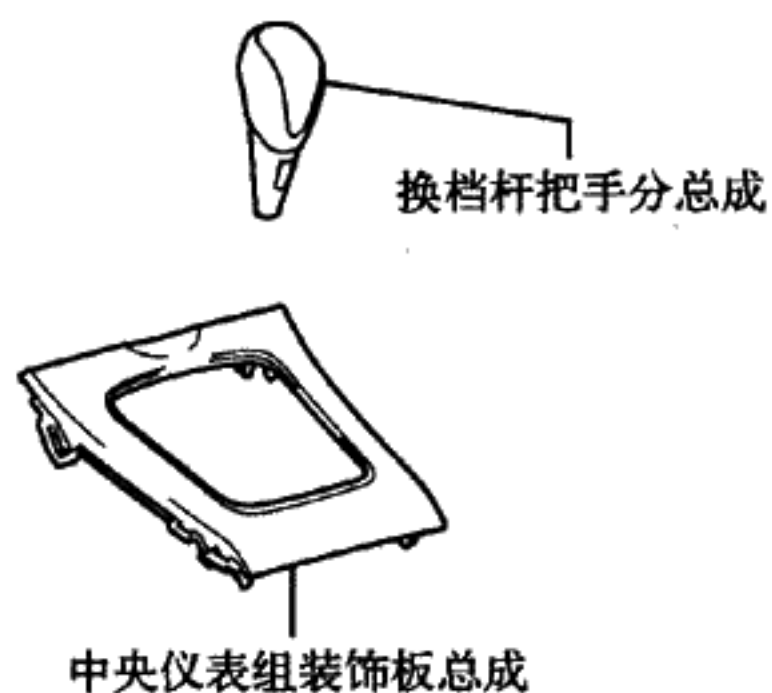


手动传动桥:

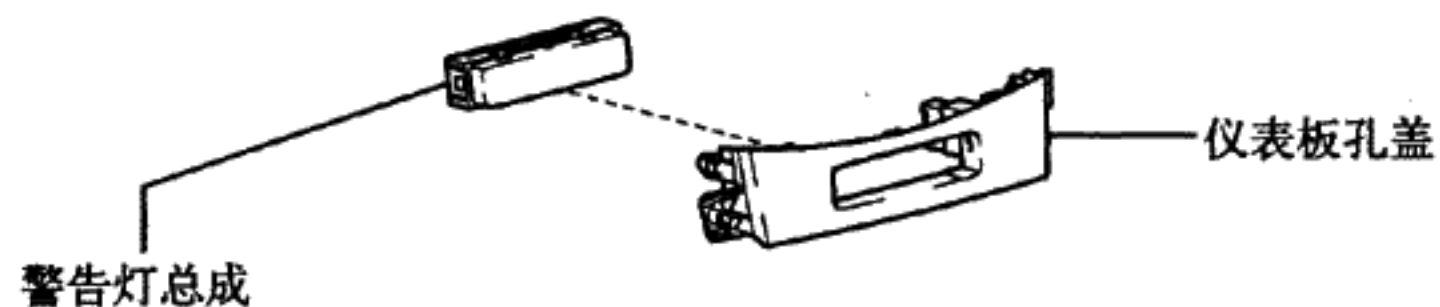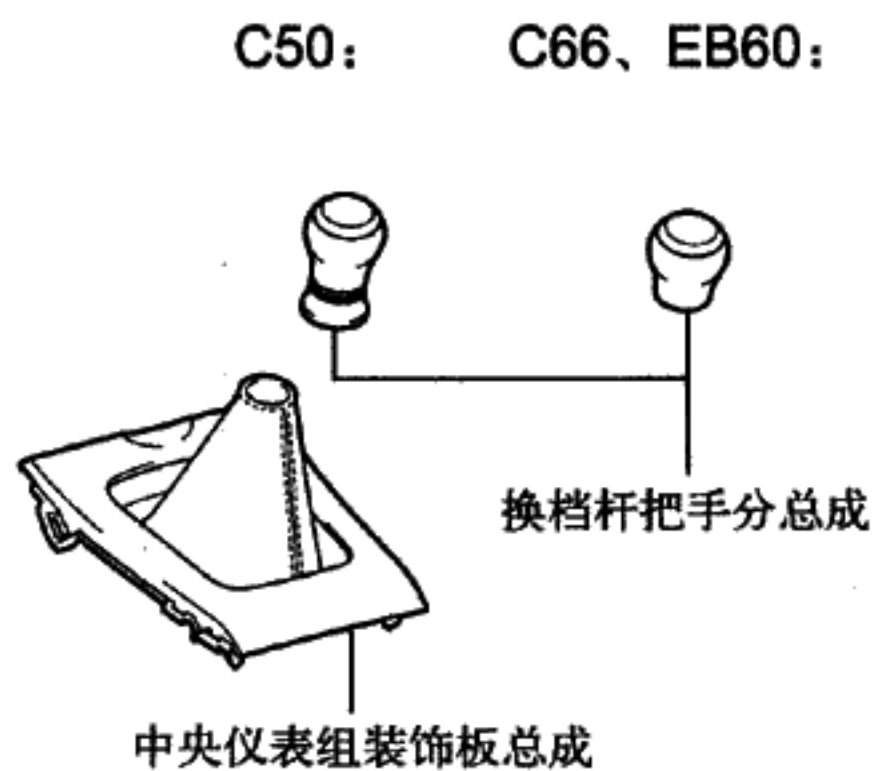



拆卸

(2010/09-)

1. 拆卸仪表板左下装饰板 (参见 IP-6 页)
2. 拆卸仪表板右下装饰板 (参见 IP-6 页)
3. 拆卸换挡杆把手分总成 (手动传动桥) (参见 IP-40 页)
4. 拆卸换挡杆把手分总成 (自动传动桥和 CVT) (参见 IP-40 页)
5. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (手动传动桥) (参见 IP-40 页)
6. 拆卸中央仪表组装饰板总成 (自动传动桥和 CVT) (参见 IP-41 页)
7. 拆卸仪表盒总成 (参见 IP-41 页)
8. 拆卸仪表板孔盖总成 (参见 IP-41 页)
9. 拆卸警告灯总成
(a) 分离 2 个卡爪, 并拆下警告灯总成。

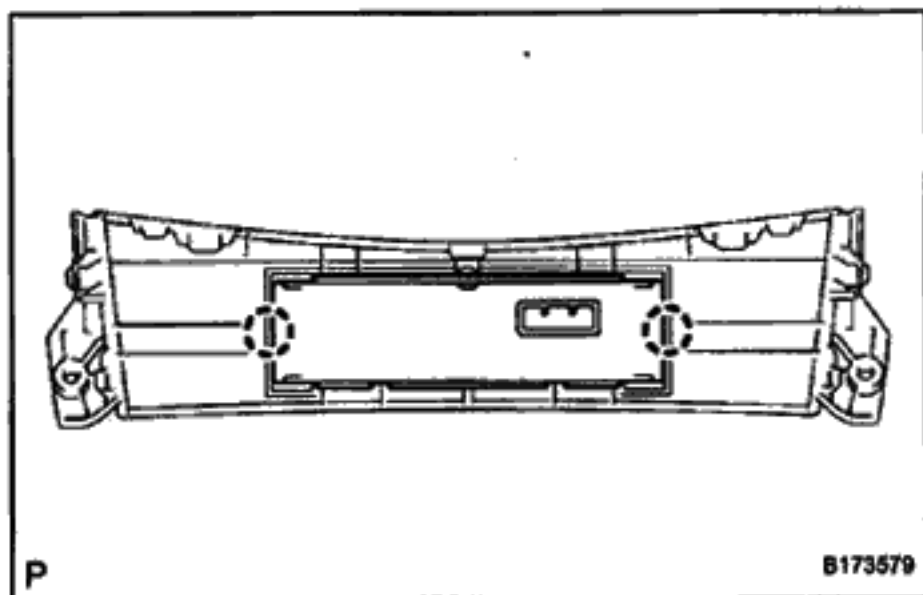

没有线束连接的零部件：（指示灯模块）

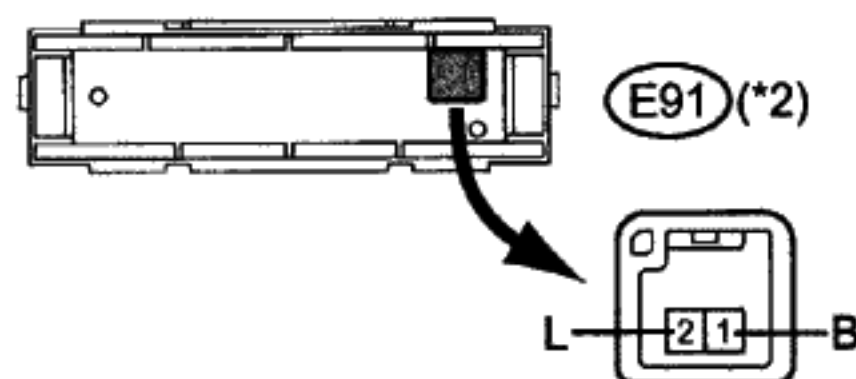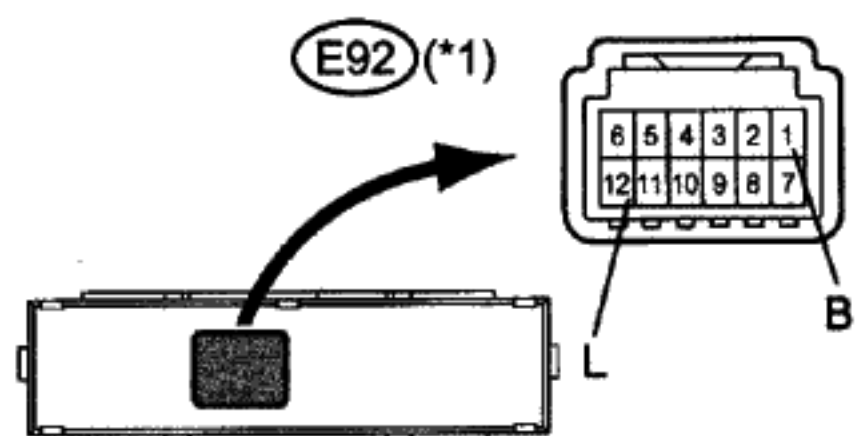

*1: 带侦测声纳

*2: 不带侦测声纳

H

B1B4978E01

检查

1. 检查警告灯总成

(a) 检查并确认警告灯总成（前排乘客座椅安全带警告灯）状态。

(1) 根据下表将蓄电池电压施加到连接器。


正常

检测仪连接	规定状态
蓄电池正极 (+) → E92-1 (B) ^{(*)1} 蓄电池负极 (-) → E92-2 (L) ^{(*)1}	座椅安全带警告灯亮起
蓄电池正极 (+) → E91-1 (B) ^{(*)2} 蓄电池负极 (-) → E91-2 (L) ^{(*)2}	

*1: 带侦测声纳

*2: 不带侦测声纳

SB

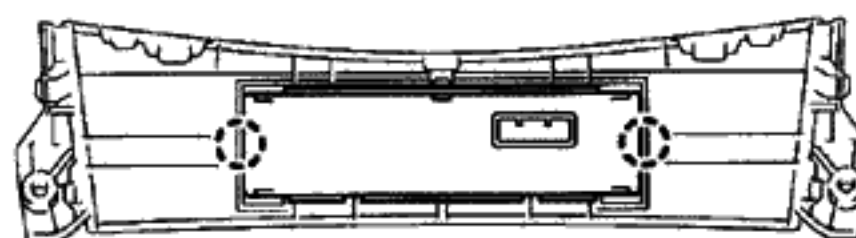

P

8173579

安装

(2010/09-)

1. 安装警告灯总成

(a) 接合 2 个卡爪, 并安装警告灯总成。

2. 安装仪表板孔盖总成 (参见 IP-54 页)

3. 安装仪表盒总成 (参见 IP-54 页)

4. 安装中央仪表组装饰板总成（手动传动桥） （参见 IP-55 页）

5. 安装中央仪表组装饰板总成 (自动传动桥和 CVT)
(参见 IP-55 页)

6. 安装换挡杆把手分总成 (手动传动桥) (参见 IP-56 页)

7. 安装换挡杆把手分总成 (自动传动桥和 CVT)
(参见 IP-55 页)




8. 安装仪表板左下装饰板 (参见 IP-30 页)

9. 安装仪表板右下装饰板 (参见 IP-31 页)


乘员检测传感器

零部件

SB

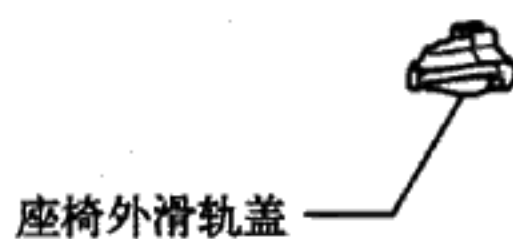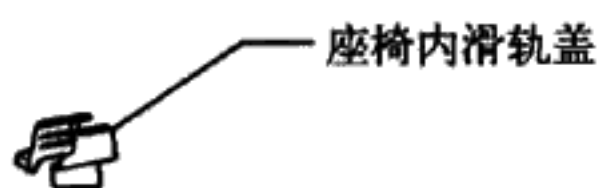
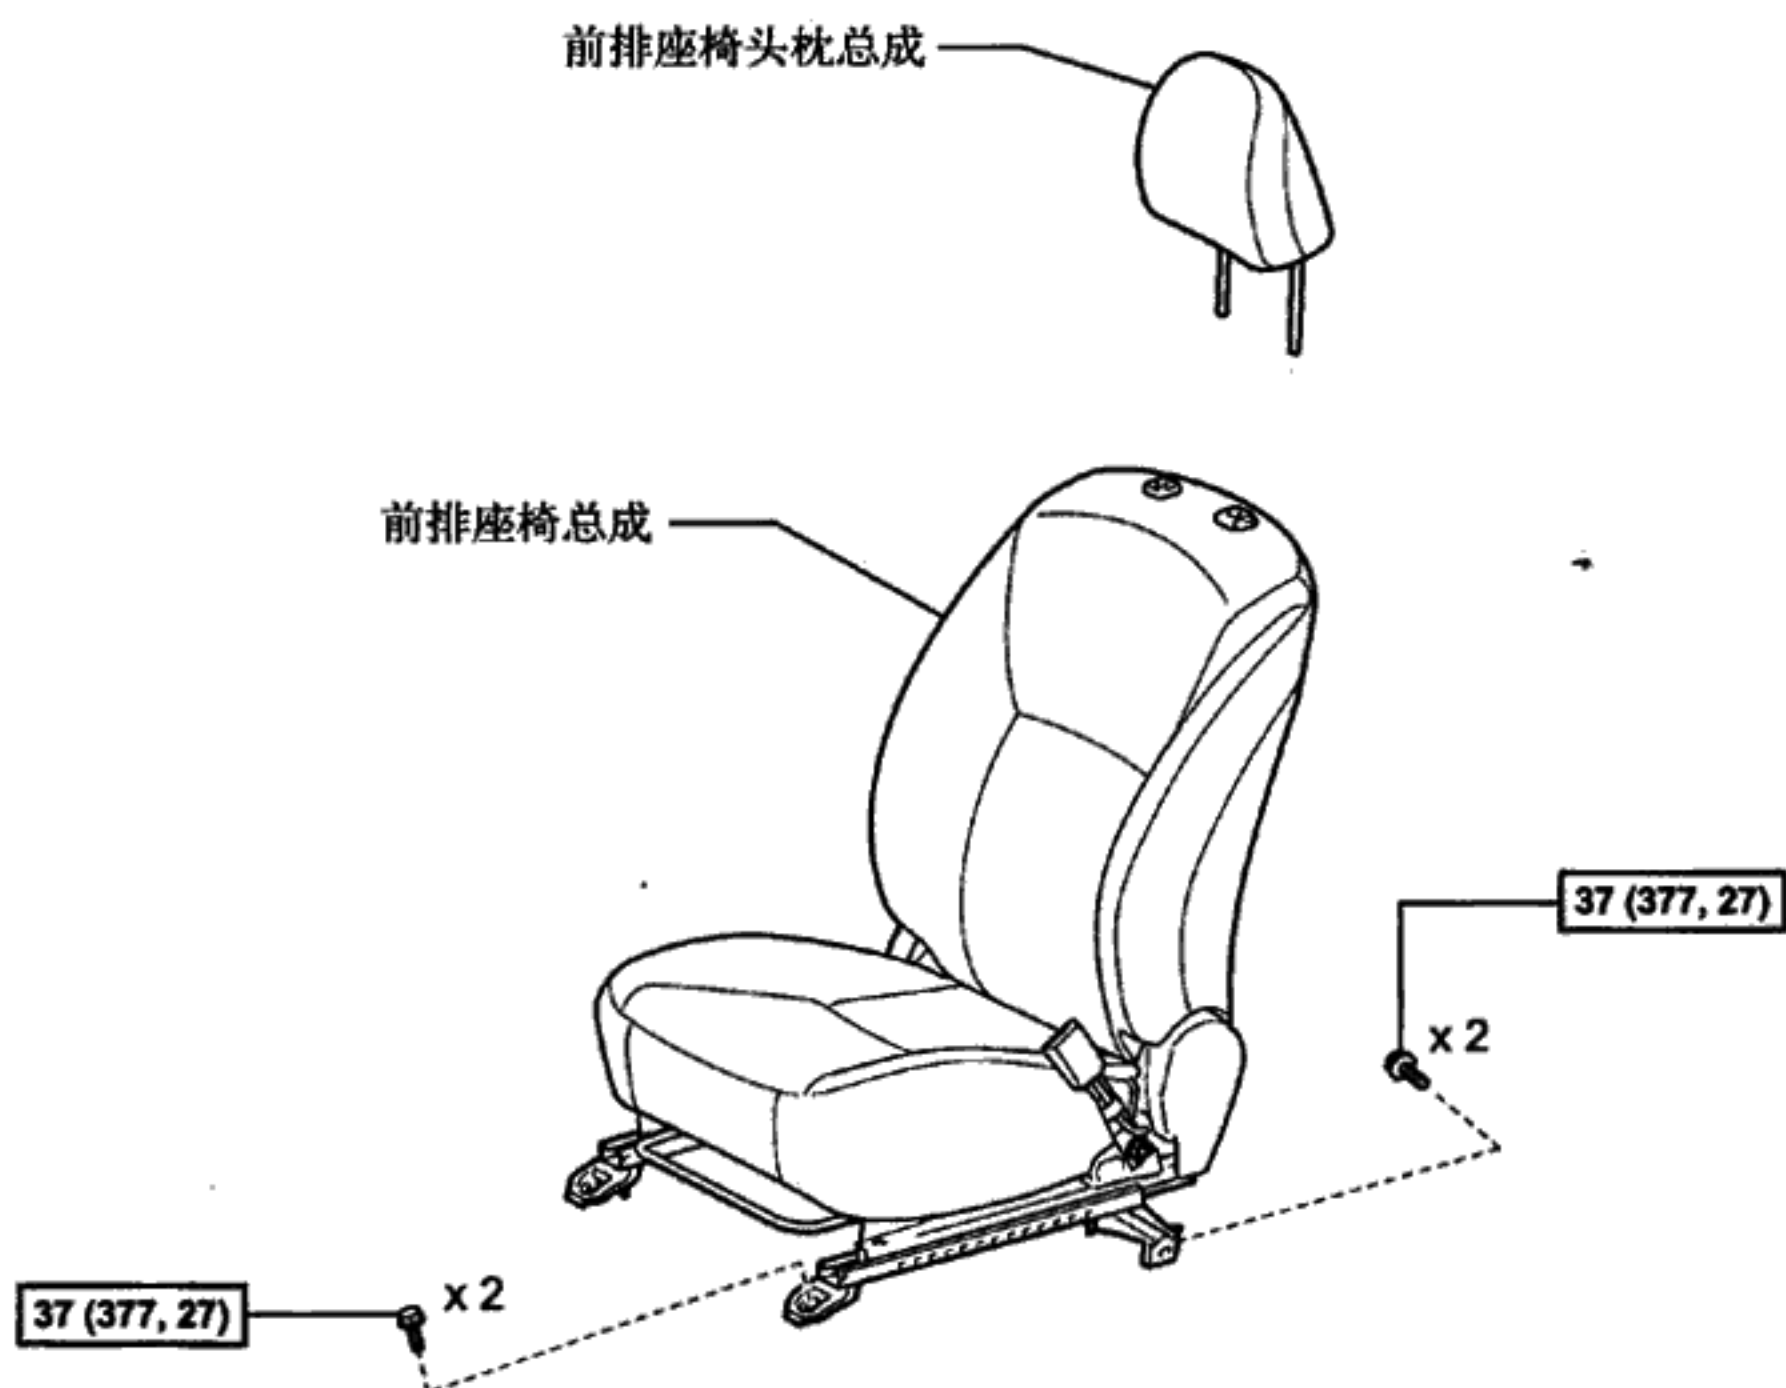


N*m (kgf*cm, ft*lb): 规定扭矩

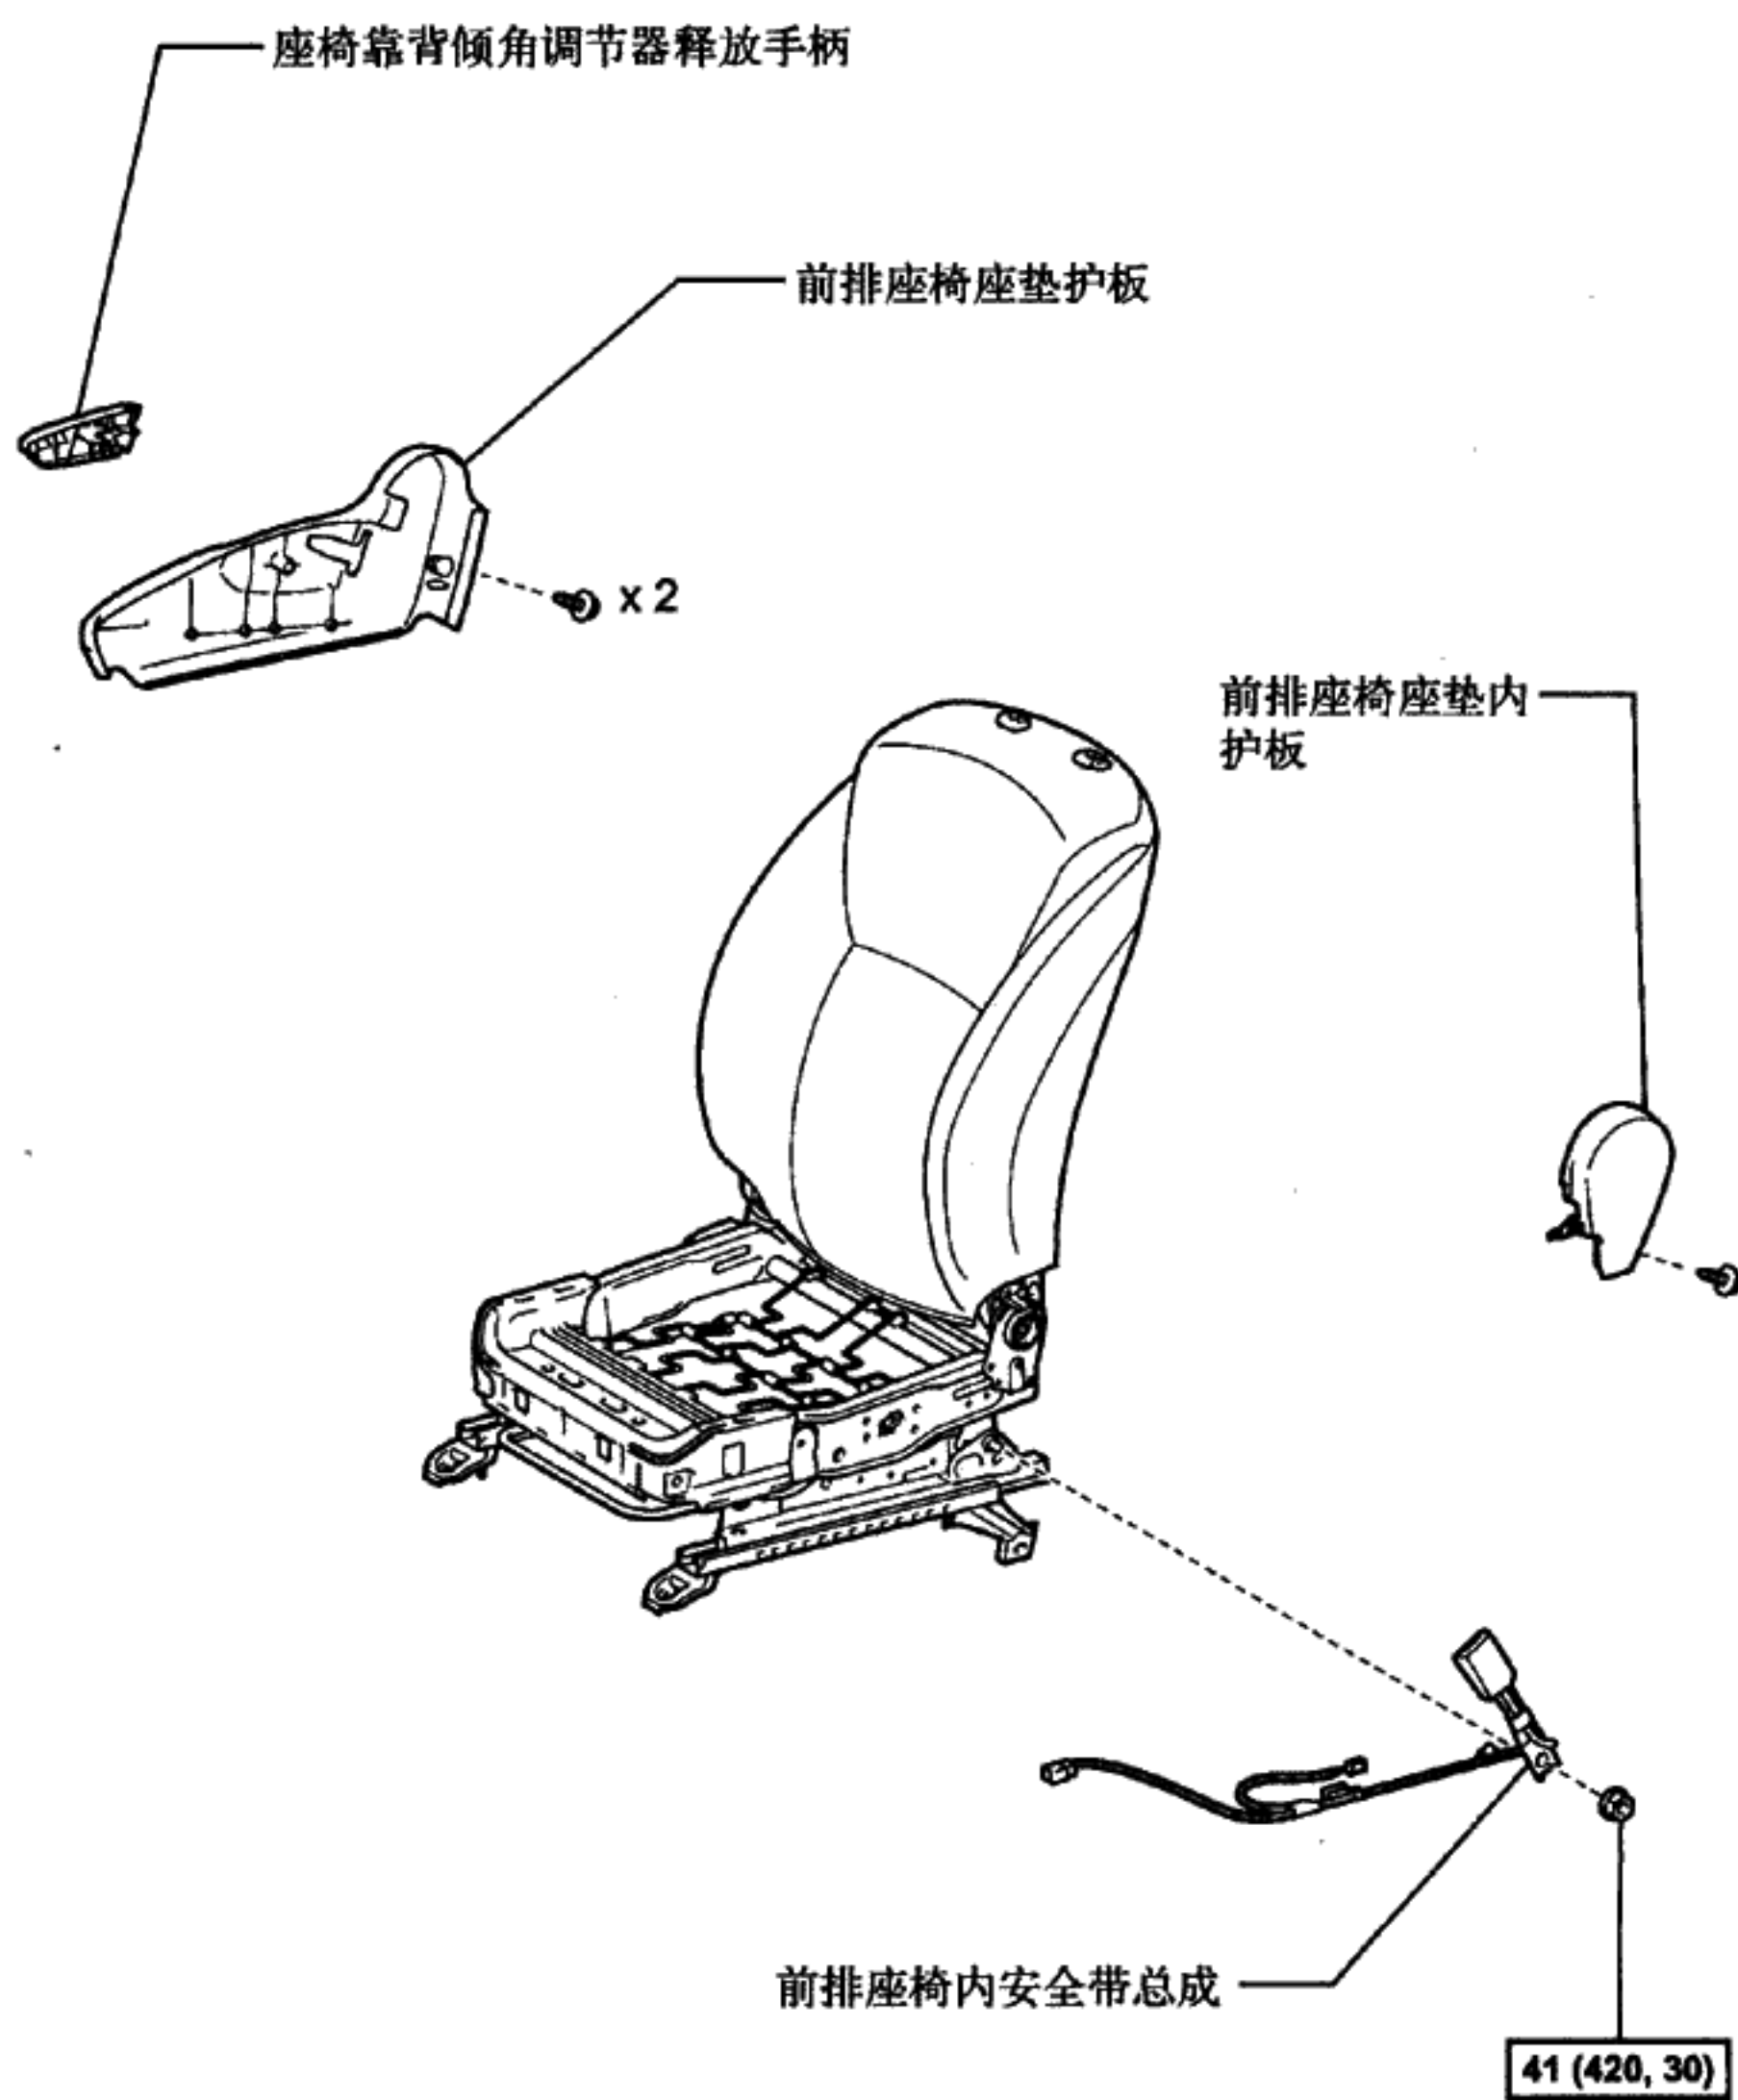

N*m (kgf*cm, ft*lb): 规定扭矩

SB

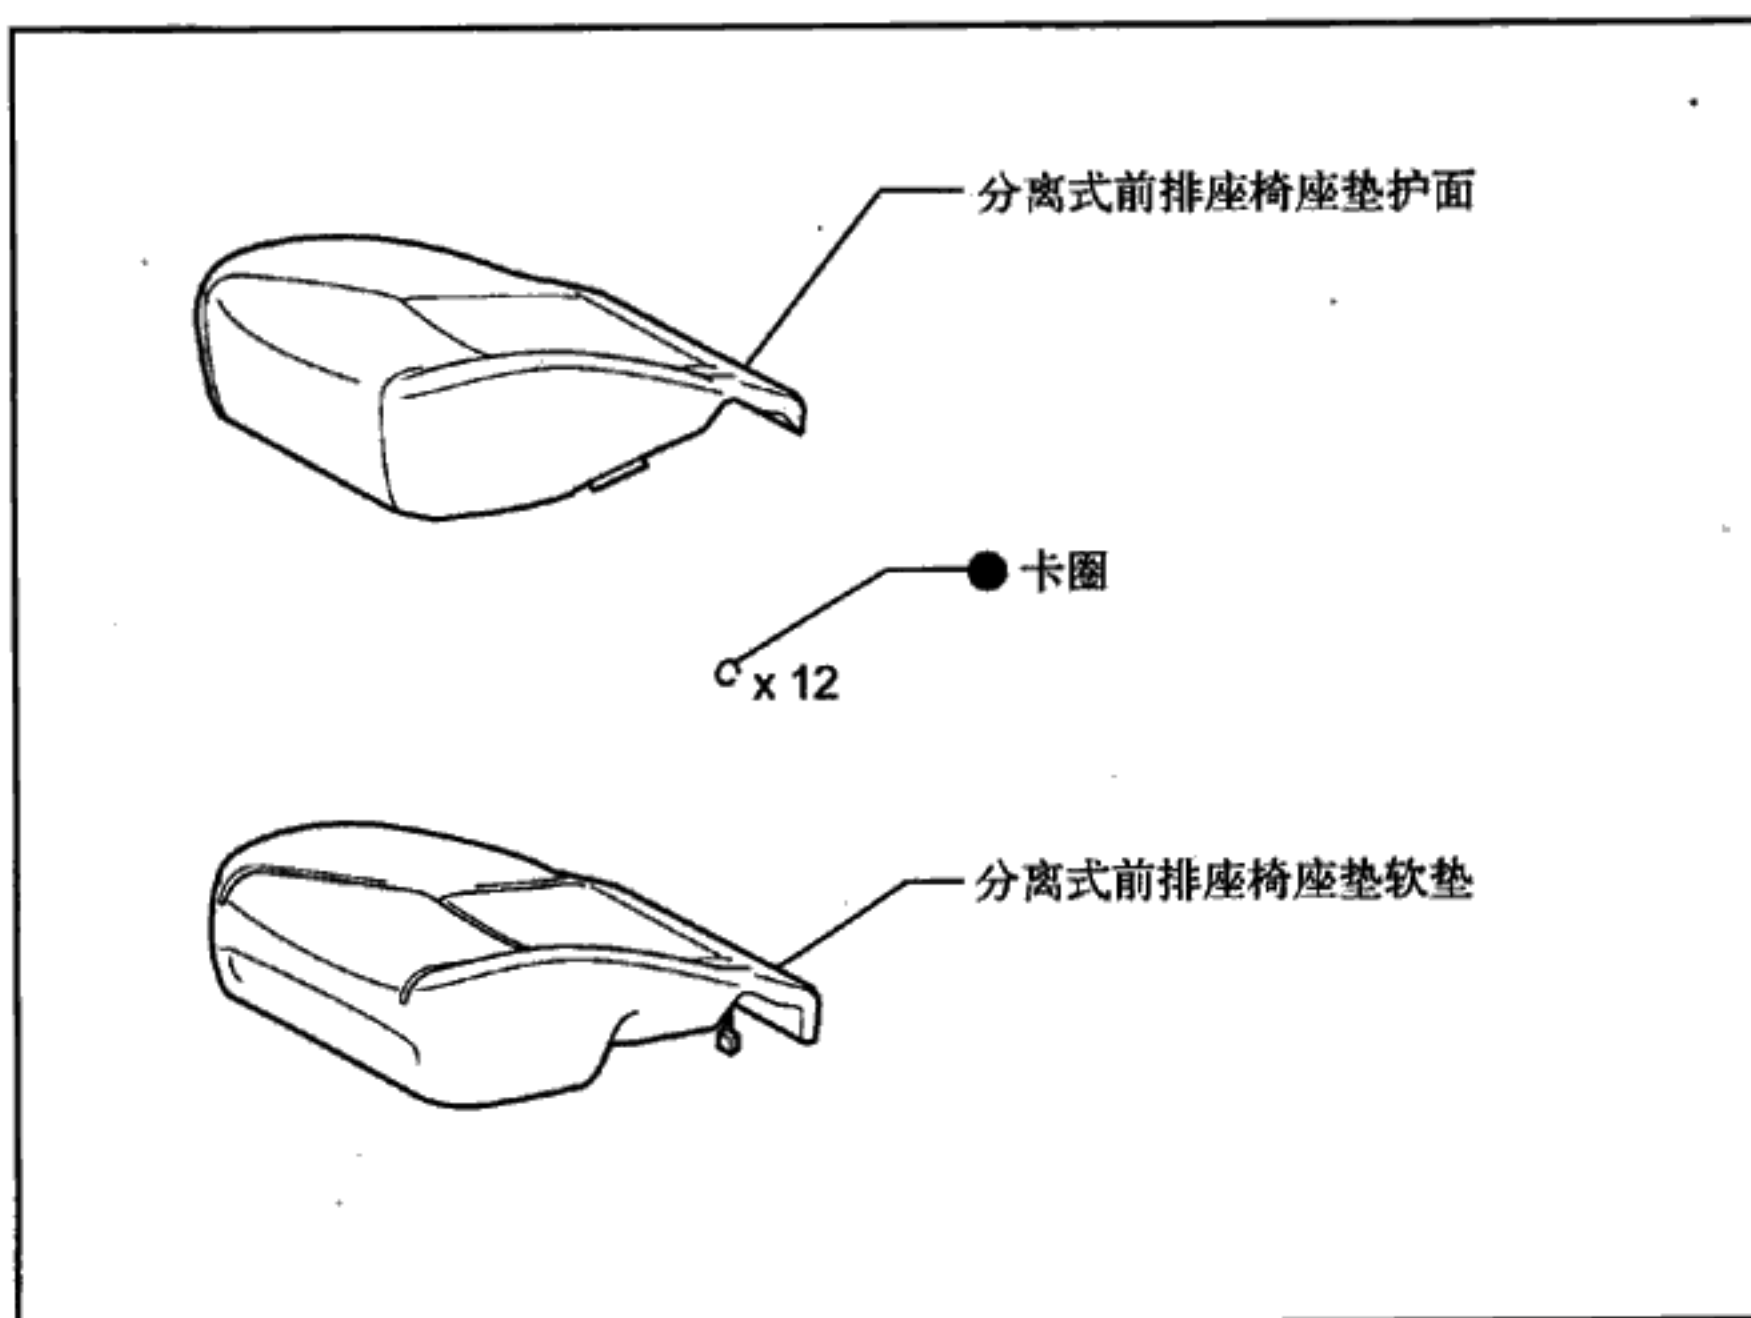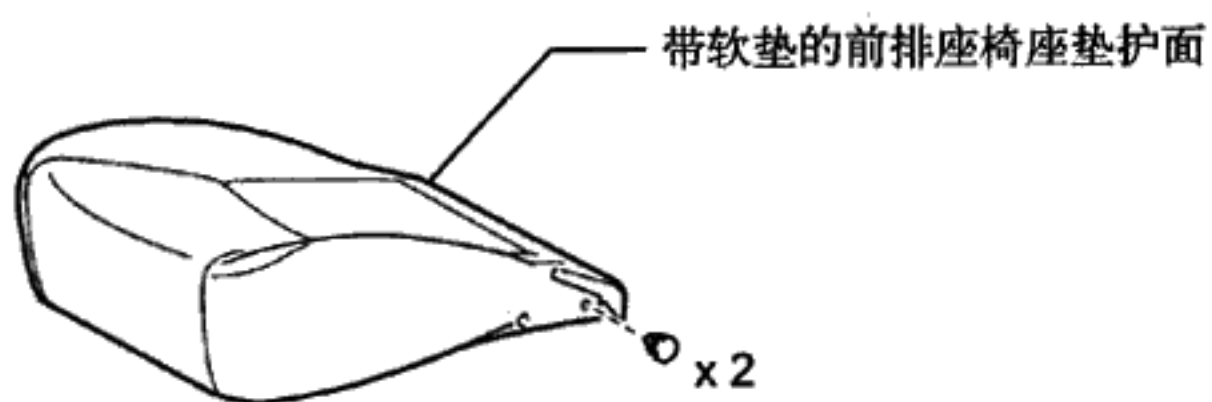


● 不可重复使用零件

拆卸

(2010/09-)

1. 从蓄电池负极端子断开电缆（带前排座椅侧气囊）
注意：
断开电缆后等待 90 秒，以防止气囊展开（参见 RS-15 页）。
小心：
断开电缆后重新连接时，某些系统需要初始化（参见 IN-26 页）。
2. 拆卸前排座椅头枕总成
3. 拆卸座椅外滑轨盖
提示：
右侧操作程序与左侧相同（参见 SE-10 页）。
4. 拆卸座椅内滑轨盖
提示：
右侧操作程序与左侧相同（参见 SE-10 页）。
5. 拆卸前排座椅总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同（参见 SE-11 页）。
6. 拆卸座椅靠背倾角调节器释放手柄
提示：
右侧操作程序与左侧相同（参见 SE-11 页）。
7. 拆卸前排座椅座垫护板
提示：
右侧操作程序与左侧相同（参见 SE-12 页）。
8. 拆卸前排座椅内安全带总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同（参见 SB-29 页）。
9. 拆卸前排座椅座垫内护板
提示：
右侧操作程序与左侧相同（参见 SE-13 页）。
10. 拆卸带软垫的前排座椅座垫护面
提示：
右侧操作程序与左侧相同（参见 SE-13 页）。

SB

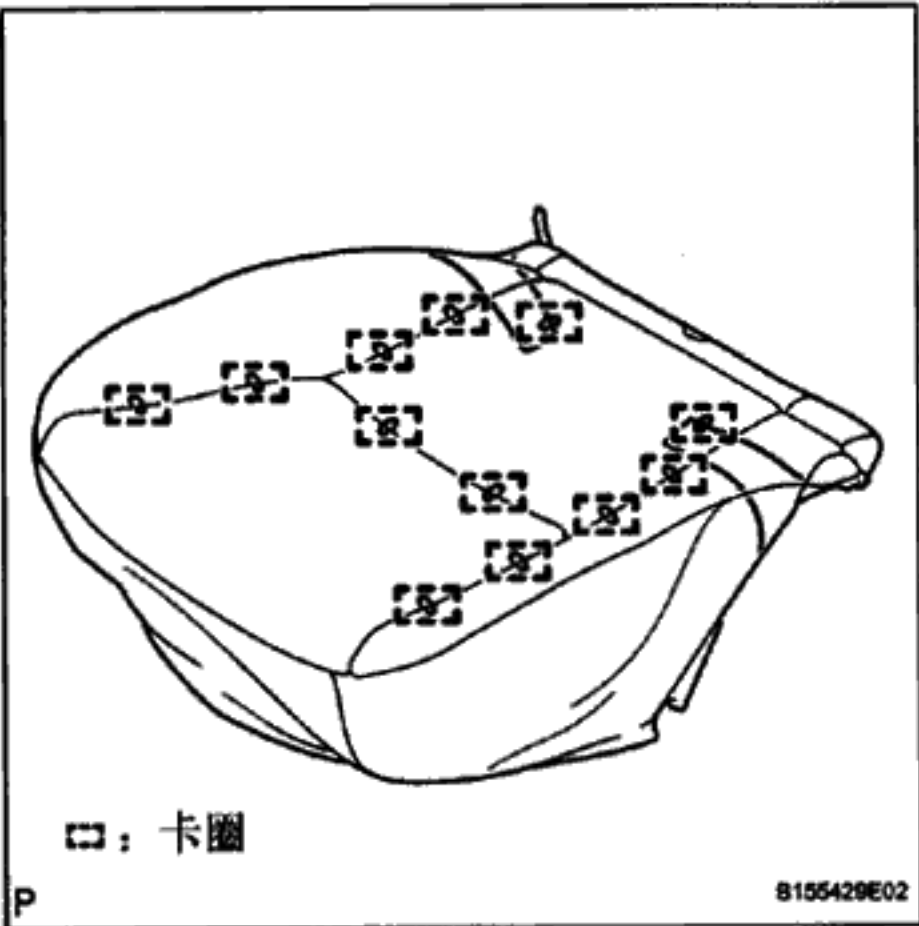

- 11. 拆卸分离式前排座椅座垫护面
(a) 拆下 12 个卡圈和分离式前排座椅座垫护面。
- 12. 拆卸分离式前排座椅座垫软垫



检查


- 1. 检查乘员检测传感器 (分离式前排座椅座垫护面)
(a) 根据下表中的值测量电阻。
标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
A-1 - A-3	乘客座椅坐有乘客	小于 100 Ω
A-1 - A-3	乘客座椅无乘客	小于 1 MΩ

安装

(2010/09-)

- 1. 安装分离式前排座椅座垫软垫
- 2. 安装分离式前排座椅座垫护面
(a) 用卡圈钳和 12 个新卡圈，安装分离式前排座椅座垫护面。
小心：
 - 小心不要损坏护面。
 - 安装卡圈时，要尽量避免起皱。
- 3. 安装带软垫的前排座椅座垫护面
提示：
右侧操作程序与左侧相同 (参见 SE-23 页)。
- 4. 安装前排座椅座垫内护板
提示：
右侧操作程序与左侧相同 (参见 SE-24 页)。
- 5. 安装前排座椅内安全带总成
提示：
右侧操作程序与左侧相同 (参见 SB-31 页)。
- 6. 安装前排座椅座垫护板
提示：
右侧操作程序与左侧相同 (参见 SE-25 页)。

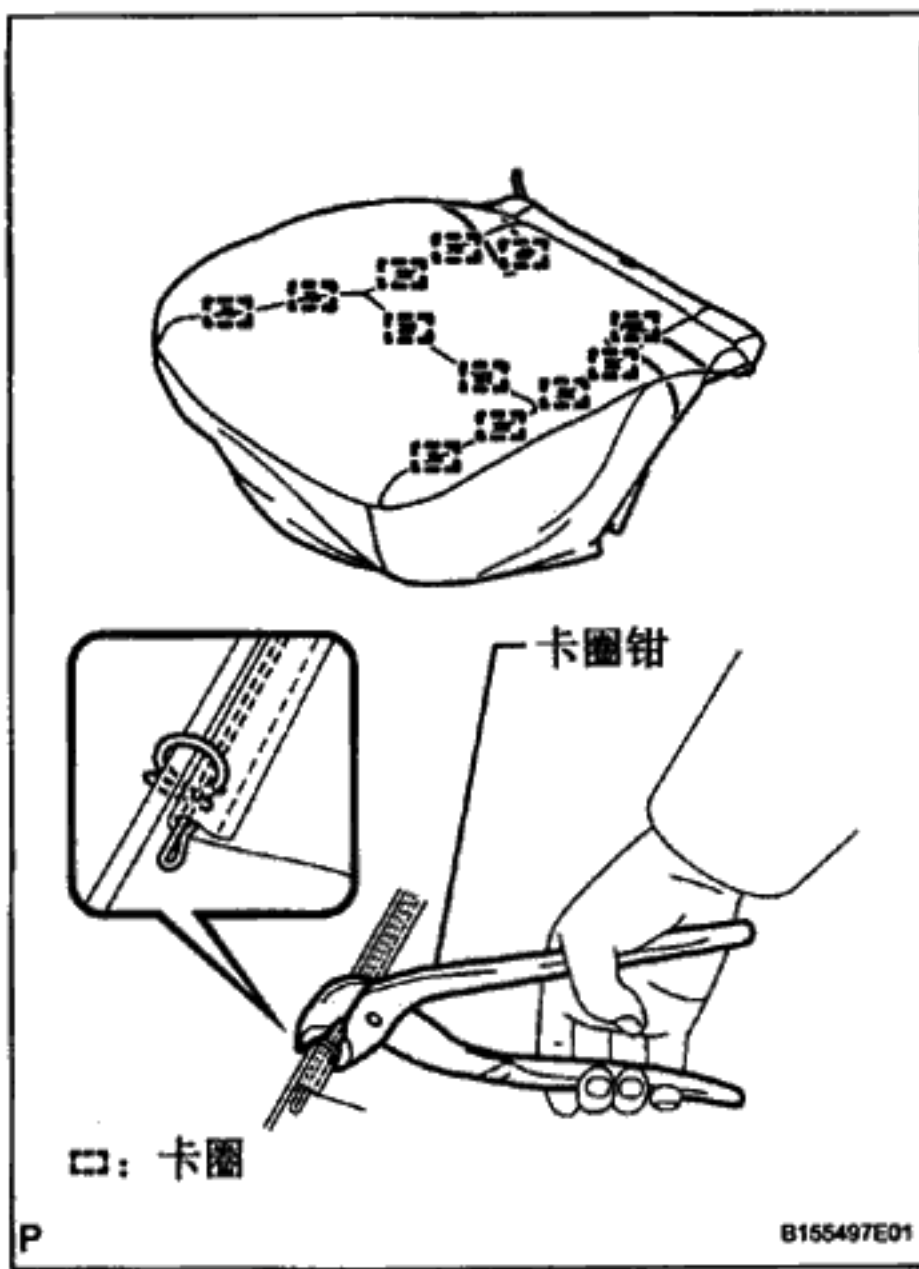

7. 安装座椅靠背倾角调节器释放手柄

提示:

右侧操作程序与左侧相同 (参见 SE-26 页)。

8. 安装前排座椅总成

提示:

右侧操作程序与左侧相同 (参见 SE-26 页)。

9. 检查前排座椅滑动调节器锁止情况 (参见 SE-26 页)**10. 安装座椅内滑轨盖**

提示:

右侧操作程序与左侧相同 (参见 SE-27 页)。

11. 安装座椅外滑轨盖

提示:

右侧操作程序与左侧相同 (参见 SE-27 页)。

12. 安装前排座椅头枕总成**13. 将电缆连接至蓄电池负极端子 (带前排座椅侧气囊)**

小心:

断开电缆后重新连接时, 某些系统需要初始化 (参见 IN-26 页)。

**14. 检查 SRS 警告灯 (带前排座椅侧气囊)
(参见 RS-45 页)**

安全带警告系统

注意事项

(2010/09-)

1. 一般注意事项

(a) 在检查过程中使用蓄电池时，不要将检测仪的正极和负极探针离得太近，以免发生短路。

2. 断开蓄电池电缆的注意事项

小心：

断开蓄电池负极 (-) 端子后重新连接时，对以下系统进行初始化。

系统名称	参见程序
驻车辅助监视系统	IN-26

3. 点火开关表示法

(a) 本车型使用的点火开关类型随车辆规格的不同而有所差异。下表所列的表示法适用于本章节。



开关类型		点火开关 (位置)	发动机开关 (状态)
表示法	点火开关置于 OFF 位置	LOCK	OFF
	点火开关置于 ON (IG) 位置	ON	ON (IG)
	点火开关置于 ON (ACC) 位置	ACC	ON (ACC)
	发动机起动	START	起动

零件位置

组合仪表总成

不带多信息显示屏:


带多信息显示屏:

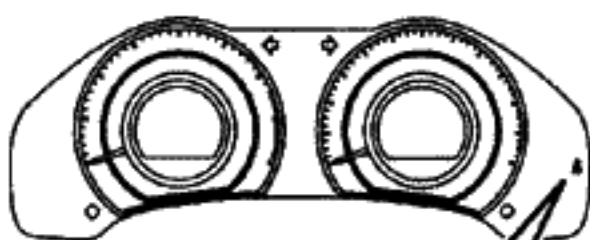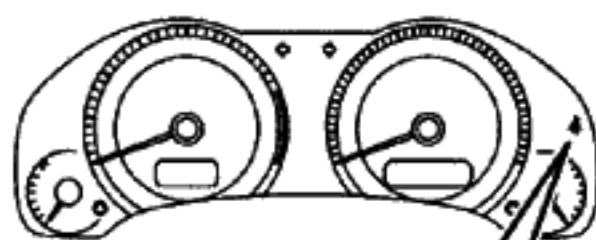

驾驶员侧座椅安全带警告灯


指示灯模块

带侦测声纳:

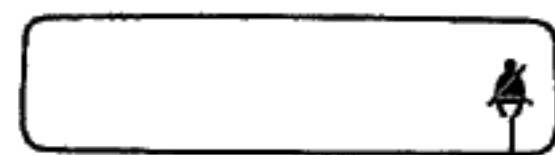

前排乘客座椅安全带警告灯

不带侦测声纳:

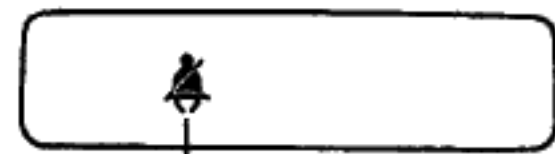

前排乘客座椅安全带警告灯

主车身 ECU (仪表板接线盒)


- ECU-IG NO. 2 保险丝

前排座椅内安全带总成
(左前)

乘员检测传感器

前排座椅内安全带总成
(右前)

系统图

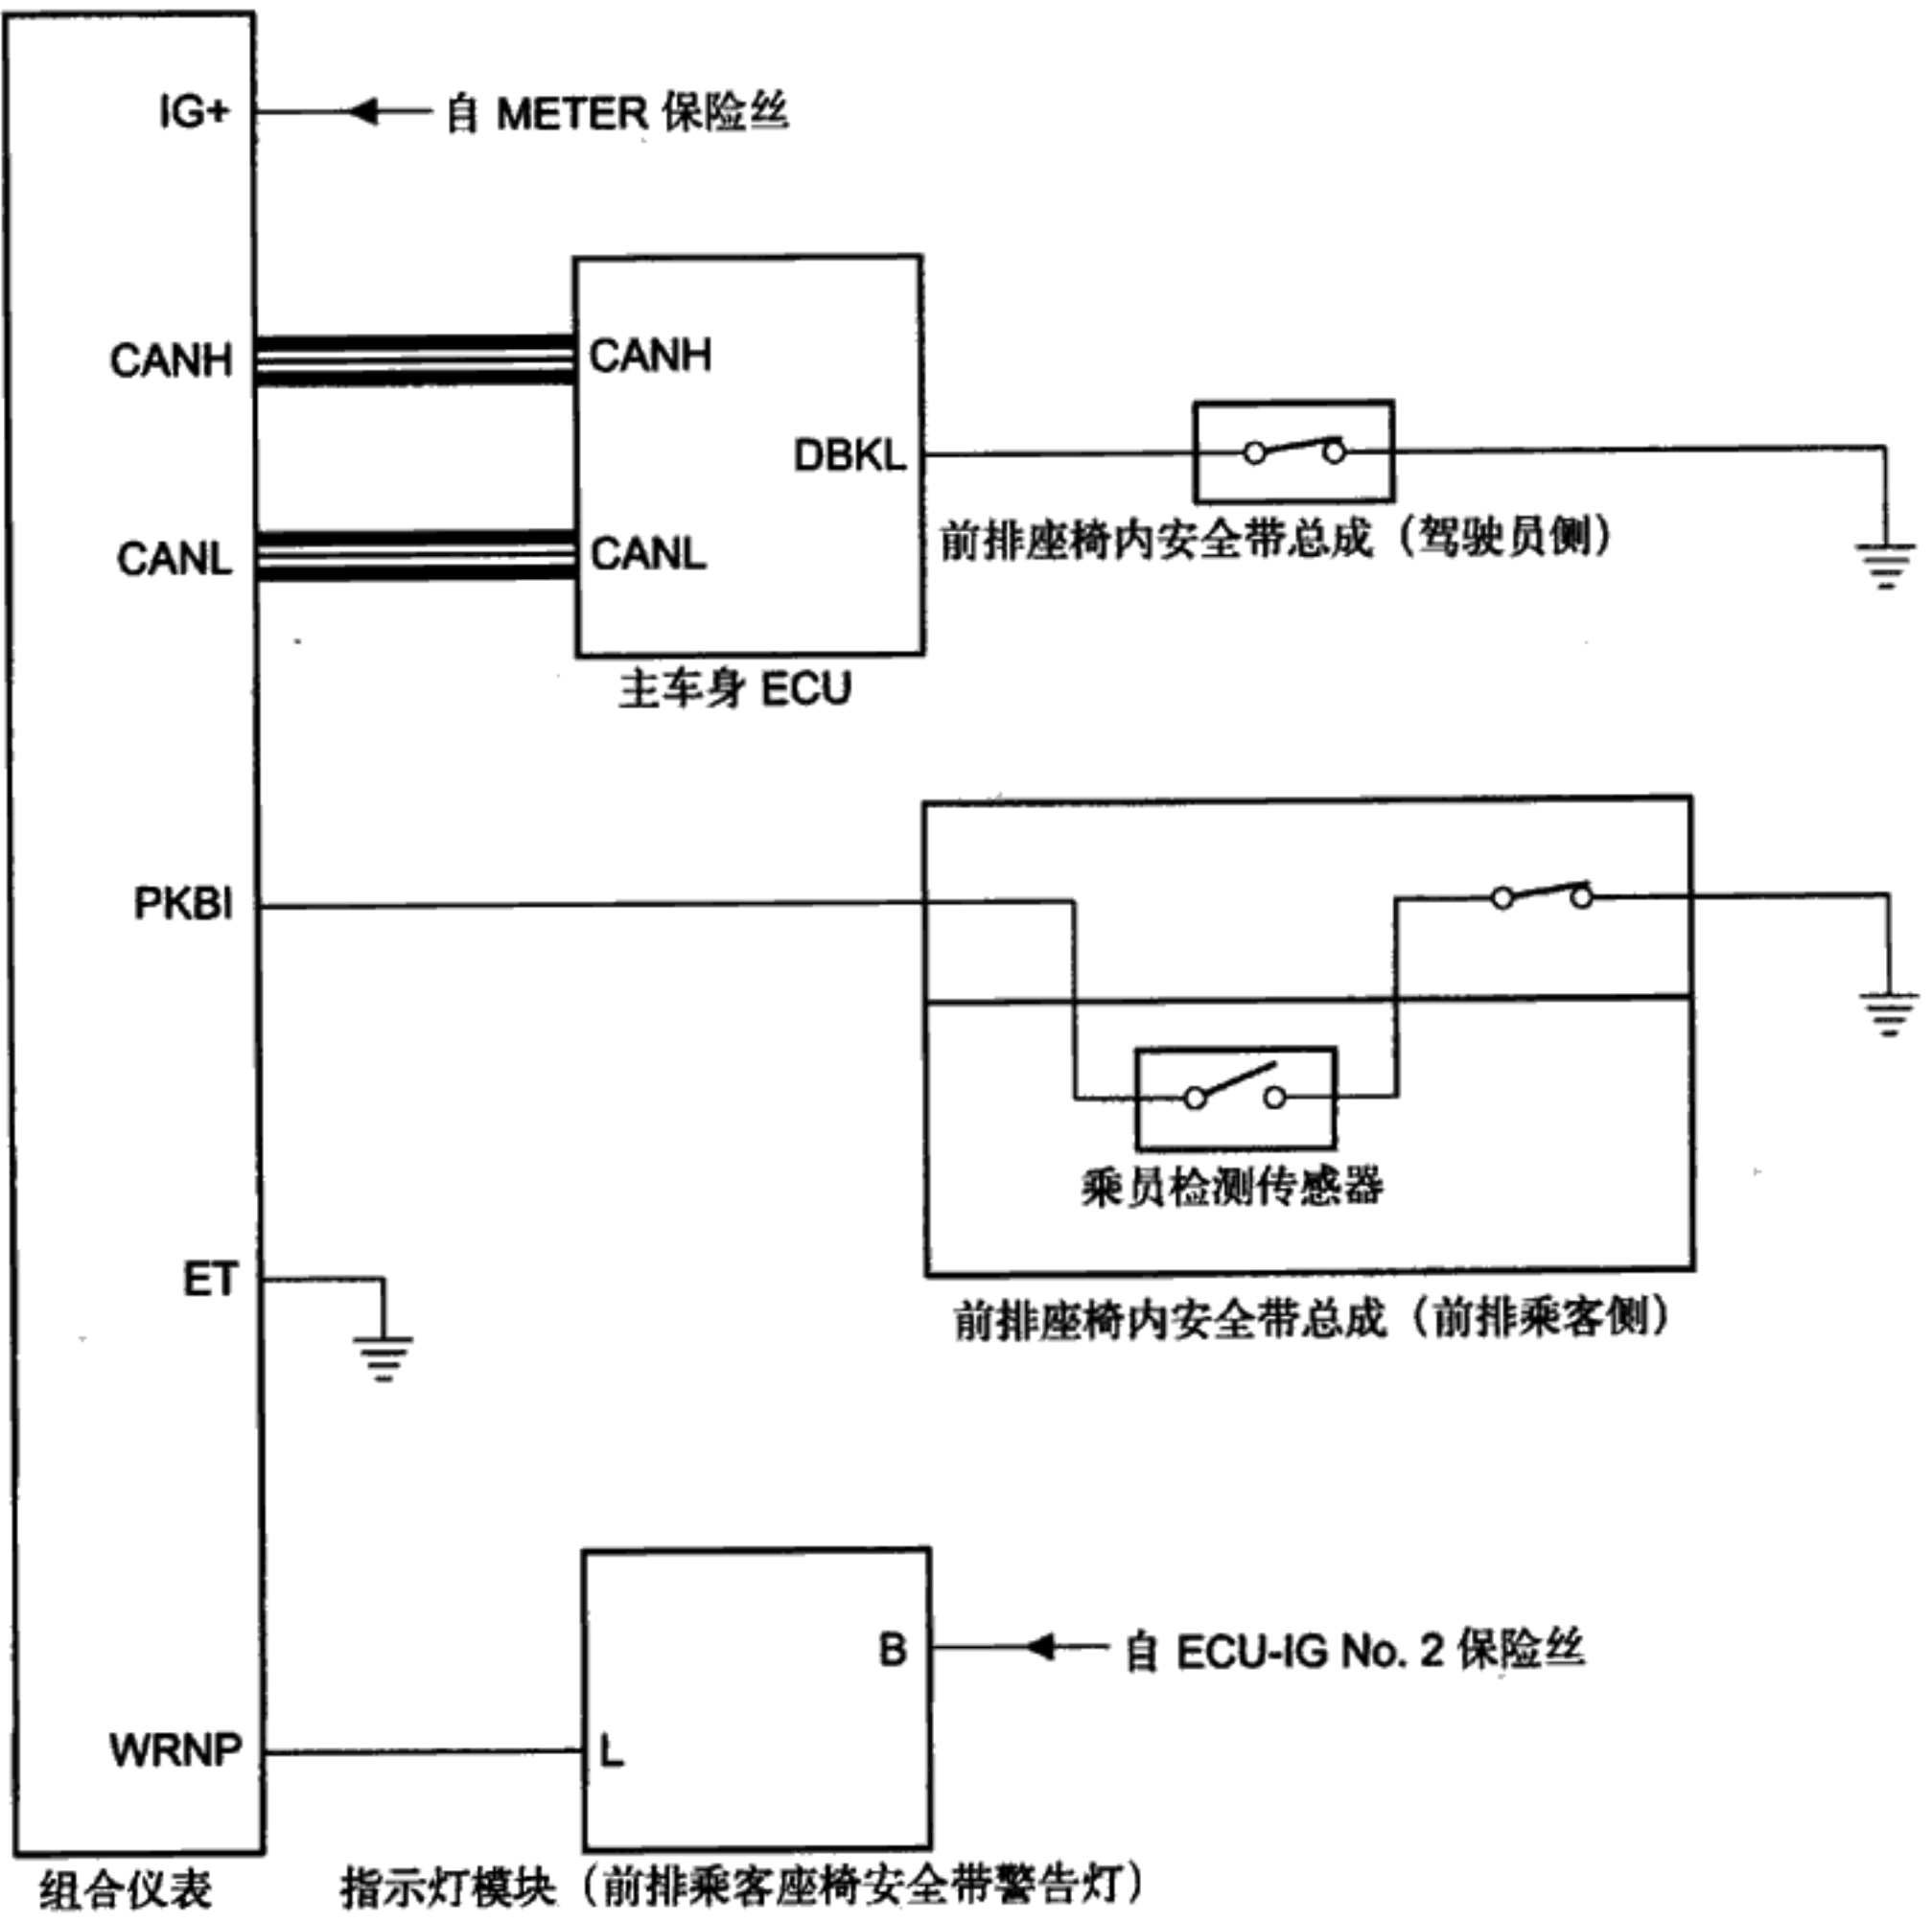

≡≡≡ : CAN 通信线路

系统描述

1. 驾驶员座椅安全带警告灯
- (a) 点火开关置于 ON (IG) 位置且驾驶员座椅安全带未系紧时，组合仪表总成上的驾驶员座椅安全带警告灯会闪烁以通知驾驶员。主车身 ECU 检测驾驶员座椅安全带状态并通过 CAN 通信向仪表总成发送信号。
2. 前排乘客座椅安全带警告灯
- (a) 点火开关置于 ON (IG) 位置，乘客座椅上有人且乘客座椅安全带未系紧时，检查并确认指示灯模块显示屏上的乘客座椅安全带警告灯闪烁。乘员检测传感器检测乘客座椅上是否有人并发送信号至组合仪表总成。内安全带检测乘客座椅安全带状态并发送信号至组合仪表总成。接收到来自乘员检测传感器和内安全带的信号后，组合仪表总成发送信号至指示灯模块，以请求乘客座椅安全带警告灯闪烁或熄灭。

如何进行故障排除

(2010/09-)

- 提示：
- 使用以下程序对座椅安全带警告系统进行故障排除。
 - *：使用智能检测仪。

1

车辆送入修理车间



2

检查蓄电池电压

标准电压：
11 至 14 V
如果电压低于 11 V，则在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。



3

检查 CAN 通信系统 (CAN) 的通信功能 *

- (a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统 (CAN) 是否正常工作。
- 结果

结果	转至
未输出 CAN DTC	A
输出 CAN DTC	B

B

转至 CAN 通信系统

A

4 故障症状表

提示：
参见 SB-14 页。

下一步

5 总体分析和故障排除 *

- (a) ECU 端子 (参见 SB-15 页)
(b) 车上检查 (参见 SB-16 页)

下一步

6 维修或更换

下一步

7 确认测试

下一步

结束

故障症状表

(2010/09-)

提示：

使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。


按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调节。

座椅安全带警告系统：

症状	可疑部位	参考页
驾驶员侧座椅安全带警告灯不工作	前排座椅内安全带 (驾驶员侧)	SB-17
	组合仪表总成	SB-17
	线束	SB-17
	主车身 ECU (仪表板接线盒)	SB-17
前排乘客座椅安全带警告灯不工作	前排座椅内安全带 (前排乘客侧)	SB-21
	乘员检测传感器	SB-21
	组合仪表总成	SB-21
	前排乘客座椅安全带警告灯	SB-21
	线束	SB-21

ECU 端子

1. 指示灯模块 (带侦测声纳)

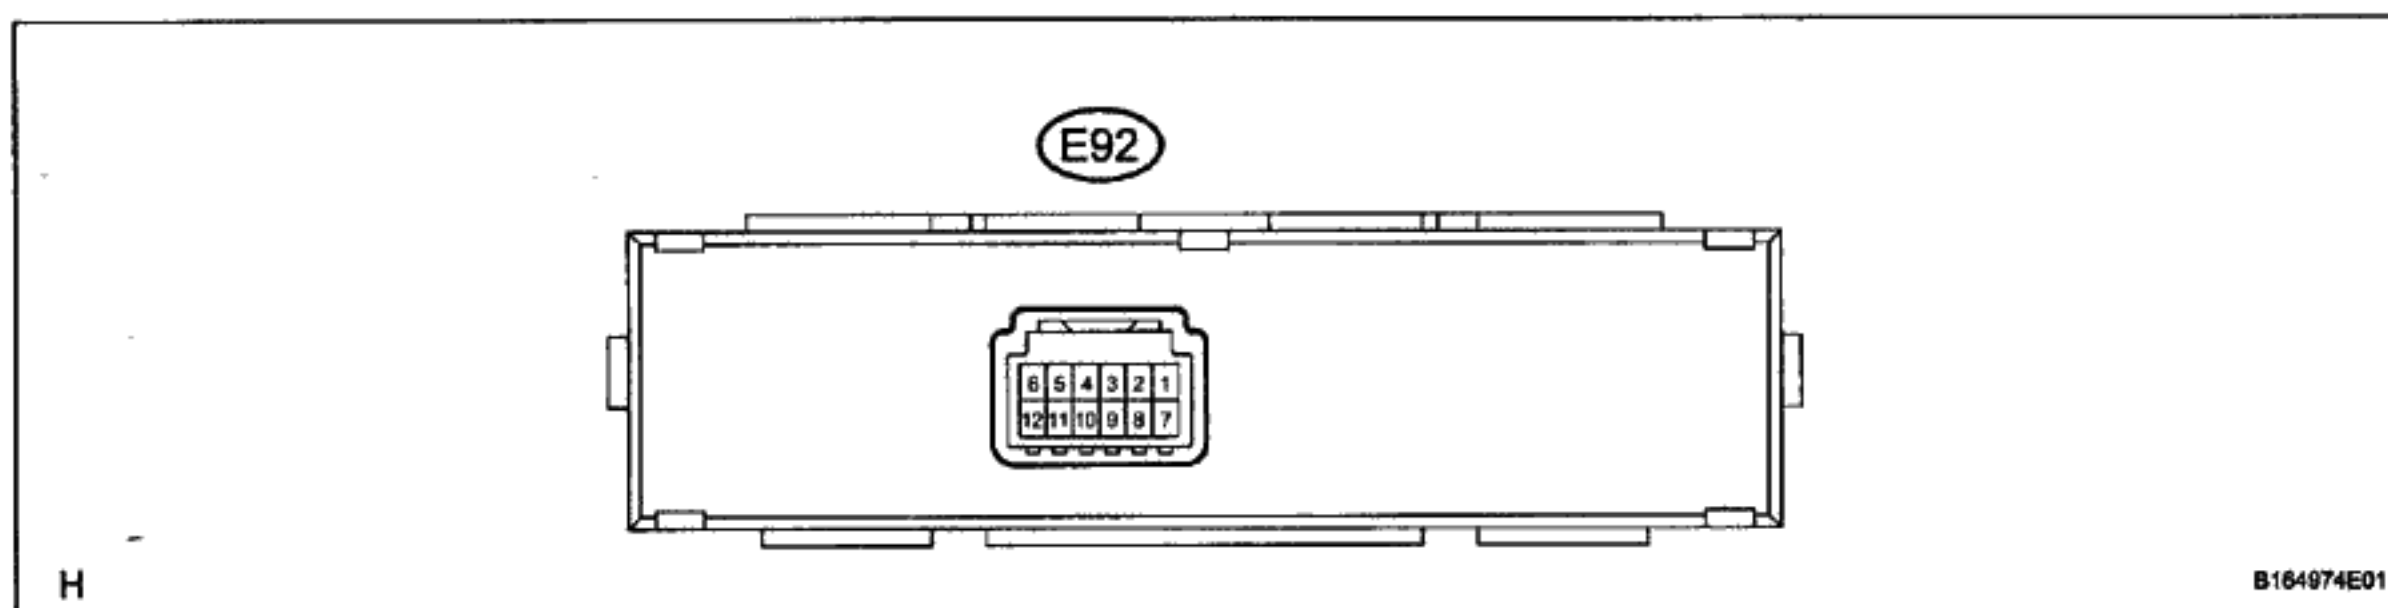


标准电压

端子编号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
E92-1 (B) - 车身搭铁	B - 车身搭铁	电源	点火开关置于 OFF 位置	低于 1 V
			点火开关置于 ON (IG) 位置	11 至 14 V

标准电阻

端子编号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
E92-12 (L) - 车身搭铁	O - 车身搭铁	前排乘客侧座椅安全带警告灯指示灯信号	乘客座椅有人, 座椅安全带已系紧	小于 1 Ω
			乘客座椅有人, 座椅安全带未系紧	10 k Ω 或更大

2. 指示灯模块 (不带侦测声纳)

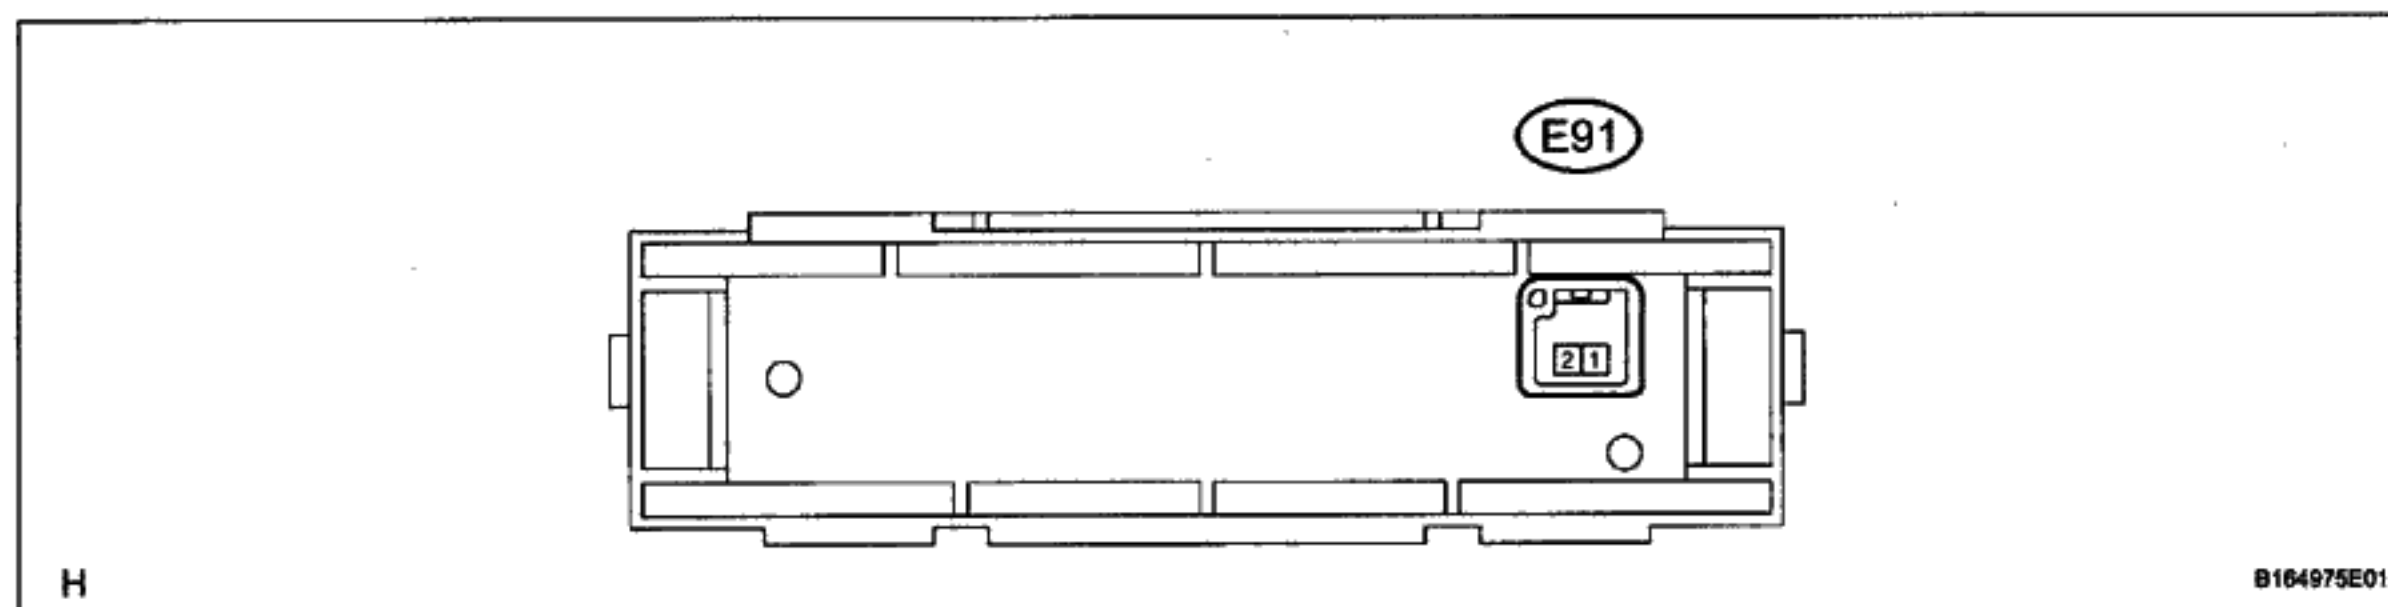

标准电压

端子编号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
E91-1 (B) - 车身搭铁	B - 车身搭铁	电源	始终	11 至 14 V

标准电阻

端子编号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
E91-2 (L) - 车身搭铁	O - 车身搭铁	前排乘客侧座椅安全带警告灯指示灯信号	乘客座椅有人, 座椅安全带已系紧	小于 1 Ω
			乘客座椅有人, 座椅安全带未系紧	10 k Ω 或更大

诊断系统

1. 检查 DLC3

- (a) 检查 DLC3 (参见 IN-49 页)。

失效保护表

驾驶员侧座椅安全带 (组合仪表):

条件	响应	恢复
驾驶员侧前排座椅内安全带总成数据中断 10 秒。	最新接收到的数据继续显示。	接收到正常数据。

车上检查

1. 检查驾驶员座椅安全带警告灯

- (a) 将点火开关置于 ON (IG) 位置。
 (b) 驾驶员座椅安全带未系紧时, 检查并确认组合仪表上的驾驶员座椅安全带警告灯闪烁。
 (c) 驾驶员座椅安全带系紧时, 检查并确认组合仪表上的驾驶员座椅安全带警告灯熄灭。

2. 检查乘客座椅安全带警告灯

- (a) 将点火开关置于 ON (IG) 位置。
 (b) 前排乘客座椅上有人且安全带未系紧时, 检查并确认指示灯模块显示屏上的前排乘客座椅安全带警告灯闪烁。
 (c) 前排乘客座椅上有人且安全带系紧时, 检查并确认指示灯模块显示屏上的前排乘客座椅安全带警告灯熄灭。

驾驶员侧座椅安全带警告灯不工作

(2010/09-)


描述

点火开关置于 ON (IG) 位置且驾驶员座椅安全带未系紧时, 组合仪表总成上的驾驶员座椅安全带警告灯会闪烁以通知驾驶员。主车身 ECU 检测驾驶员座椅安全带状态并通过 CAN 通信向组合仪表总成发送信号。

小心:

安全带警告系统使用 CAN。对座椅安全带警告系统进行故障排除前, 根据“如何进行故障排除”来进行“通信功能检测”以确认通信系统工作正常。

电路图

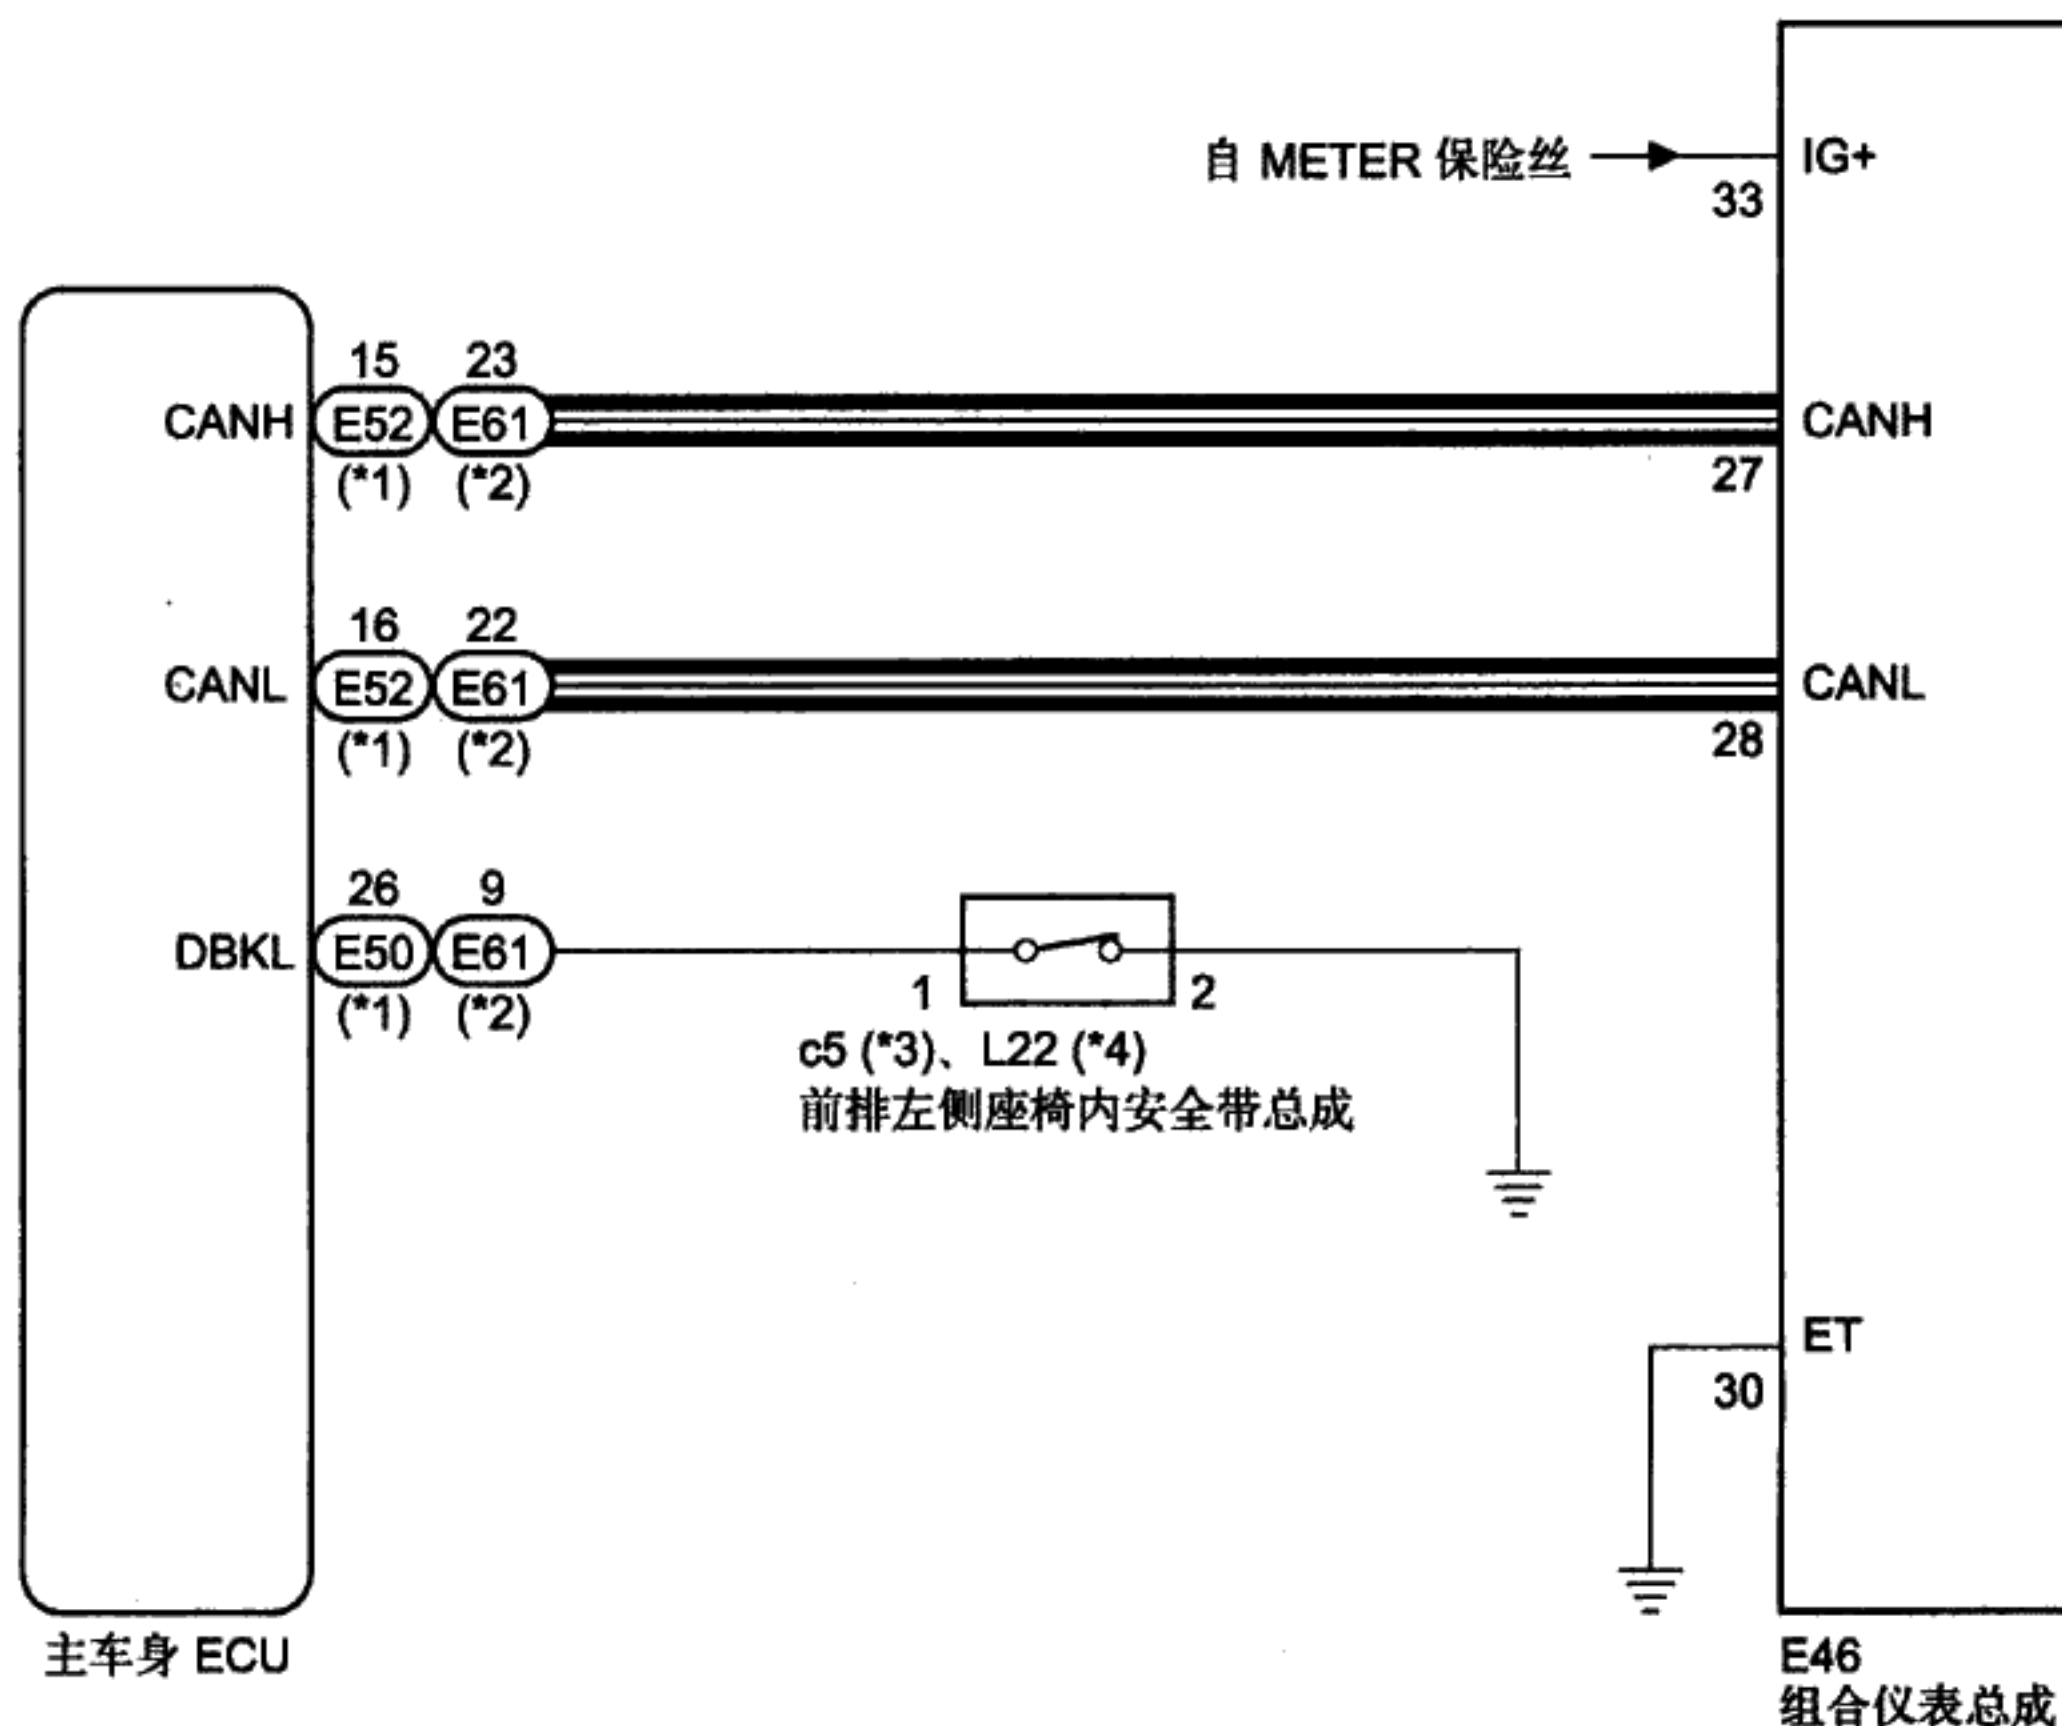

*1: 带智能上车和起动系统、带自动灯控系统

*2: 除 *1 外

*3: 带电动座椅

*4: 不带电动座椅

检查程序

1

检查是否有 DTC

- (a) 检查是否有 DTC（参见 CA-8 页）。
结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC (CAN 通信系统)	B

B


转至 CAN 通信系统（参见 CA-8 页）

A

2

检查前排座椅内安全带总成（驾驶员侧）

没有线束连接的零部件：
（前排座椅内安全带总成）

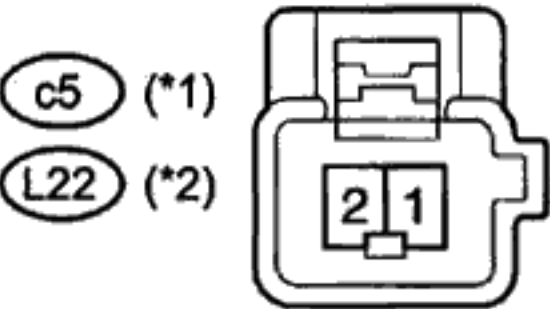

*1: 带电动座椅
*2: 不带电动座椅

N

B184052E02

- (a) 将连接器从前排座椅内安全带总成上断开。
(b) 根据下表中的值测量电阻。
(1) 带电动座椅：

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
c5-1 - c5-2	座椅安全带未系紧	小于 1 Ω
c5-1 - c5-2	座椅安全带已系紧	10 kΩ 或更大

- (2) 不带电动座椅：

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
L22-1 - L22-2	座椅安全带未系紧	小于 1 Ω
L22-1 - L22-2	座椅安全带已系紧	10 kΩ 或更大


异常

更换前排座椅内安全带总成（驾驶员侧）
（参见 SB-29 页）



正常

3 检查线束和连接器 (前排座椅内安全带总成 (驾驶员侧) - 主车身 ECU)

线束连接器前视图:
(至前排座椅内安全带总成)

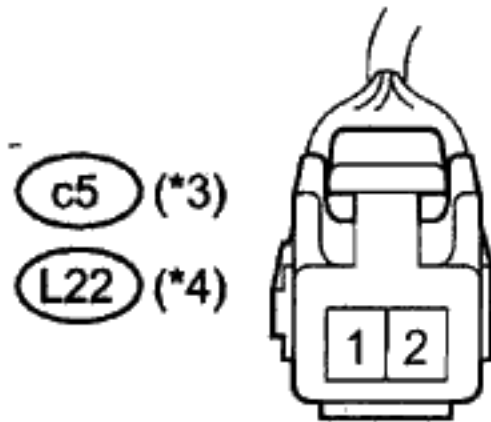

线束连接器前视图:
(至主车身 ECU)

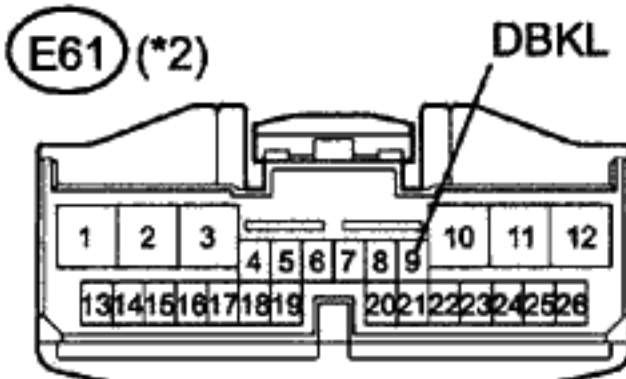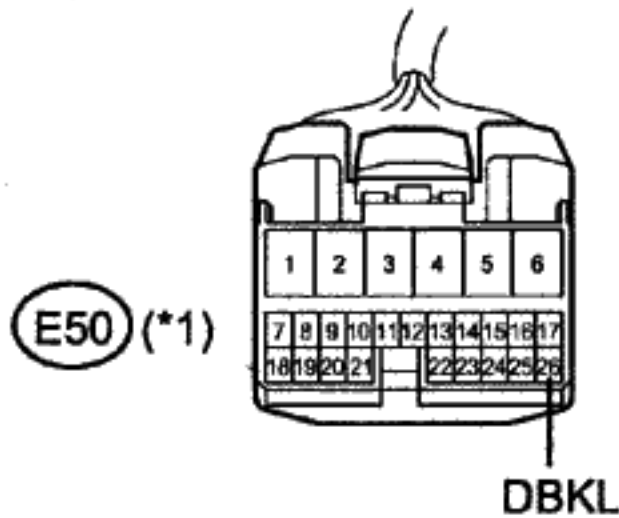

*1: 带智能上车和起动系统、
带自动灯控系统

*2: 除 *1 外

*3: 带电动座椅

*4: 不带电动座椅

B164954E03

(a) 将连接器从主车身 ECU 上断开。

(b) 根据下表中的值测量电阻。

(1) 带电动座椅:

标准电阻

检测仪连接	开关状态	规定状态
c5-1 - E50-26 (DBKL) (*1)	始终	小于 1 Ω
c5-1 - E61-9 (DBKL) (*2)	始终	小于 1 Ω
c5-1 - 车身搭铁	始终	10 kΩ 或更大
c5-2 - 车身搭铁	始终	小于 1 Ω

*1: 带智能上车和起动系统、带自动灯控系统

*2: 除 *1 外

(2) 不带电动座椅:

标准电阻

检测仪连接	开关状态	规定状态
L22-1 - E50-26 (DBKL) (*1)	始终	小于 1 Ω
L22-1 - E61-9 (DBKL) (*2)	始终	小于 1 Ω
L22-1 - 车身搭铁	始终	10 kΩ 或更大
L22-2 - 车身搭铁	始终	小于 1 Ω

*1: 带智能上车和起动系统、带自动灯控系统

*2: 除 *1 外

异常

维修或更换线束或连接器

正常

4 更换组合仪表总成

(a) 更换组合仪表总成 (参见 ME-84 页)。

下一步


5 检查驾驶员侧座椅安全带警告灯工作情况

SB

不带多信息显示屏:



带多信息显示屏:

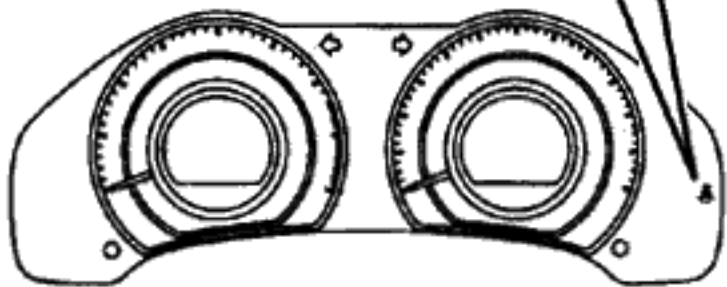

B154226E01

- (a) 将连接器连接到前排座椅内安全带总成和主车身 ECU 上。
- (b) 根据下表中的条件检查座椅安全带警告灯。

正常

条件	警告灯状态
点火开关置于 ON (IG) 位置且座椅安全带未系紧。	ON
点火开关置于 ON (IG) 位置且座椅安全带已系紧。	OFF

异常

更换主车身 ECU (仪表板接线盒)

正常

结束


前排乘客侧座椅安全带警告灯故障

(2010/09-)

描述

点火开关置于 ON (IG) 位置，乘客座椅上有人且乘客座椅安全带未系紧时，乘客座椅安全带警告灯显示屏闪烁。乘员检测传感器检测乘客座椅上是否有人并发送信号至组合仪表总成。内安全带检测乘客座椅安全带状态并发送信号至组合仪表总成。接收到来自乘员检测传感器和内安全带的信号后，组合仪表总成发送信号至指示灯模块，以请求乘客座椅安全带警告灯闪烁或熄灭。

电路图

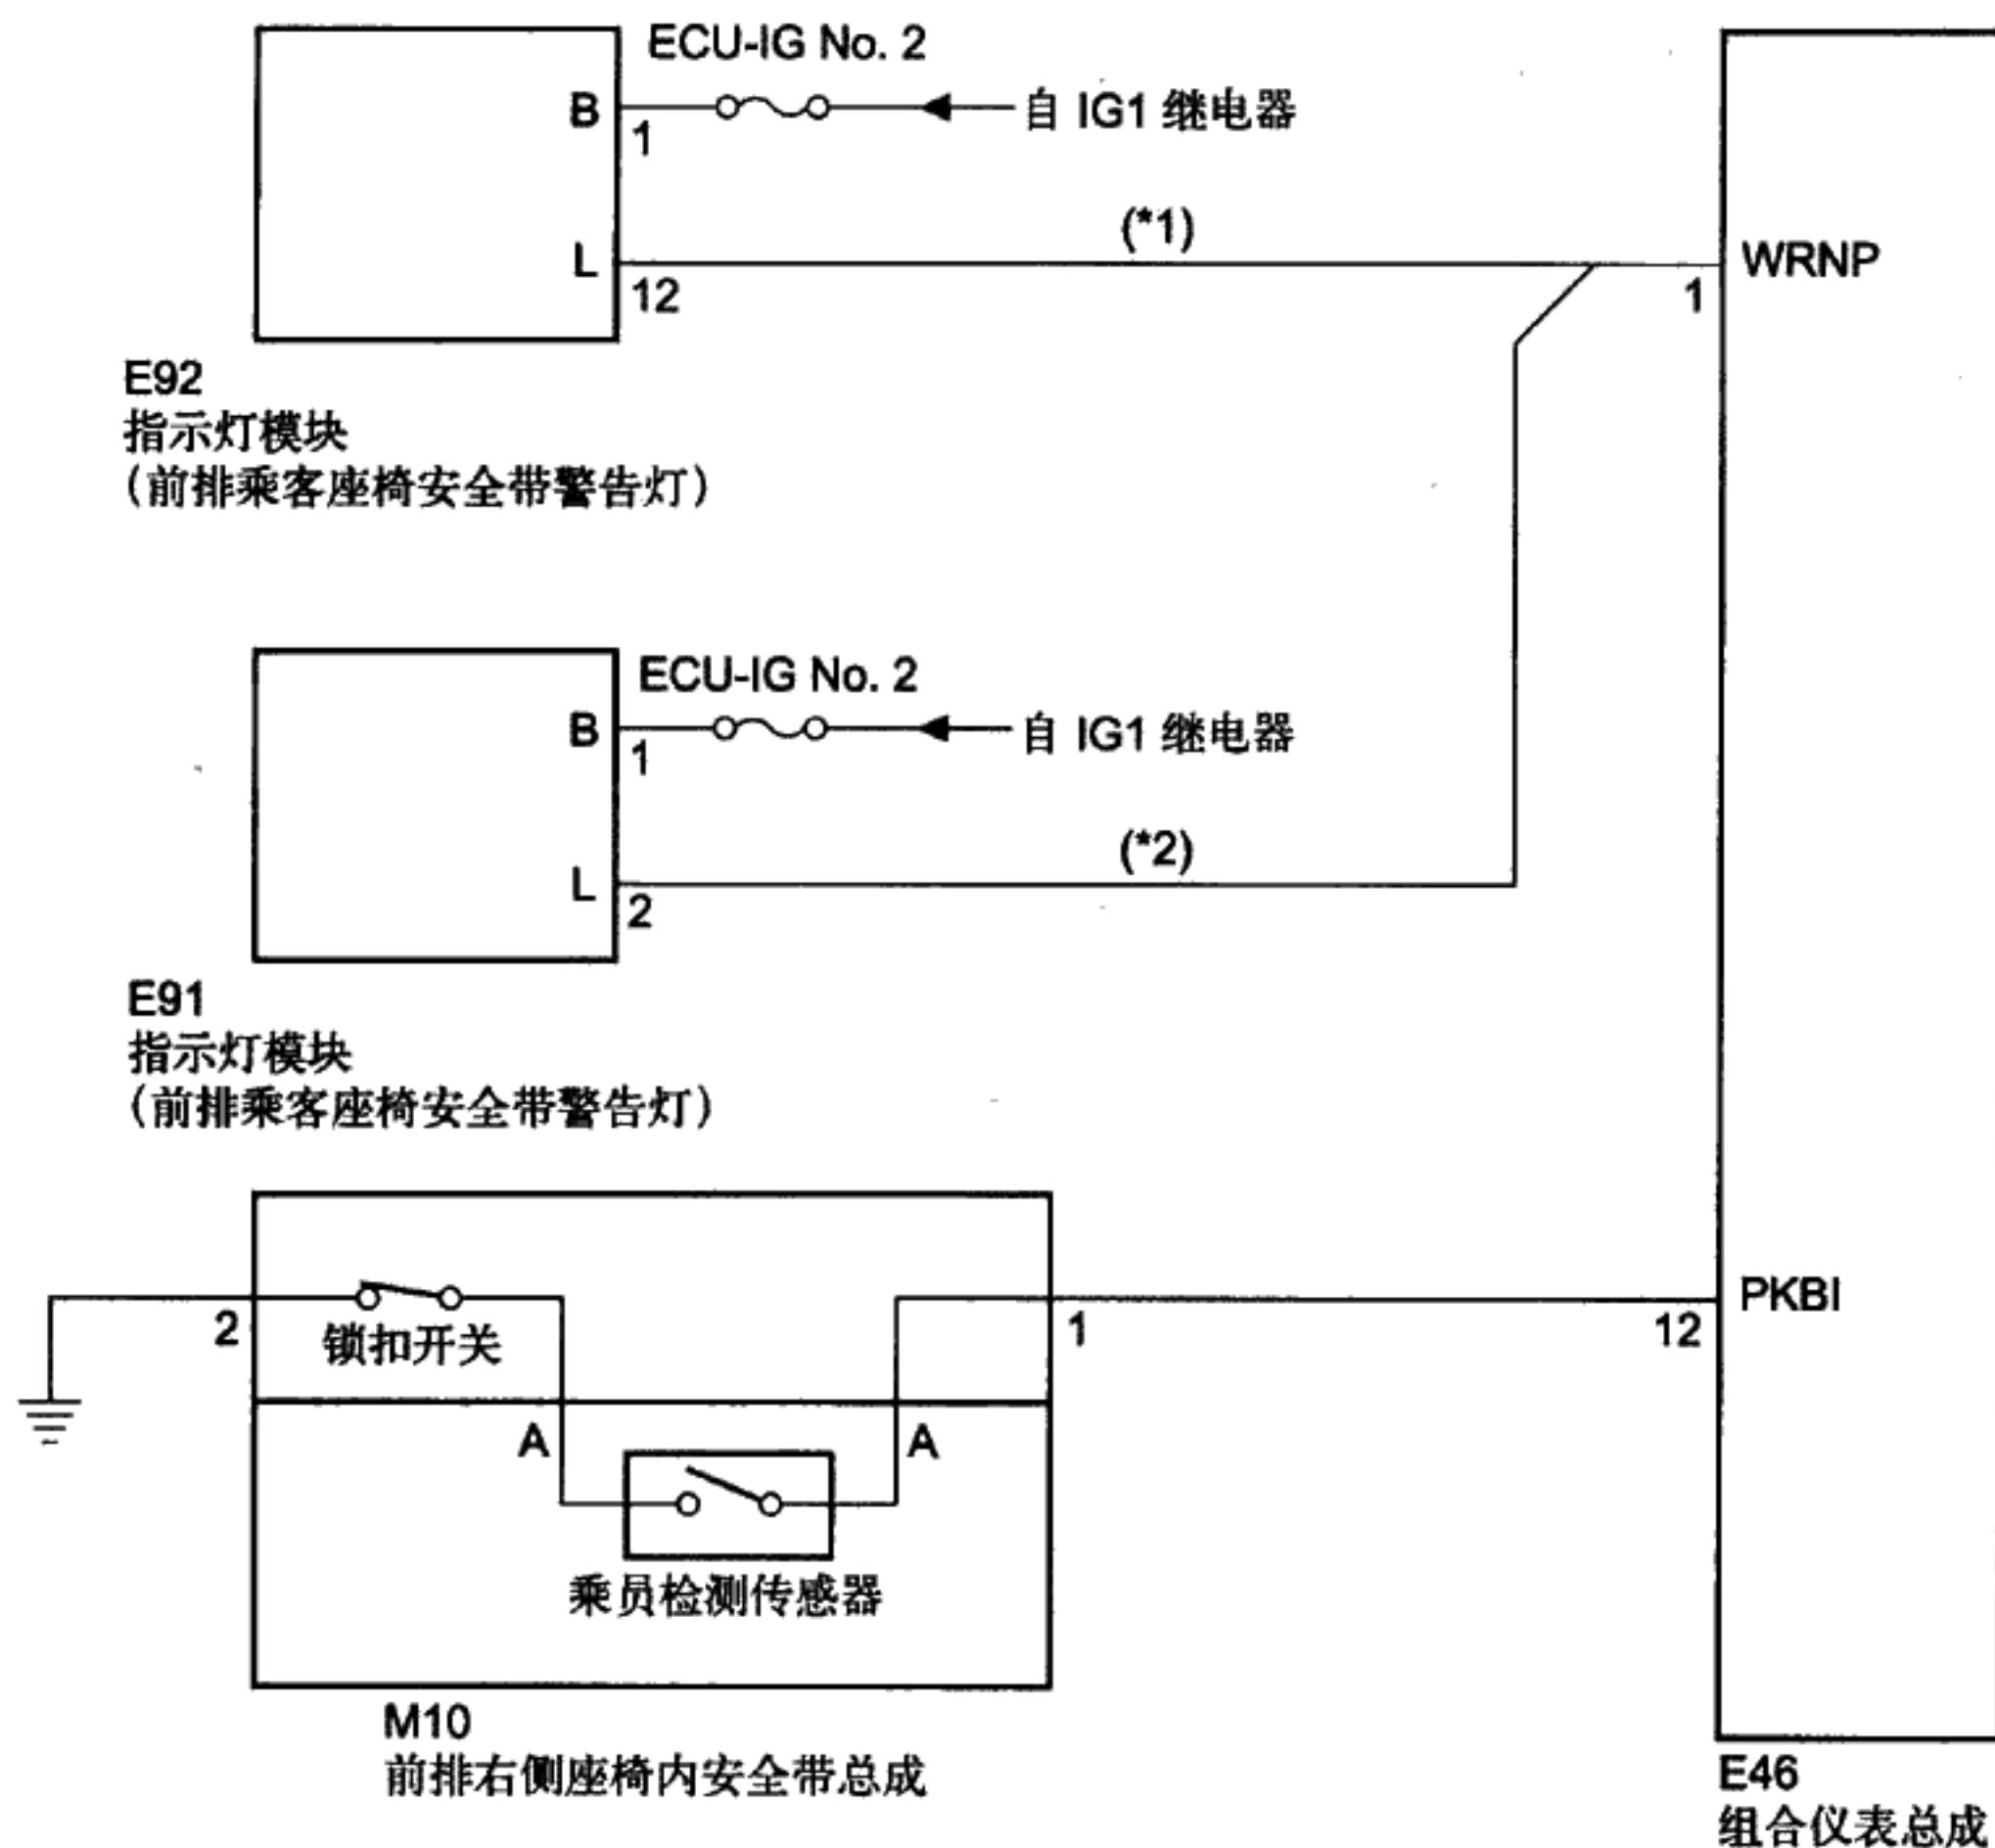

*1: 带侦测声纳

*2: 不带侦测声纳

检查程序

1

检查保险丝 (ECU-IG NO. 2)

- (a) 从仪表板接线盒上拆下 ECU-IG No. 2 保险丝。
- (b) 根据下面的值测量电阻。

标准电阻：
小于 1 Ω

异常



更换保险丝 (ECU-IG NO. 2)

正常

2

检查线束和连接器 (电源)

线束连接器前视图： (至指示灯模块)

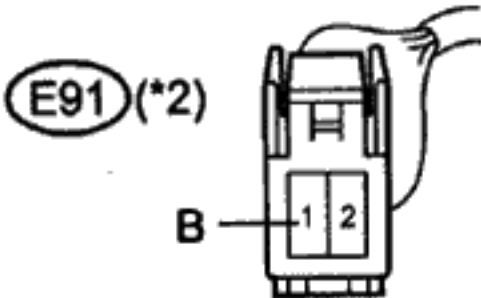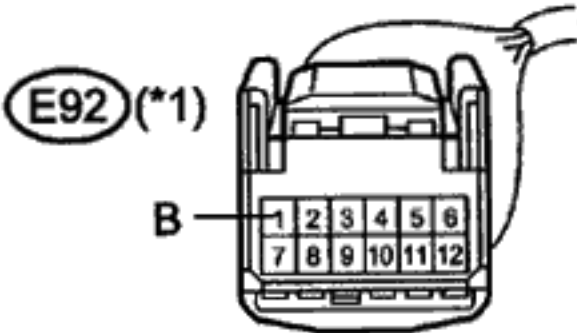

*1: 带侦测声纳
*2: 不带侦测声纳

- (a) 将连接器从前排乘客侧座椅安全带警告灯上断开。
- (b) 根据下表中的值测量电压。

标准电压

检测仪连接	开关状态	规定状态
E92-1 (B) - 车身搭铁 (*1)	点火开关置于 ON (IG) 位置	11 至 14 V
E91-1 (B) - 车身搭铁 (*2)	点火开关置于 ON (IG) 位置	11 至 14 V

*1: 带侦测声纳
*2: 不带侦测声纳

异常



维修或更换线束或连接器

H B164977E01

正常

3 检查前排乘客座椅安全带警告灯

没有线束连接的零部件：（指示灯模块）

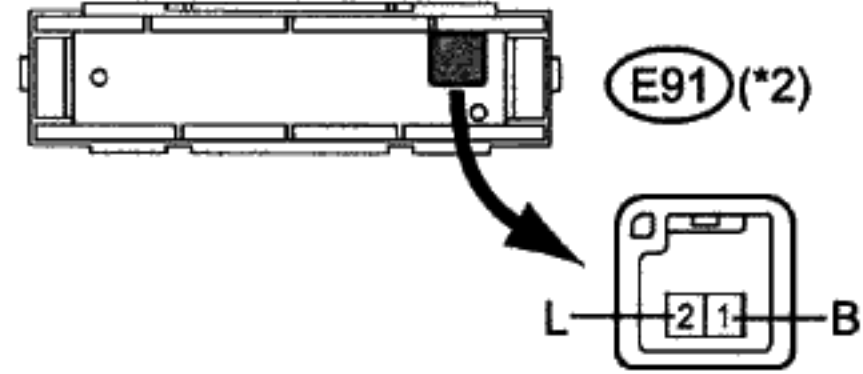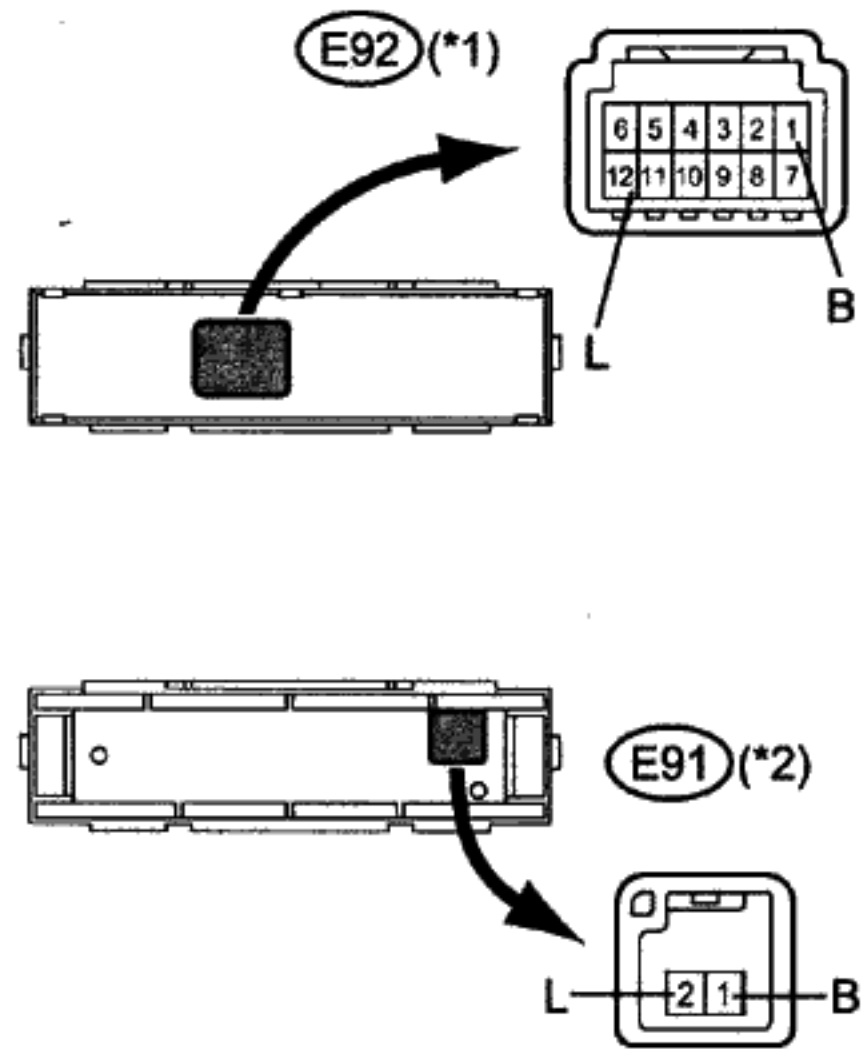

*1: 带侦测声纳
*2: 不带侦测声纳

- (a) 检查前排乘客座椅安全带警告灯状态。
(1) 根据下表将蓄电池电压施加到连接器。
正常

连接	规定状态
蓄电池正极 (+) → E92-1 (B) ^(*1) 蓄电池负极 (-) → E92-12 (L) ^(*1)	座椅安全带警告灯亮起
蓄电池正极 (+) → E91-1 (B) ^(*2) 蓄电池负极 (-) → E91-2 (L) ^(*2)	

*1: 带侦测声纳
*2: 不带侦测声纳

异常 更换乘客座椅安全带警告灯（参见 SB-2 页）


正常

B164978E01


4

检查线束和连接器（座椅安全带警告灯 - 组合仪表总成）

线束连接器前视图：（至组合仪表总成）

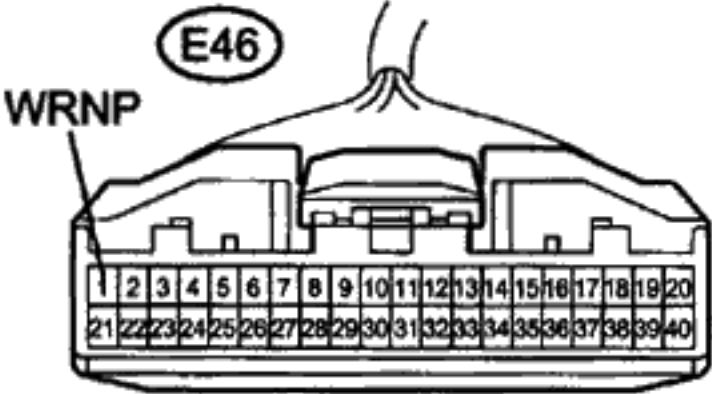

线束连接器前视图：（至指示灯模块）

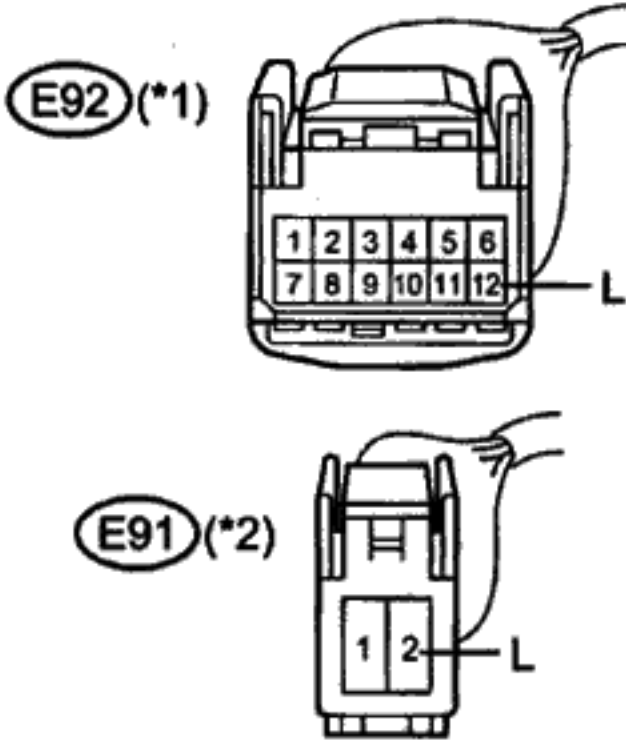

*1: 带侦测声纳
*2: 不带侦测声纳

- (a) 将连接器从组合仪表总成上断开。
(b) 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

检测仪连接	开关状态	规定状态
E92-12 (L) - E46-1 (WRNP) (*1)	始终	小于 1 Ω
E91-2 (L) - E46-1 (WRNP) (*2)	始终	小于 1 Ω
E46-1 (WRNP) - 车身搭铁	始终	10 kΩ 或更大

*1: 带侦测声纳
*2: 不带侦测声纳

异常

维修或更换线束或连接器


H

B164979E01

正常

5 检查乘员检测传感器（分离式前排座椅座垫护面）

没有线束连接的零部件：
(乘员检测传感器)

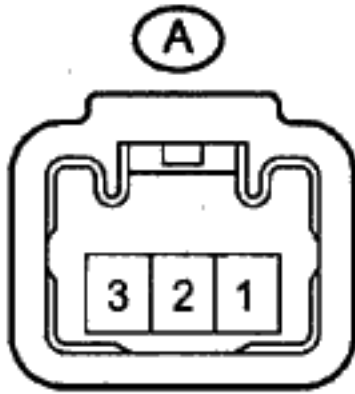

H

B156681E01

- 将连接器从乘员检测传感器上断开。
- 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
A-1 - A-3	乘客座椅上有人	小于 100 Ω
A-1 - A-3	乘客座椅上没有人	1 M Ω 或更大


异常

更换乘员检测传感器（分离式前排座椅座垫护面）（参见 SB-7 页）


正常

6 检查线束和连接器（组合仪表总成 - 前排座椅内安全带总成）

线束连接器前视图：（至组合仪表总成）

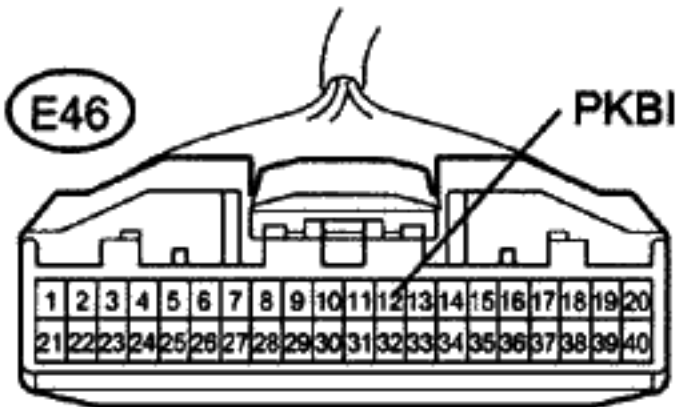

线束连接器前视图：
(至前排座椅内安全带总成)

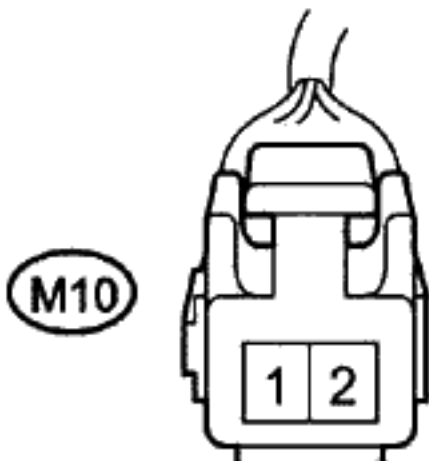

H

B156682E03

- 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

检测仪连接	开关状态	规定状态
E46-12 (PKBI) - M10-1	始终	小于 1 Ω
E46-12 (PKBI) - 车身搭铁	始终	10 k Ω 或更大
M10-2 - 车身搭铁	始终	小于 1 Ω

异常

维修或更换线束或连接器

正常

7 更换前排座椅内安全带总成（前排乘客侧）

- (a) 更换前排座椅内安全带总成（前排乘客侧）（参见 SB-29 页）。

下一步

8 检查前排乘客座椅安全带警告灯

- (a) 检查前排乘客座椅安全带警告灯工作情况。

结果

结果	转至
座椅安全带警告灯工作恢复正常。	A
座椅安全带警告灯不工作。	B

B

更换组合仪表总成（参见 ME-84 页）


A

结束

前排座椅内安全带总成




零部件

手动座椅：

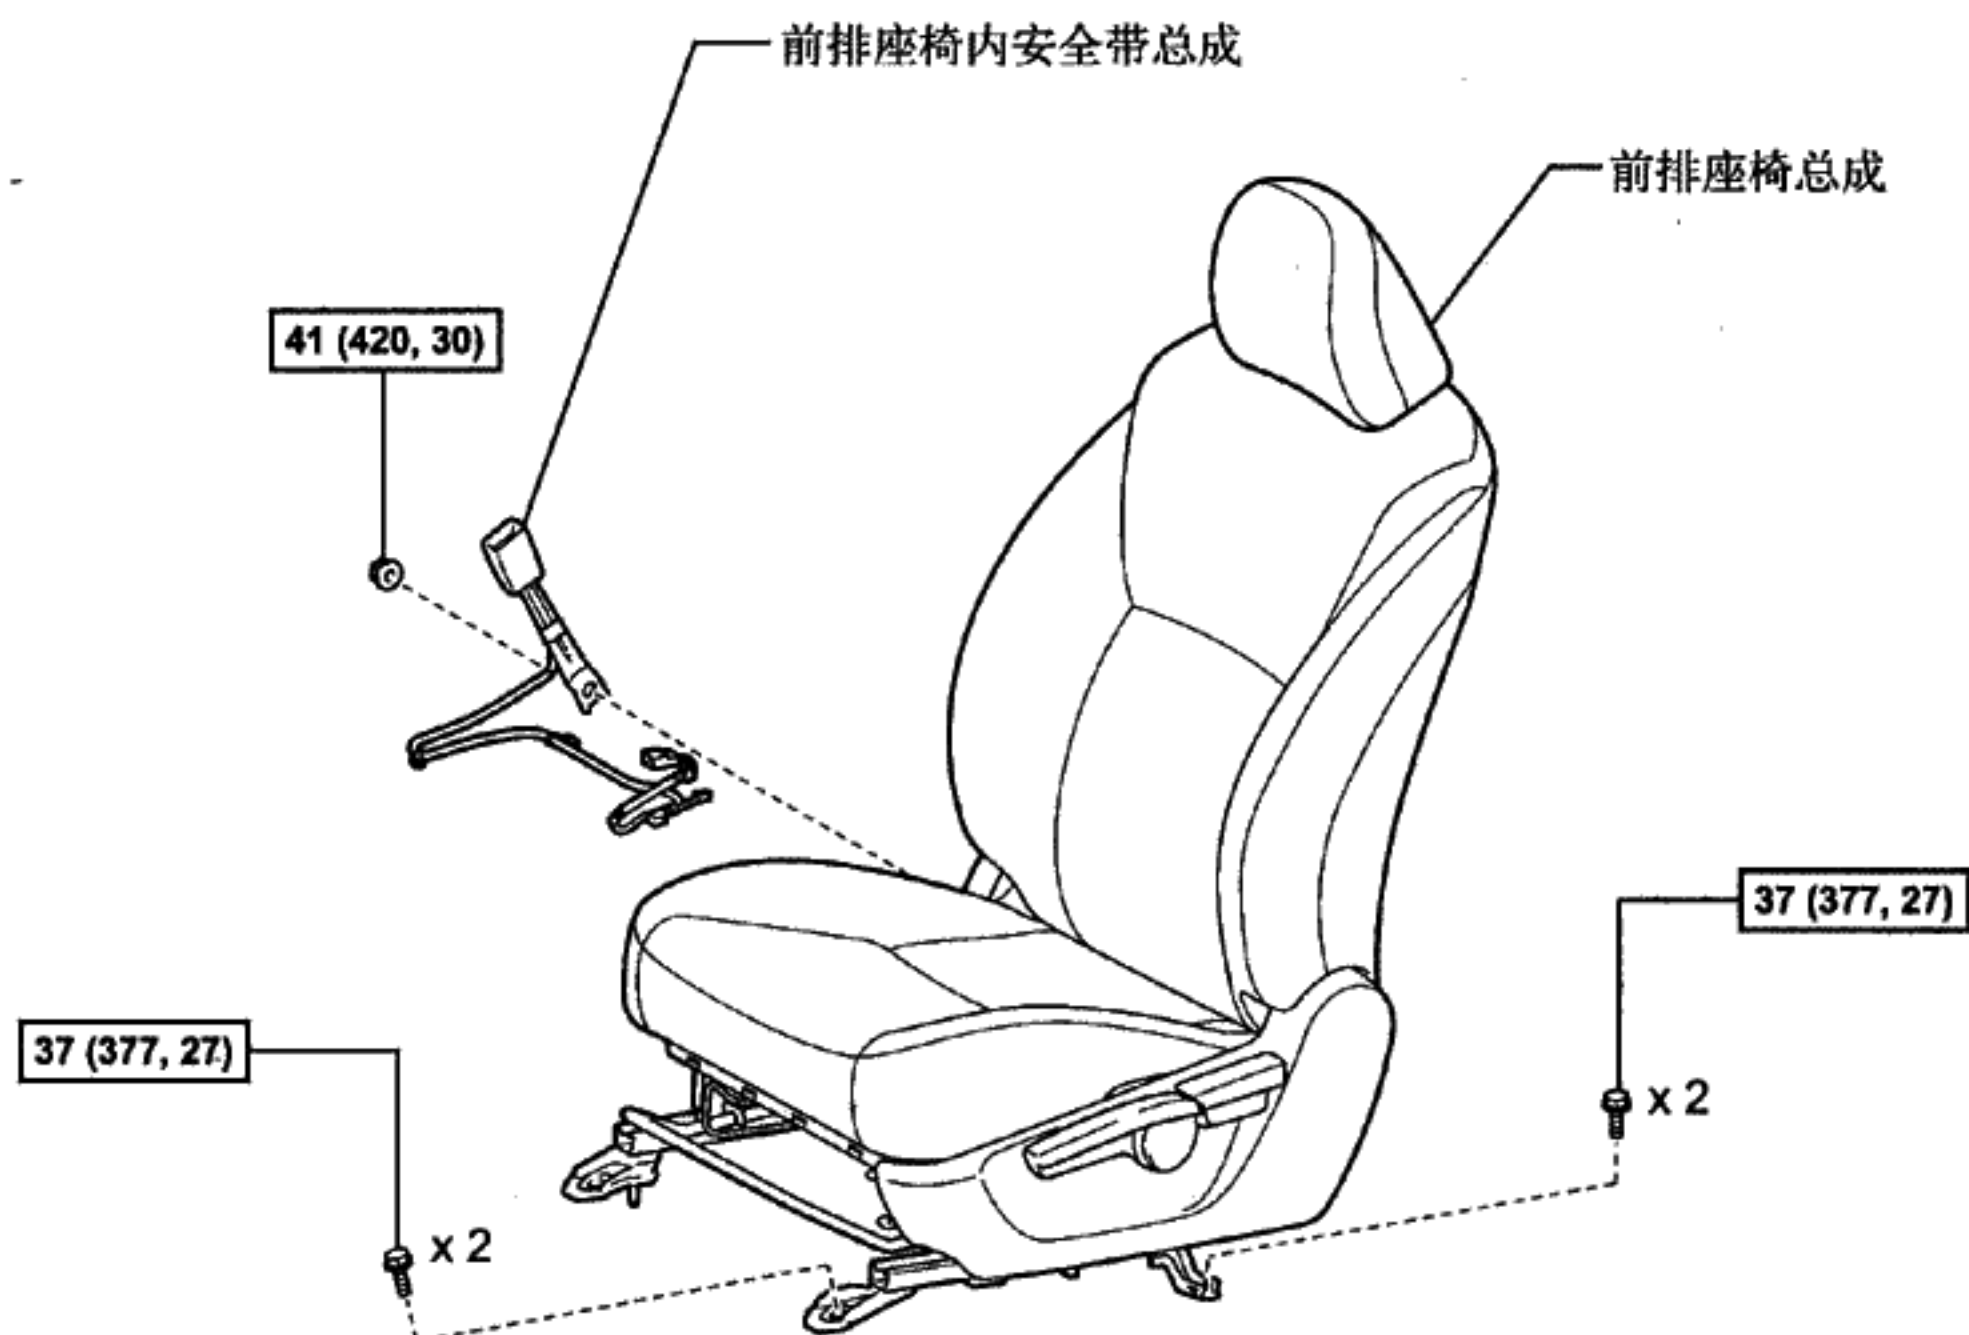

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

电动座椅:

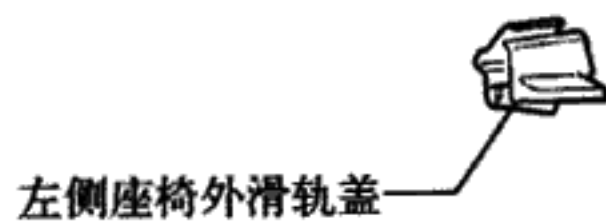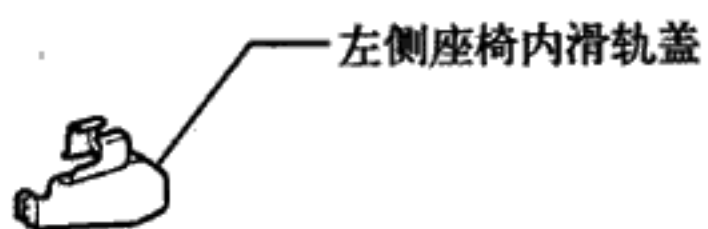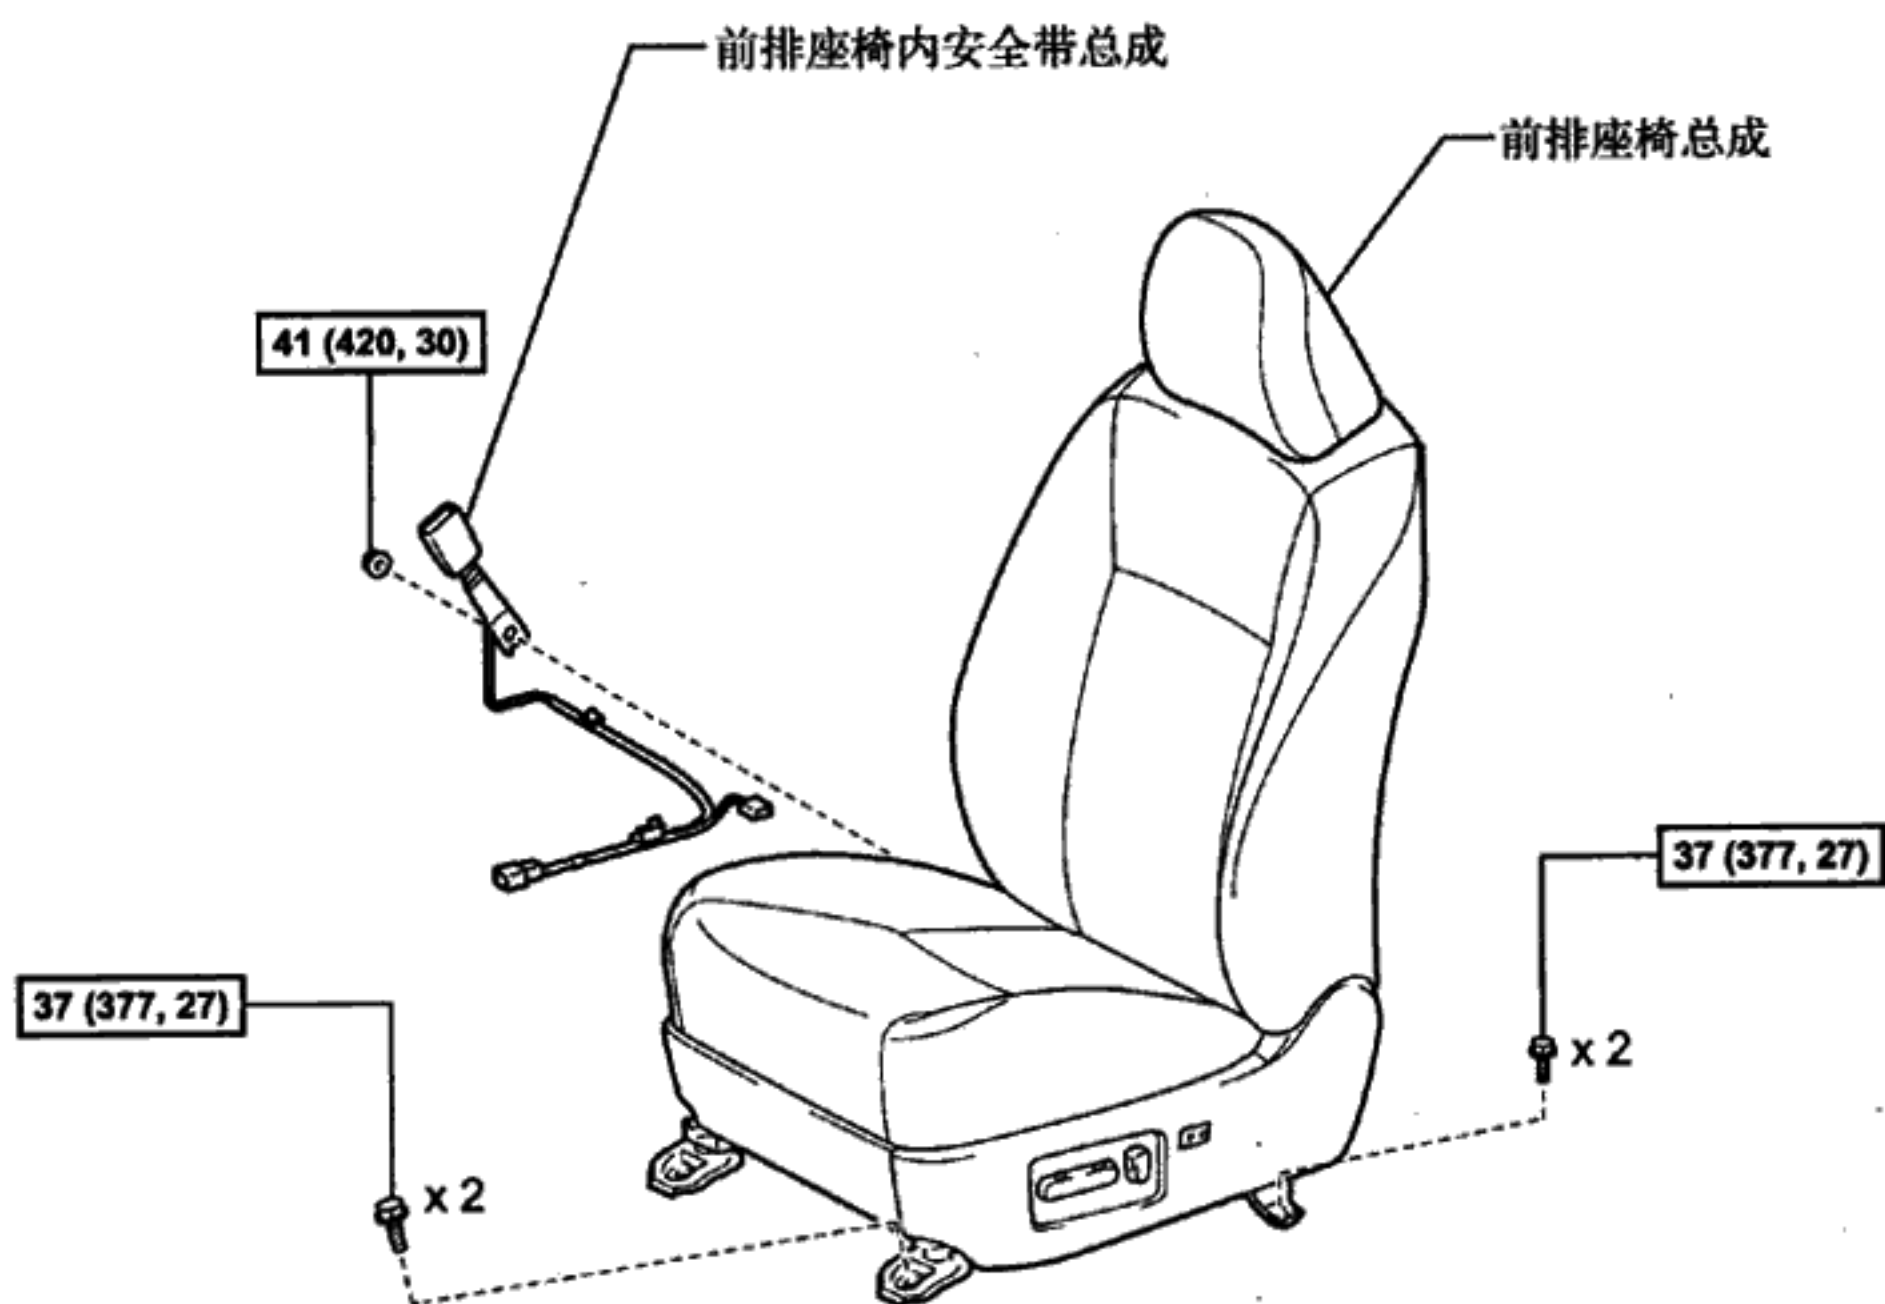

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

拆卸

(2010/09-)

1. 从蓄电池负极端子断开电缆 (手动座椅)

注意:


断开电缆后等待 90 秒, 以防止气囊展开 (参见 RS-15 页)。

小心:


断开电缆后重新连接时, 某些系统需要初始化 (参见 IN-26 页)。

SB

2. 拆卸左侧座椅外滑轨盖 (手动座椅) (参见 SE-10 页)
3. 拆卸左侧座椅外滑轨盖 (电动座椅) (参见 SE-31 页)
4. 拆卸左侧座椅内滑轨盖 (手动座椅) (参见 SE-10 页)
5. 拆卸左侧座椅内滑轨盖 (电动座椅) (参见 SE-31 页)
6. 拆卸前排座椅总成 (手动座椅) (参见 SE-11 页)
7. 拆卸前排座椅总成 (电动座椅) (参见 SE-31 页)
8. 拆卸前排座椅内安全带总成
 - (a) 断开各连接器和卡夹。
 - (b) 拆下螺母和前排座椅内安全带总成。

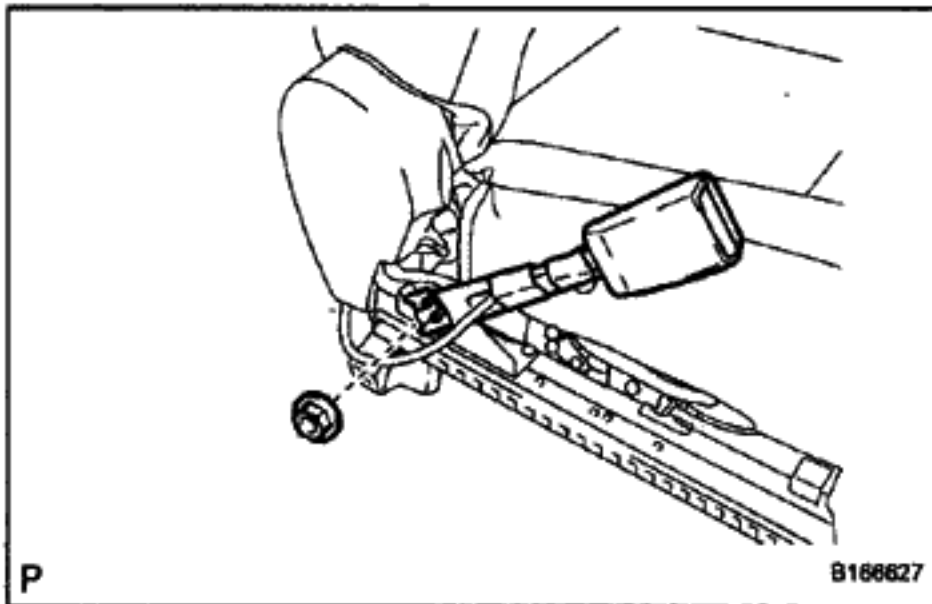

SB

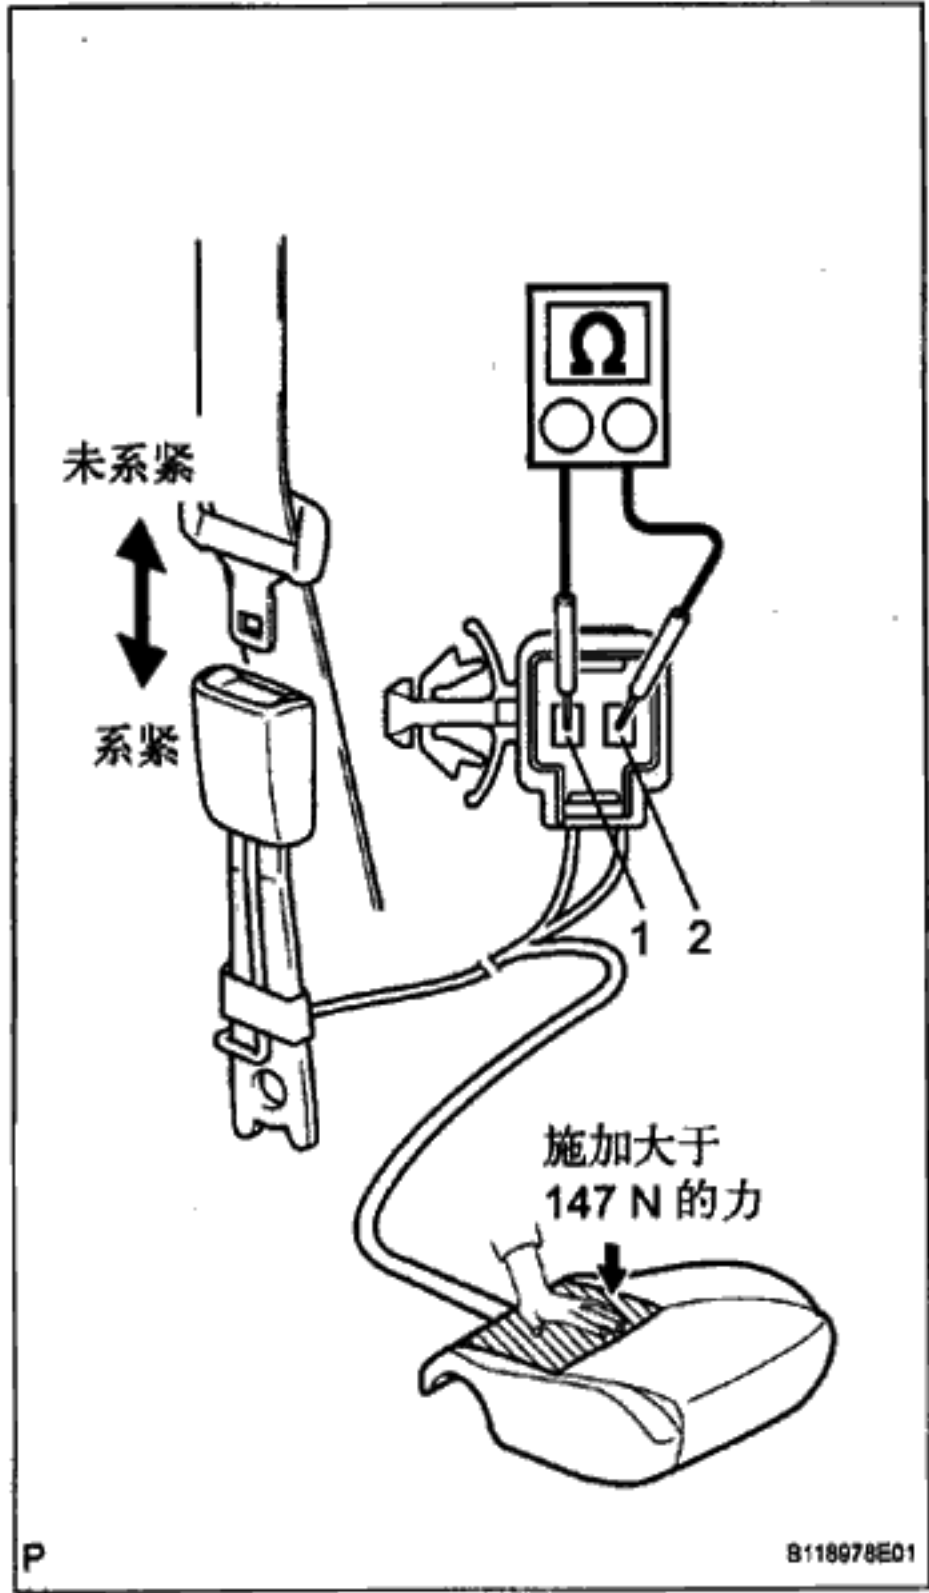


检查

1. 检查前排座椅内安全带总成（前排乘客侧）
(a) 根据下表中的值测量电阻。
标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
1 - 2	座椅安全带未系紧（向乘员检测传感器施加大于 29 N (3.0 kgf, 6.5 lbf) 的力）	小于 100 Ω
1 - 2	座椅安全带已系紧（向乘员检测传感器施加大于 29 N (3.0 kgf, 6.5 lbf) 的力）	1 M Ω 或更大

如果结果不符合规定，则更换内安全带总成。

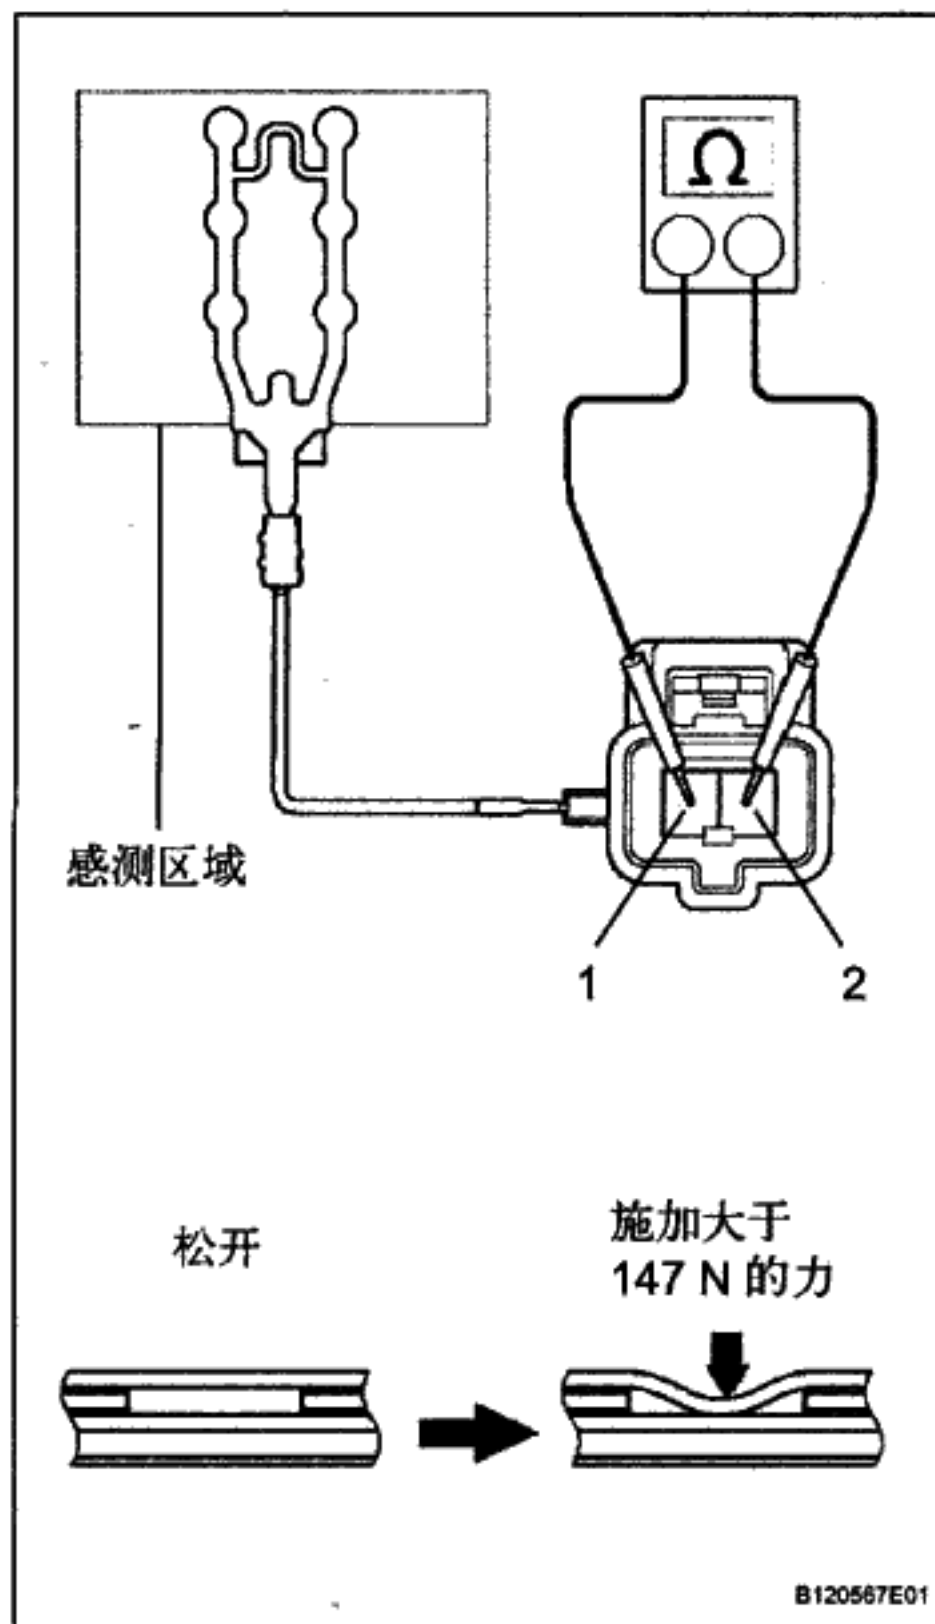

2. 检查乘员检测传感器

(a) 根据下表中的值测量电阻。
标准电阻

条件	规定状态
向乘员检测传感器施加大于 29 N (3.0 kgf, 6.5 lbf) 的力	小于 100 Ω
座椅空着	1 M Ω 或更大

如果结果不符合规定，则更换前排座椅座垫软垫。

SB

安装

(2010/09-)

1. 安装前排座椅内安全带总成

(a) 用螺母安装前排座椅内安全带总成。
扭矩: 41 N*m (420 kgf*cm, 30 ft.*lbf)

小心:

不要使座椅安全带的锚定器部分和座椅调节器的凸出部分重叠。

(b) 连接各连接器和卡夹。

2. 安装前排座椅总成 (手动座椅) (参见 SE-26 页)

3. 安装前排座椅总成 (电动座椅) (参见 SE-49 页)

4. 检查前排座椅滑动调节器锁止情况 (手动座椅) (参见 SE-26 页)

5. 安装左侧座椅外滑轨盖 (手动座椅) (参见 SE-27 页)

6. 安装左侧座椅外滑轨盖 (电动座椅) (参见 SE-51 页)


7. 安装左侧座椅内滑轨盖 (手动座椅) (参见 SE-27 页)

8. 安装左侧座椅内滑轨盖 (电动座椅) (参见 SE-50 页)

9. 将电缆连接至蓄电池负极端子 (手动座椅)

小心:

断开电缆后重新连接时，某些系统需要初始化 (参见 IN-26 页)。

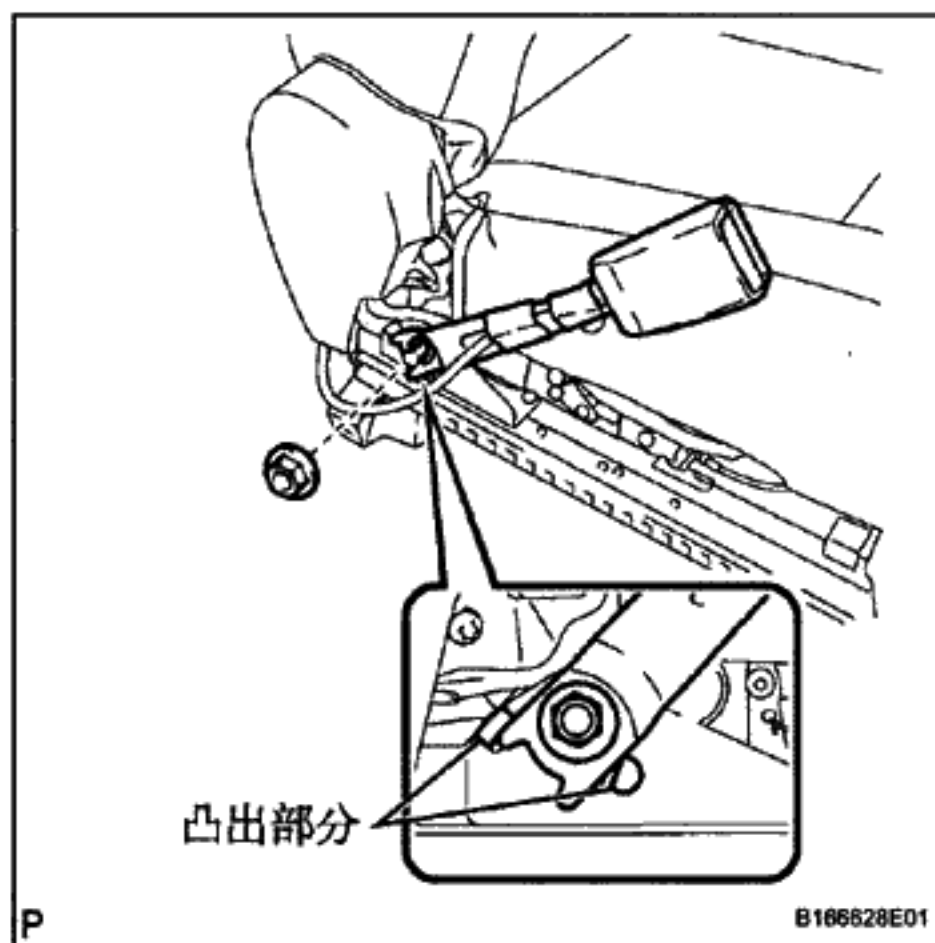


P

B166628E01

10. 检查 SRS 警告灯
(参见 RS-45 页)

11. 检查前排座椅总成 (电动座椅) (参见 SE-51 页)

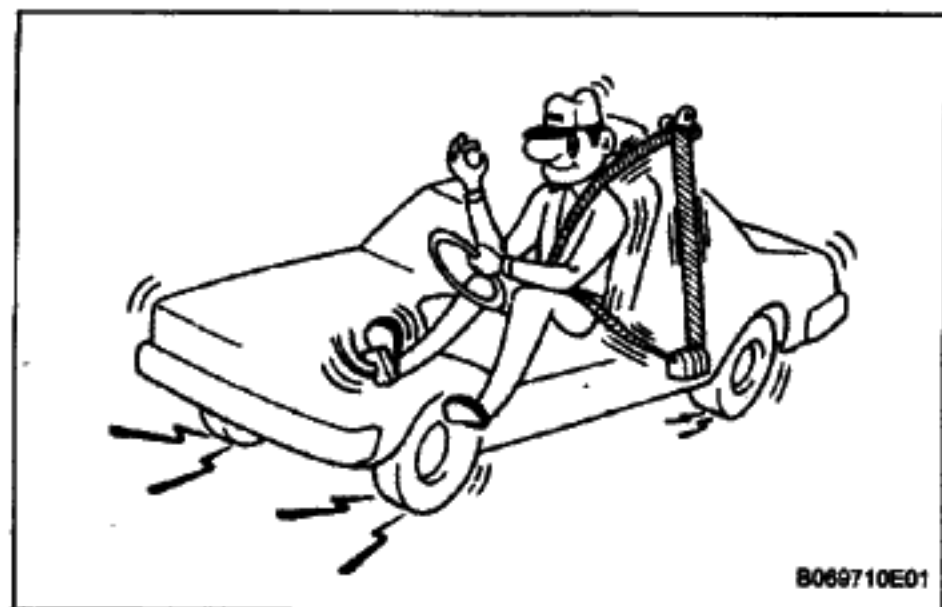

前排座椅外安全带总成

注意事项

(2010/09-)

注意:

更换安全带系统有故障的零件 (外安全带、内安全带、螺栓、螺母、可调节肩锚、系带锚定器五金件和其他相关零件)。当检查发生碰撞的车辆时, 无论安全带系统是否在碰撞中被激活, 务必检查所有座椅安全带系统。更换任何损坏的或出故障的系统。

1. 试车 (在安全区域)

注意:

在安全区域进行此测试。

(a) 系紧前排座椅安全带。

(b) 以 16 km/h (10 mph) 的速度驾驶车辆并用力踩下制动踏板。检查并确认此时座椅安全带锁止且不能伸展。


如果座椅安全带未锁止, 则更换座椅安全带总成 (参见 SB-35 页)。

提示:

在安装前检查座椅安全带总成 (参见 SB-36 页)。

零部件

SB

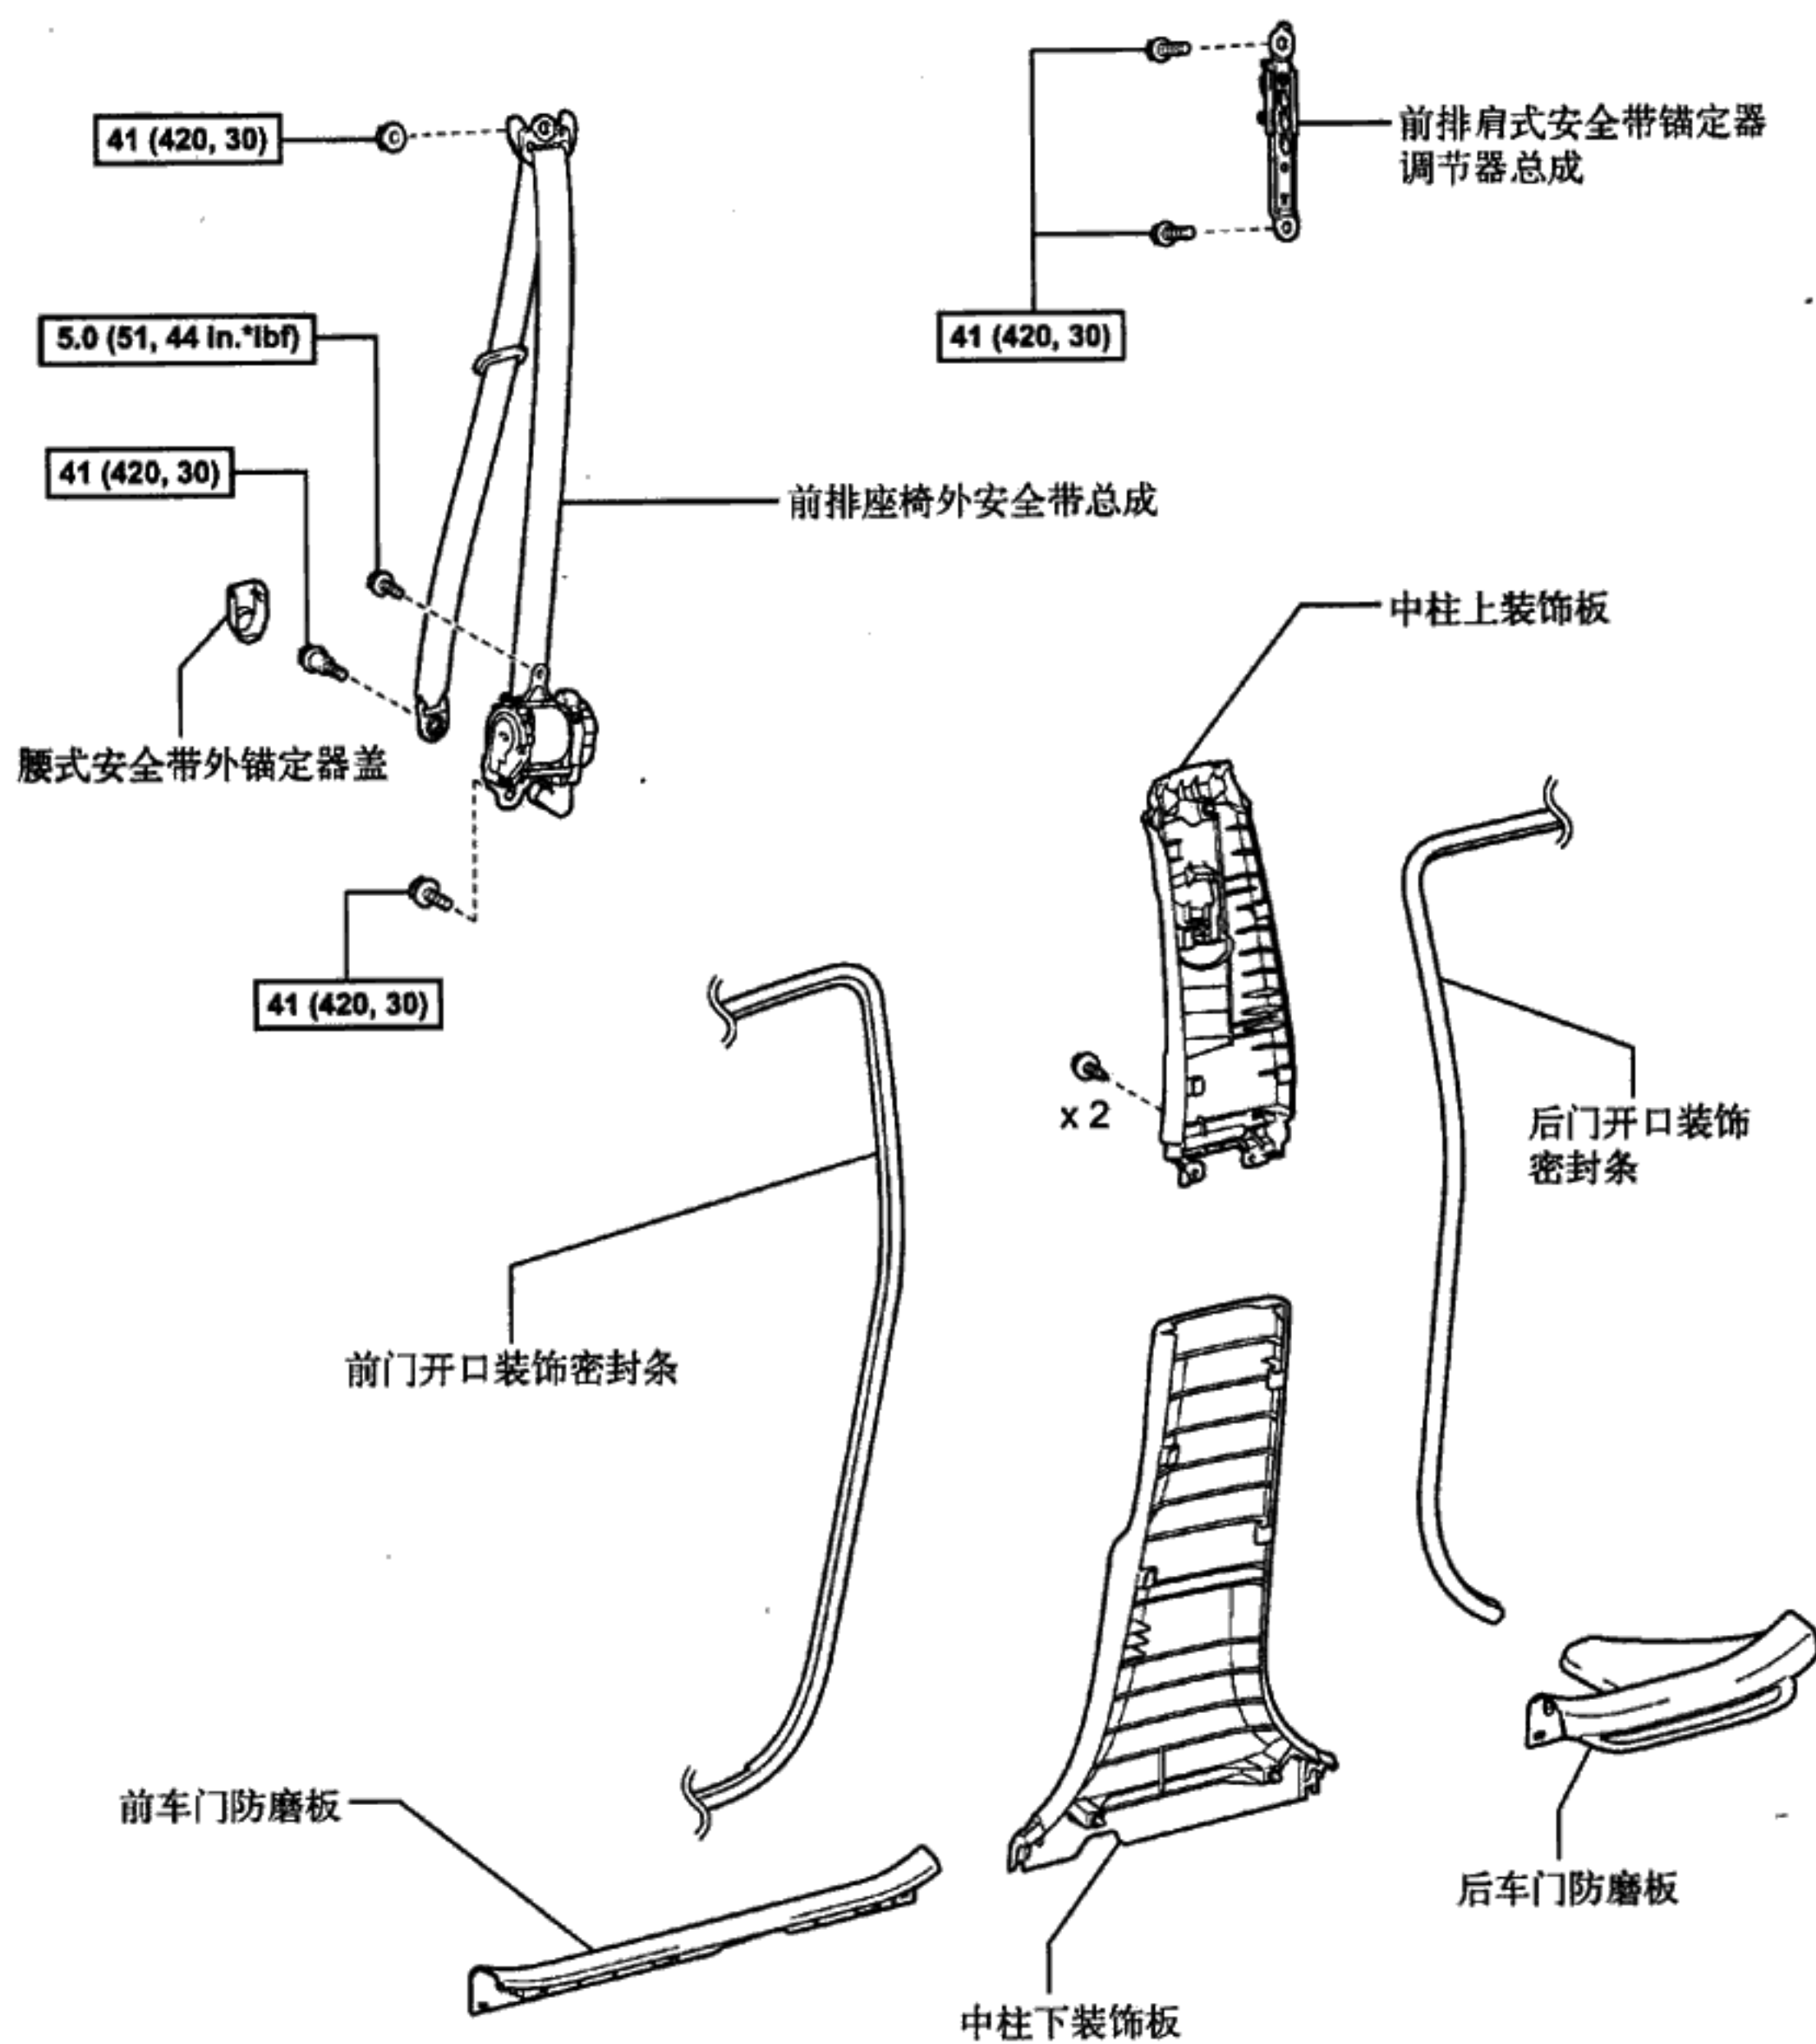

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

拆卸

(2010/09-)

1. 从蓄电池负极端子断开电缆



注意:

断开电缆后等待 90 秒, 以防止气囊展开 (参见 RS-15 页)。


小心:

断开电缆后重新连接时, 某些系统需要初始化 (参见 IN-26 页)。


2. 拆卸前车门防撞板 (参见 IR-20 页)
3. 拆卸后车门防撞板 (参见 IR-21 页)
4. 断开前门开口装饰密封条
5. 断开后门开口装饰密封条
6. 拆卸腰式安全带外锚定器盖 (参见 IR-21 页)
7. 断开前排座椅外安全带总成 (参见 IR-21 页)
8. 拆卸中柱下装饰板 (参见 IR-22 页)
9. 拆卸中柱上装饰板 (参见 IR-22 页)
10. 拆卸前排座椅外安全带总成
 - (a) 拆下螺母并断开肩锚。

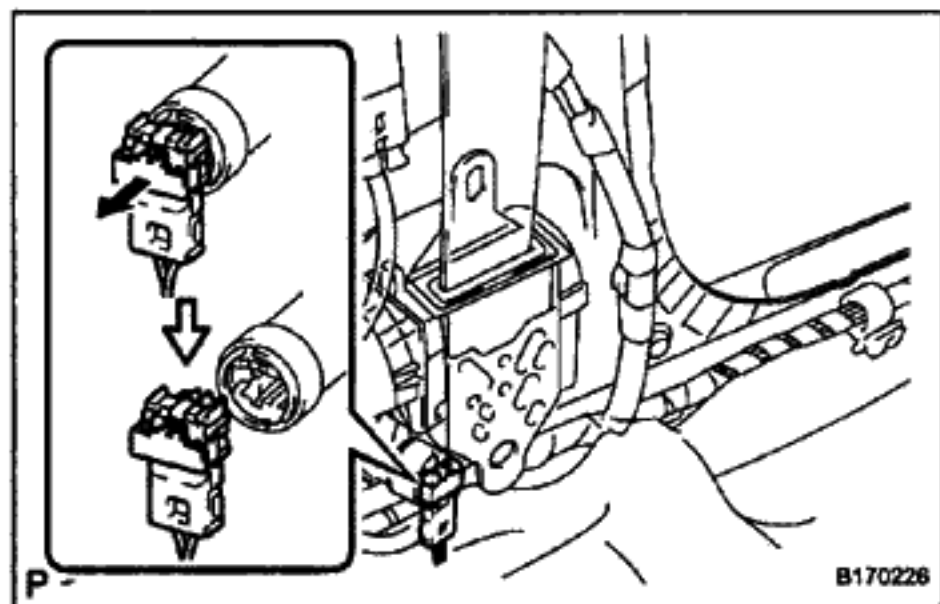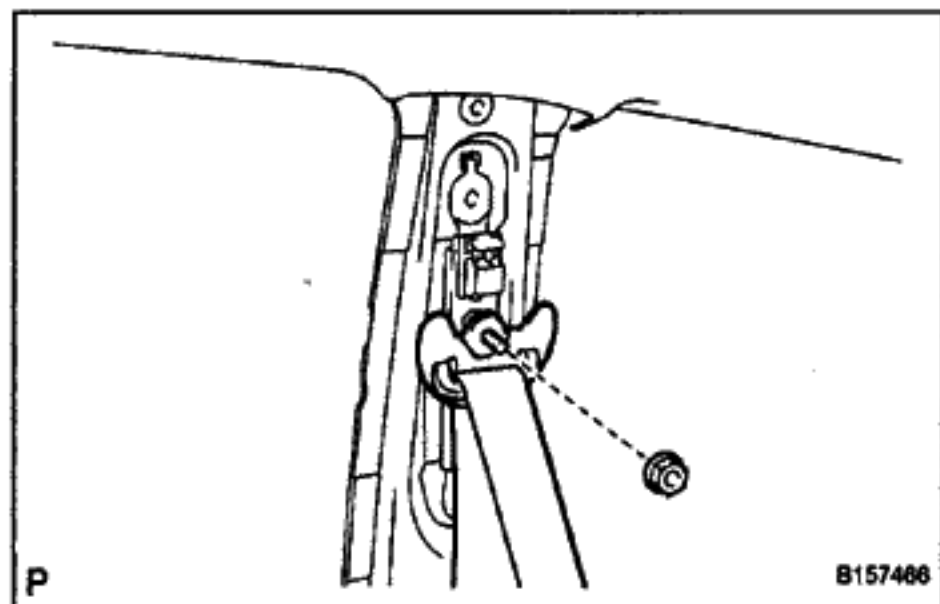

- (b) 如图所示, 断开预紧器连接器。

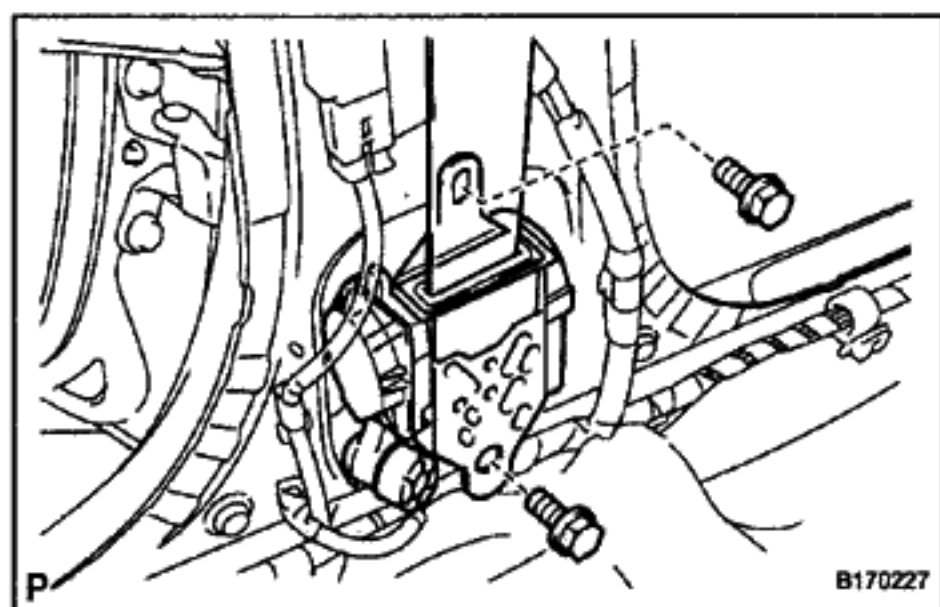


- (c) 拆下 2 个螺栓和前排座椅外安全带总成。

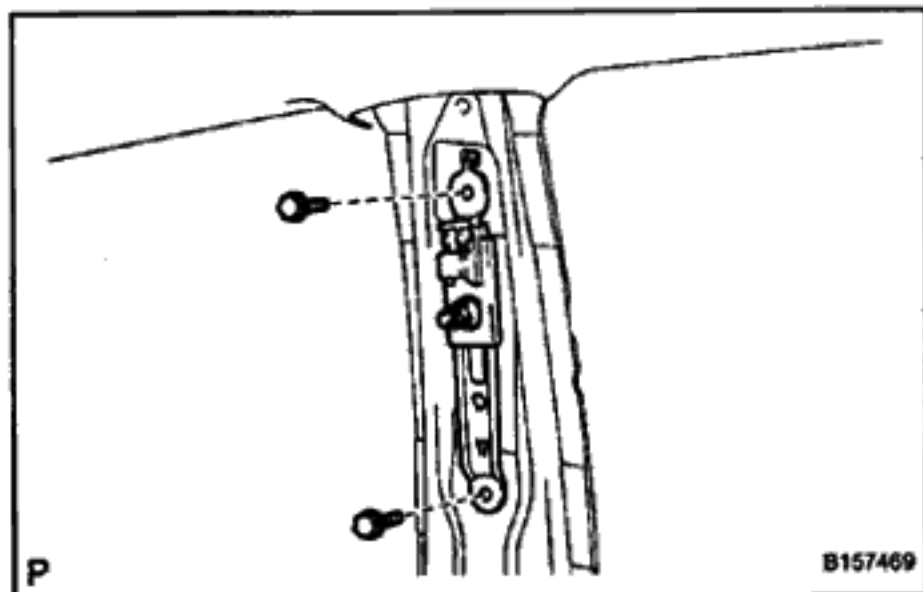

11. 拆卸前排肩式安全带锚定器调节器总成

(a) 拆下 2 个螺栓和前排肩式安全带锚定器调节器总成。

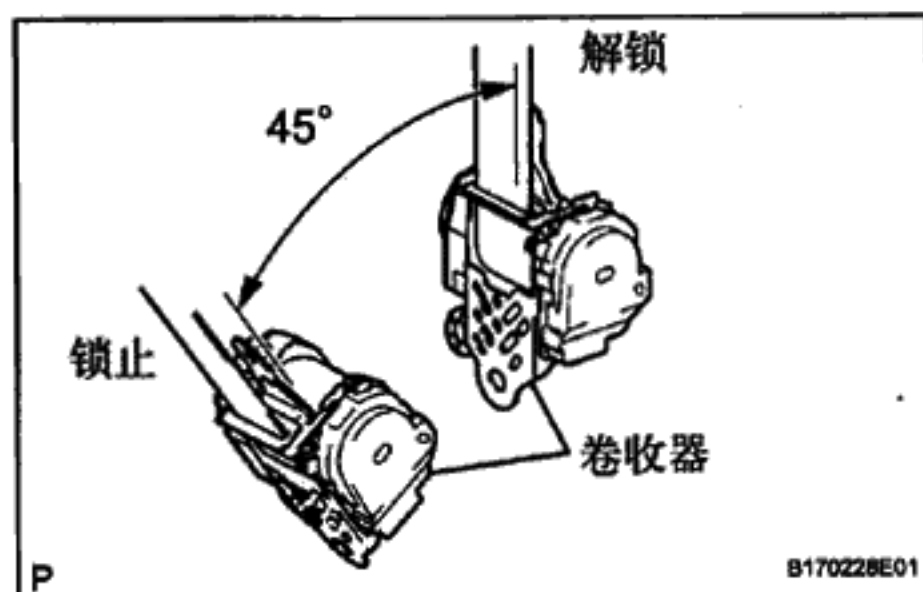

检查

1. 检查前排座椅外安全带总成


小心：

不要拆解卷收器。

(a) 安装外安全带之前，检查 ELR。

(1) 当卷收器的倾角小于等于 15° 时，检查并确认安全带能从卷收器中拉出。当卷收器的倾角大于 45° 时，检查并确认安全带锁止。

如果结果不符合规定，则更换外安全带总成。

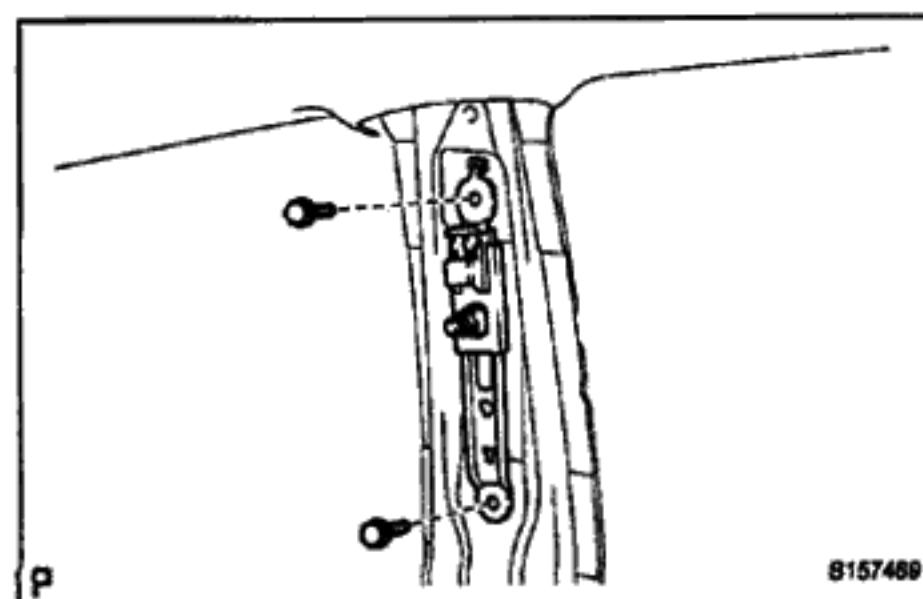

安装

(2010/09-)

1. 安装前排肩式安全带锚定器调节器总成

(a) 使调节器定位孔与卡爪接合，并用 2 个螺栓安装前排肩式安全带锚定器调节器总成。

扭矩： $41 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($420 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$, $30 \text{ ft}\cdot\text{lbf}$)

2. 安装前排座椅外安全带总成

小心：

不要拆解卷收器。


(a) 用 2 个螺栓安装前排座椅外安全带总成。

扭矩： 螺栓 A


$5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($51 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$, $44 \text{ in}\cdot\text{lbf}$)


螺栓 B

$41 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($420 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$, $30 \text{ ft}\cdot\text{lbf}$)

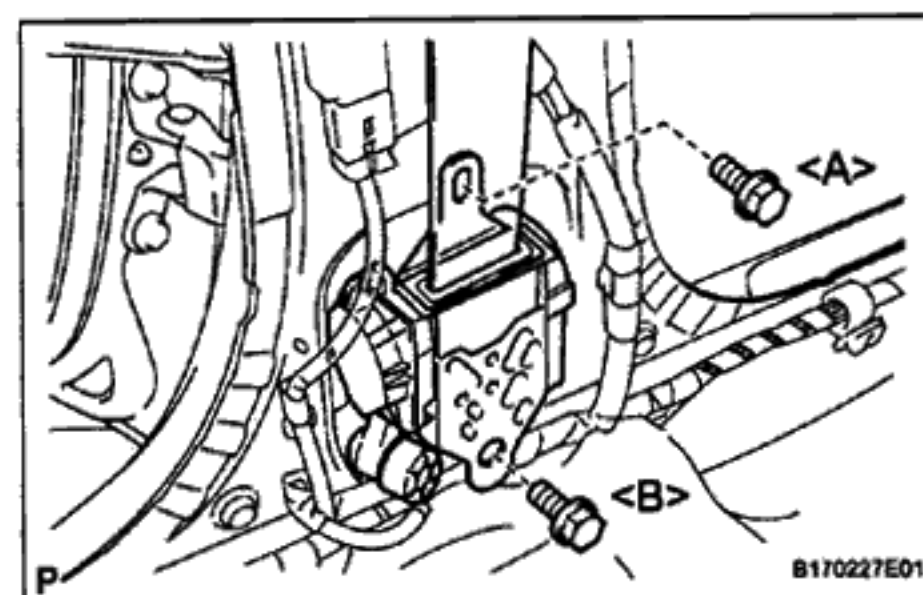

(b) 如图所示连接预紧器连接器。

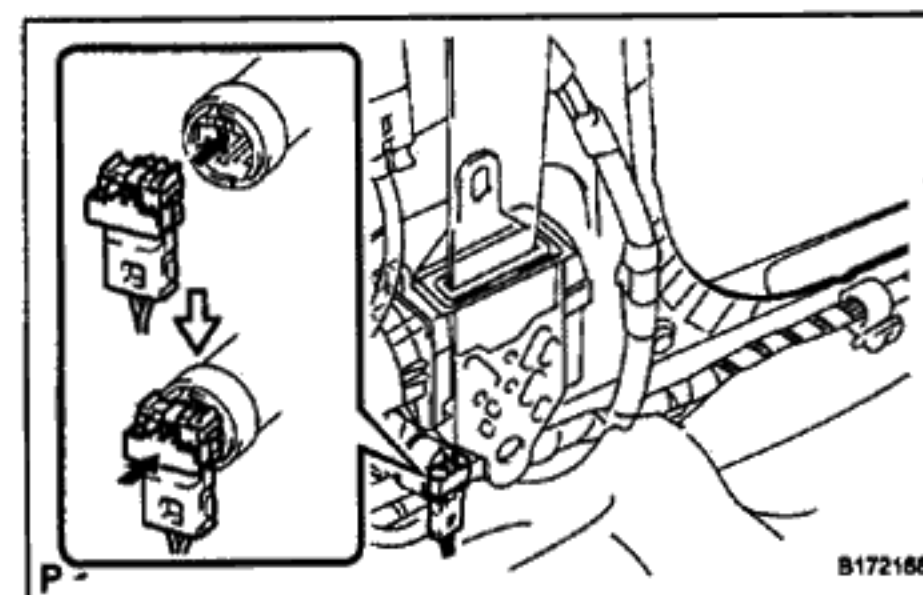

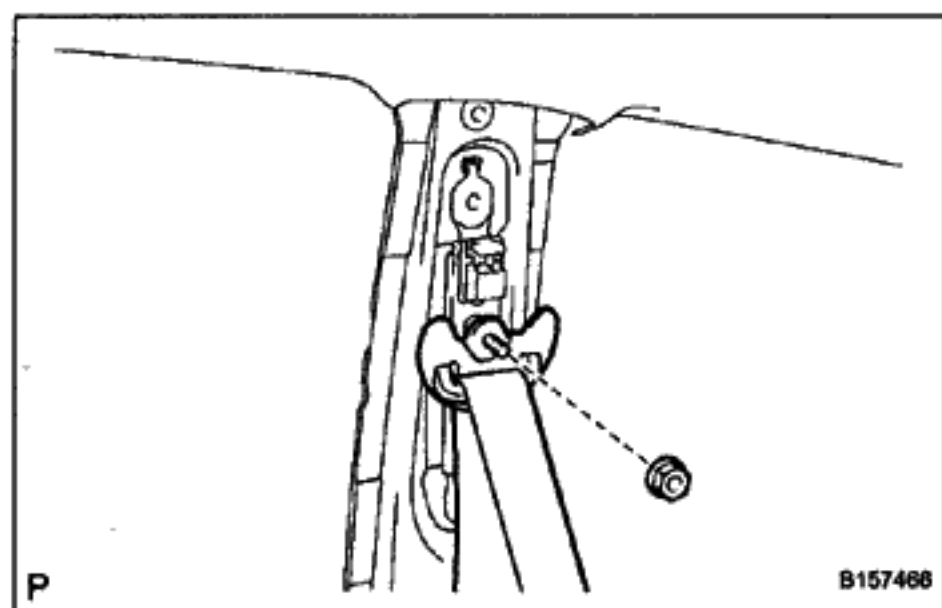

(c) 用螺栓安装安全带肩锚。

扭矩: 41 N*m (420 kgf*cm, 30 ft.*lbf)

3. 安装中柱上装饰板 (参见 IR-43 页)
4. 安装中柱下装饰板 (参见 IR-43 页)
5. 连接前排座椅外安全带总成 (参见 IR-43 页)
6. 安装腰式安全带外锚定器盖 (参见 IR-43 页)
7. 安装后门开口装饰密封条 (参见 IR-44 页)
8. 安装前门开口装饰密封条 (参见 IR-45 页)
9. 安装后车门防腐板 (参见 IR-44 页)
10. 安装前车门防腐板 (参见 IR-46 页)
11. 将电缆连接到蓄电池负极端子
小心:
断开电缆后重新连接时, 某些系统需要初始化 (参见 IN-26 页)。
12. 检查 SRS 警告灯
(参见 RS-45 页)

报废


提示:

报废配备座椅安全带预紧器的车辆或前排座椅外安全带 (带座椅安全带预紧器) 时, 确保先按下述程序展开座椅安全带预紧器。如果在座椅安全带预紧器展开过程中发生异常情况, 请与经销商的服务部门联系。

1. 报废前排座椅外安全带总成 (安装在车内时)

小心:


- 切勿对预紧器未展开的前排座椅外安全带总成进行报废处理。
- 座椅安全带预紧器展开时会发出爆炸声, 因此要在户外不会打扰附近居民的地方执行该操作。
- 展开前排座椅外安全带 (带座椅安全带预紧器) 时, 应在距离前排座椅外安全带至少 10 m (33 ft.) 处执行此操作。
- 处理预紧器已展开的前排座椅安全带时, 应戴上手套和安全眼镜。
- 操作完成后要用清水洗手。
- 不要把水等洒到预紧器已展开的前排座椅外安全带上。
- 展开座椅安全带预紧器时, 务必使用规定的 SST (SRS 气囊展开工具)。请在远离电干扰的场所进行该操作。
- 展开座椅安全带预紧器时, 务必遵照以下程序。

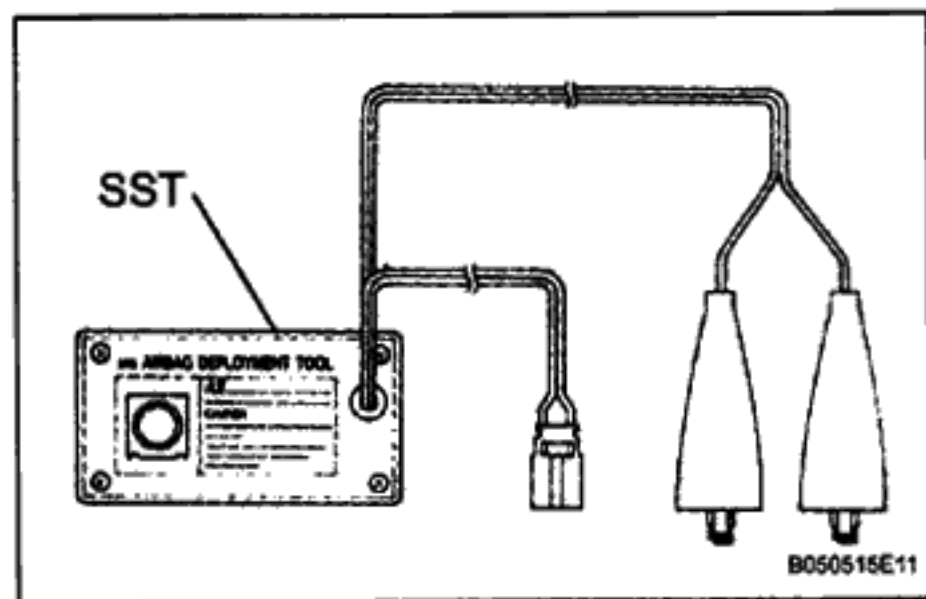

- (a) 检查 SST 功能。
SST 09082-00700, 09082-00770


注意：
在展开座椅安全带预紧器时，务必使用规定的 SST。

- (1) 将 SST 的红色卡子连接到蓄电池正极 (+) 端子，将黑色卡子连接到蓄电池负极 (-) 端子。
提示：
此时，不要连接黄色连接器，该黄色连接器稍后将与座椅安全带预紧器相连接。

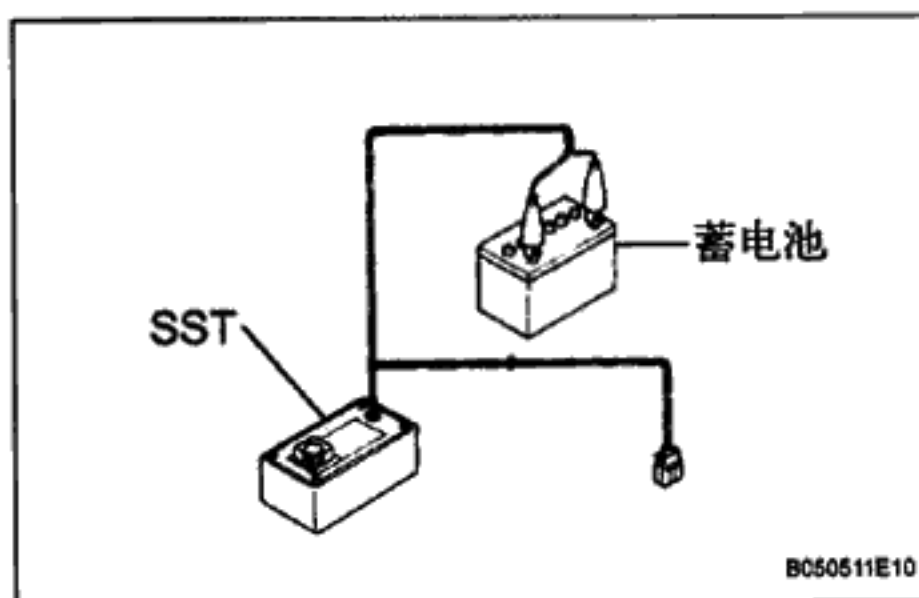

- (2) 按下 SST 展开开关，检查并确认 SST 展开开关的 LED 亮起。


注意：
如果未按下展开开关时 LED 亮起，则 SST 可能有故障。因此，不能使用此 SST。

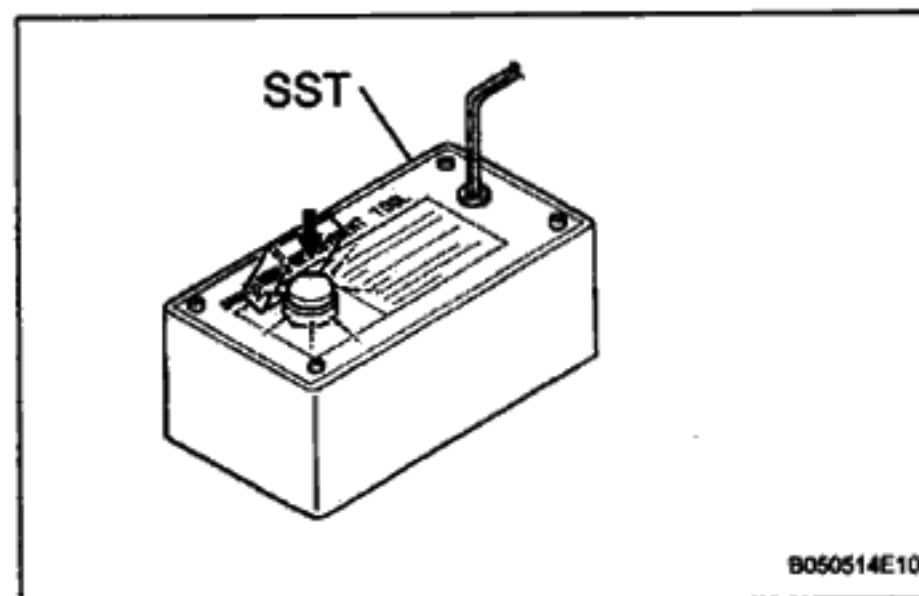

- (b) 连接 SST。
(1) 连接 2 个 SST，然后将其连接到前排座椅外安全带预紧器上。

SST 09082-00700, 09082-00770

小心：
为避免损坏 SST 连接器和线束，不要锁止预紧器连接器的副锁。

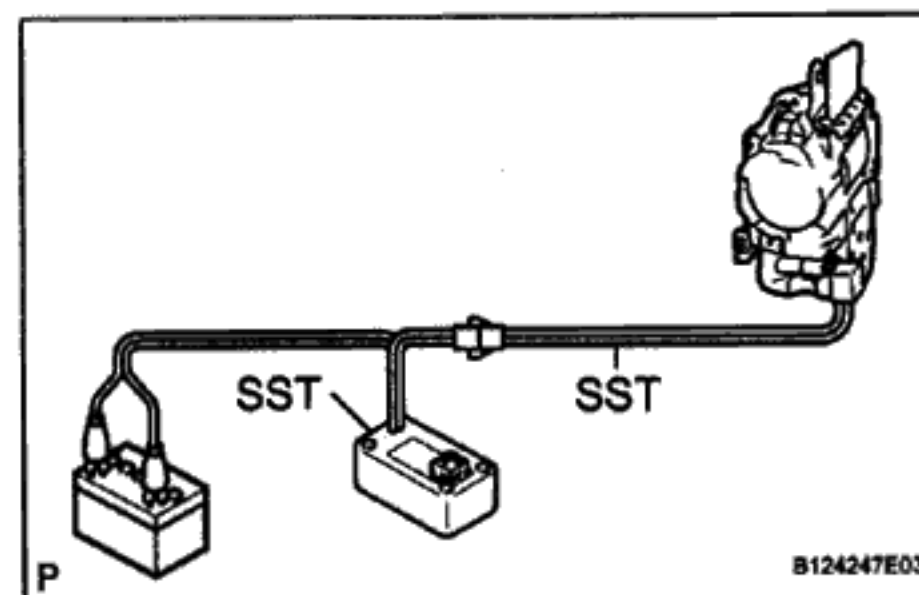


- (2) 将 SST 移到离车辆前部至少 10 m (33 ft.) 处。
(3) 关闭所有的车门和车窗。

小心：
不要损坏 SST 线束。

- (c) 展开前排座椅外安全带预紧器。

- (1) 确认车内或者车辆周围 10 m (33 ft.) 内无人。
(2) 将 SST 的红色卡子连接到蓄电池正极 (+) 端子，将黑色卡子连接到负极 (-) 端子。

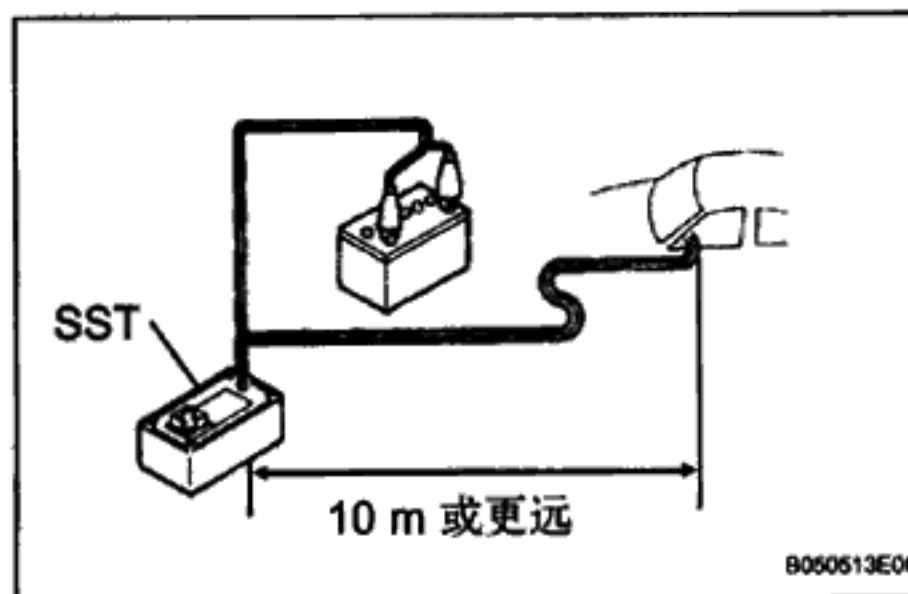

- (3) 按下 SST 展开开关以展开前排座椅外安全带预紧器。

提示:

座椅安全带预紧器将在 SST 的 LED 亮起的同时展开。



P

B172167

- (d) 报废处理前排座椅外安全带总成。

(1) 拆下前排座椅外安全带总成和 SST。

(2) 将座椅外安全带放到塑料袋内，扎紧袋口，然后按照报废处理其他普通零件的方式将其报废。

注意:

- 前排座椅外安全带预紧器展开时外安全带会变得非常热，因此在展开后至少 30 分钟内不要触碰它。
- 处理预紧器已展开的外安全带时，应戴上手套和安全眼镜。
- 操作完成后要用清水洗手。
- 不要把水等洒到预紧器已展开的前排座椅外安全带总成上。

提示:

报废处理车辆时，首先展开前排座椅外安全带预紧器，然后再报废装有已展开的外安全带的车辆。

2. 报废前排座椅外安全带总成（未安装在车内时）

小心:


- 切勿对预紧器未展开的前排座椅外安全带总成进行报废处理。
- 座椅安全带预紧器展开时发出爆炸声，因此要在户外不会打扰附近居民的地方执行该操作。
- 展开前排座椅外安全带（带座椅安全带预紧器）时，应在距离前排座椅外安全带至少 10 m (33 ft.) 处执行此操作。
- 处理预紧器已展开的前排座椅安全带时，应戴上手套和安全眼镜。
- 操作完成后要用清水洗手。
- 不要把水等洒到预紧器已展开的前排座椅外安全带上。
- 报废处理装有前排座椅外安全带的预紧器时，切勿在客户车内展开安全带。
- 展开座椅安全带预紧器时，务必遵照以下程序。

- (a) 检查 SST 功能。

SST 09082-00700, 09082-00770


注意:

在展开座椅安全带预紧器时，务必使用规定的 SST。

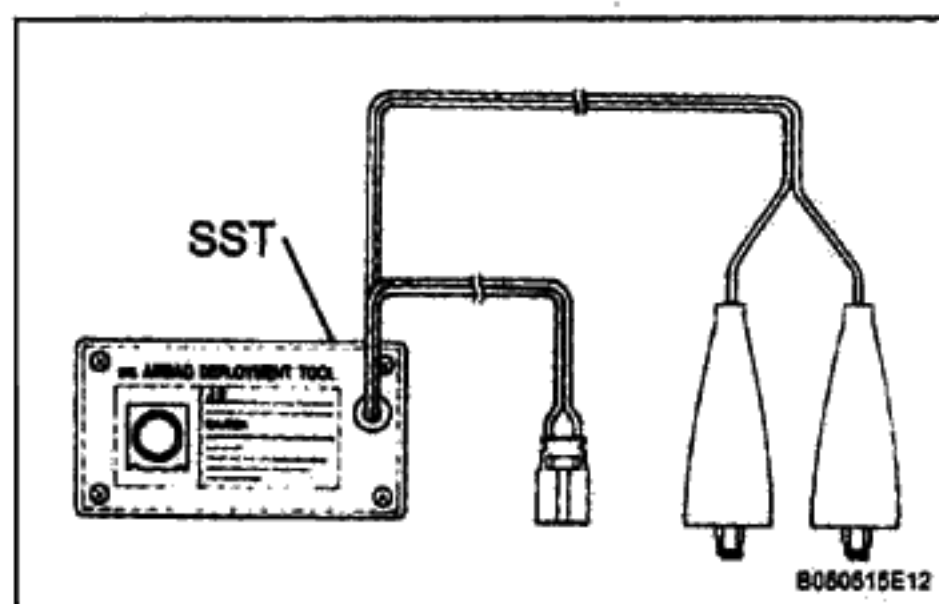


B080515E12


SB

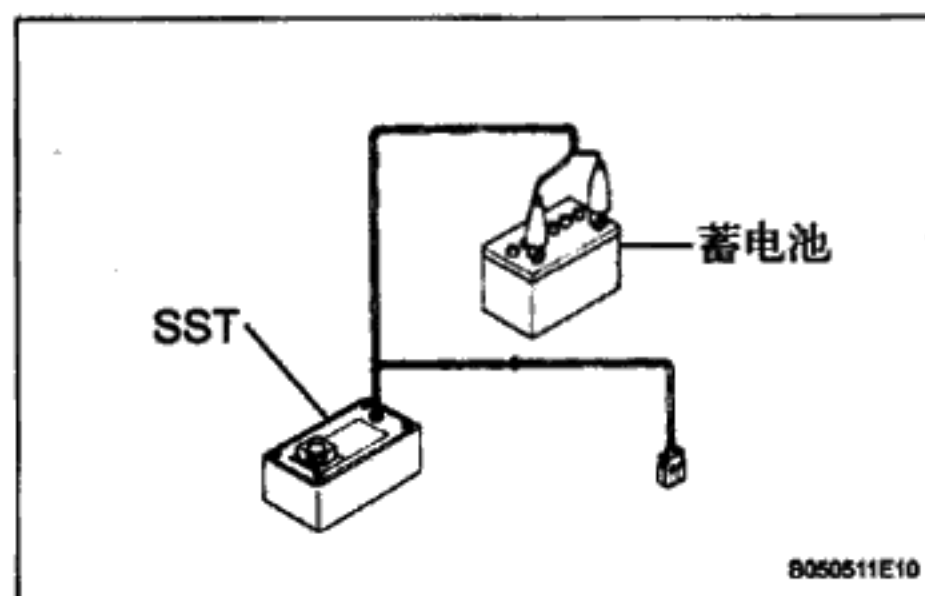


- (1) 将 SST 的红色卡子连接到蓄电池正极 (+) 端子，将黑色卡子连接到蓄电池负极 (-) 端子。
提示：
此时，不要连接黄色连接器，该黄色连接器稍后将与座椅安全带预紧器相连接。

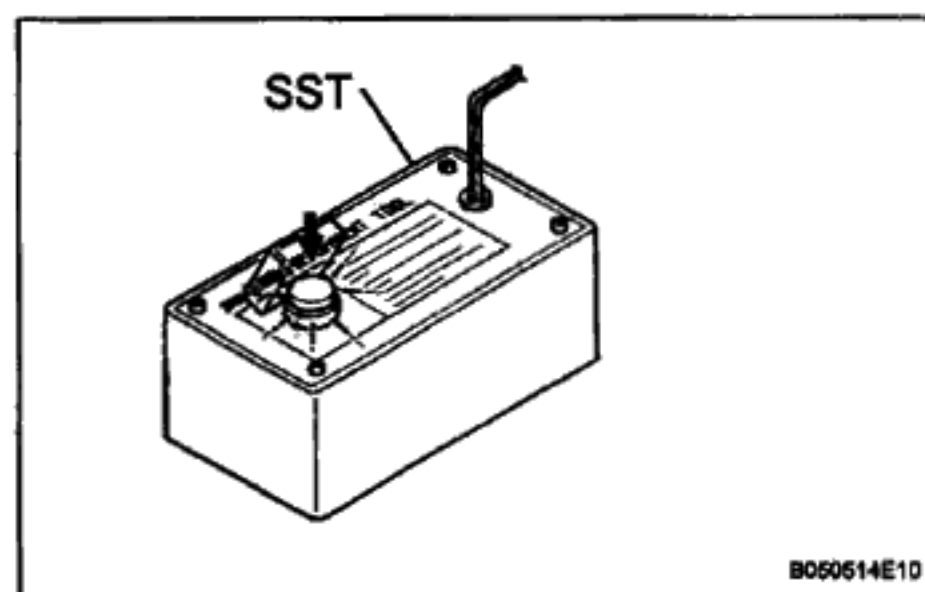


- (2) 按下 SST 展开开关，检查并确认 SST 展开开关的 LED 亮起。
注意：
如果未按下展开开关时 LED 亮起，则 SST 可能有故障。因此，不能使用此 SST。

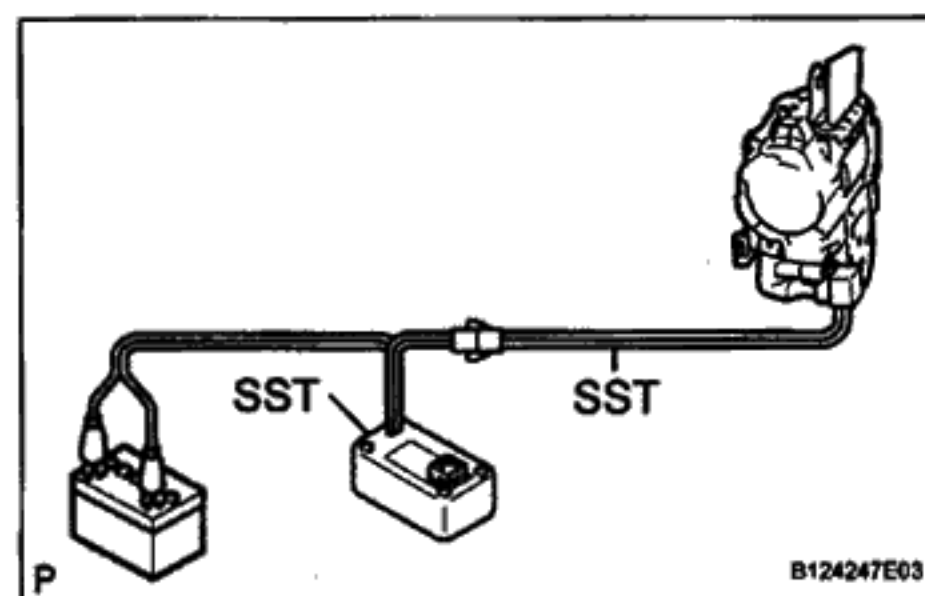

- (b) 连接 SST。
(1) 连接 2 个 SST，然后将其连接到前排座椅外安全带预紧器上。
SST 09082-00700, 09082-00770
小心：
为避免损坏 SST 连接器和线束，不要锁止预紧器连接器的副锁。

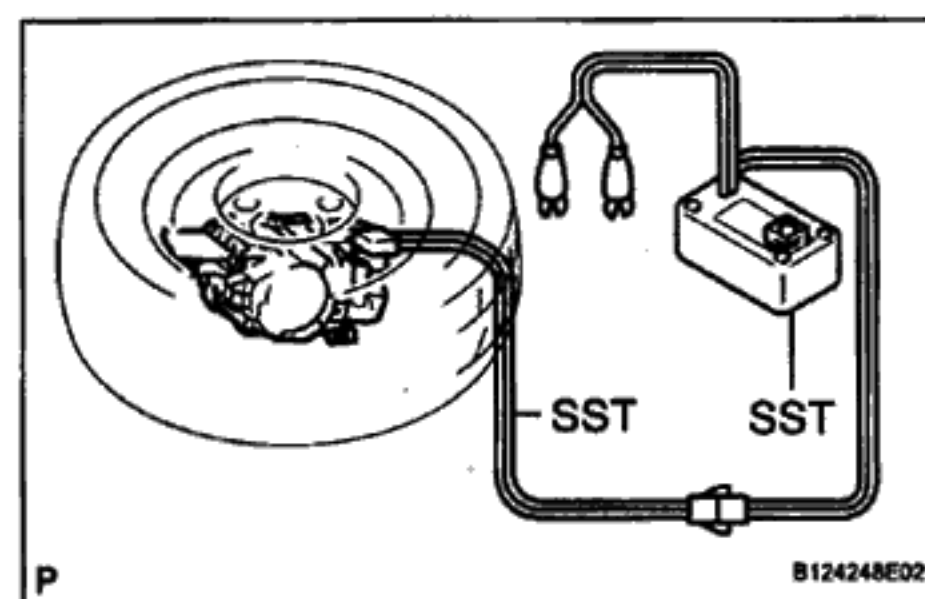

- (2) 将外安全带放在地面上，用轮胎和车轮总成遮盖。
小心：
如图所示，放置前排座椅外安全带总成。
(3) 将 SST 放置并固定在距离车轮至少 10 m (33 ft.) 处。
小心：
不要损坏 SST 线束。

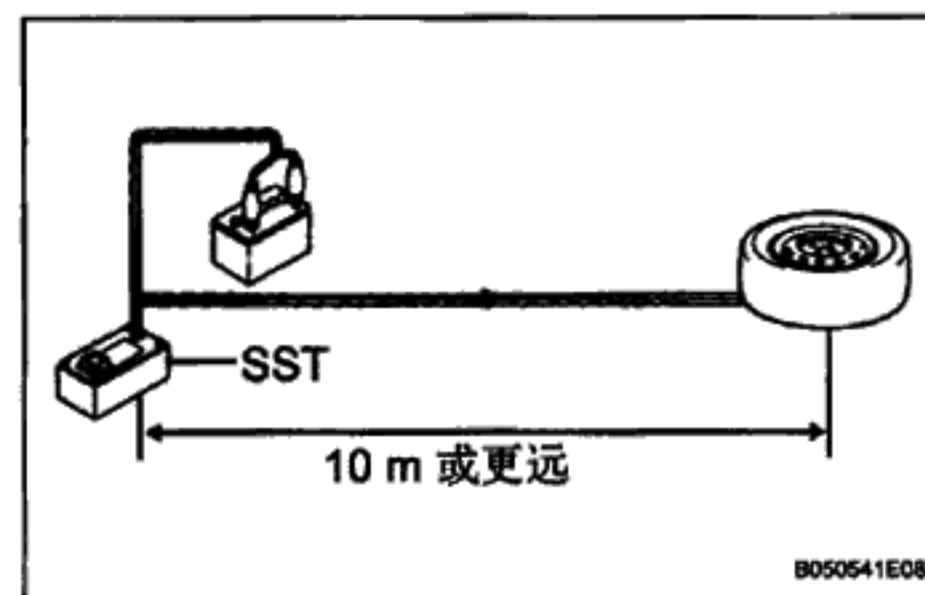

- (c) 展开前排座椅外安全带预紧器。
(1) 检查并确认车轮周围 10 m (33 ft.) 内无人。
(2) 将 SST 的红色卡子连接到蓄电池正极 (+) 端子，将黑色卡子连接到蓄电池负极 (-) 端子。
(3) 按下 SST 展开开关以展开前排座椅外安全带预紧器。
提示：
座椅安全带预紧器将在 SST 的 LED 亮起的同时展开。



(d) 报废处理前排座椅外安全带总成。

(1) 将车轮移开并拆下 SST。

(2) 将座椅外安全带放到塑料袋内，扎紧袋口，然后按照报废处理其他普通零件的方式将其报废。

注意：

- 前排座椅外安全带预紧器展开时外安全带会变得非常热，因此在展开后至少 30 分钟内不要触碰它。
- 处理预紧器已展开的外安全带时，应戴上手套和安全眼镜。
- 操作完成后要用清水洗手。
- 不要把水等洒到预紧器已展开的前排座椅外安全带总成上。


提示：

报废处理车辆时，首先展开前排座椅外安全带预紧器，然后再报废装有已展开的外安全带的车辆。

后排座椅内安全带总成


零部件

SB


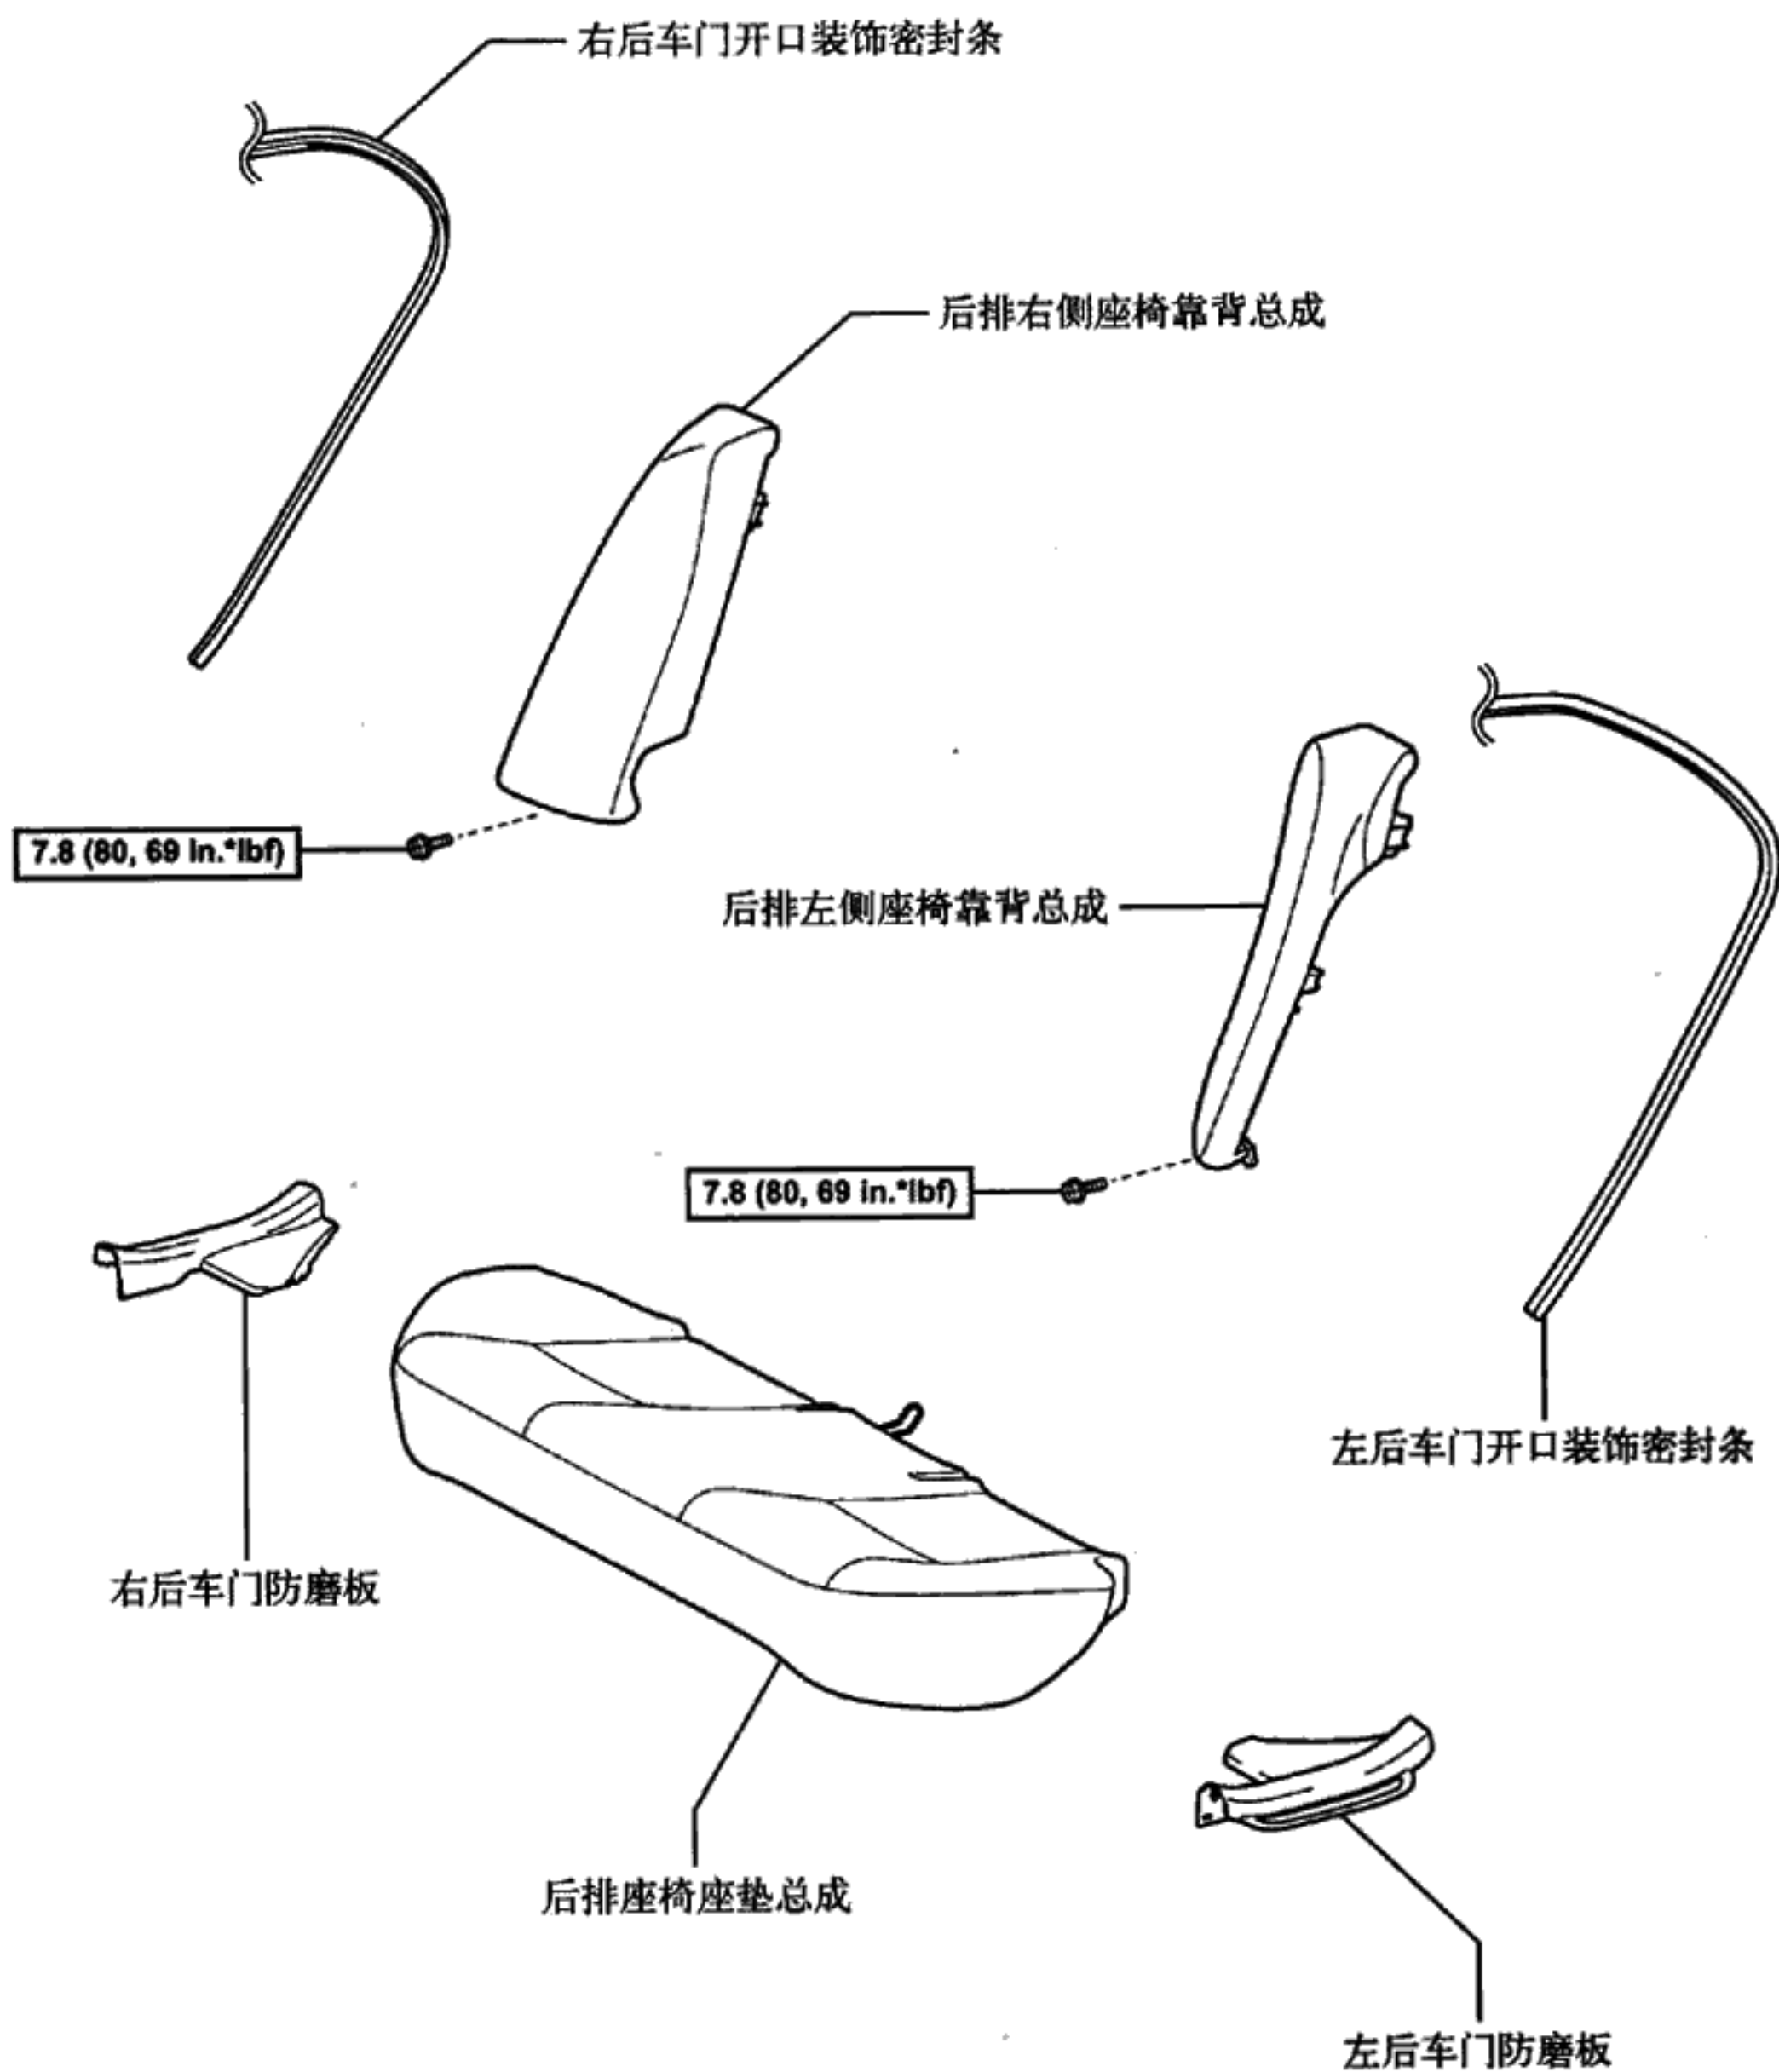


N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

带后遮阳帘：
不带后扰流器：

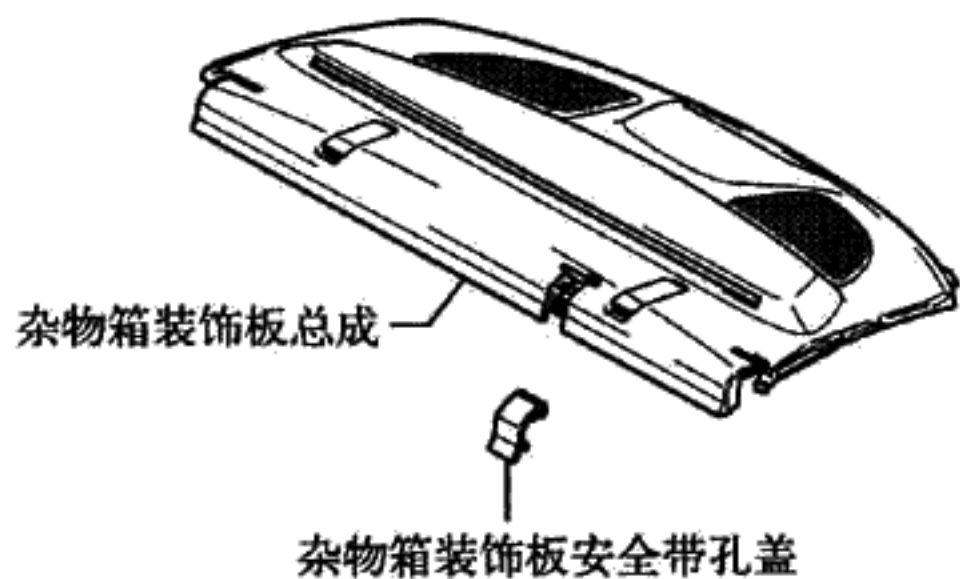

不带后遮阳帘：
不带后扰流器：
带后扰流器：

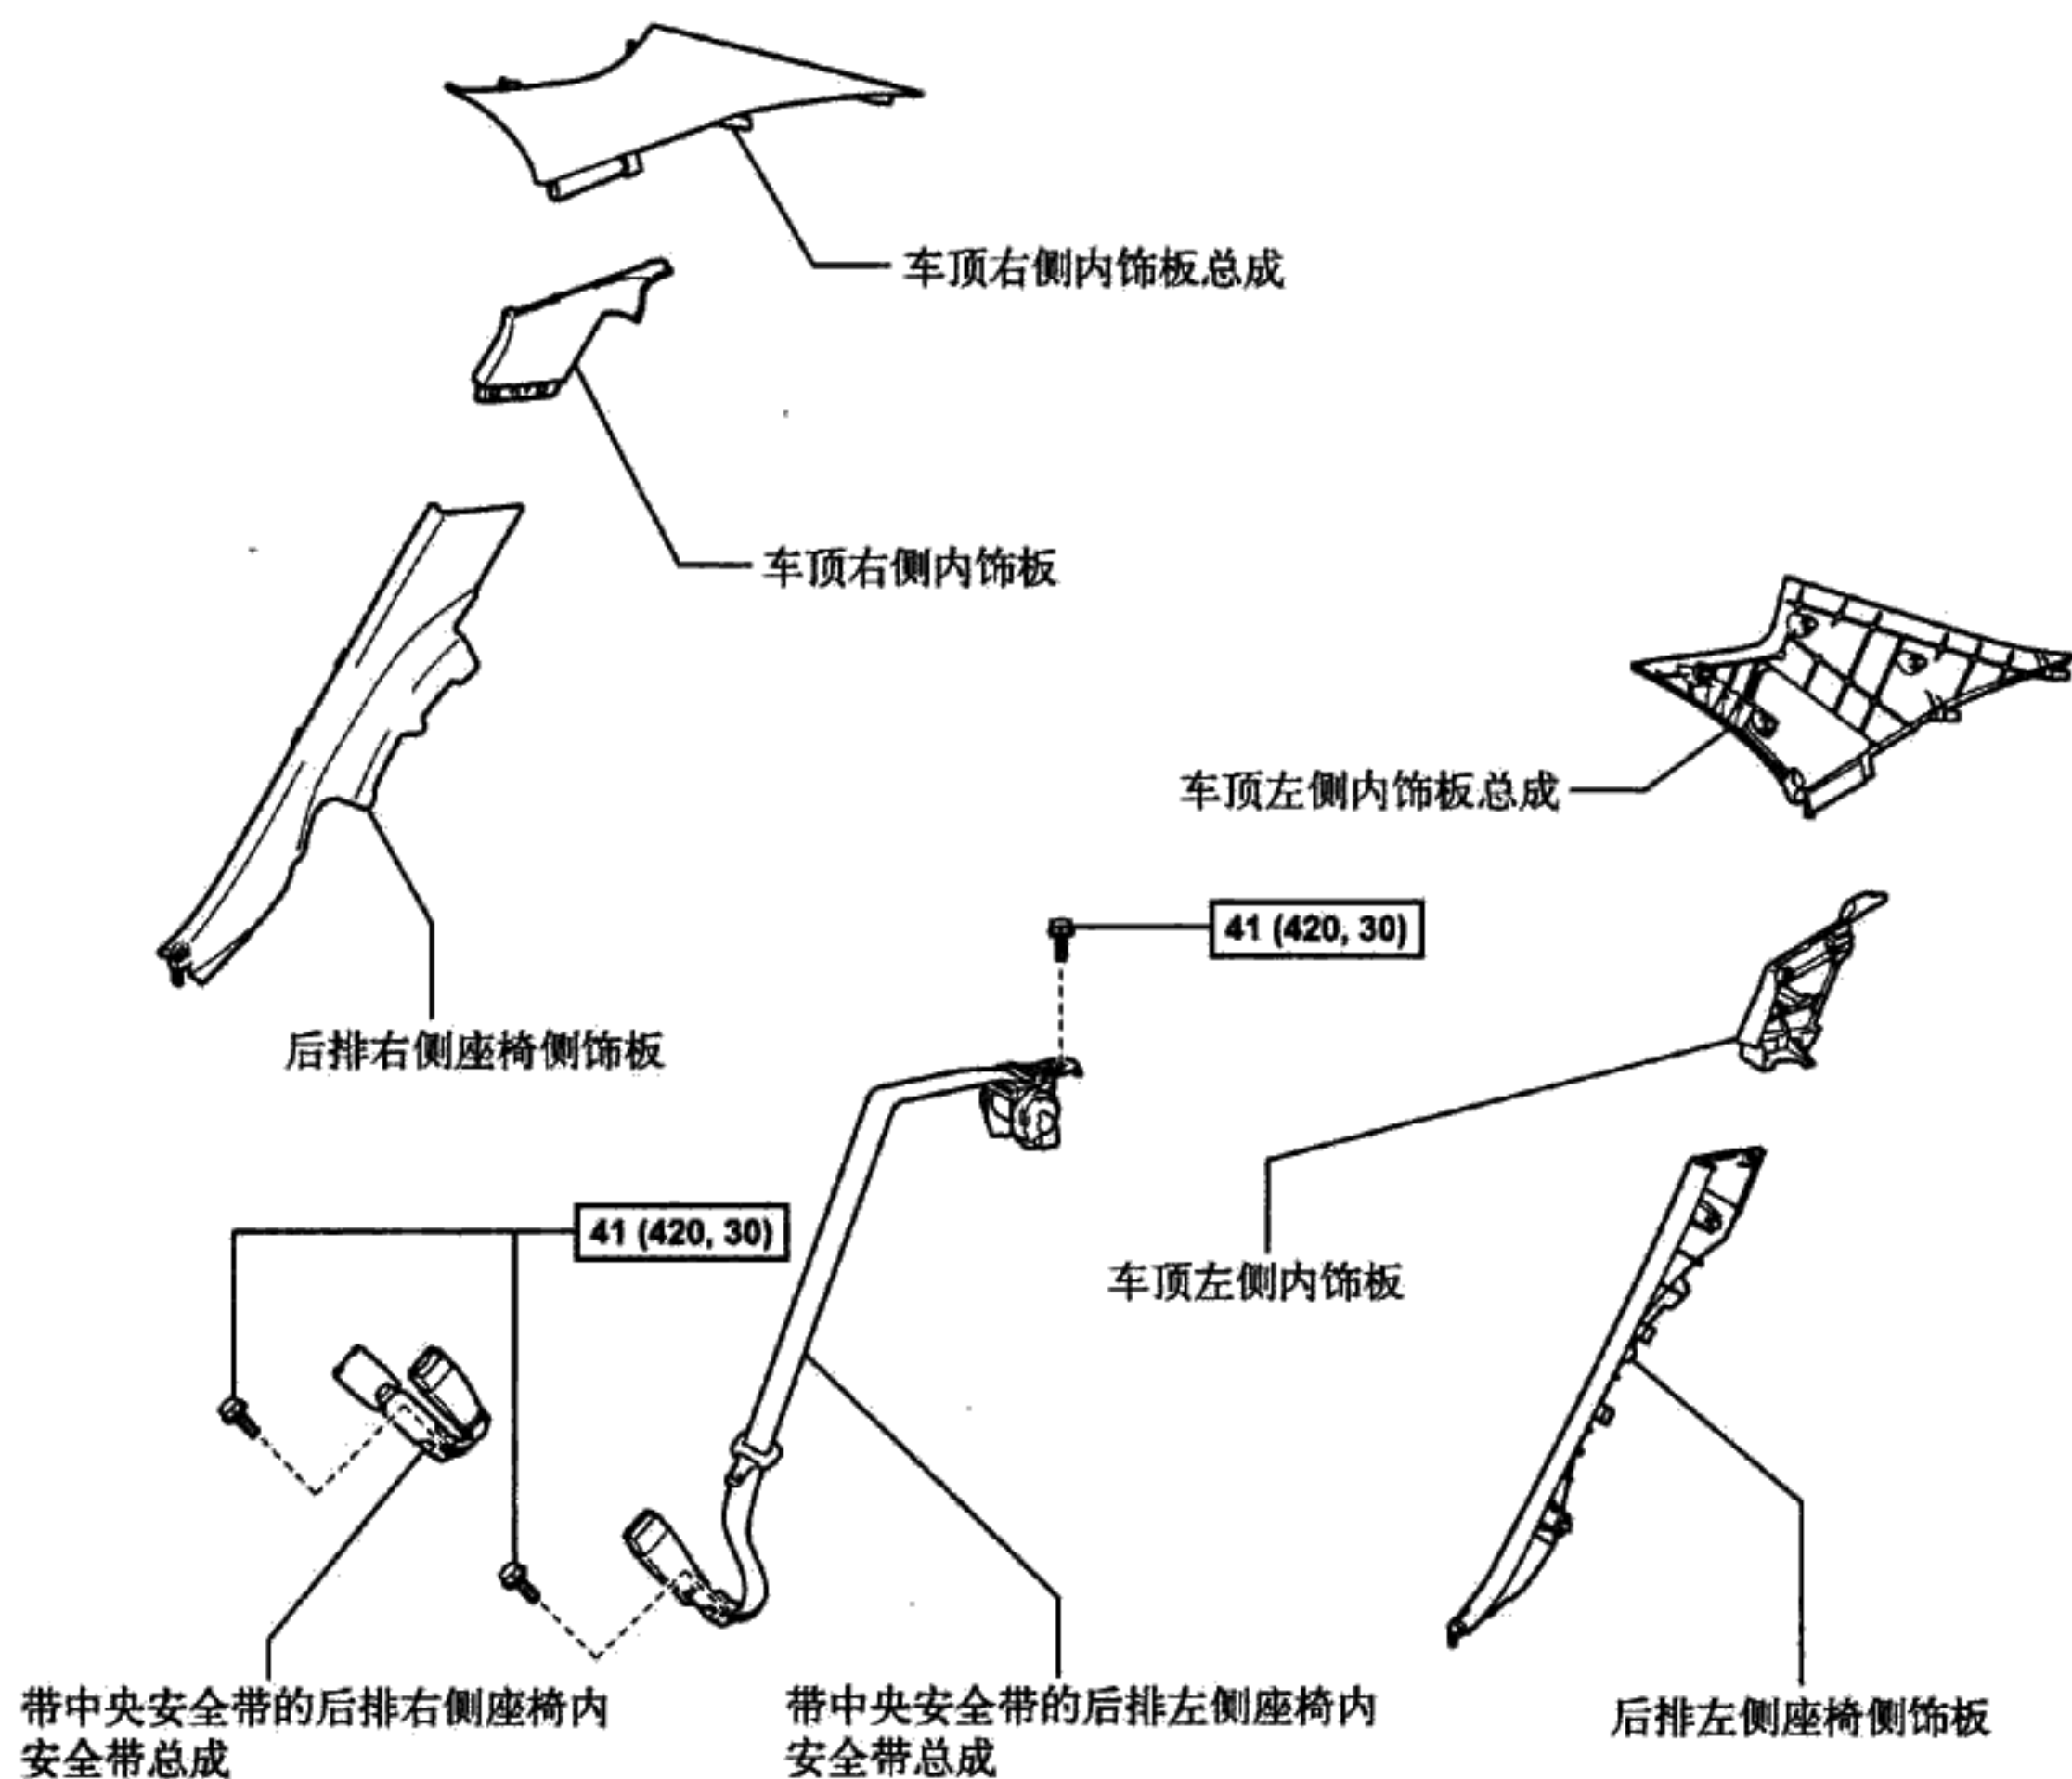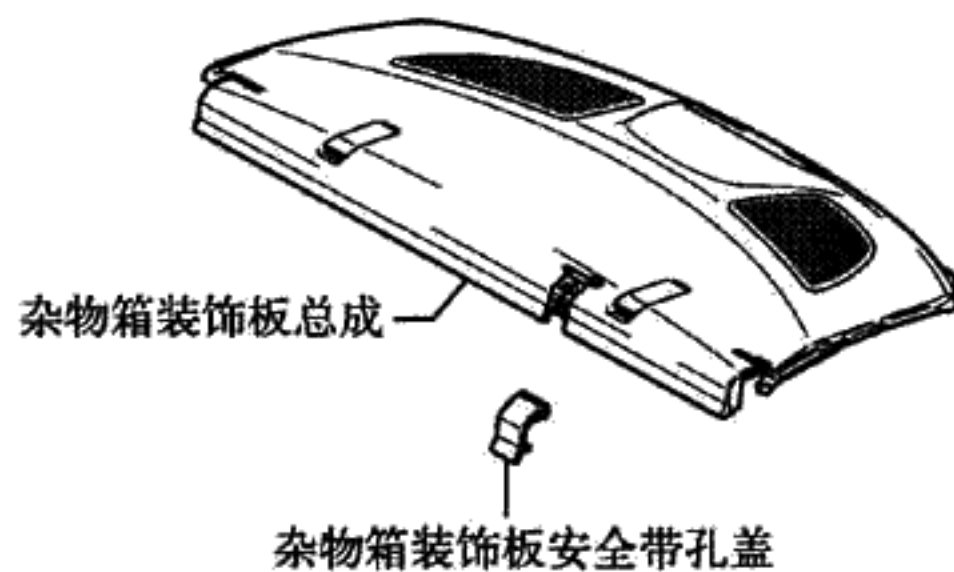

$\text{N}\cdot\text{m}$ ($\text{kgf}\cdot\text{cm}$, $\text{ft}\cdot\text{lbf}$): 规定扭矩

拆卸

(2010/09-)



1. 拆卸后排座椅座垫总成 (参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
2. 拆卸带中央安全带的后排右侧座椅内安全带总成
 - (a) 拆下螺栓和带中央安全带的后排右侧座椅内安全带总成。
3. 拆卸后排左侧座椅靠背总成 (参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
4. 拆卸后排右侧座椅靠背总成 (参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
5. 拆卸左后车门防腐板 (参见 IR-21 页)
6. 断开左后车门开口装饰密封条
7. 拆卸后排左侧座椅侧饰板 (参见 IR-22 页)
8. 拆卸车顶左侧内饰板 (参见 IR-23 页)
9. 拆卸车顶左侧内饰板总成 (参见 IR-23 页)
10. 拆卸右后车门防腐板


提示:
右侧操作程序与左侧相同。
11. 断开右后车门开口装饰密封条
12. 拆卸后排右侧座椅侧饰板

提示:
右侧操作程序与左侧相同。
13. 拆卸车顶右侧内饰板

提示:
右侧操作程序与左侧相同。
14. 拆卸车顶右侧内饰板总成


提示:
右侧操作程序与左侧相同。
15. 拆卸杂物箱装饰板安全带孔盖
 - (a) 分离 4 个卡爪并拆下杂物箱装饰板安全带孔盖。
16. 拆卸杂物箱装饰板总成 (不带后扰流器)
 - (a) 断开连接器。

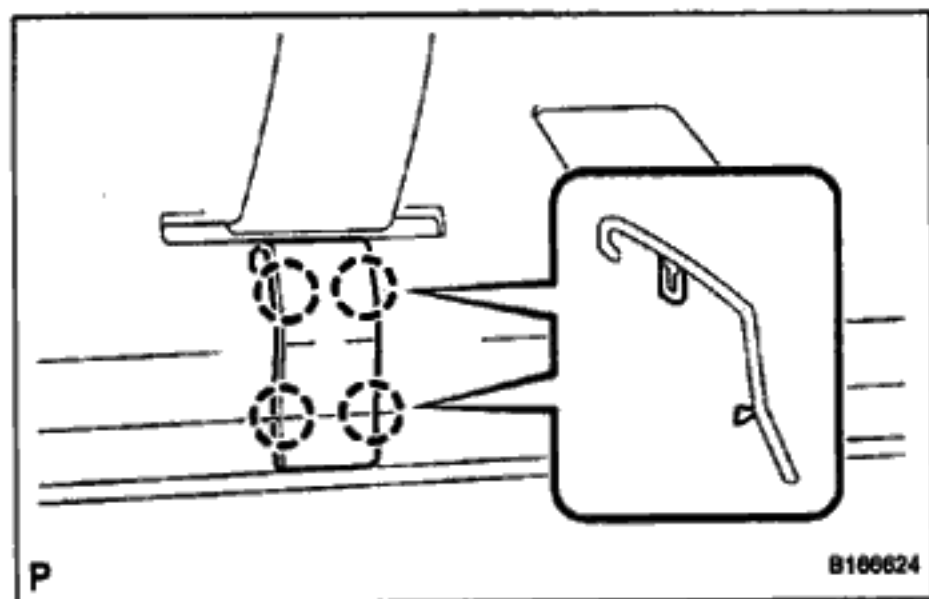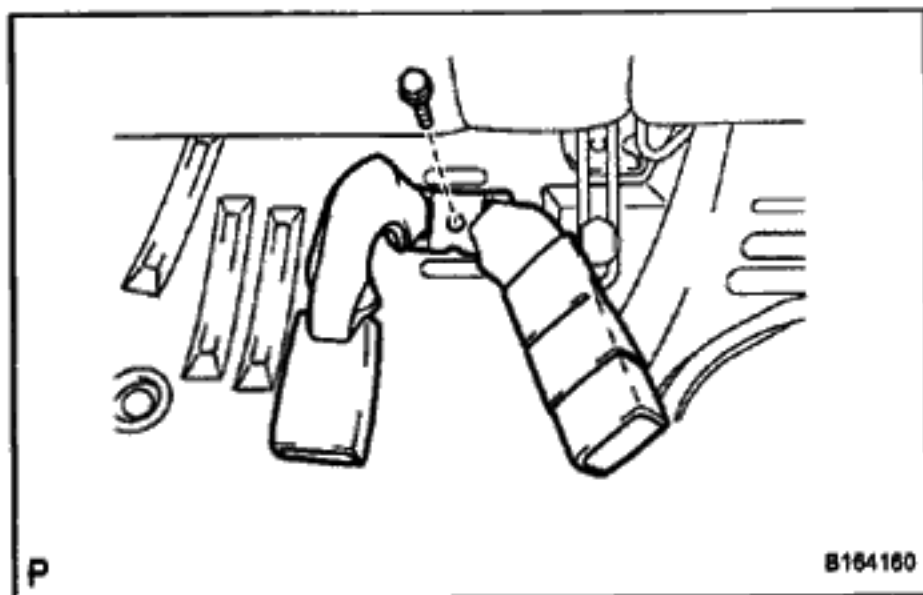

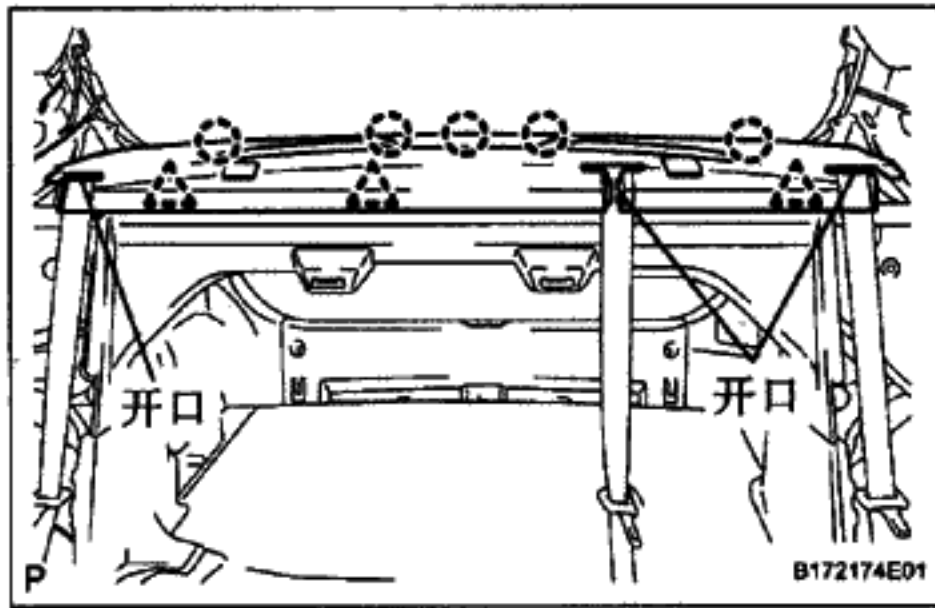

(b) 分离 3 个卡子和 5 个卡爪。


(c) 从开口中拉出安全带，然后拆下杂物箱装饰板总成。

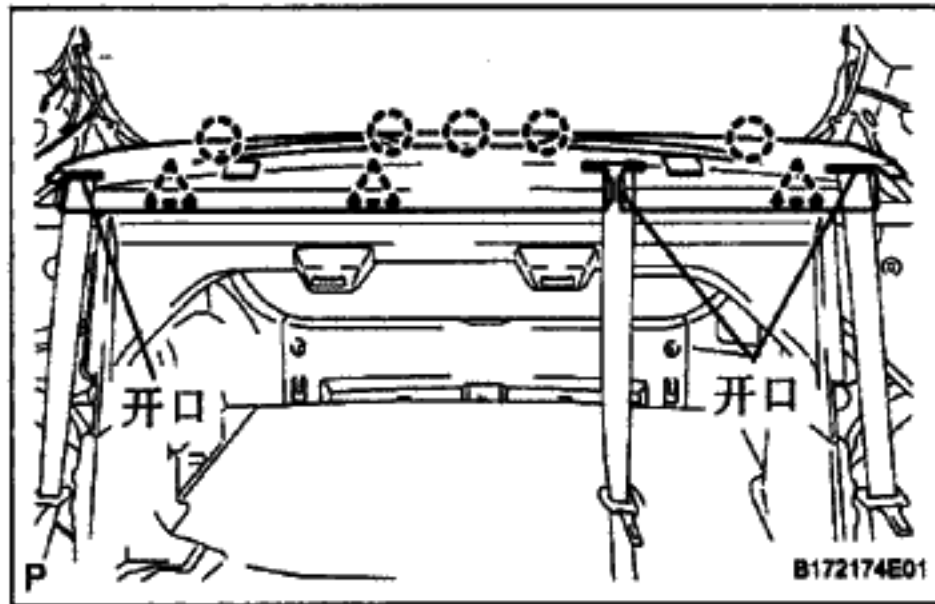

17. 拆卸杂物箱装饰板总成（带后扰流器）


(a) 分离 3 个卡子和 5 个卡爪。

(b) 从开口中拉出安全带，然后拆下杂物箱装饰板总成。

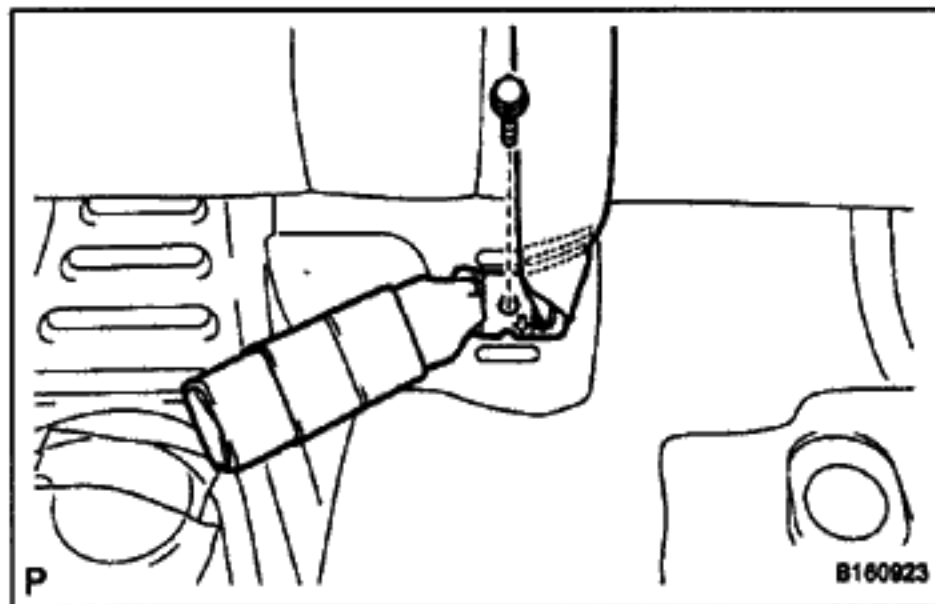


18. 拆卸带中央安全带的后排左侧座椅内安全带总成

(a) 拆下螺栓并断开带中央安全带的后排左侧座椅内安全带总成的地板端。

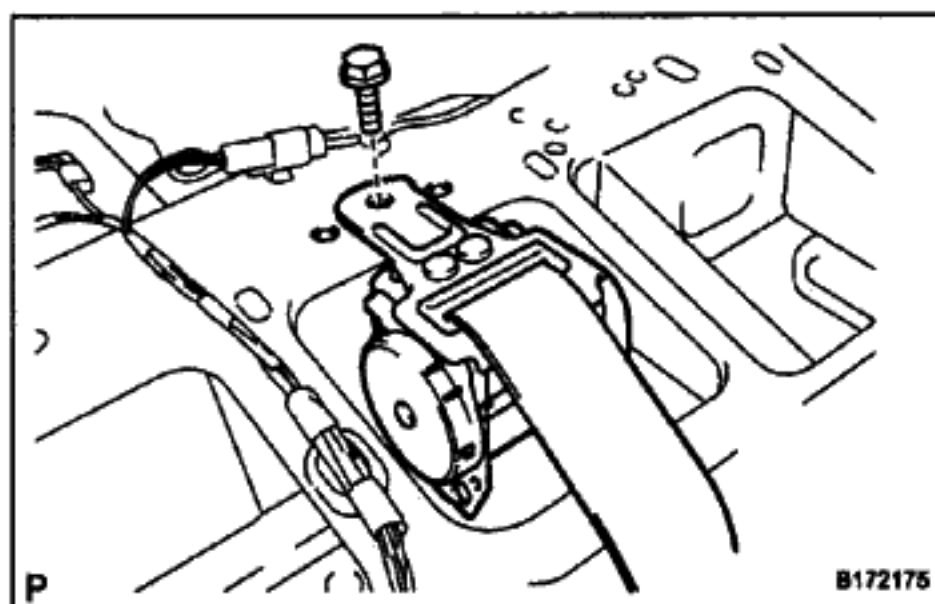

(b) 拆下螺栓和带中央安全带的后排左侧座椅内安全带总成。

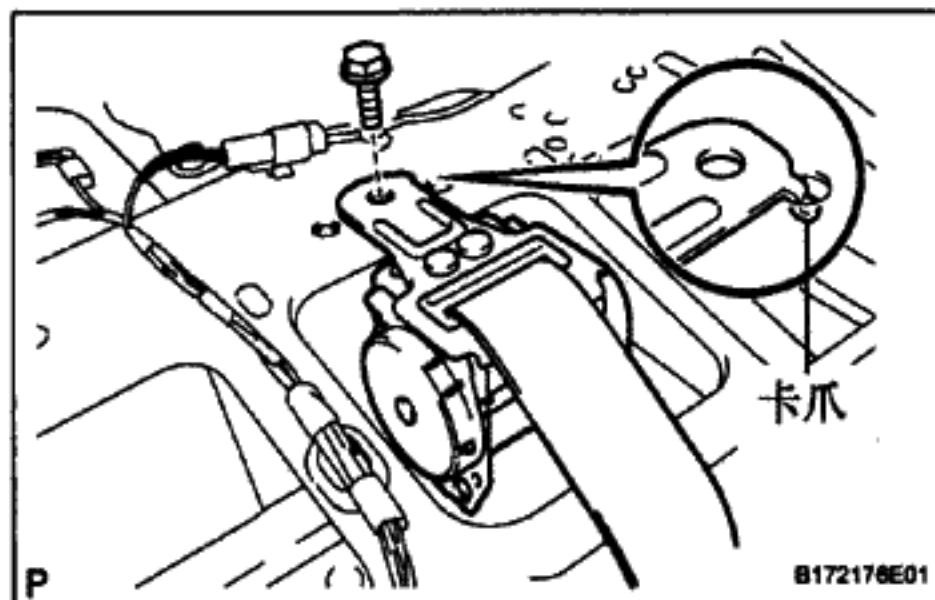


安装

(2010/09-)

1. 安装带中央安全带的后排左侧座椅内安全带总成

(a) 将卡爪对准座椅安全带定位孔，并用螺栓安装带中央安全带的后排左侧座椅内安全带总成。

扭矩: 41 N*m (420 kgf*cm, 30 ft.*lbf)

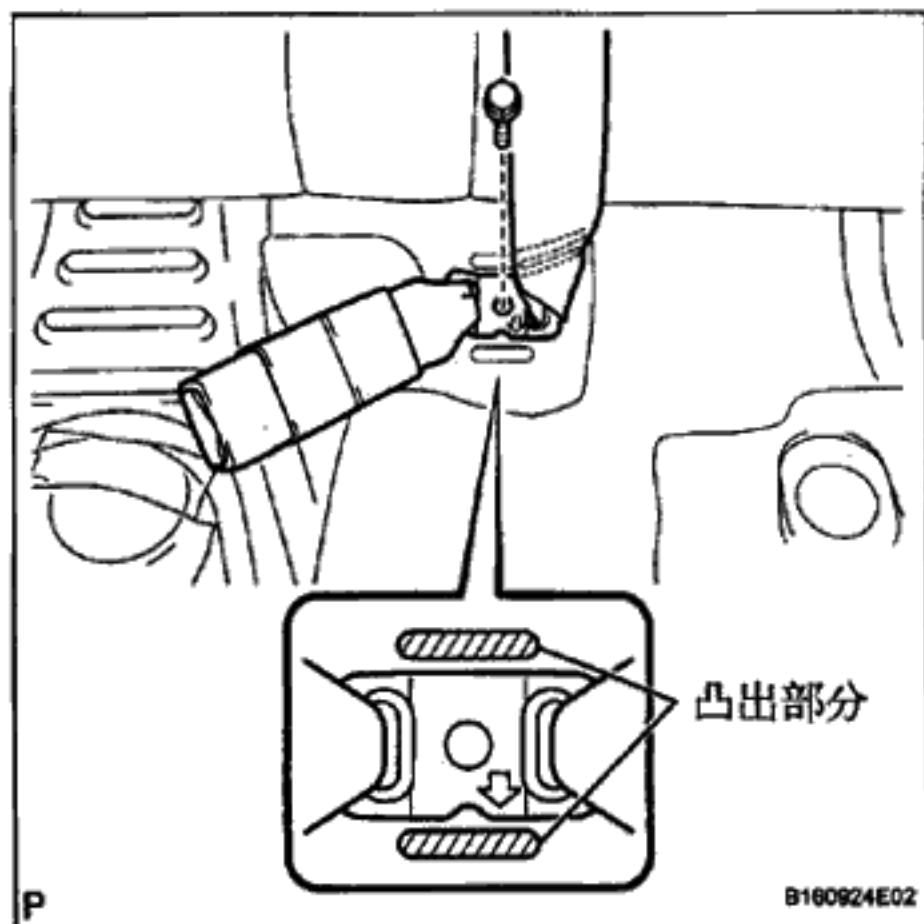


- (b) 用螺栓安装带中央安全带的后排左侧座椅内安全带总成的地板端。

扭矩: 41 N*m (420 kgf*cm, 30 ft.*lbf)


小心:

不要使带中央安全带的后排左侧座椅内安全带总成的锚定器部分与地板的凸出部分重叠。

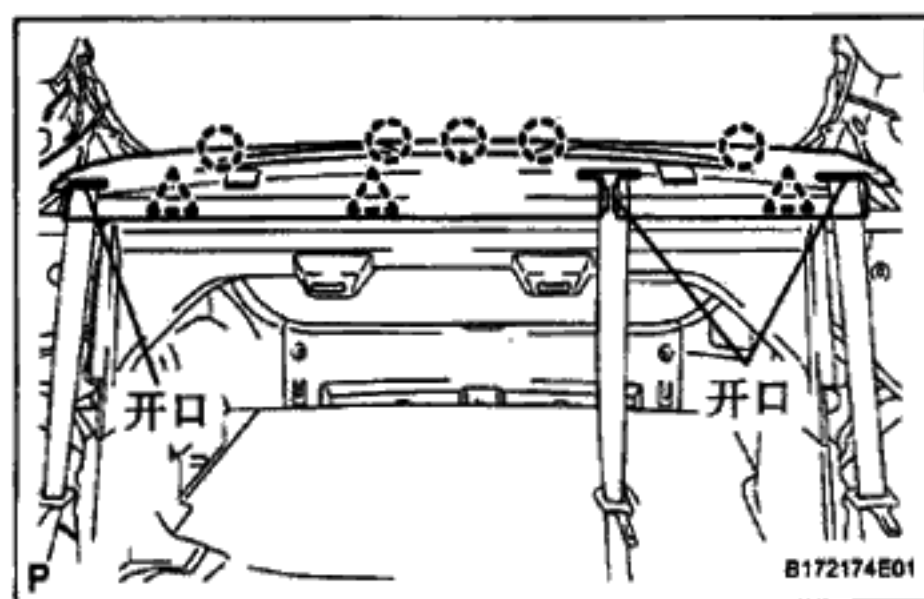


2. 安装杂物箱装饰板总成 (不带后扰流器)

- 穿过开口安装 3 个安全带。
- 接合 3 个卡子和 5 个卡爪, 并安装杂物箱装饰板总成。
- 连接连接器。

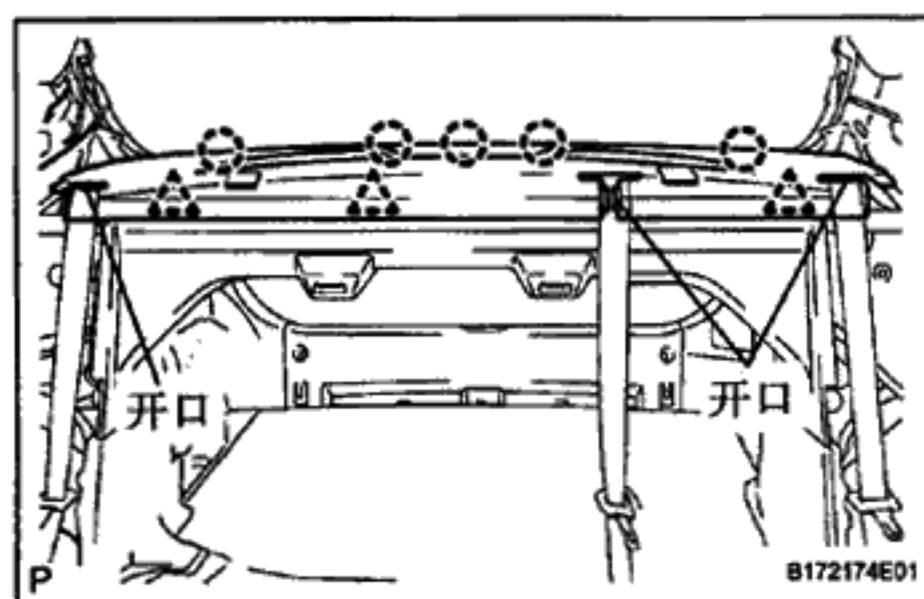

3. 安装杂物箱装饰板总成 (带后扰流器)

- 穿过开口安装 3 个安全带。
- 接合 3 个卡子和 5 个卡爪, 并安装杂物箱装饰板总成。

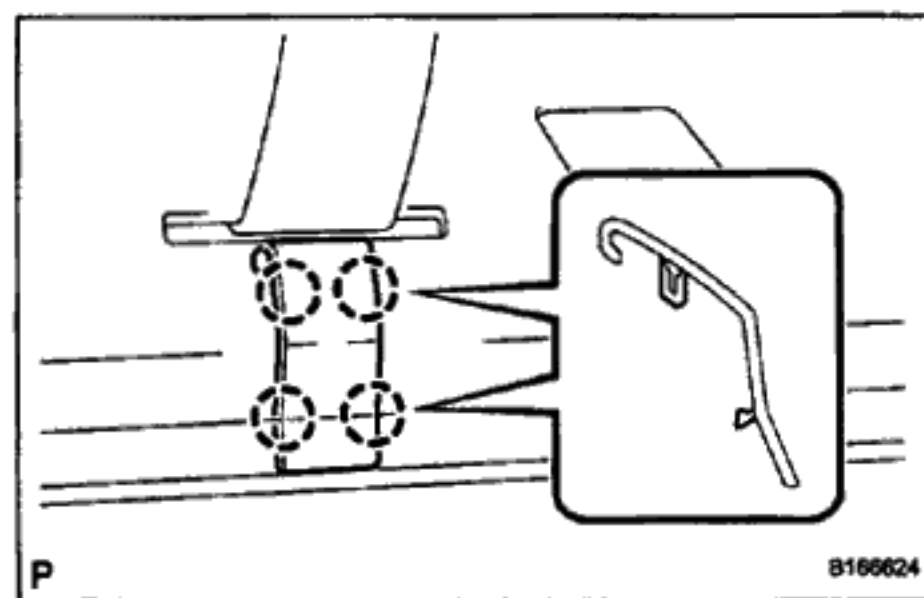

4. 安装杂物箱装饰板安全带孔盖

- 接合 4 个卡爪并安装杂物箱装饰板安全带孔盖。

5. 安装车顶左侧内饰板总成 (参见 IR-42 页)

6. 安装车顶左侧内饰板 (参见 IR-42 页)

7. 安装后排左侧座椅侧饰板 (参见 IR-42 页)

8. 安装左后车门开口装饰密封条 (参见 IR-44 页)

9. 安装左后车门防磨板 (参见 IR-44 页)

10. 安装车顶右侧内饰板总成

提示:

右侧操作程序与左侧相同。

11. 安装车顶右侧内饰板

提示:

右侧操作程序与左侧相同。

12. 安装后排右侧座椅侧饰板

提示:

右侧操作程序与左侧相同。

13. 安装右后车门开口装饰密封条 (参见 IR-45 页)**14. 安装右后车门防磨板**

提示:

右侧操作程序与左侧相同。


**15. 安装后排左侧座椅靠背总成
(参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)****16. 安装后排右侧座椅靠背总成
(参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)****17. 安装带中央安全带的后排右侧座椅内安全带总成**

(a) 用螺栓安装带中央安全带的后排右侧座椅内安全带总成。

扭矩: 41 N*m (420 kgf*cm, 30 ft.*lbf)

小心:


不要使带中央安全带的后排右侧座椅内安全带总成的锚定器部分与地板的凸出部分重叠。

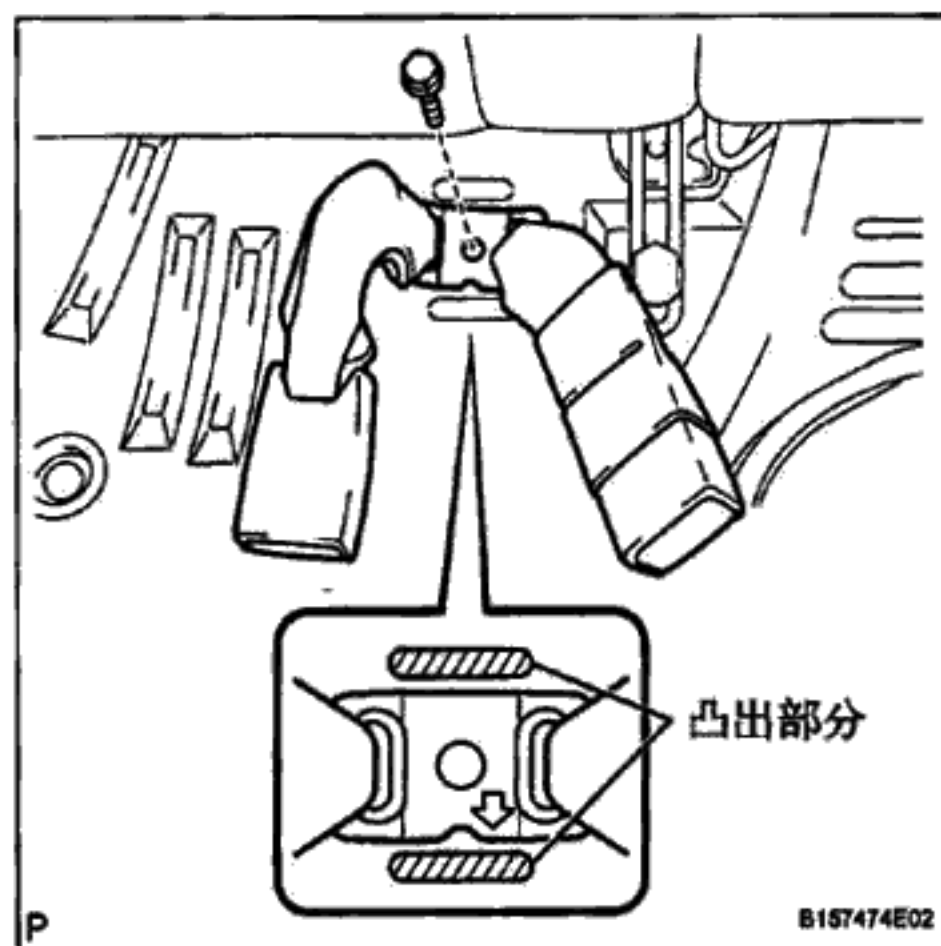18. 安装后排座椅座垫总成 (参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)

后排座椅外安全带总成


零部件

SB


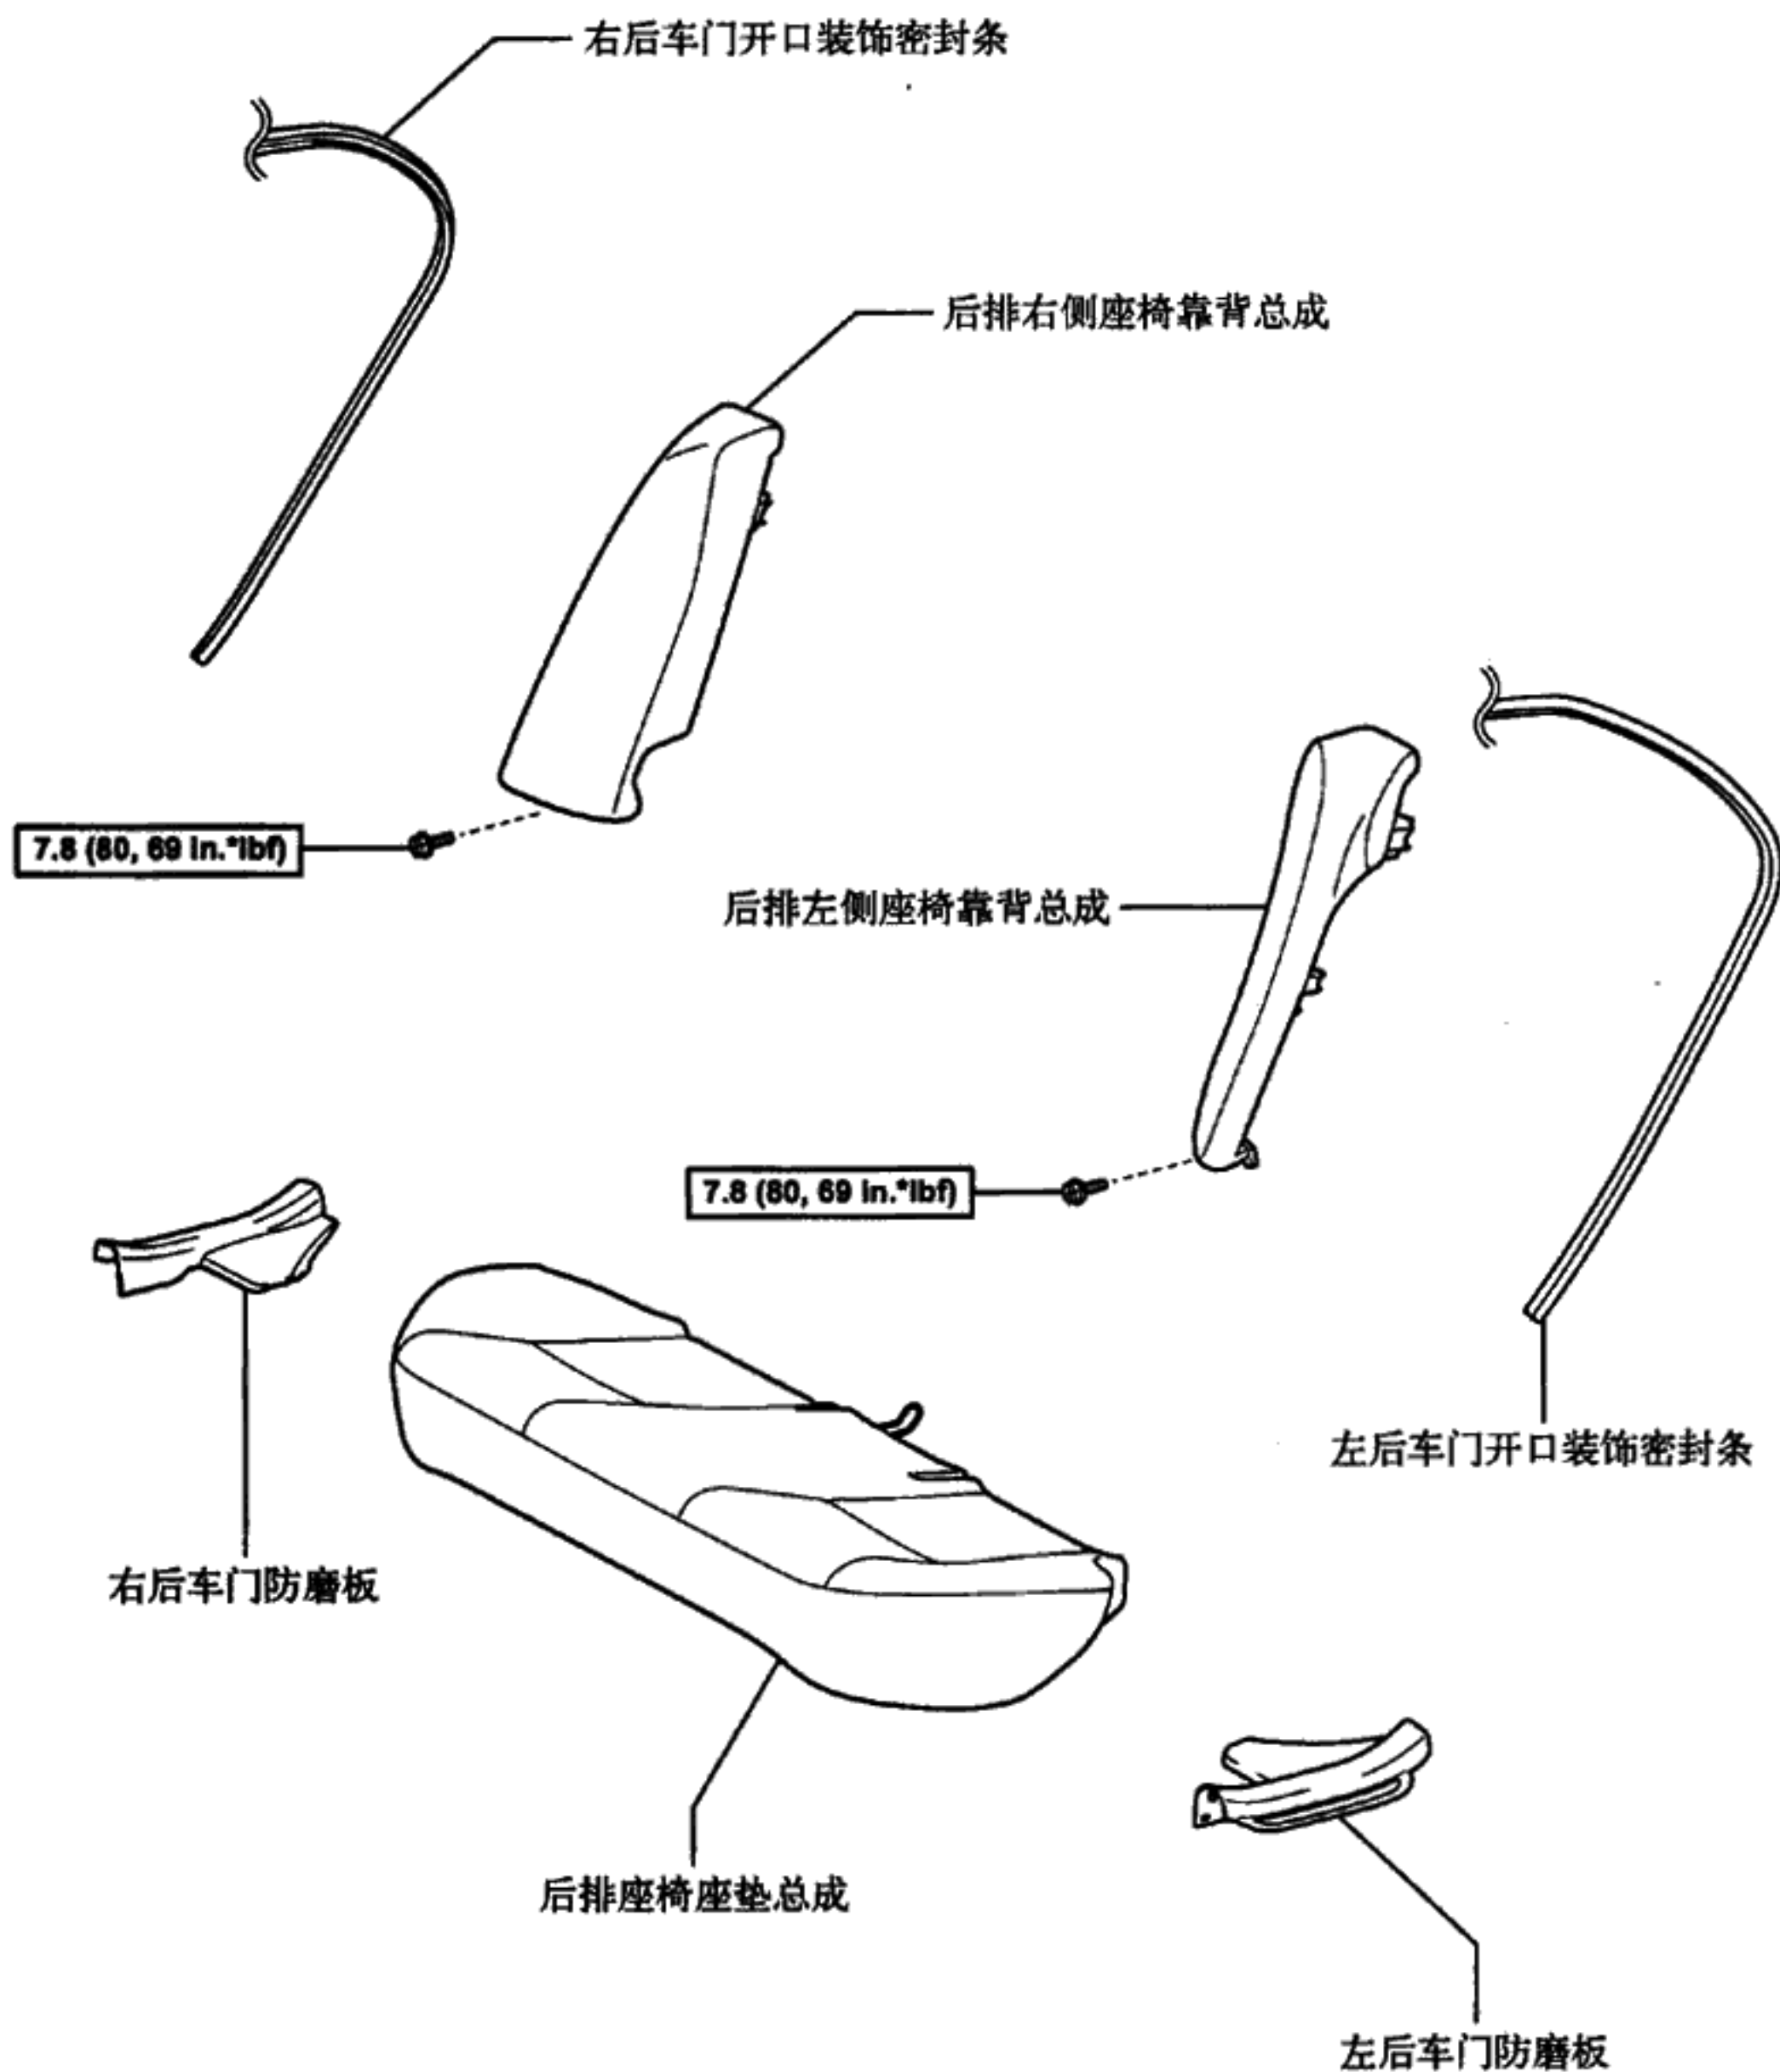


N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

带后遮阳帘：
不带后扰流器：

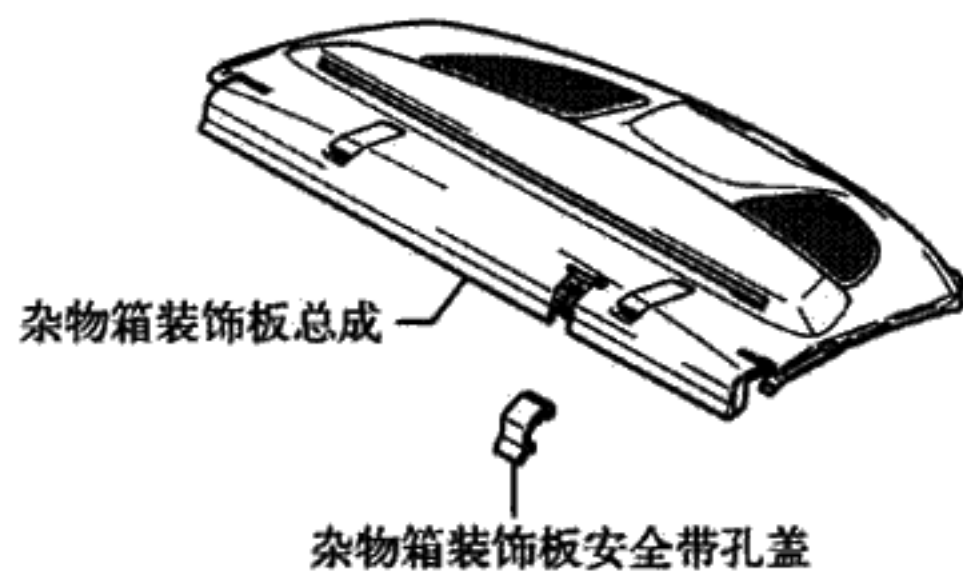

不带后遮阳帘：
不带后扰流器：
带后扰流器：

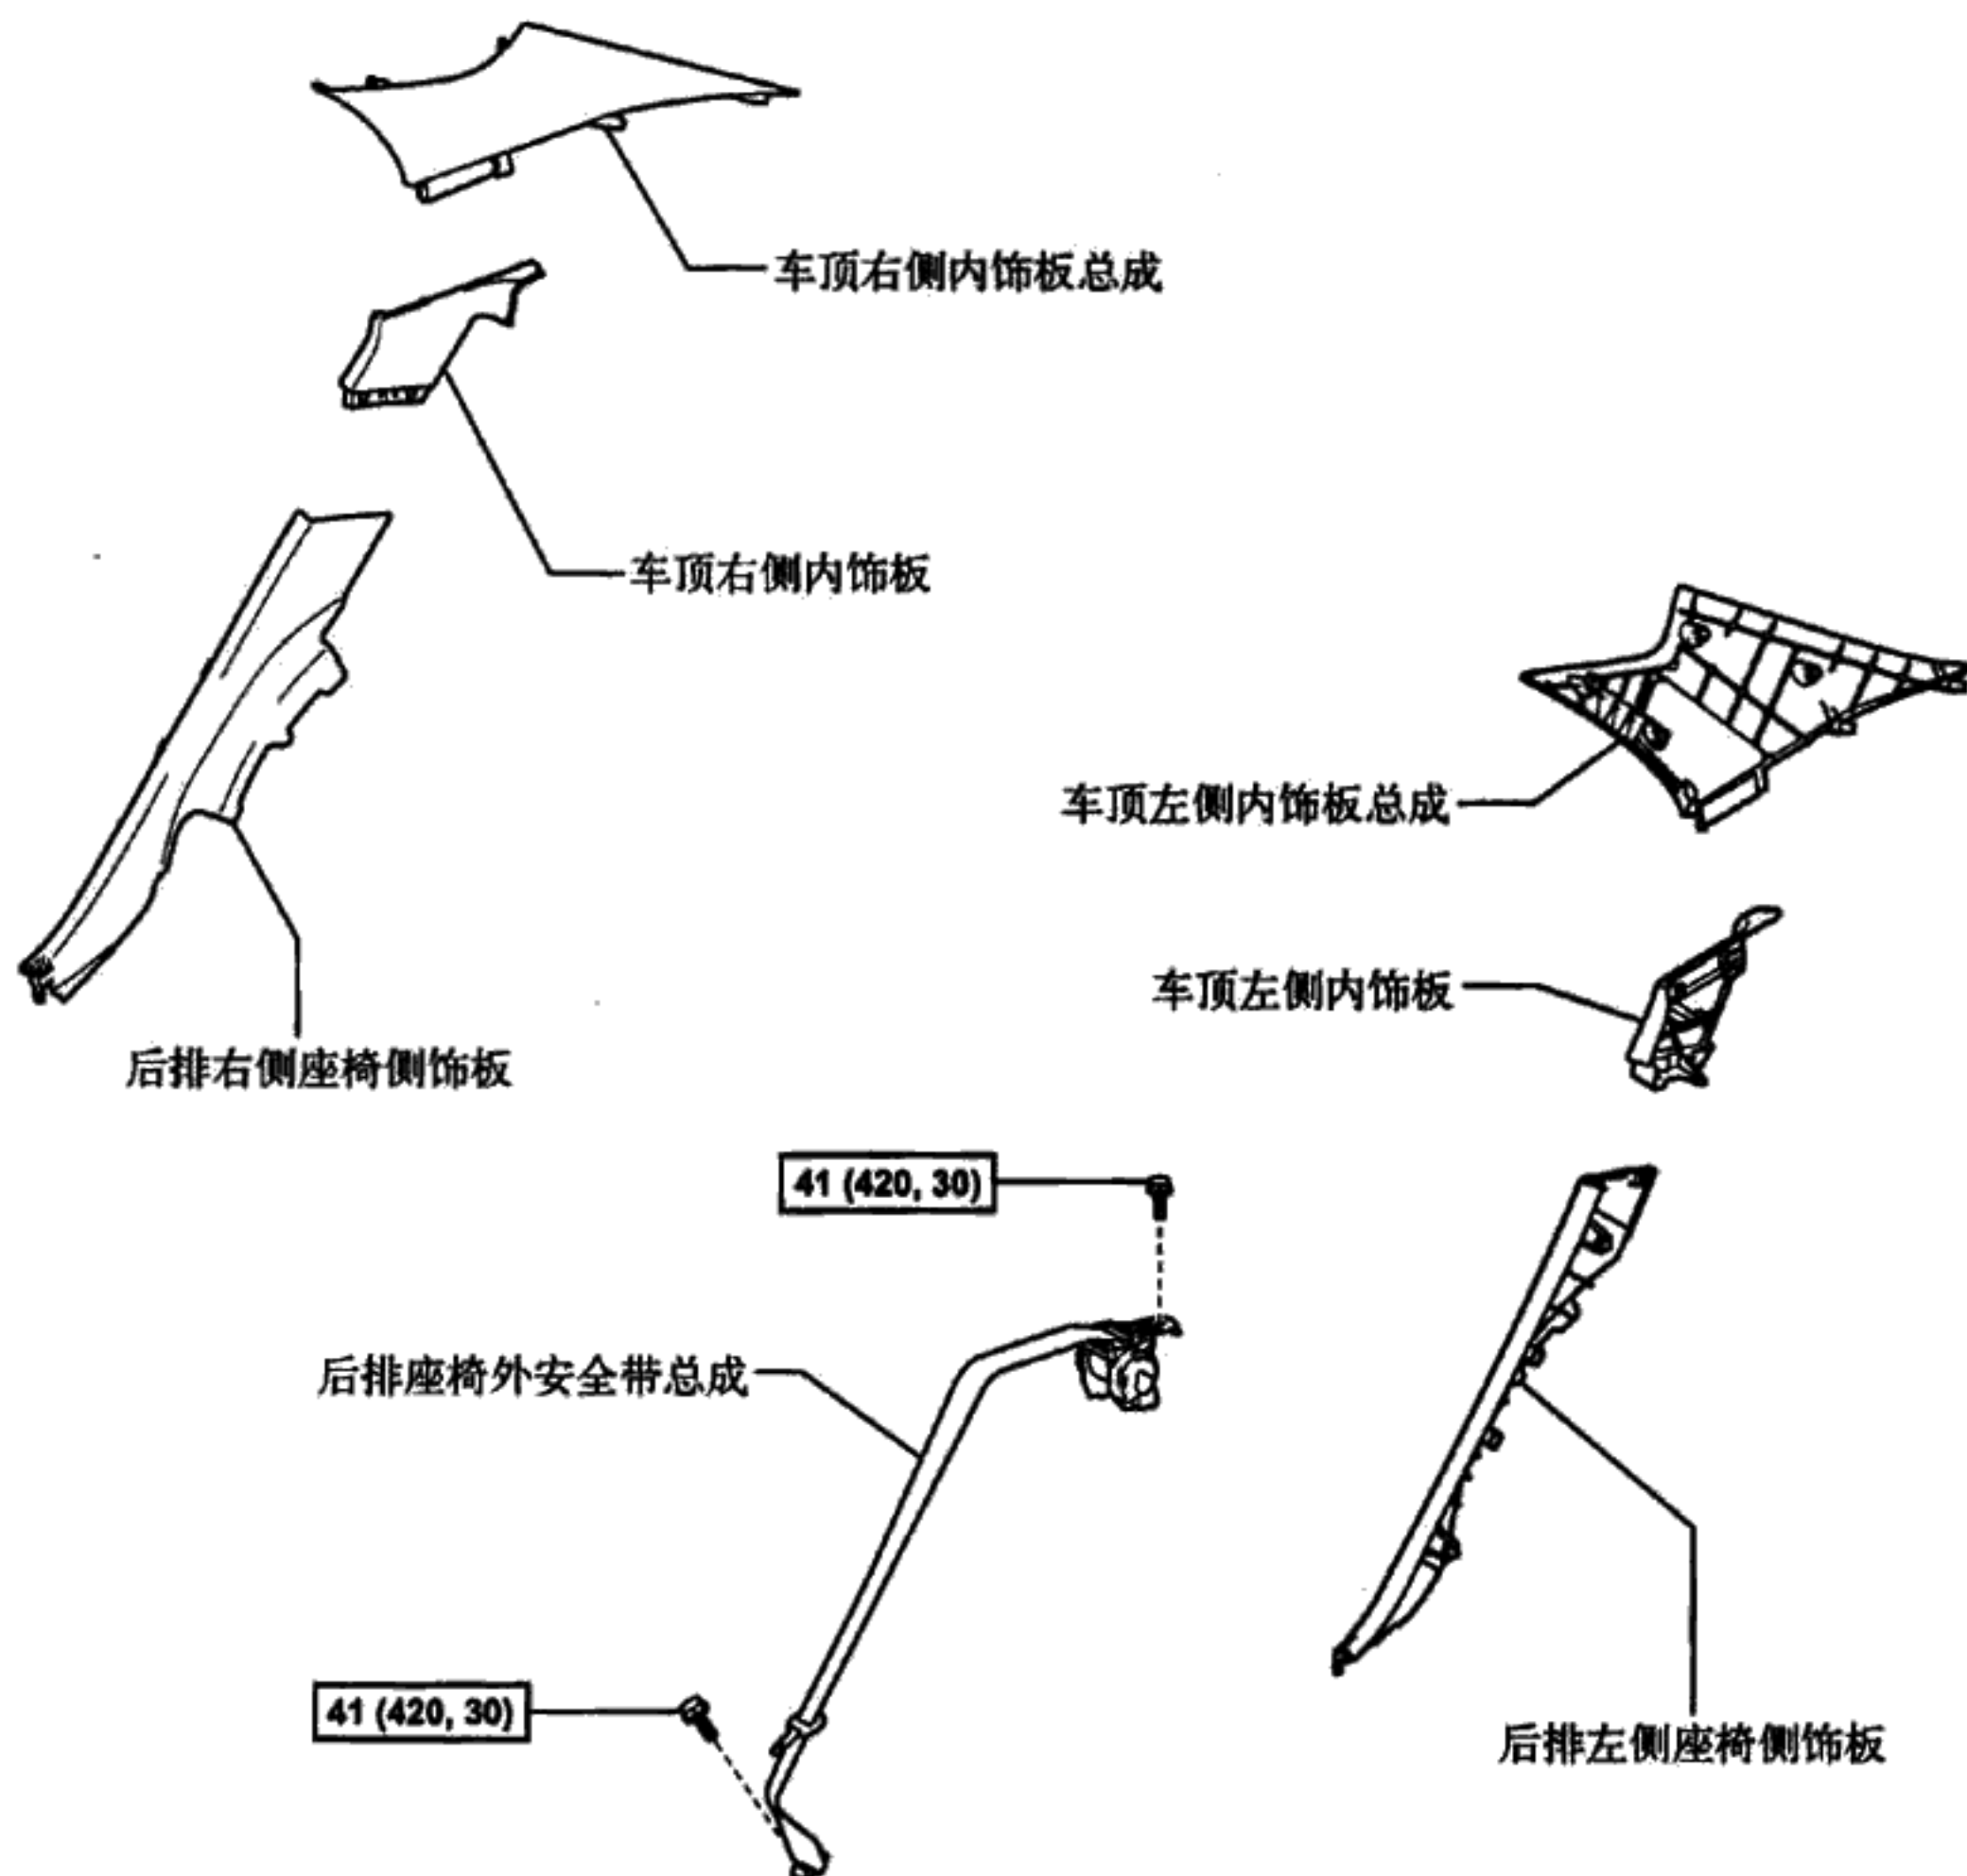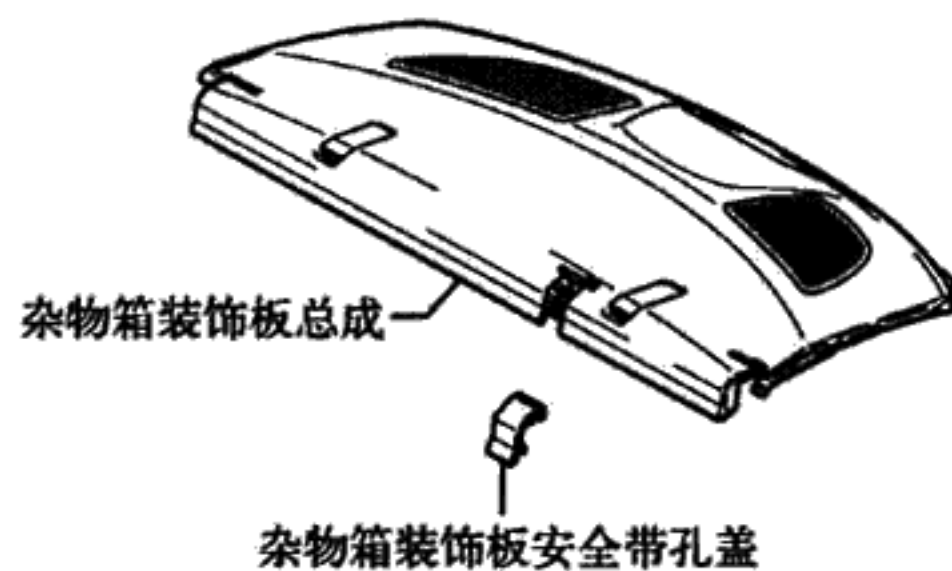



N*m (kgf*cm, ft.*lbf)：规定扭矩

拆卸


(2010/09-)

1. 拆卸后排座椅座垫总成 (参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
2. 拆卸后排左侧座椅靠背总成
(参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
3. 拆卸后排右侧座椅靠背总成
(参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
4. 拆卸左后车门防腐板 (参见 IR-21 页)
5. 断开左后车门开口装饰密封条
6. 拆卸后排左侧座椅侧饰板 (参见 IR-22 页)
7. 拆卸车顶左侧内饰板 (参见 IR-23 页)
8. 拆卸车顶左侧内饰板总成 (参见 IR-23 页)
9. 拆卸右后车门防腐板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
10. 断开右后车门开口装饰密封条
11. 拆卸后排右侧座椅侧饰板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
12. 拆卸车顶右侧内饰板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
13. 拆卸车顶右侧内饰板总成
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
14. 拆卸杂物箱装饰板安全带孔盖 (参见 SB-44 页)
15. 拆卸杂物箱装饰板总成 (不带后扰流器)
(参见 SB-44 页)
16. 拆卸杂物箱装饰板总成 (带后扰流器) (参见 SB-45 页)
17. 拆卸后排座椅外安全带总成
(a) 拆下螺栓并断开后排座椅外安全带总成的地板端。

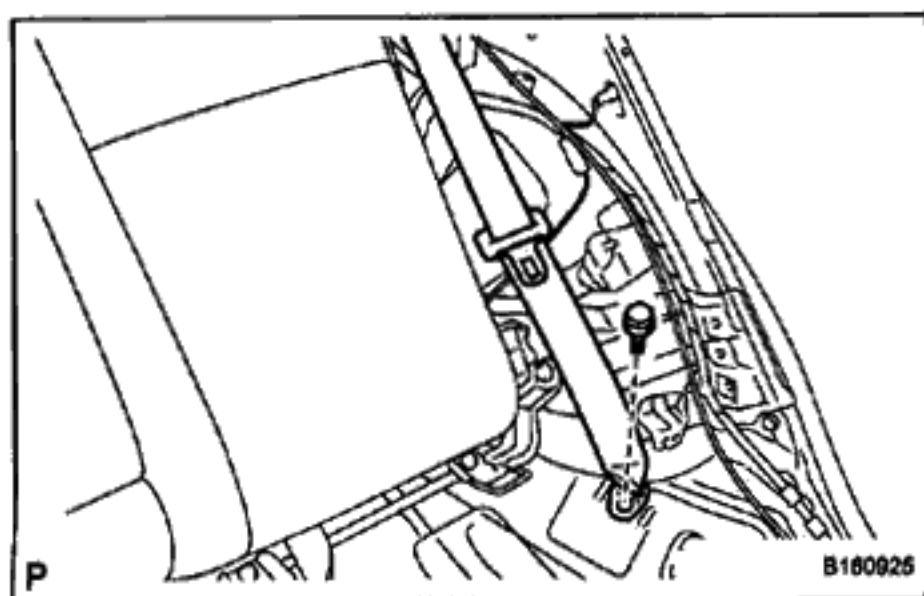

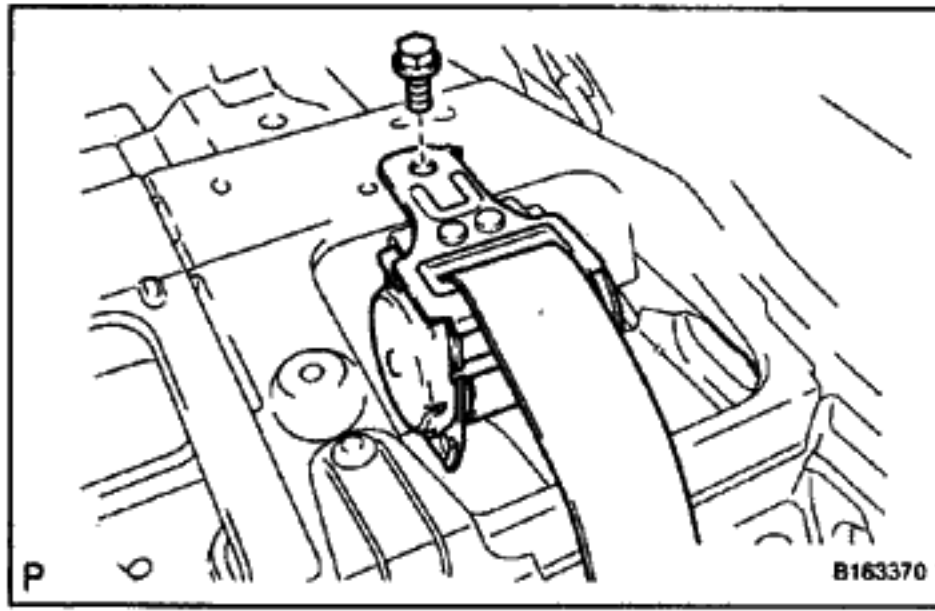

(b) 拆下螺栓和后排座椅外安全带总成。

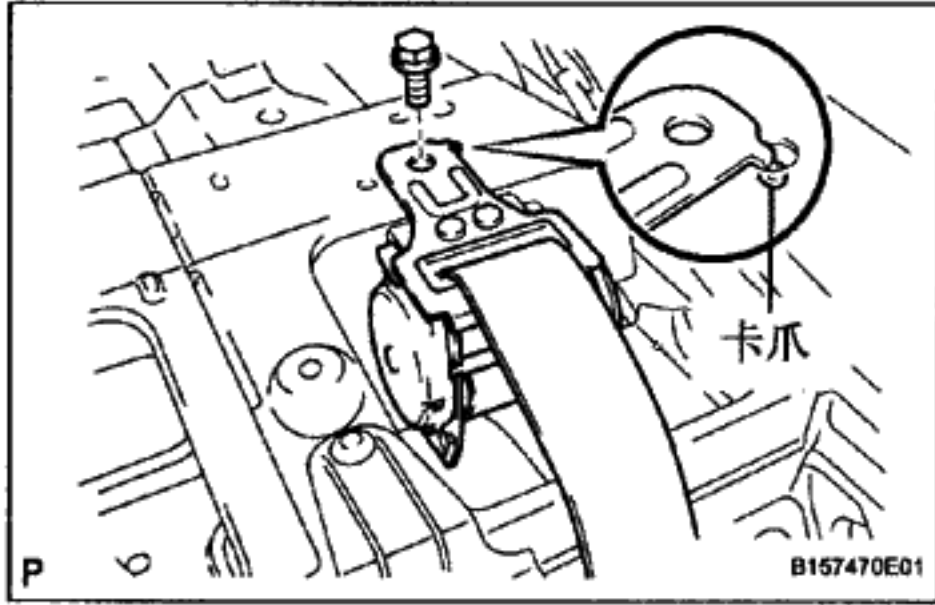

安装

(2010/09-)

1. 安装后排座椅外安全带总成

(a) 将卡爪对准座椅安全带定位孔，并用螺栓安装后排座椅外安全带总成。


扭矩： 41 N*m (420 kgf*cm, 30 ft.*lbf)

(b) 用螺栓安装后排座椅外安全带总成的地板端。

扭矩： 41 N*m (420 kgf*cm, 30 ft.*lbf)

小心：

不要使后排座椅外安全带总成的锚定器部分与地板的凸出部分重叠。

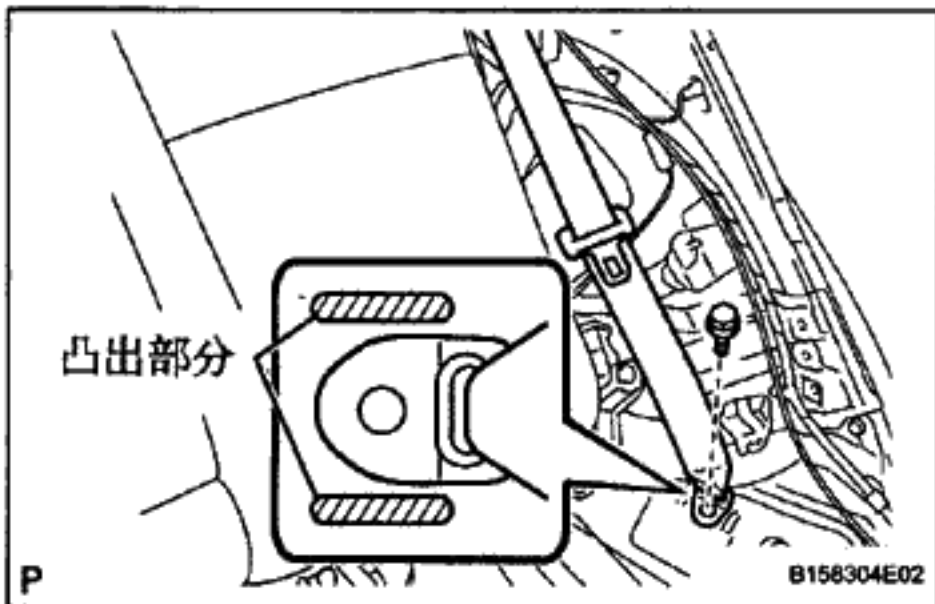

2. 安装杂物箱装饰板总成（不带后扰流器）
（参见 SB-46 页）

3. 安装杂物箱装饰板总成（带后扰流器）（参见 SB-46 页）

4. 安装杂物箱装饰板安全带孔盖（参见 SB-46 页）

5. 安装车顶左侧内饰板总成（参见 IR-42 页）

6. 安装车顶左侧内饰板（参见 IR-42 页）

7. 安装后排左侧座椅侧饰板（参见 IR-42 页）

8. 安装左后车门开口装饰密封条（参见 IR-44 页）

9. 安装左后车门防腐板（参见 IR-44 页）

10. 安装车顶右侧内饰板总成

提示：

右侧操作程序与左侧相同。

11. 安装车顶右侧内饰板

提示：

右侧操作程序与左侧相同。

12. 安装后排右侧座椅侧饰板

提示：

右侧操作程序与左侧相同。

13. 安装右后车门开口装饰密封条（参见 IR-45 页）

14. 安装右后车门防撞板

提示:

右侧操作程序与左侧相同。

15. 安装后排左侧座椅靠背总成



(参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)

16. 安装后排右侧座椅靠背总成

(参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)

17. 安装后排座椅座垫总成 (参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)

舌片挡块
零部件

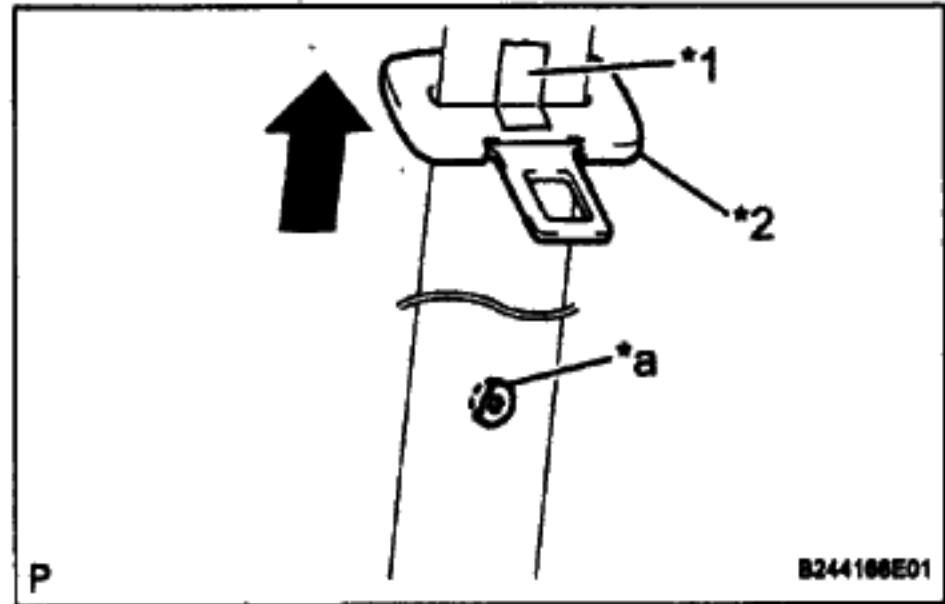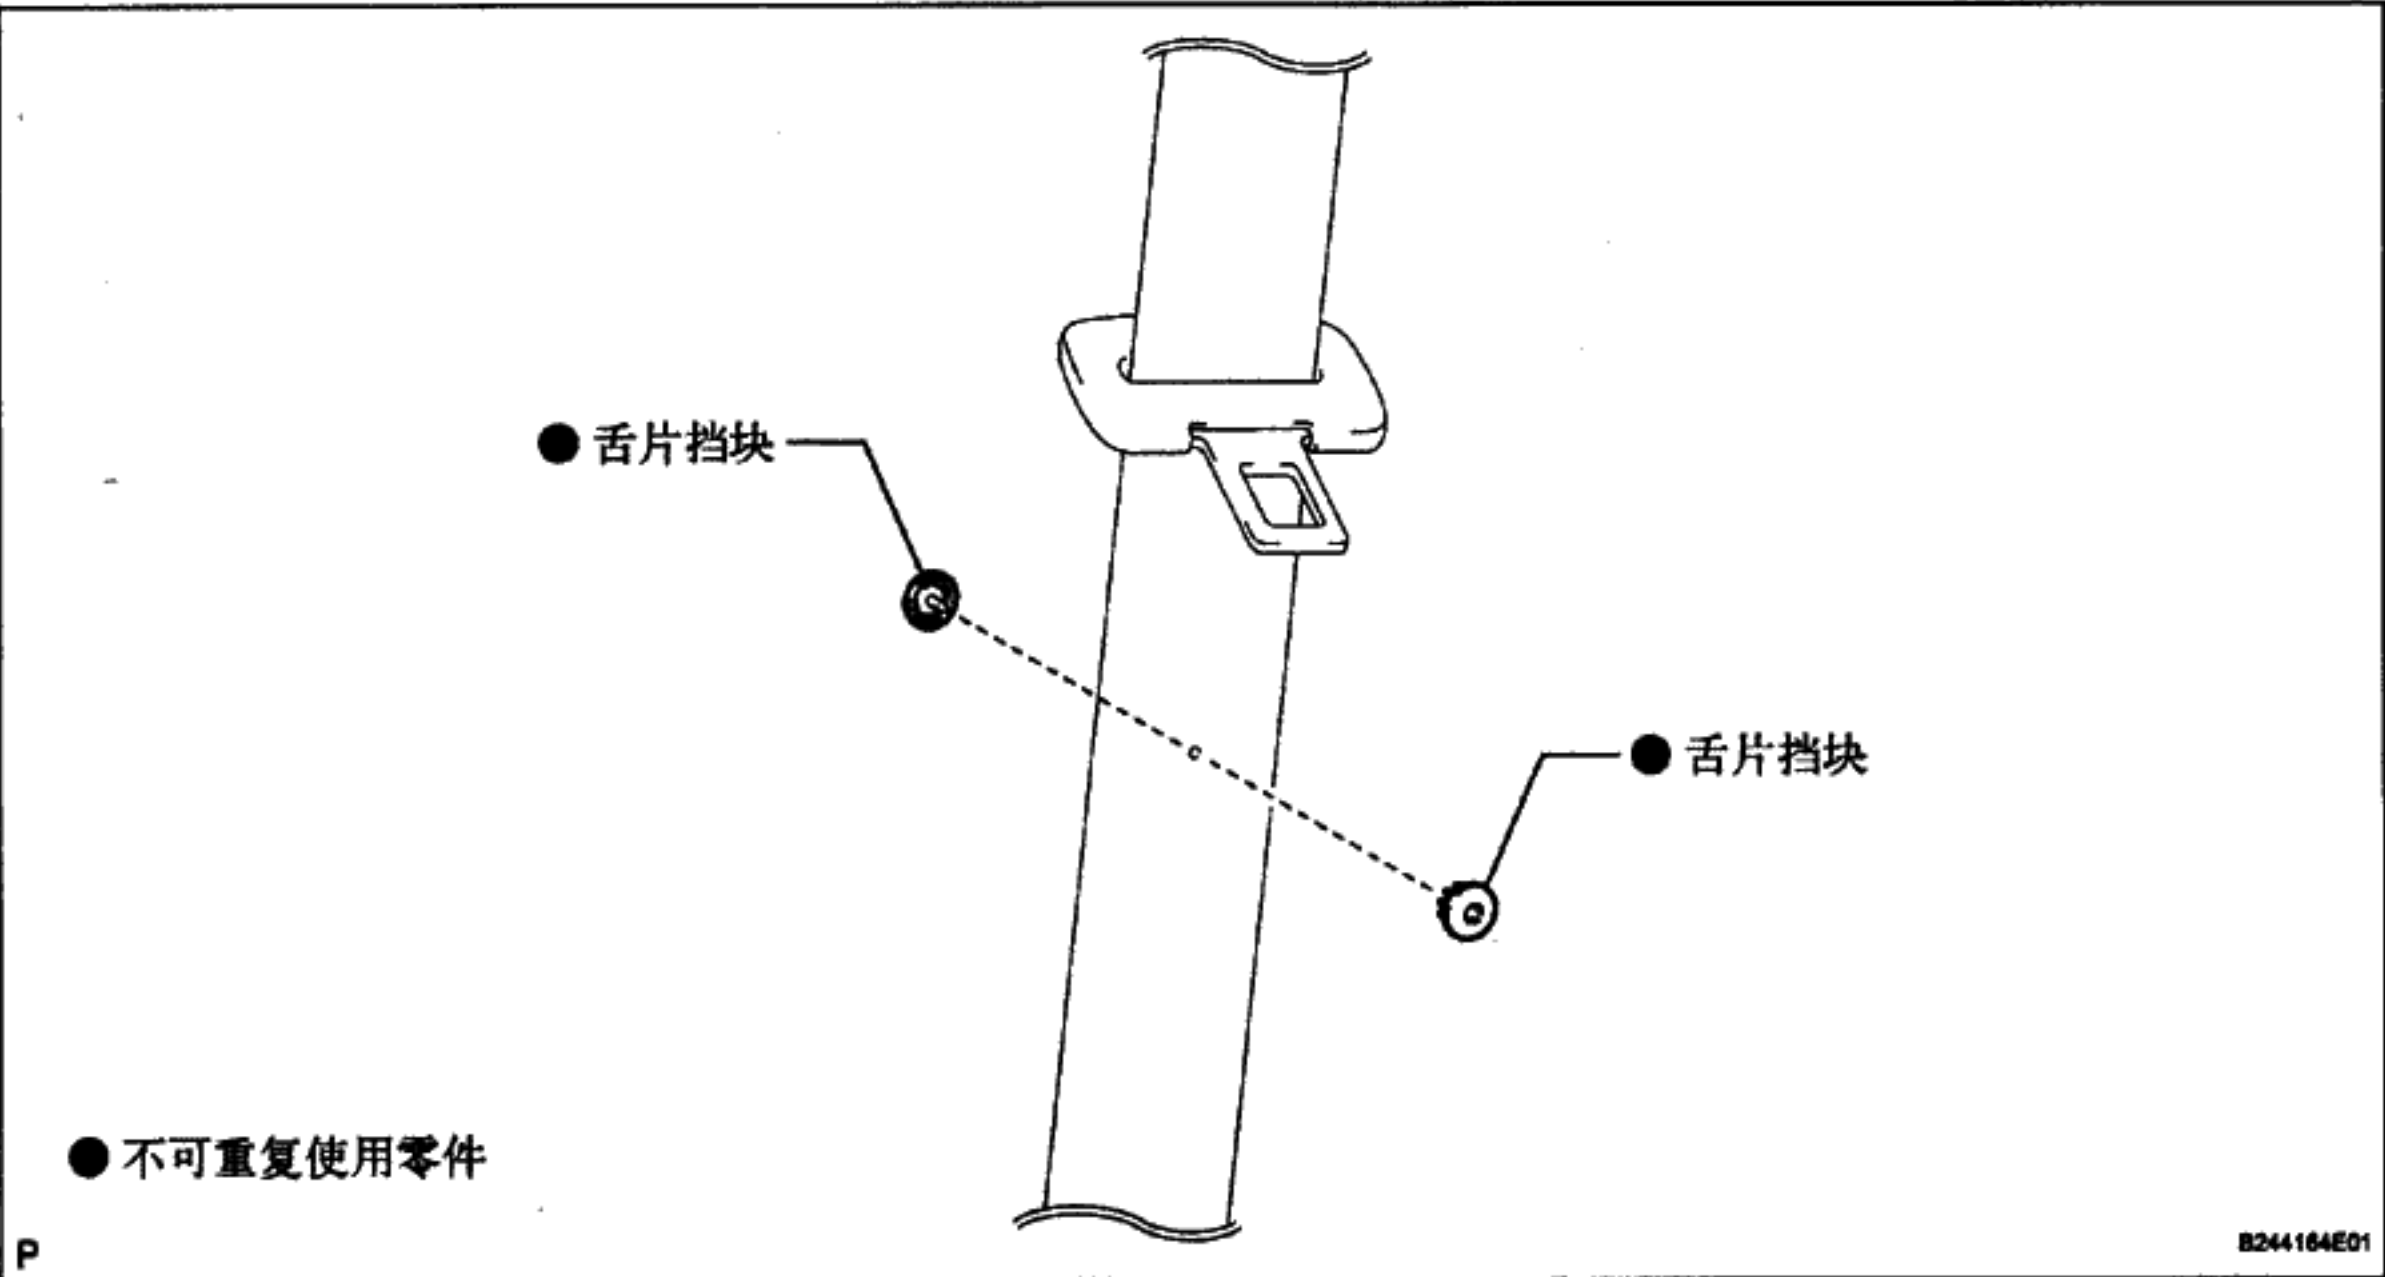


更换

1. 拆卸舌片挡块
- (a) 将舌片滑到舌片挡块的安装位置上方，并暂时用胶带将其固定。
- (b) 用钳子拆下安全带原始舌片挡块的碎块。
- 小心：
维修过程中，小心不要损坏安全带。
- 插图文字

*1	胶带
*2	舌片
*a	损坏的舌片挡块

SB

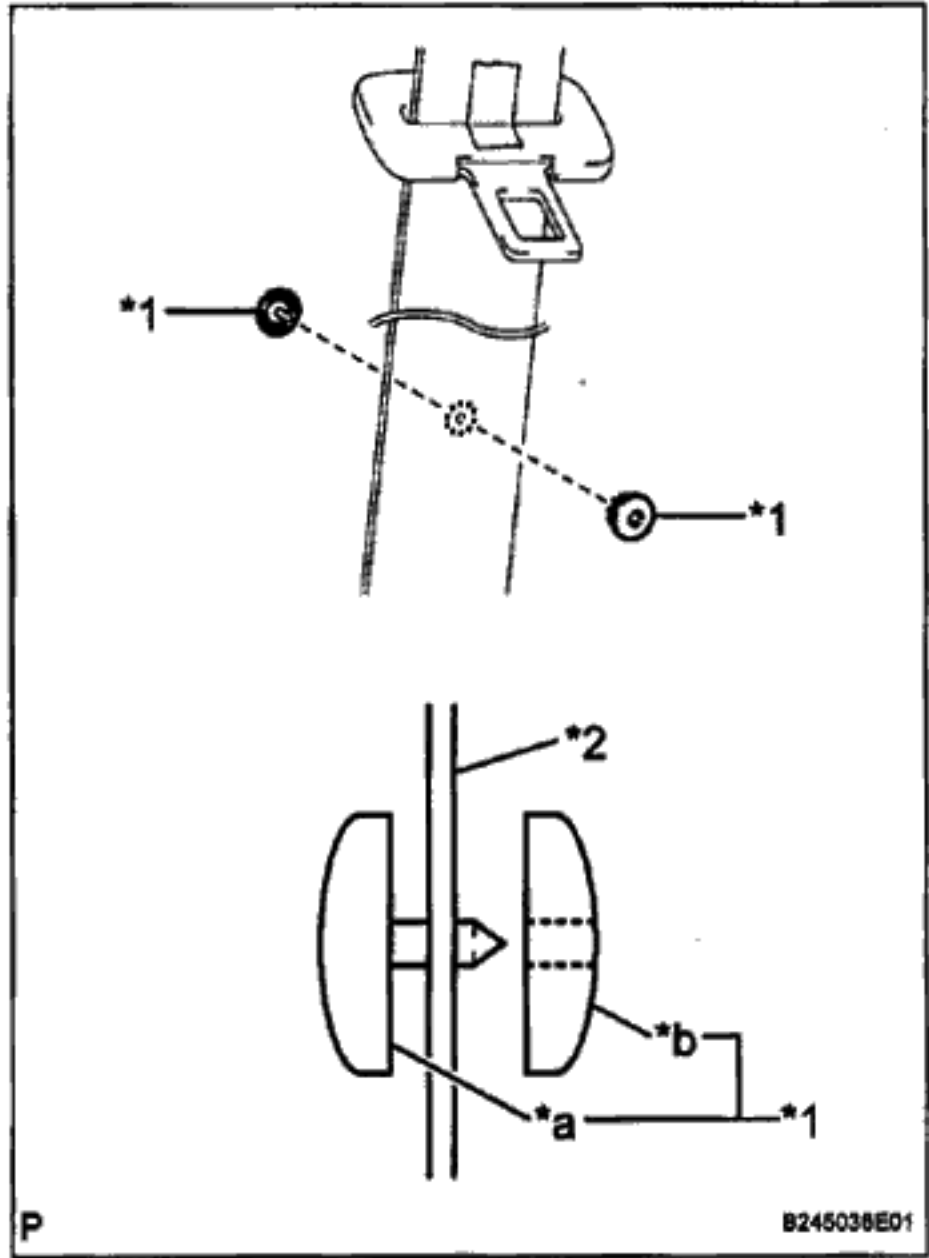


2. 安装舌片挡块

(a) 在安全带孔中放置一个新的舌片挡块。

插图文字

*1	舌片挡块
*2	安全带
*a	阳
*b	阴

提示：
确保舌片挡块的安装方向如图所示。

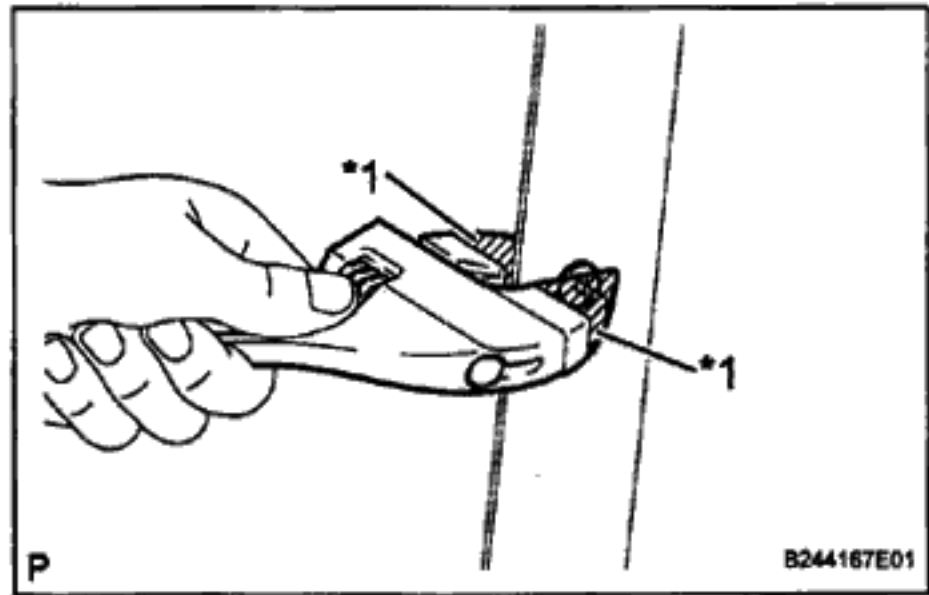


(b) 使用可调节扳手将舌片挡块固定在安全带孔中，用手转动可调节扳手的调节螺钉以压紧舌片挡块。

插图文字

*1	保护胶带
----	------


- 小心：
- 使用可调节扳手时，确保舌片挡块阳、阴两部分相互平行放置。
 - 不要用钳子压舌片挡块销。这可能损坏舌片挡块和安全带。

提示：
使用前，请在可调节扳手钳口缠上胶带。

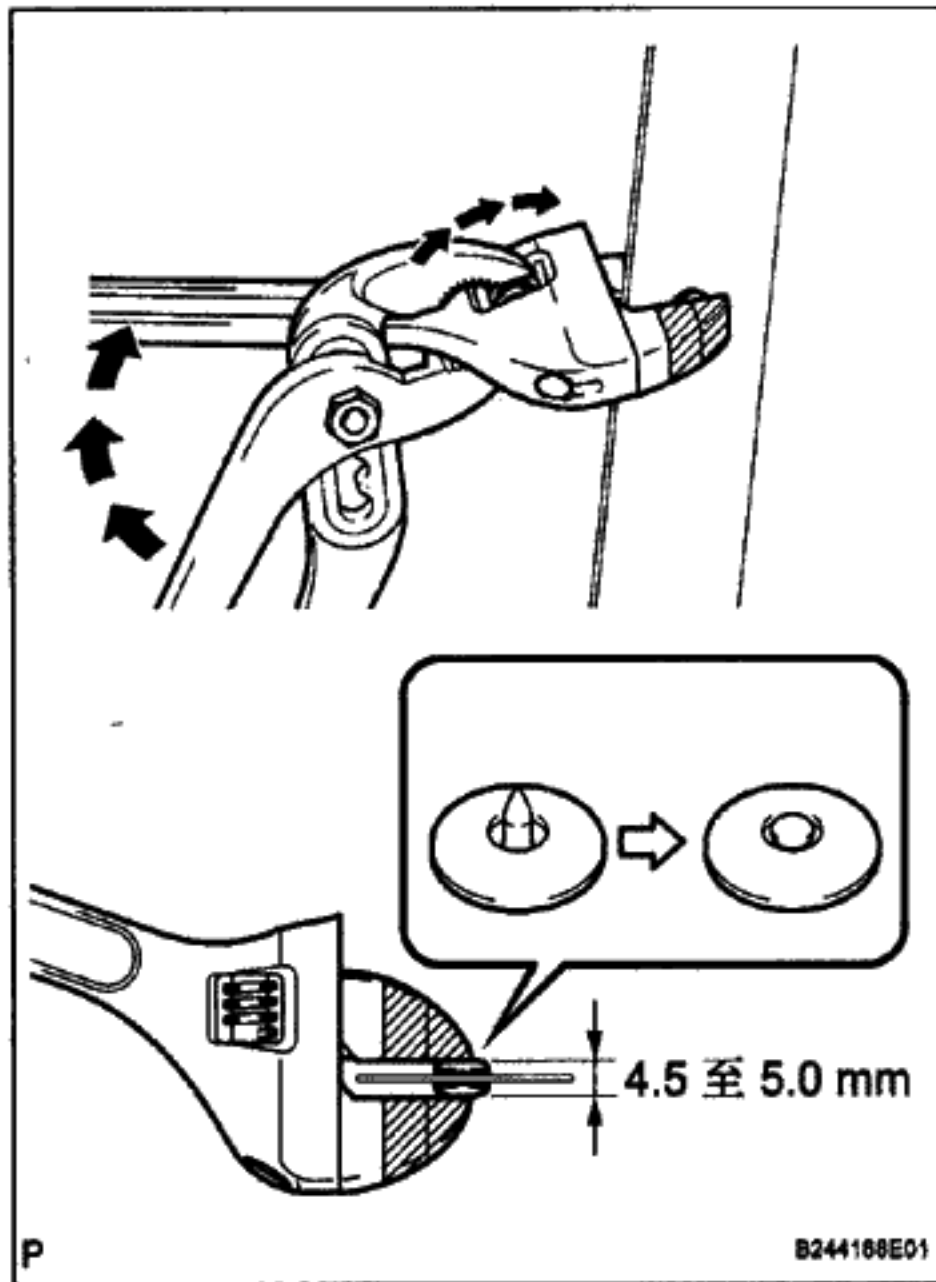

- (c) 无法用手转动可调节扳手的调节螺钉时，使用可调节
 铰钳紧固调节螺钉直到舌片挡块厚度为 4.5 至 5.0 mm
 (0.177 至 0.197 in.)。(请参考插图。)

SB

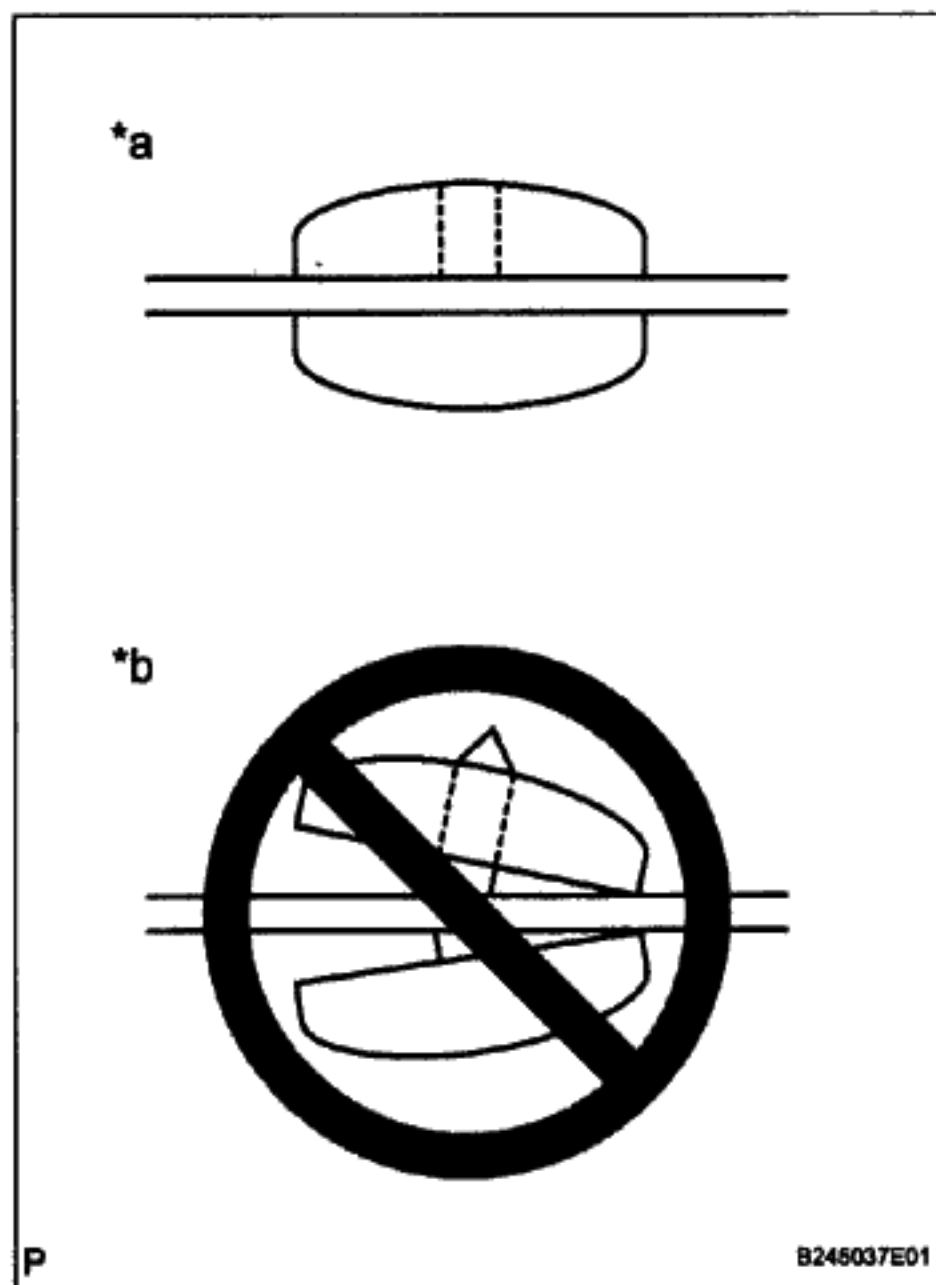


- (d) 确保舌片挡块销钉均匀地扩展至凹孔中并牢固固定
 住安全带。(请参考插图。)

插图文字

*a	正确
*b	错误


儿童约束座椅系带锚定器

零部件

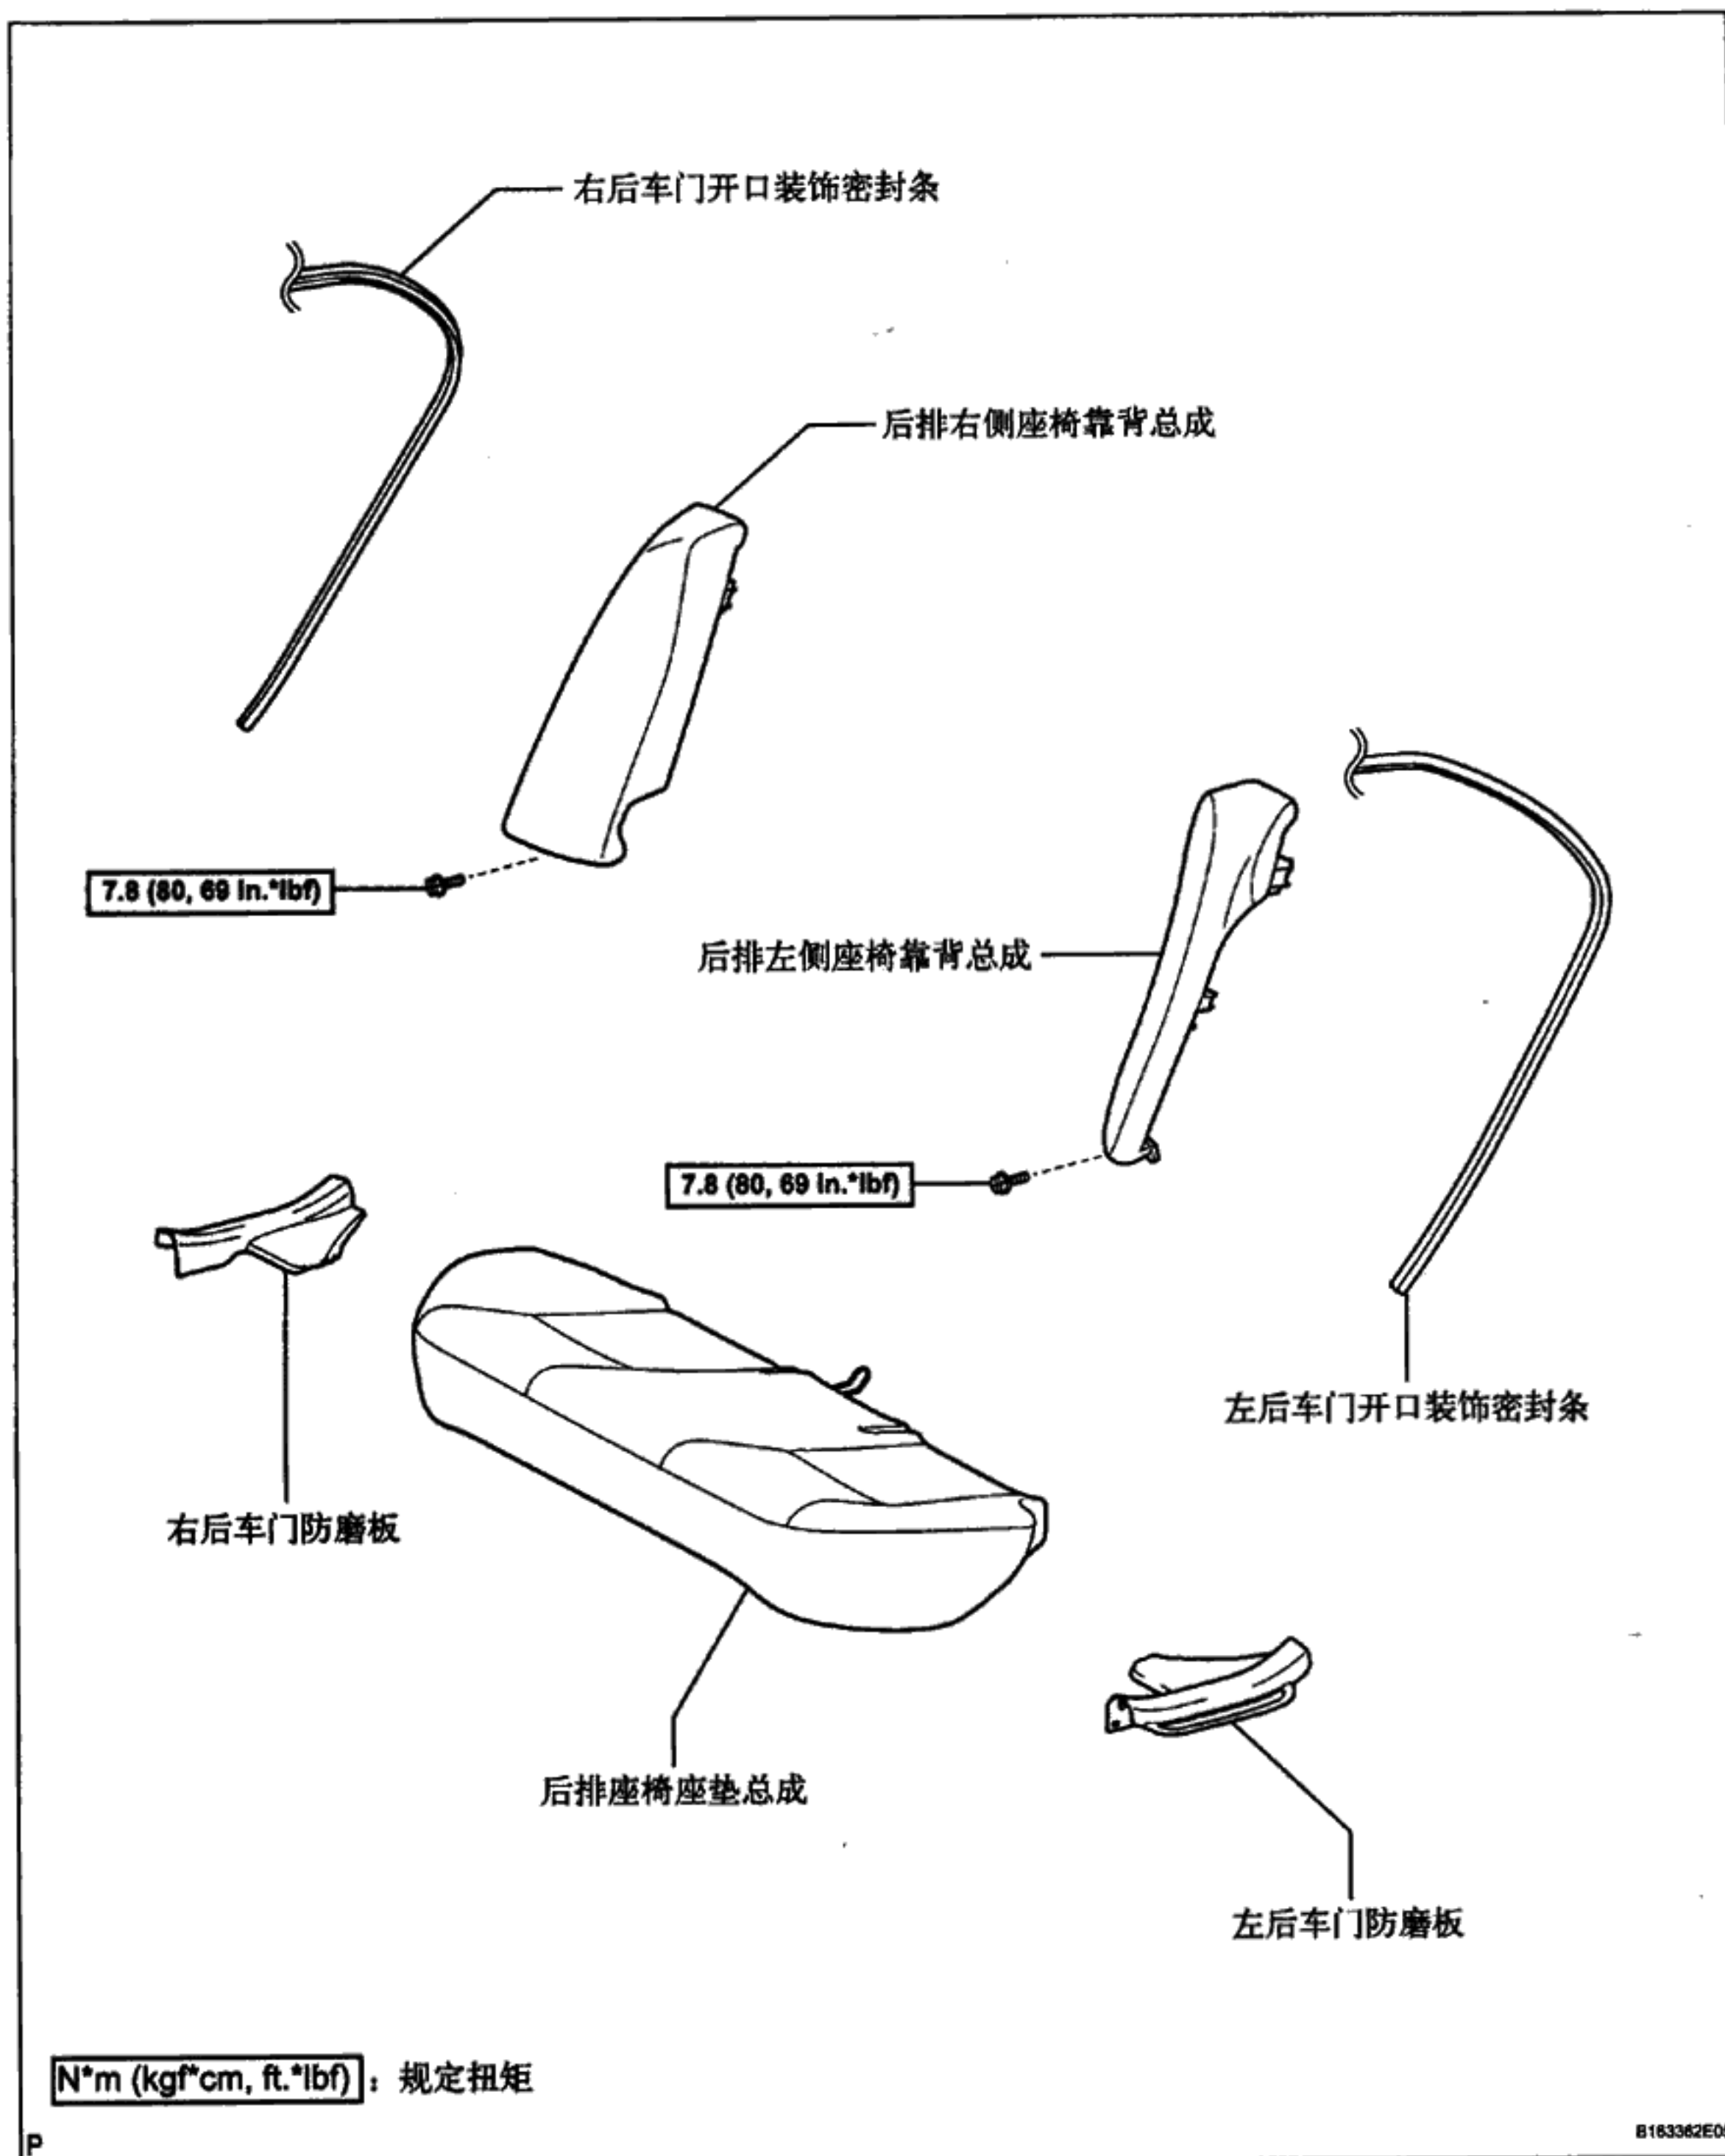

带后遮阳帘：

不带后扰流器：

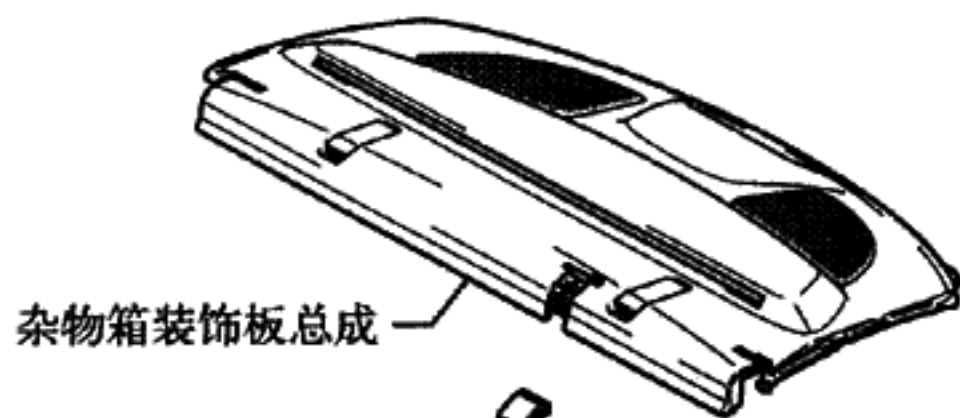


杂物箱装饰板安全带孔盖


不带后遮阳帘：

不带后扰流器：

带后扰流器：

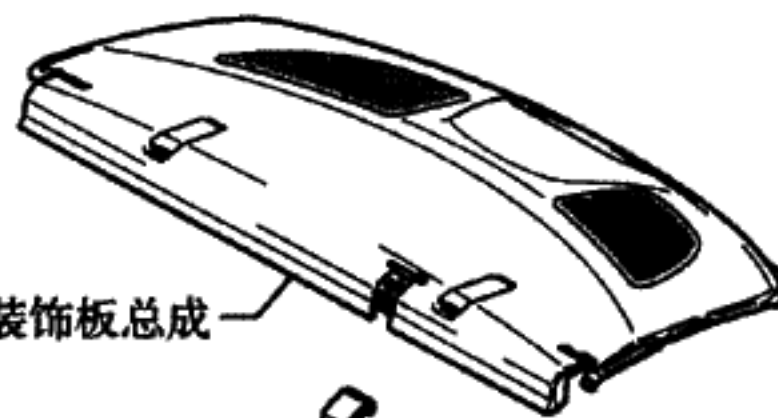

杂物箱装饰板安全带孔盖

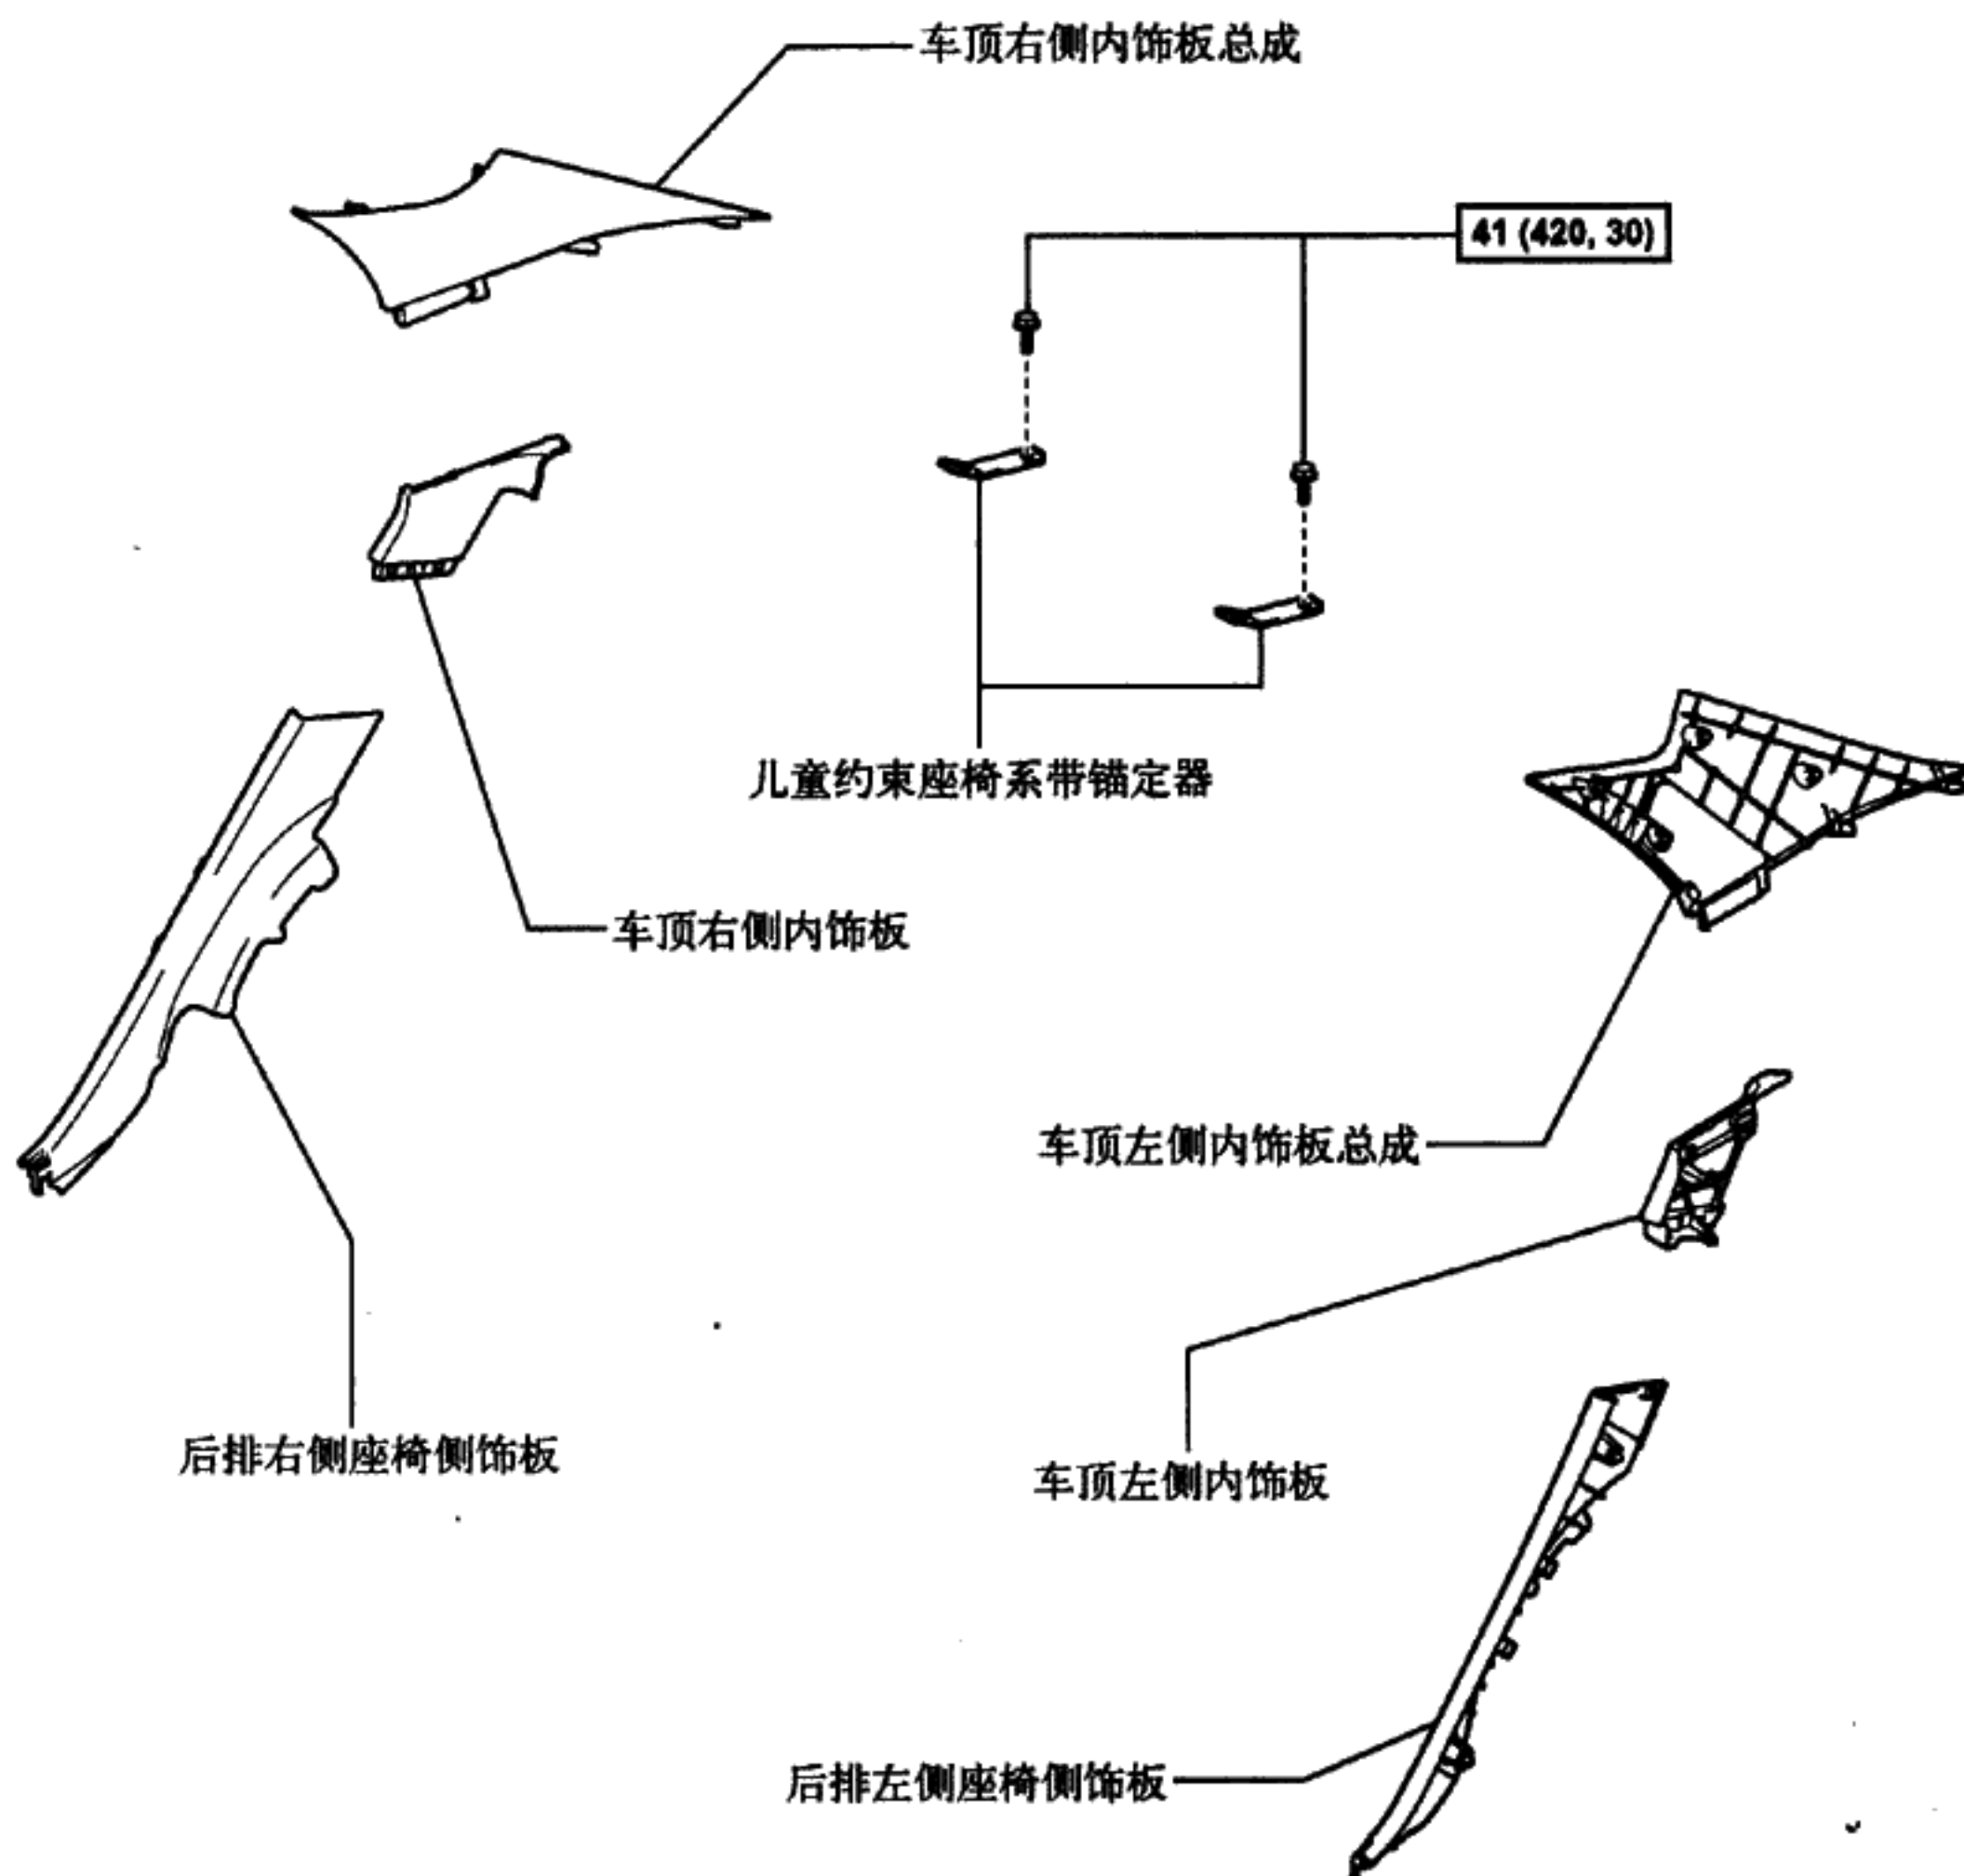



$\text{N}\cdot\text{m}$ ($\text{kgf}\cdot\text{cm}$, $\text{ft}\cdot\text{lbf}$): 规定扭矩

拆卸

(2010/09-)

1. 拆卸后排座椅座垫总成 (参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
2. 拆卸后排左侧座椅靠背总成
(参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
3. 拆卸后排右侧座椅靠背总成
(参见 RM05N0EC 的 SE-55 页)
4. 拆卸左后车门防撞板 (参见 IR-21 页)
5. 断开左后车门开口装饰密封条
6. 拆卸后排左侧座椅侧饰板 (参见 IR-22 页)
7. 拆卸车顶左侧内饰板 (参见 IR-23 页)
8. 拆卸车顶左侧内饰板总成 (参见 IR-23 页)
9. 拆卸右后车门防撞板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
10. 断开右后车门开口装饰密封条
11. 拆卸后排右侧座椅侧饰板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
12. 拆卸车顶右侧内饰板
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
13. 拆卸车顶右侧内饰板总成
提示:
右侧操作程序与左侧相同。
14. 拆卸杂物箱装饰板安全带孔盖 (参见 SB-44 页)
15. 拆卸杂物箱装饰板总成 (不带后扰流器)
(参见 SB-44 页)
16. 拆卸杂物箱装饰板总成 (带后扰流器) (参见 SB-45 页)
17. 拆卸儿童约束座椅系带锚定器
(a) 拆下螺栓和儿童约束座椅系带锚定器。

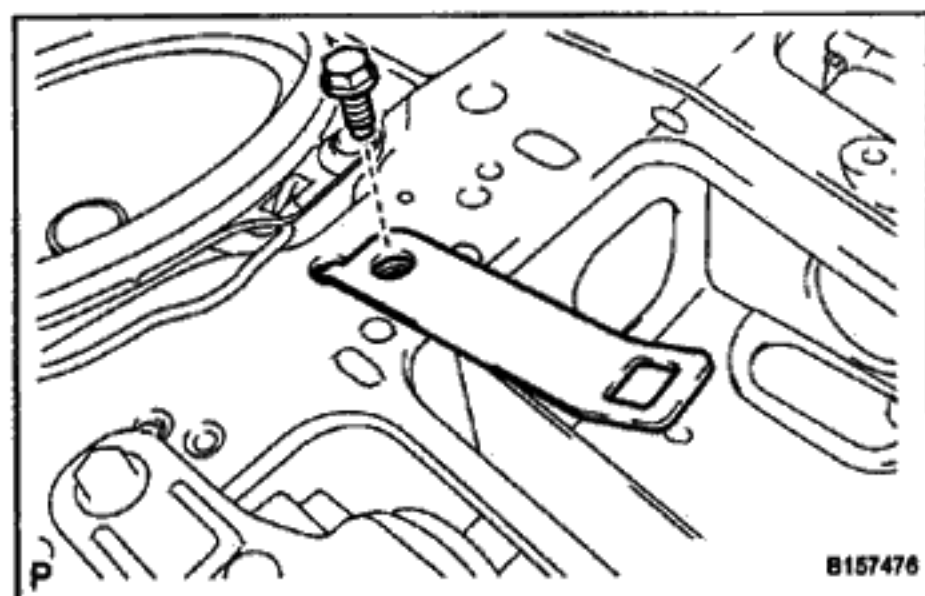

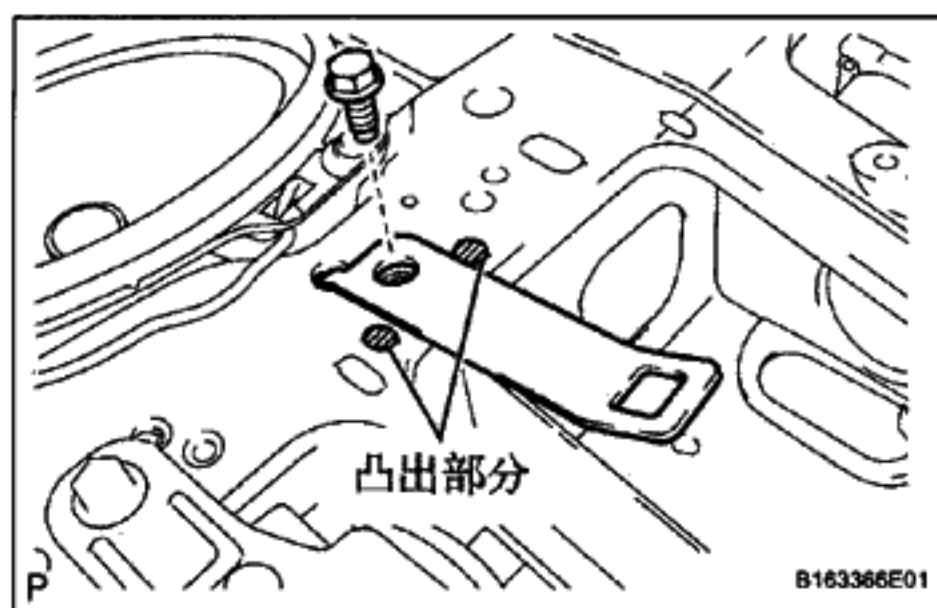

安装

(2010/09-)

1. 安装儿童约束座椅系带锚定器

(a) 用螺栓安装儿童约束座椅系带锚定器。

扭矩: 41 N*m (420 kgf*cm, 30 ft.*lbf)

小心:

不要使儿童约束座椅系带锚定器的锚定器部分与上面板的凸出部分重叠。

2. 安装杂物箱装饰板总成 (不带后扰流器) (参见 SB-46 页)

3. 安装杂物箱装饰板总成 (带后扰流器) (参见 SB-46 页)

4. 安装杂物箱装饰板安全带孔盖 (参见 SB-46 页)

5. 安装车顶左侧内饰板总成 (参见 IR-42 页)

6. 安装车顶左侧内饰板 (参见 IR-42 页)

7. 安装后排左侧座椅侧饰板 (参见 IR-42 页)

8. 安装左后车门开口装饰密封条 (参见 IR-44 页)

9. 安装左后车门防磨板 (参见 IR-44 页)

10. 安装车顶右侧内饰板总成

提示:

右侧操作程序与左侧相同。

11. 安装车顶右侧内饰板

提示:

右侧操作程序与左侧相同。

12. 安装后排右侧座椅侧饰板

提示:

右侧操作程序与左侧相同。

13. 安装右后车门开口装饰密封条 (参见 IR-45 页)

14. 安装右后车门防磨板

提示:

右侧操作程序与左侧相同。

15. 安装后排左侧座椅靠背总成

(参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)

16. 安装后排右侧座椅靠背总成

(参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)

17. 安装后排座椅座垫总成 (参见 RM05N0EC 的 SE-71 页)

