

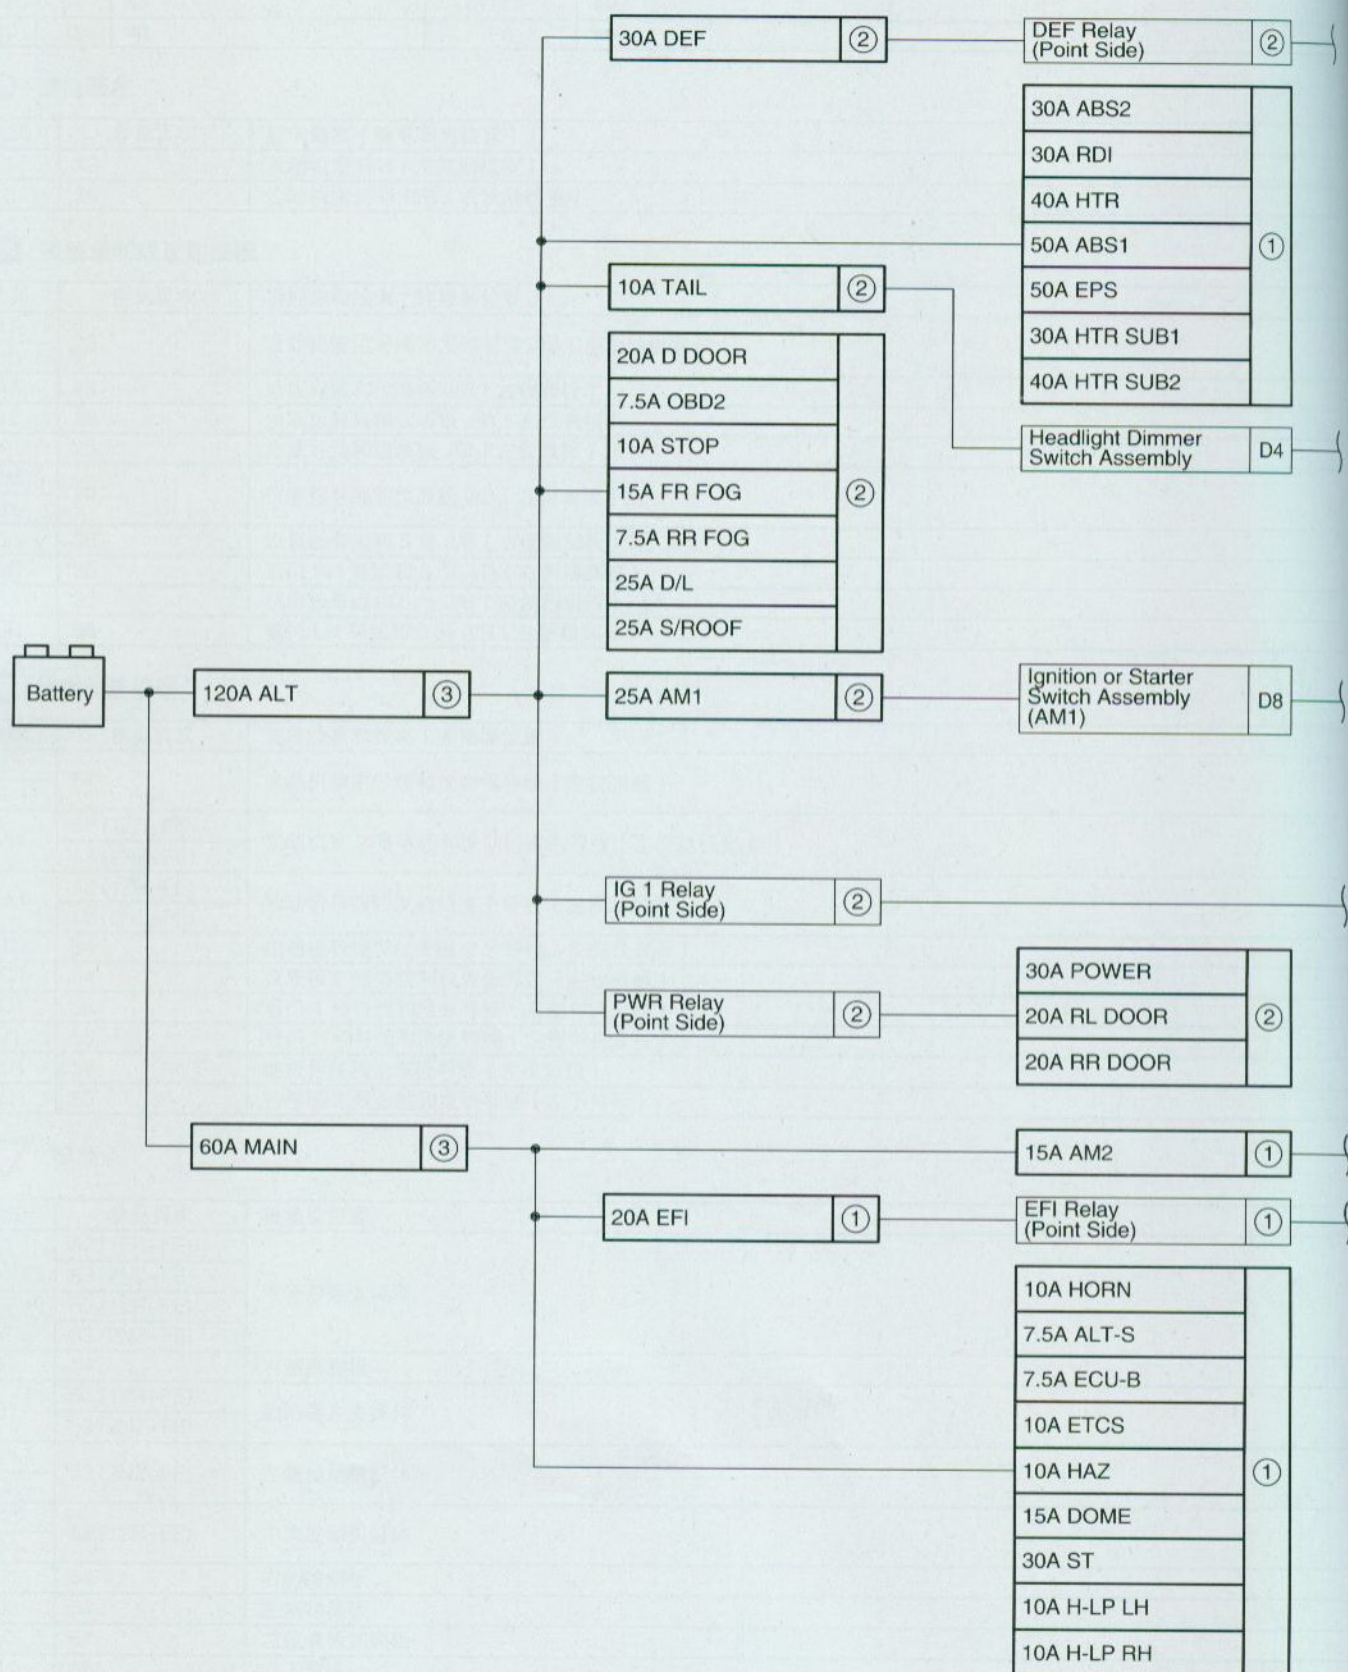
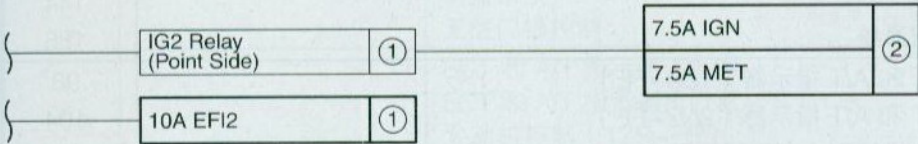
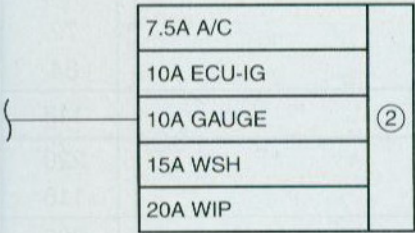
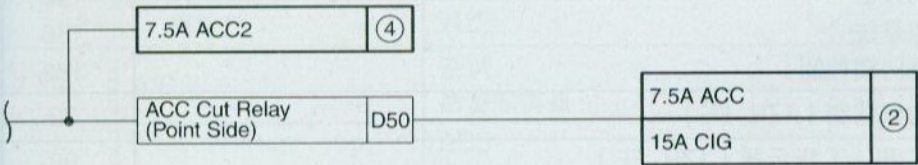



J 电源 (电流图)

下图表示电流从蓄电池流向各个电源 (熔断器、断路器、保险丝等) 以及其他零部件的路径。

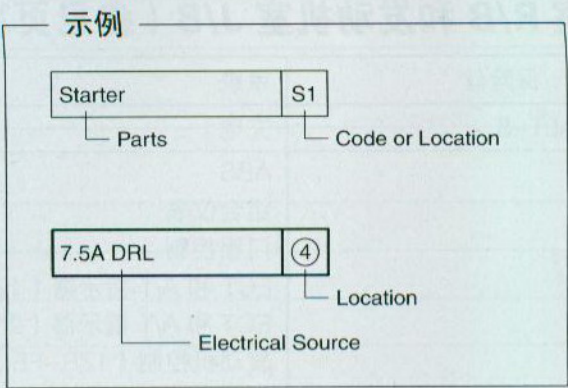



[位置]

- ①: 发动机室 R/B 和发动机室 J/B (参见页次 22)
- ②: 仪表板 J/B (参见页次 28)
- ③: 熔断器盒总成 (参见页次 40)
- ④: 保险丝盒总成 (参见页次 42)

J 电源 (电流图)

发动机室 R/B 和发动机室 J/B (参见页次 22)

保险丝		系统	页次
7.5A	ALT-S	充电	66
7.5A	ECU-B	ABS	152
		组合仪表	210
		门锁控制	176
		ECT 和 A/T 指示器 (1ZR-FE)	98
		ECT 和 A/T 指示器 (2NZ-FE)	104
		发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
		发动机停机器系统	96
		车内灯	122
		钥匙提醒器	146
		灯光提醒器	148
		电动窗	170
		座椅安全带警告	162
		滑动天窗	198
		防盗系统	186
		无线门锁控制	182
10A	EFI2	发动机控制 (1ZR-FE)	72
10A	ETCS	ECT 和 A/T 指示器 (1ZR-FE)	98
		ECT 和 A/T 指示器 (2NZ-FE)	104
		发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
10A	HAZ	转向信号和危急警告灯	118
10A	H-LP LH	空调	220
		大灯	116
10A	H-LP RH	空调	220
		大灯	116
10A	HORN	喇叭	144
		防盗系统	186
15A	AM2	ECT 和 A/T 指示器 (1ZR-FE)	98
		ECT 和 A/T 指示器 (2NZ-FE)	104
		发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
		点火	68
15A	DOME	起动	64
		音响系统	208
		车内灯	122
		起动	64

* 这些页次为在此列出的相关系统的第一页。

保险丝		系统	页次
15A	DOME	防盗系统	186
		无线门锁控制	182
20A	EFI	发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
30A	ABS2	ABS	152
30A	HTR SUB1	空调	220
30A	RDI	冷却风扇	218
30A	ST	起动	64
40A	HTR	空调	220
40A	HTR SUB2	空调	220
50A	ABS1	ABS	152
50A	EPS	EPS	166

仪表板 J/B (参见页次 28)

保险丝		系统	页次
7.5A	A/C	空调	220
		后窗除雾器	204
7.5A	ACC	ABS	152
		音响系统	208
		组合仪表	210
		门锁控制	176
		车内灯	122
		钥匙提醒器	146
		灯光提醒器	148
		电动窗	170
		遥控后视镜	200
		座椅安全带警告	162
		滑动天窗	198
		防盗系统	186
		无线门锁控制	182
7.5A	IGN	ECT 和 A/T 指示器 (1ZR-FE)	98
		ECT 和 A/T 指示器 (2NZ-FE)	104
		发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
		发动机停机器系统	96
		SRS	157
7.5A	MET	ABS	152
		充电	66
		组合仪表	210
		ECT 和 A/T 指示器 (1ZR-FE)	98

* 这些页次为在此列出的相关系统的第一页。

J 电源 (电流图)

保险丝		系统	页次
7.5A	MET	ECT 和 A/T 指示器 (2NZ-FE)	104
		发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
		EPS	166
		钥匙提醒器	146
		灯光提醒器	148
		座椅安全带警告	162
		SRS	157
7.5A	OBD2	DLC3	110
7.5A	PANEL1	组合仪表	210
		前雾灯	134
		灯光提醒器	148
		后雾灯	138
		尾灯和照明	126
7.5A	PANEL2	组合仪表	210
		前雾灯	134
		灯光提醒器	148
		后雾灯	138
		尾灯和照明	126
7.5A	RR FOG	后雾灯	138
10A	ECU-IG	ABS	152
		组合仪表	210
		冷却风扇	218
		门锁控制	176
		EPS	166
		车内灯	122
		钥匙提醒器	146
		灯光提醒器	148
		电动窗	170
		座椅安全带警告	162
		滑动天窗	198
		滑动天窗	198
		防盗系统	186
10A	GAUGE	无线门锁控制	182
		ABS	152
		空调	220
		倒车灯	130
		充电	66
		ECT 和 A/T 指示器 (1ZR-FE)	98

* 这些页次为在此列出的相关系统的第一页。

保险丝		系统	页次
10A	GAUGE	ECT 和 A/T 指示器 (2NZ-FE)	104
		后窗除雾器	204
		换档锁止	196
		转向信号和危急警告灯	118
10A	ID/UP	发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
10A	STOP	ABS	152
		ECT 和 A/T 指示器 (1ZR-FE)	98
		ECT 和 A/T 指示器 (2NZ-FE)	104
		发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
		换档锁止	196
		刹车灯	132
10A	TAIL	组合仪表	210
		发动机控制 (1ZR-FE)	72
		发动机控制 (2NZ-FE)	84
		前雾灯	134
		大灯光束水平控制	142
		灯光提醒器	148
		后雾灯	138
		尾灯和照明	126
15A	CIG	点烟器	206
15A	FR FOG	前雾灯	134
15A	WSH	前刮水器和清洗器	192
20A	D DOOR	电动窗	170
20A	RL DOOR	电动窗	170
20A	RR DOOR	电动窗	170
20A	WIP	前刮水器和清洗器	192
25A	D/L	ABS	152
		组合仪表	210
		门锁控制	176
		车内灯	122
		钥匙提醒器	146
		灯光提醒器	148
		电动窗	170
		座椅安全带警告	162
		滑动天窗	198
		防盗系统	186
		无线门锁控制	182

* 这些页次为在此列出的相关系统的第一页。

J 电源（电流图）

保险丝		系统	页次
25A	S/ROOF	滑动天窗	198
30A	DEF	发动机控制（1ZR-FE）	72
		发动机控制（2NZ-FE）	84
		后窗除雾器	204
30A	POWER	电动窗	170

熔断器盒总成（参见页次 40）

保险丝		系统	页次
60A	MAIN	充电	66
120A	ALT	充电	66
		电动窗	170

保险丝盒总成（参见页次 42）

保险丝		系统	页次
7.5A	ACC2	换档锁止	196

* 这些页次为在此列出的相关系统的第一页。