


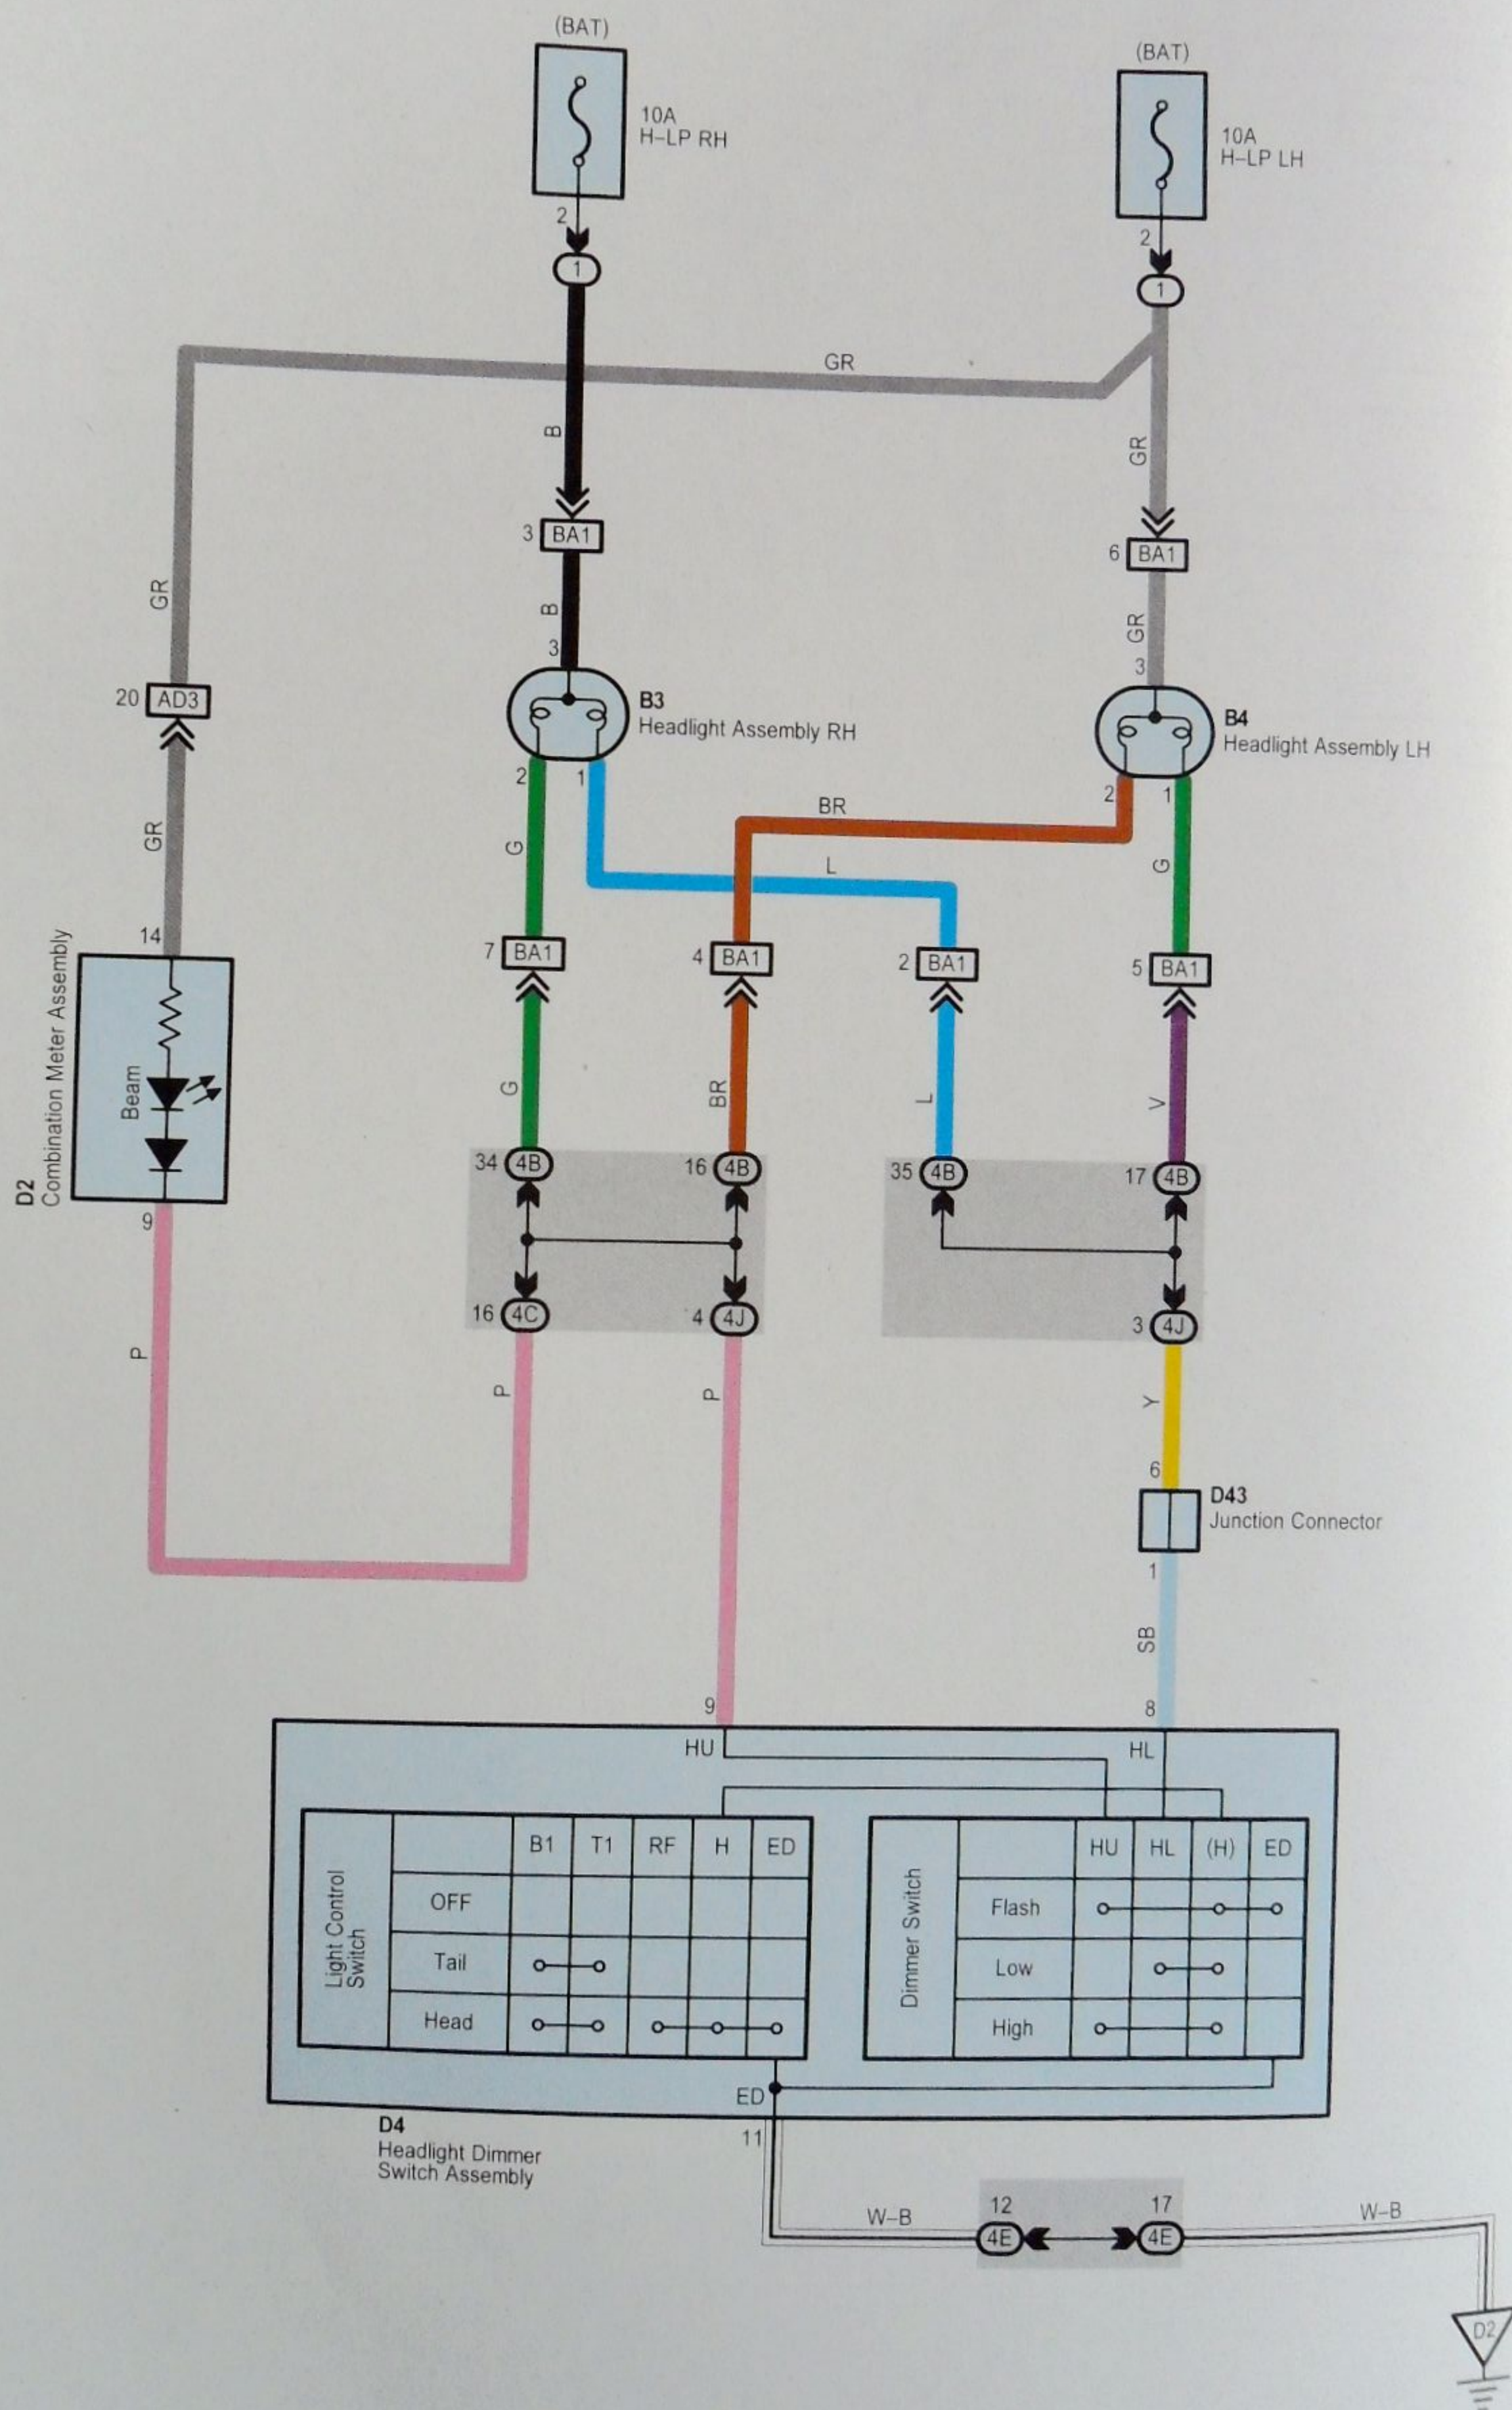

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
B3	44 (1ZR-FE)	D2	48 (*1)	D43	49 (*1)
	46 (2NZ-FE)		50 (*2)		51 (*2)
B4	44 (1ZR-FE)	D4	48 (*1)		
	46 (2NZ-FE)		50 (*2)		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	22	发动机室继电器盒 (发动机室左侧)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
4B	28	发动机室主线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)
4C	28	仪表板线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)
4E		
4J		

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD3	58 (*1)	发动机室主线束和仪表板线束 (仪表板左侧)
	59 (*2)	
BA1	56 (1ZR-FE)	发动机室 2 号线束和发动机室主线束 (发动机室左侧)
	57 (2NZ-FE)	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
D2	58 (*1)	左侧脚踏板
	59 (*2)	

*1: 2010 年 7 月之前生产 *2: 2010 年 7 月起生产