



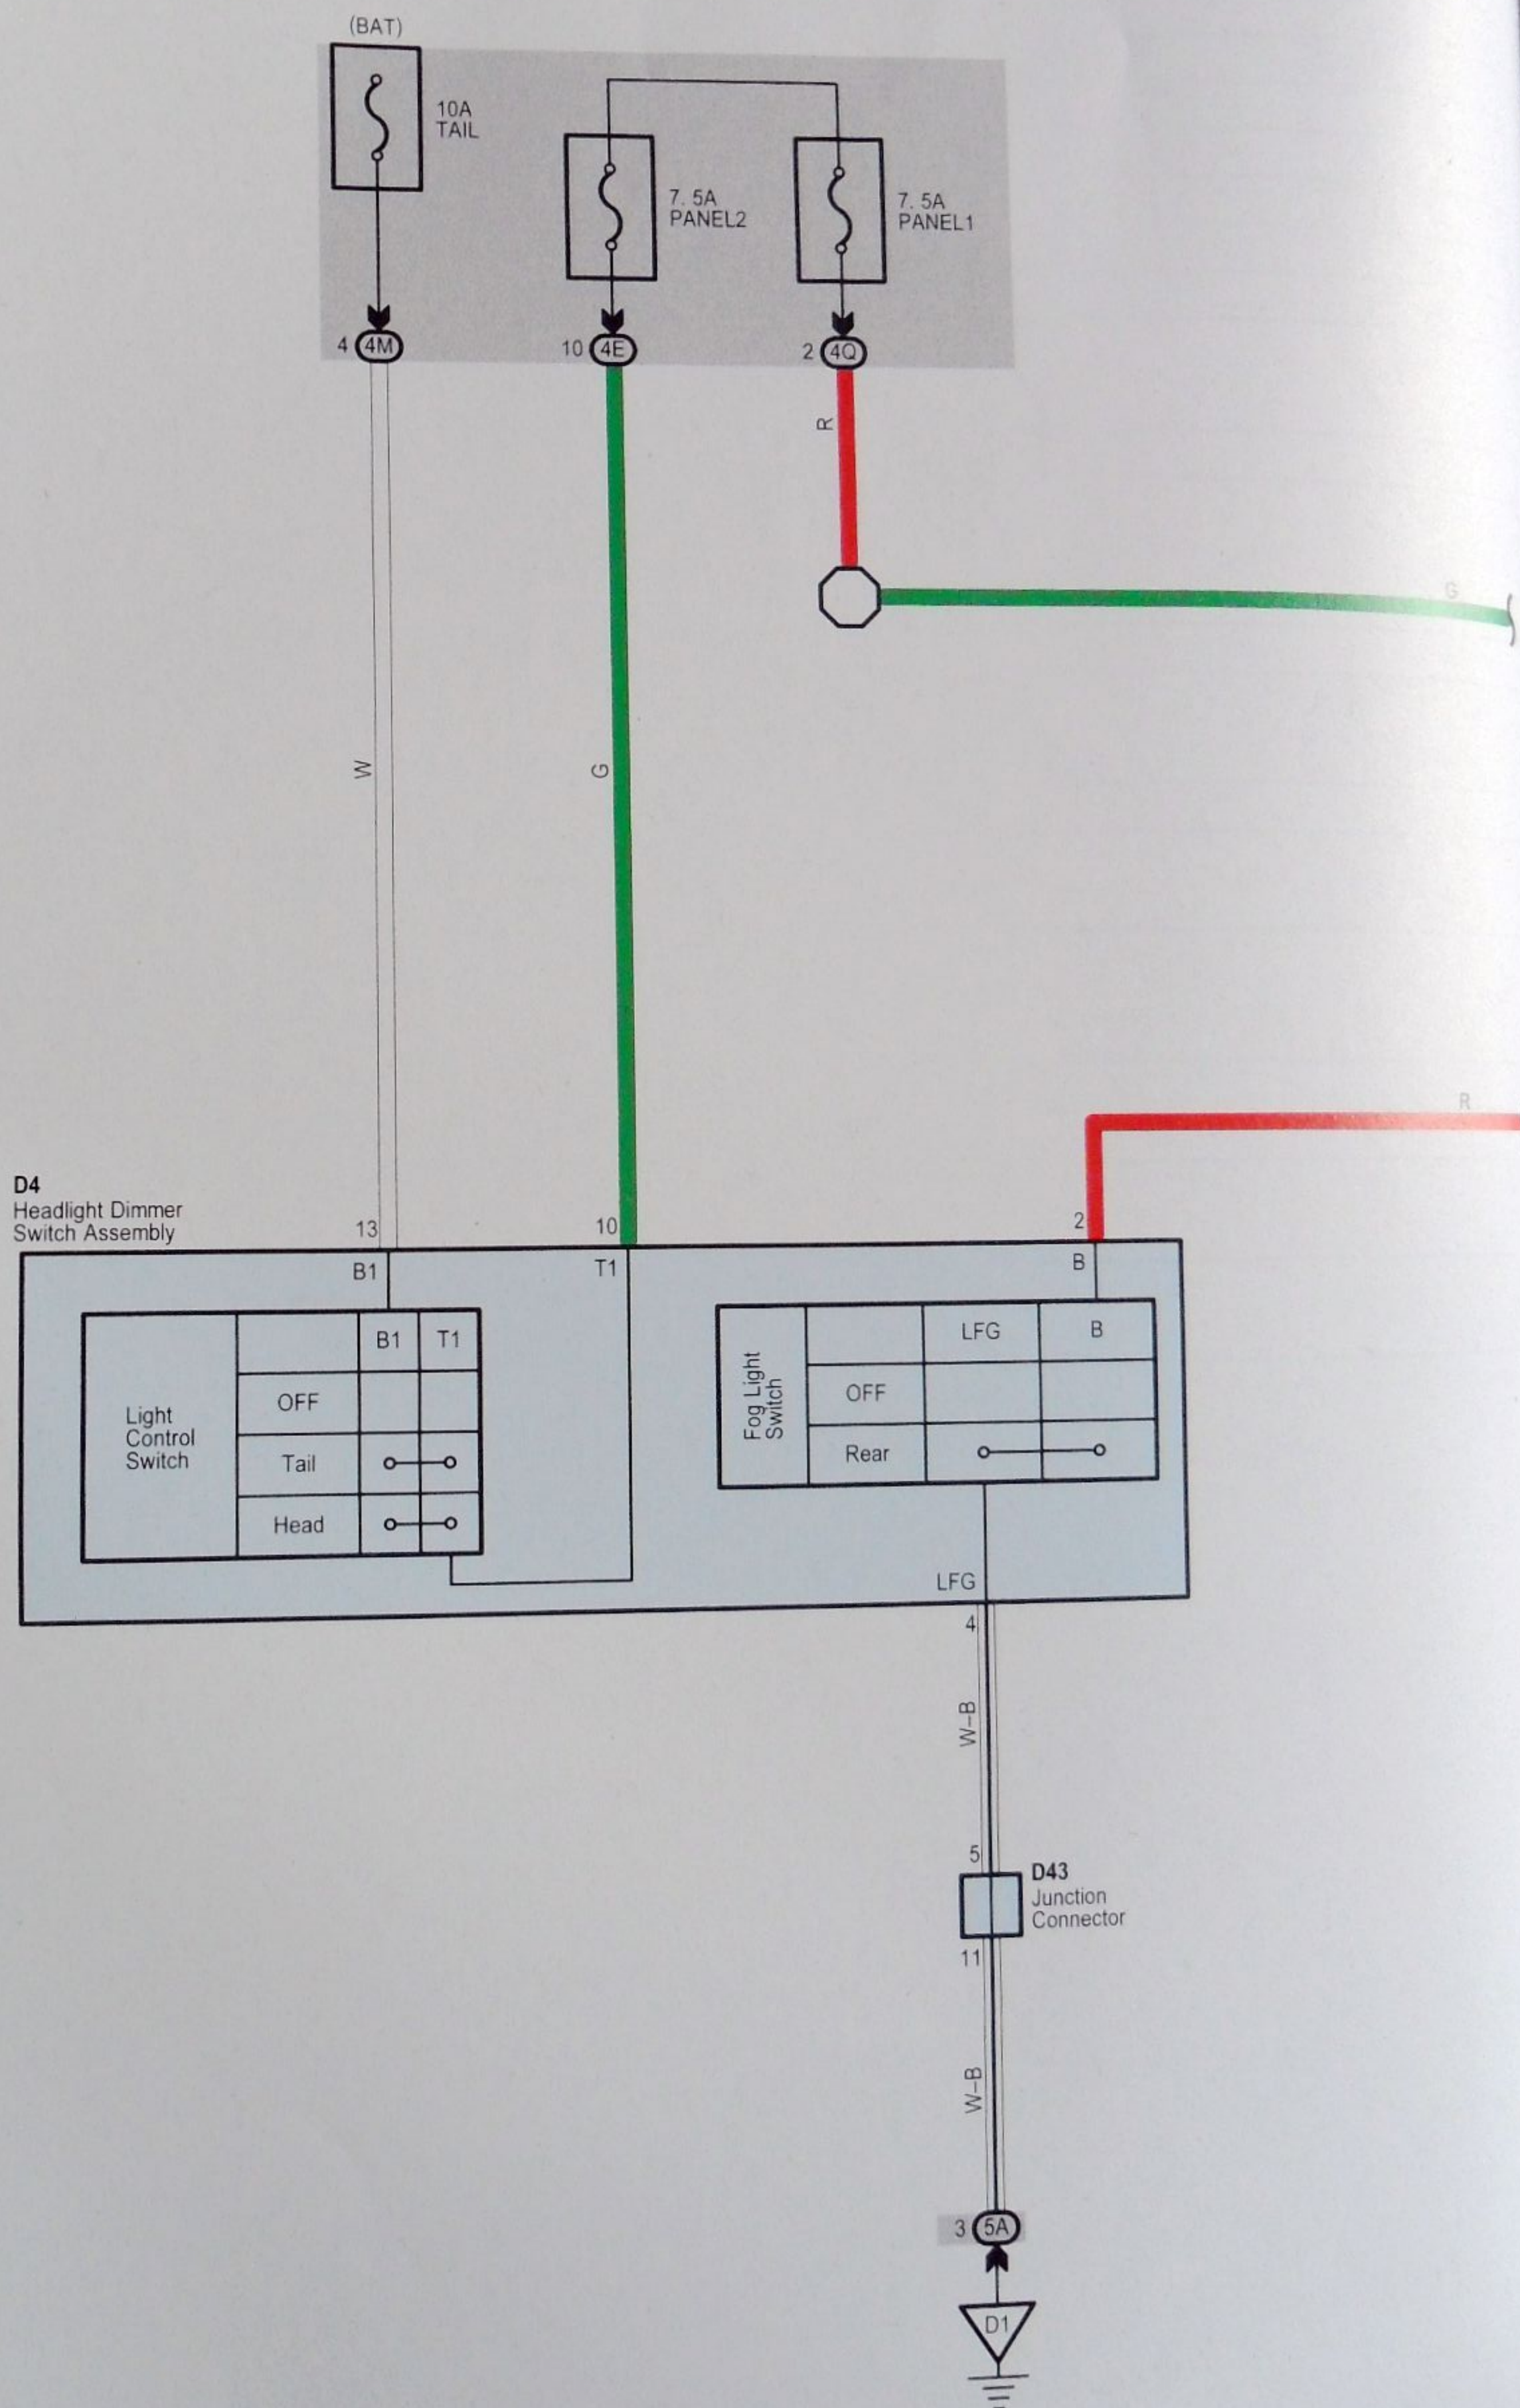

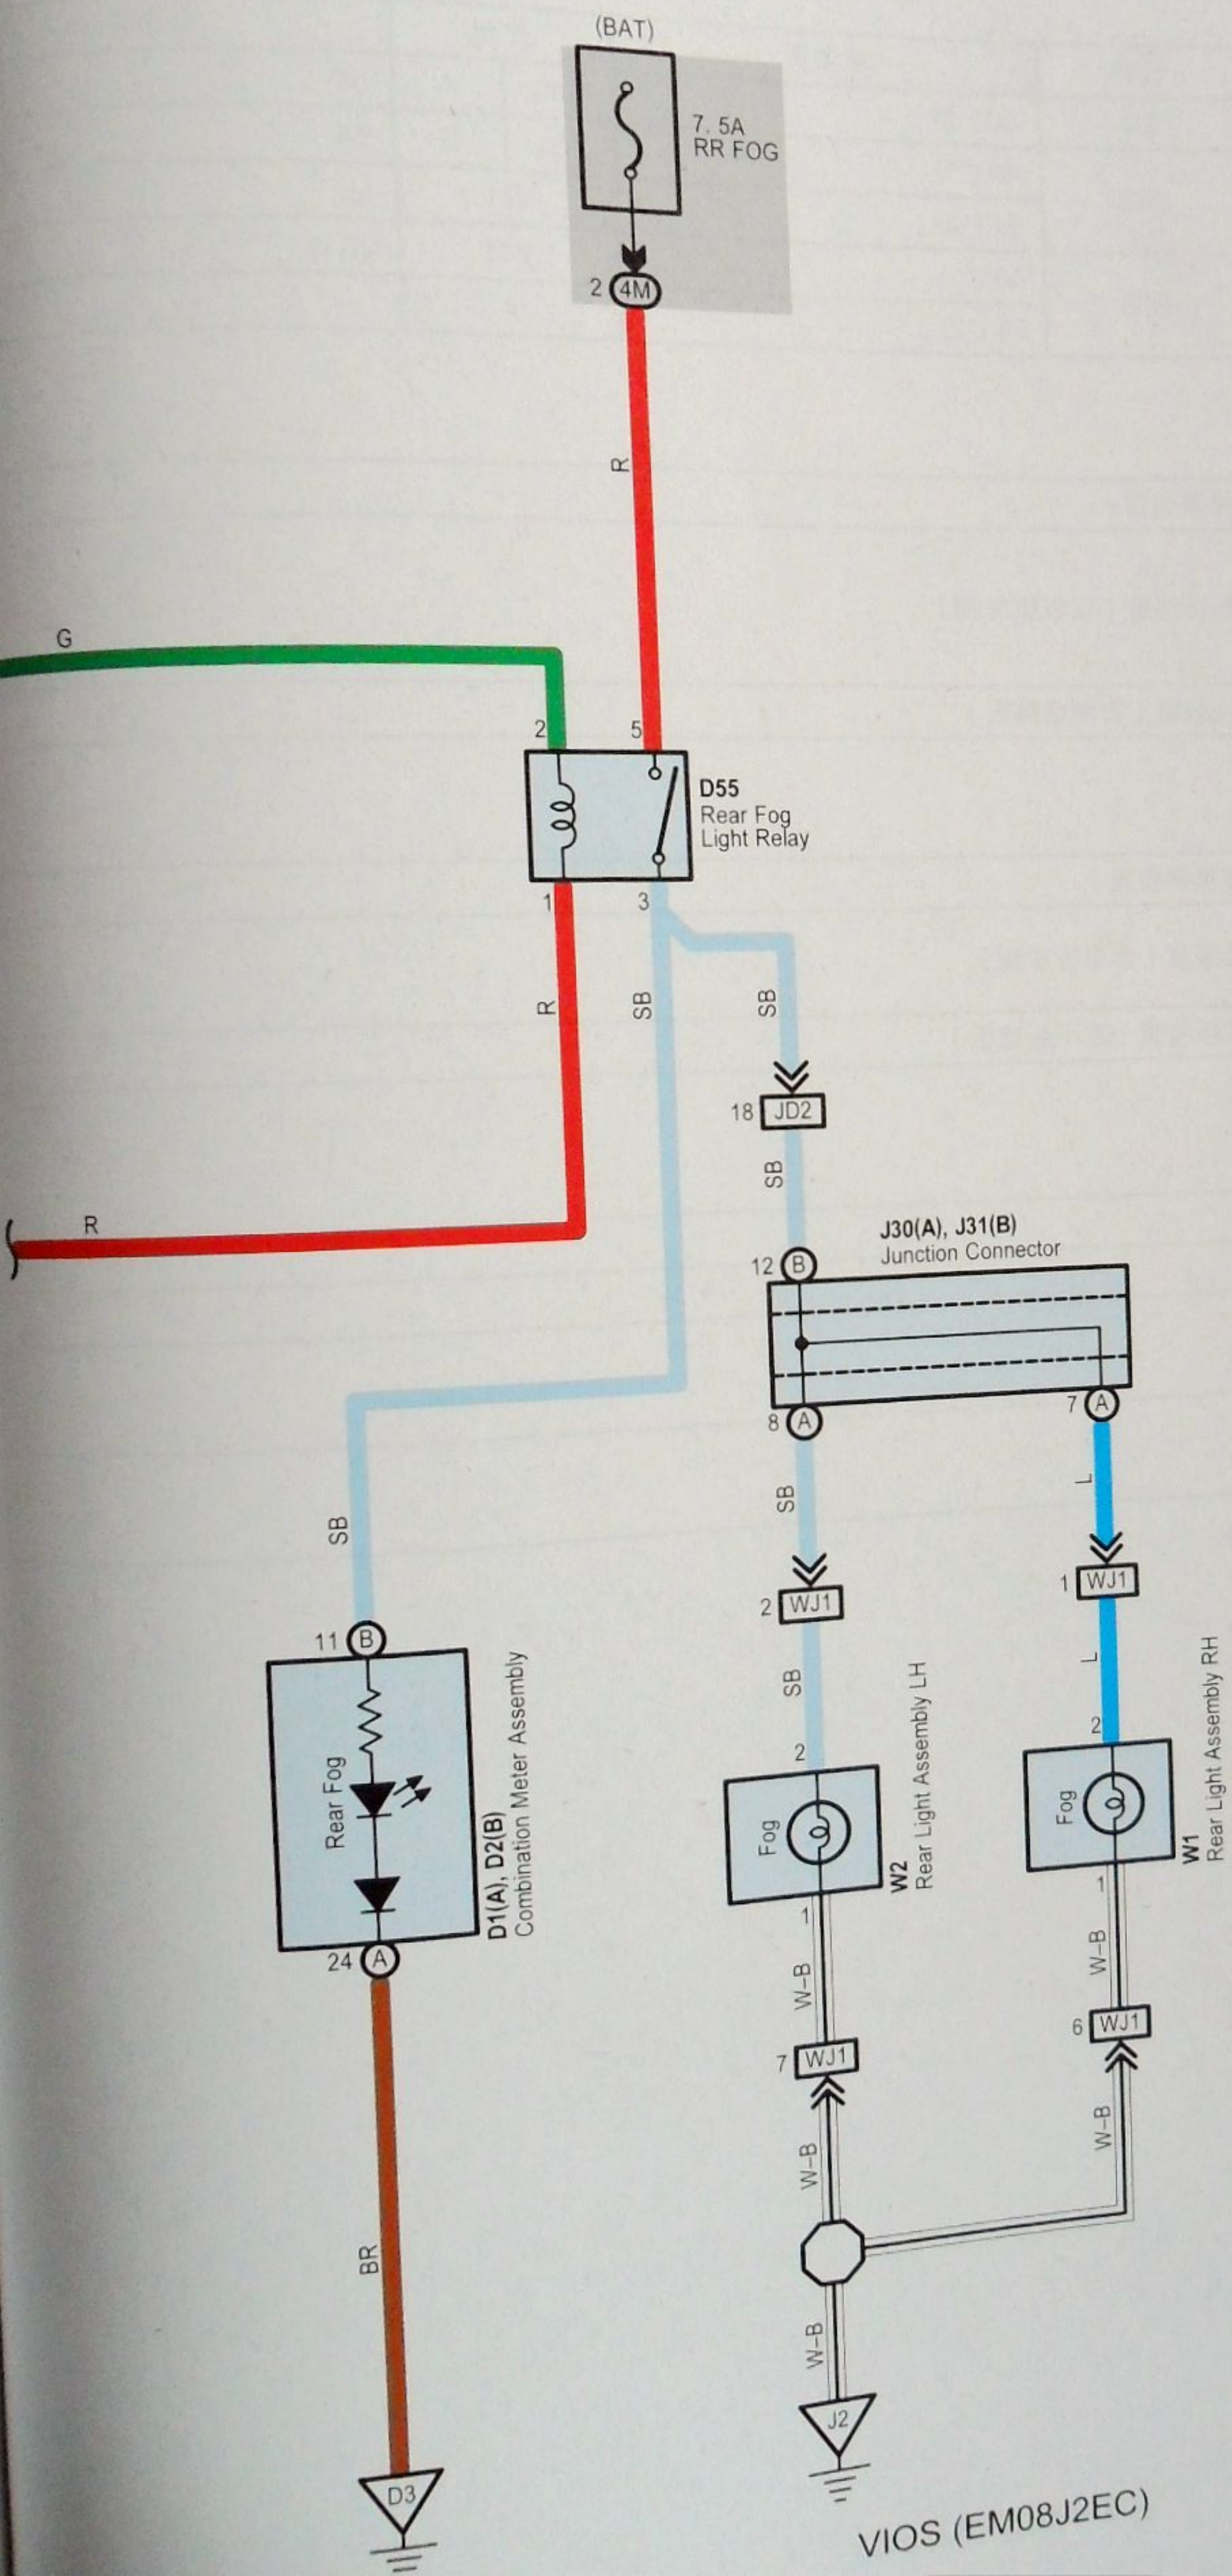

○：零件位置

代码		参考页	代码	参考页	代码		参考页
D1	A	48 (*1)	D4	50 (*2)	J30	A	54
		50 (*2)	D43	49 (*1)	J31	B	54
D2	B	48 (*1)		51 (*2)	W1		55
		50 (*2)	D55	49 (*1)	W2		55
D4		48 (*1)		51 (*2)			

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
4E	28	仪表板线束和仪表板接线盒（仪表板左侧）
4M	29	
4Q		
5A	36	仪表板线束和 5 号接线盒（右侧脚踏板）

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束（连接器位置）
JD2	58 (*1)	地板线束和仪表板接线盒（仪表板左侧）
	59 (*2)	
WJ1	60	行李箱 2 号线束和地板线束（左下后壁板）

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
D1	58 (*1)	右侧脚踏板
	59 (*2)	仪表板左侧加强件
D3	58 (*1)	
	59 (*2)	左下后壁板
J2	60	

*1: 2010 年 7 月之前生产 *2: 2010 年 7 月起生产