


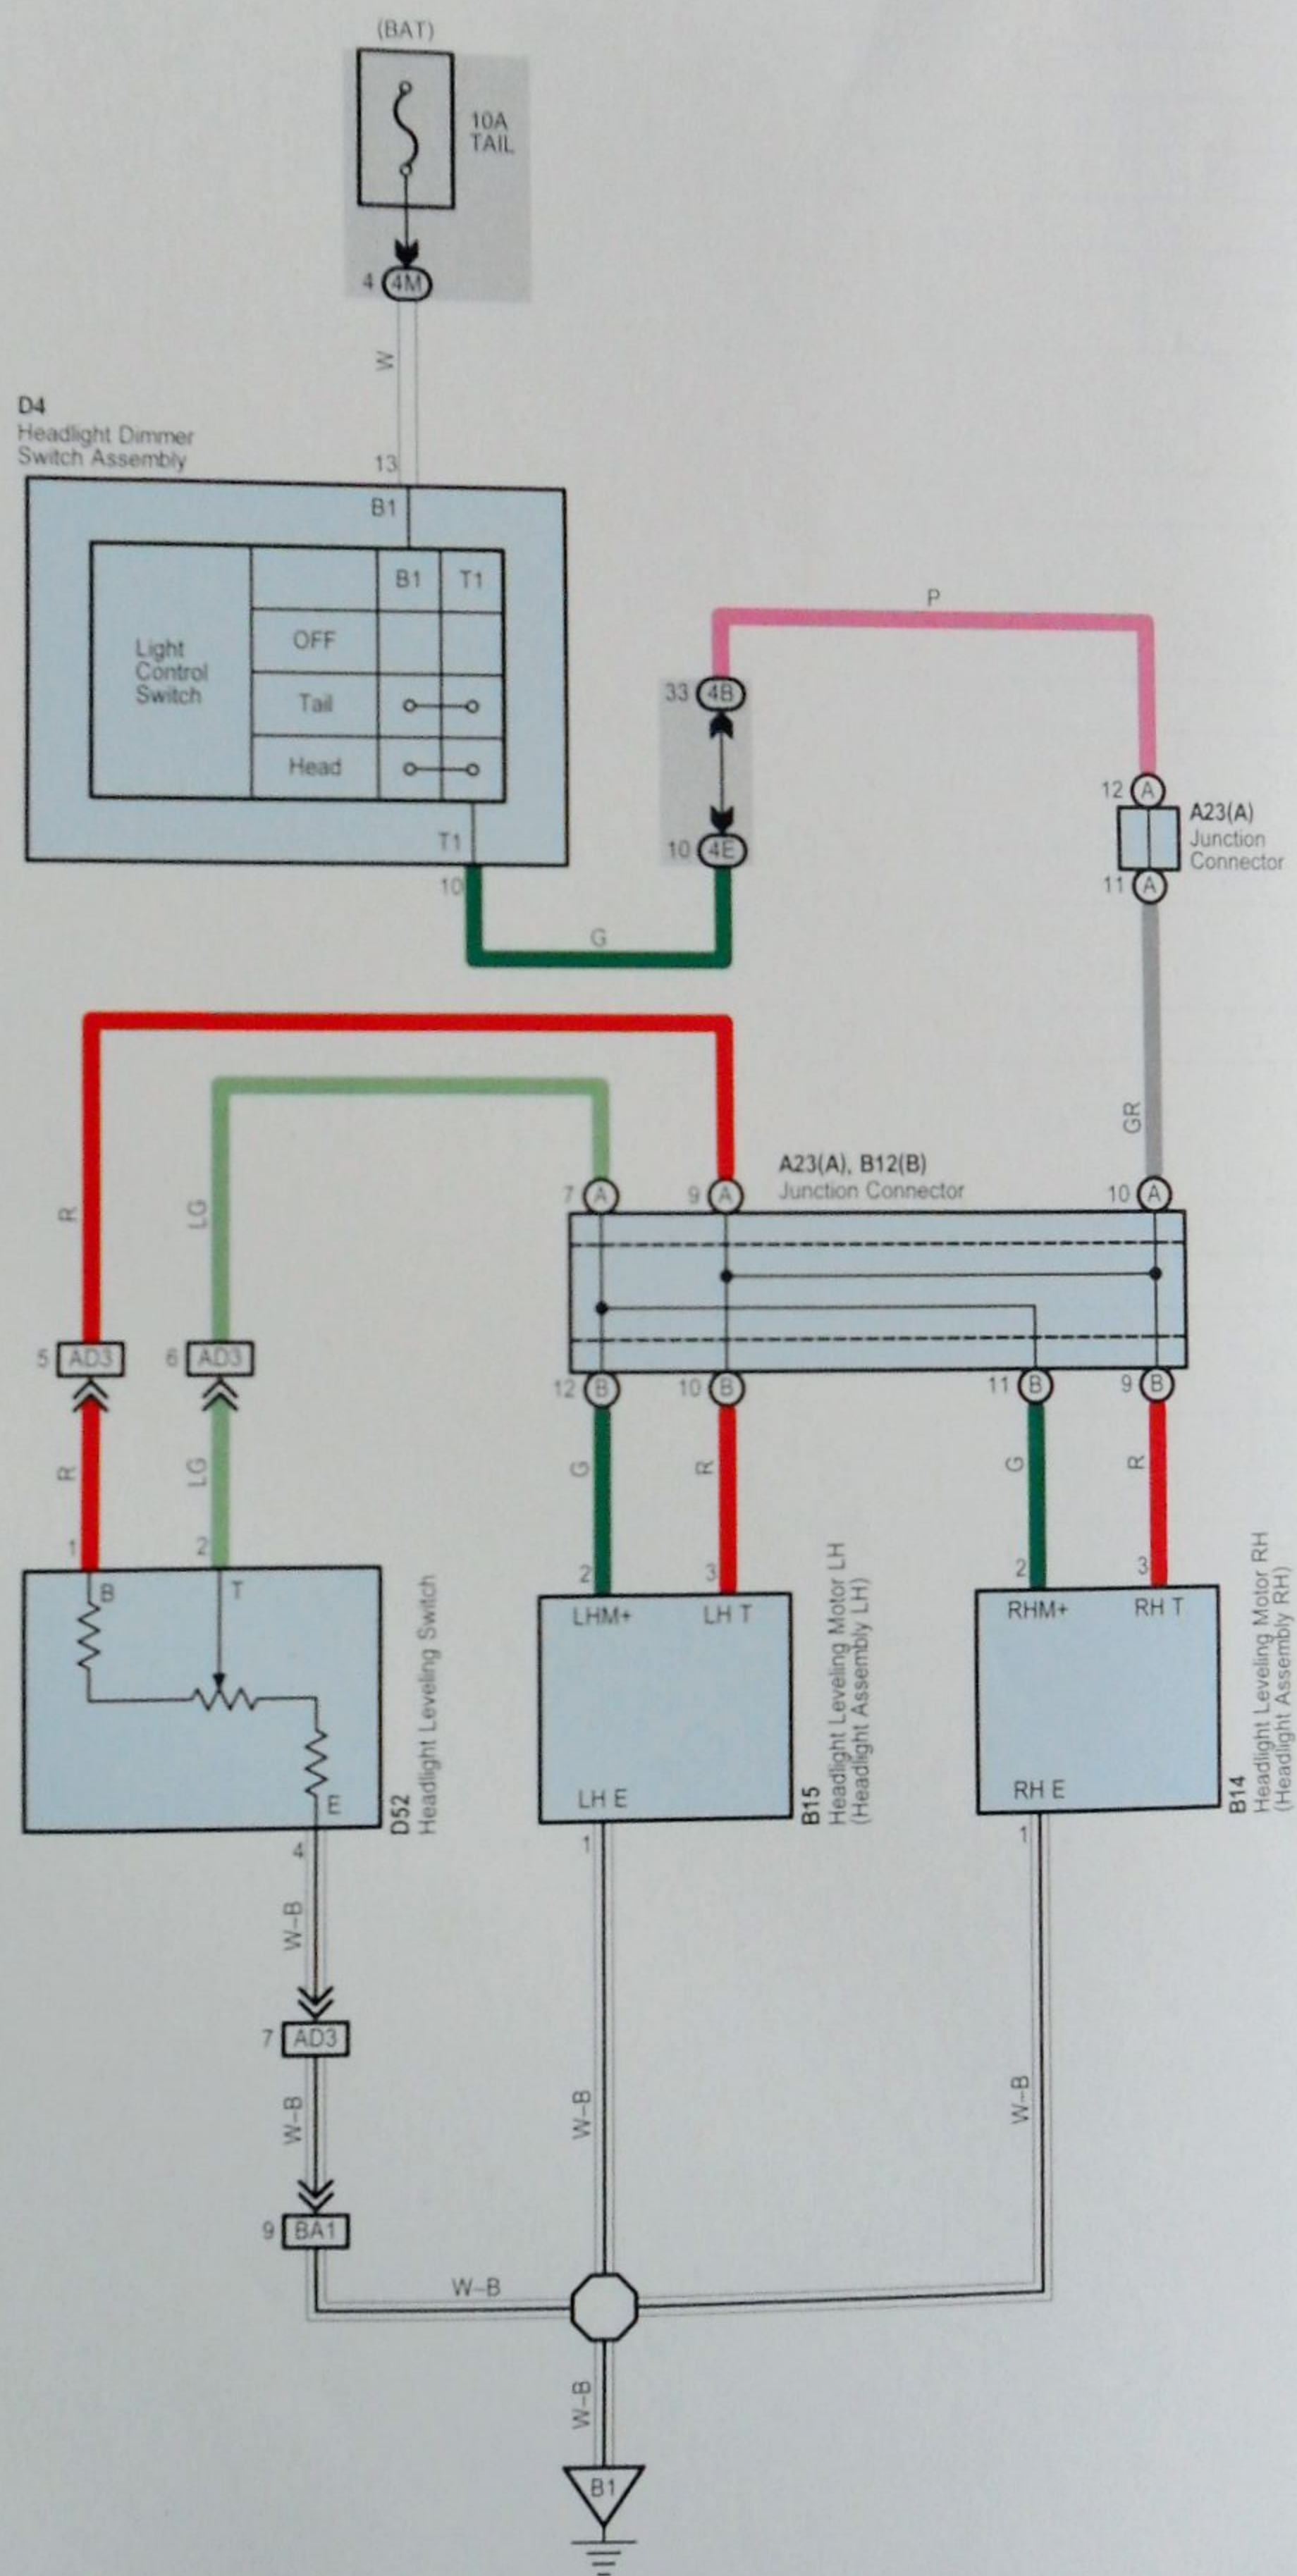

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A23	A	B14	44 (1ZR-FE)	D4	48 (*1)
			46 (2NZ-FE)		50 (*2)
B12	B	B15	44 (1ZR-FE)	D52	49 (*1)
			46 (2NZ-FE)		51 (*2)

□：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
4B	28	发动机室主线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)
4E	28	仪表板线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)
4M	29	

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD3	58 (*1)	发动机室主线束和仪表板线束 (仪表板左侧)
	59 (*2)	
BA1	56 (1ZR-FE)	发动机室 2 号线束和发动机室主线束 (发动机室左侧)
	57 (2NZ-FE)	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
B1	56 (1ZR-FE)	散热器左侧支架
	57 (2NZ-FE)	

*1: 2010 年 7 月之前生产 *2: 2010 年 7 月起生产