


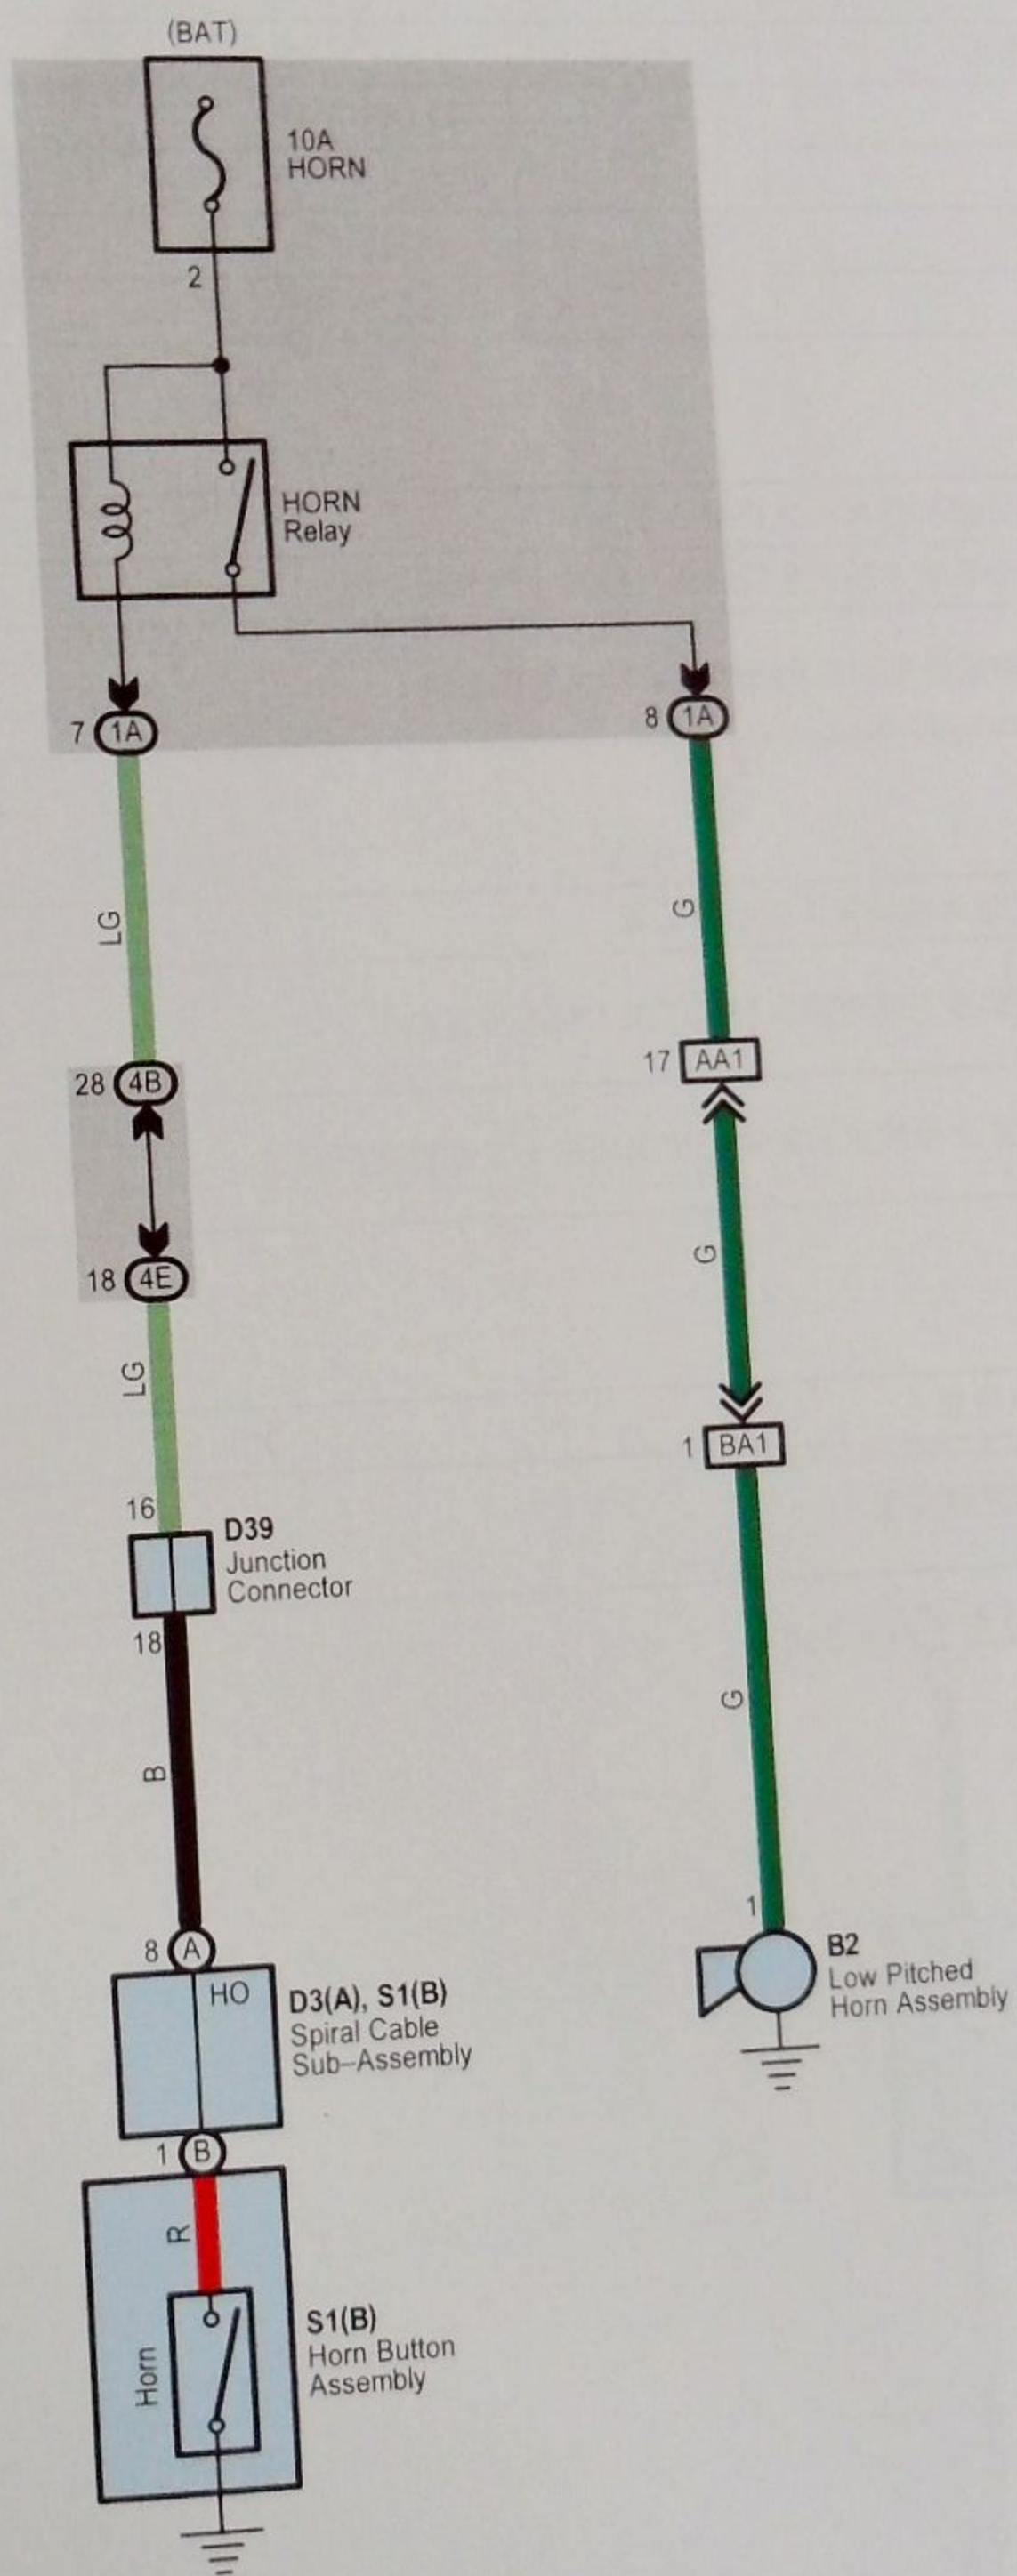

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
B2	44 (1ZR-FE)	D3	A	50 (*2)	S1
	46 (2NZ-FE)				
D3	A	D39		48 (*1)	B
	48 (*1)			51 (*2)	

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	23	发动机室主线束和发动机室接线盒 (发动机室左侧)
4B	28	发动机室主线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)
4E	28	仪表板线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	58 (*1)	发动机室主线束和发动机室主线束 (仪表板左侧)
	59 (*2)	
BA1	56 (1ZR-FE)	发动机室 2 号线束和发动机室主线束 (发动机室左侧)
	57 (2NZ-FE)	

*1: 2010 年 7 月之前生产

*2: 2010 年 7 月起生产