



门锁控制系统

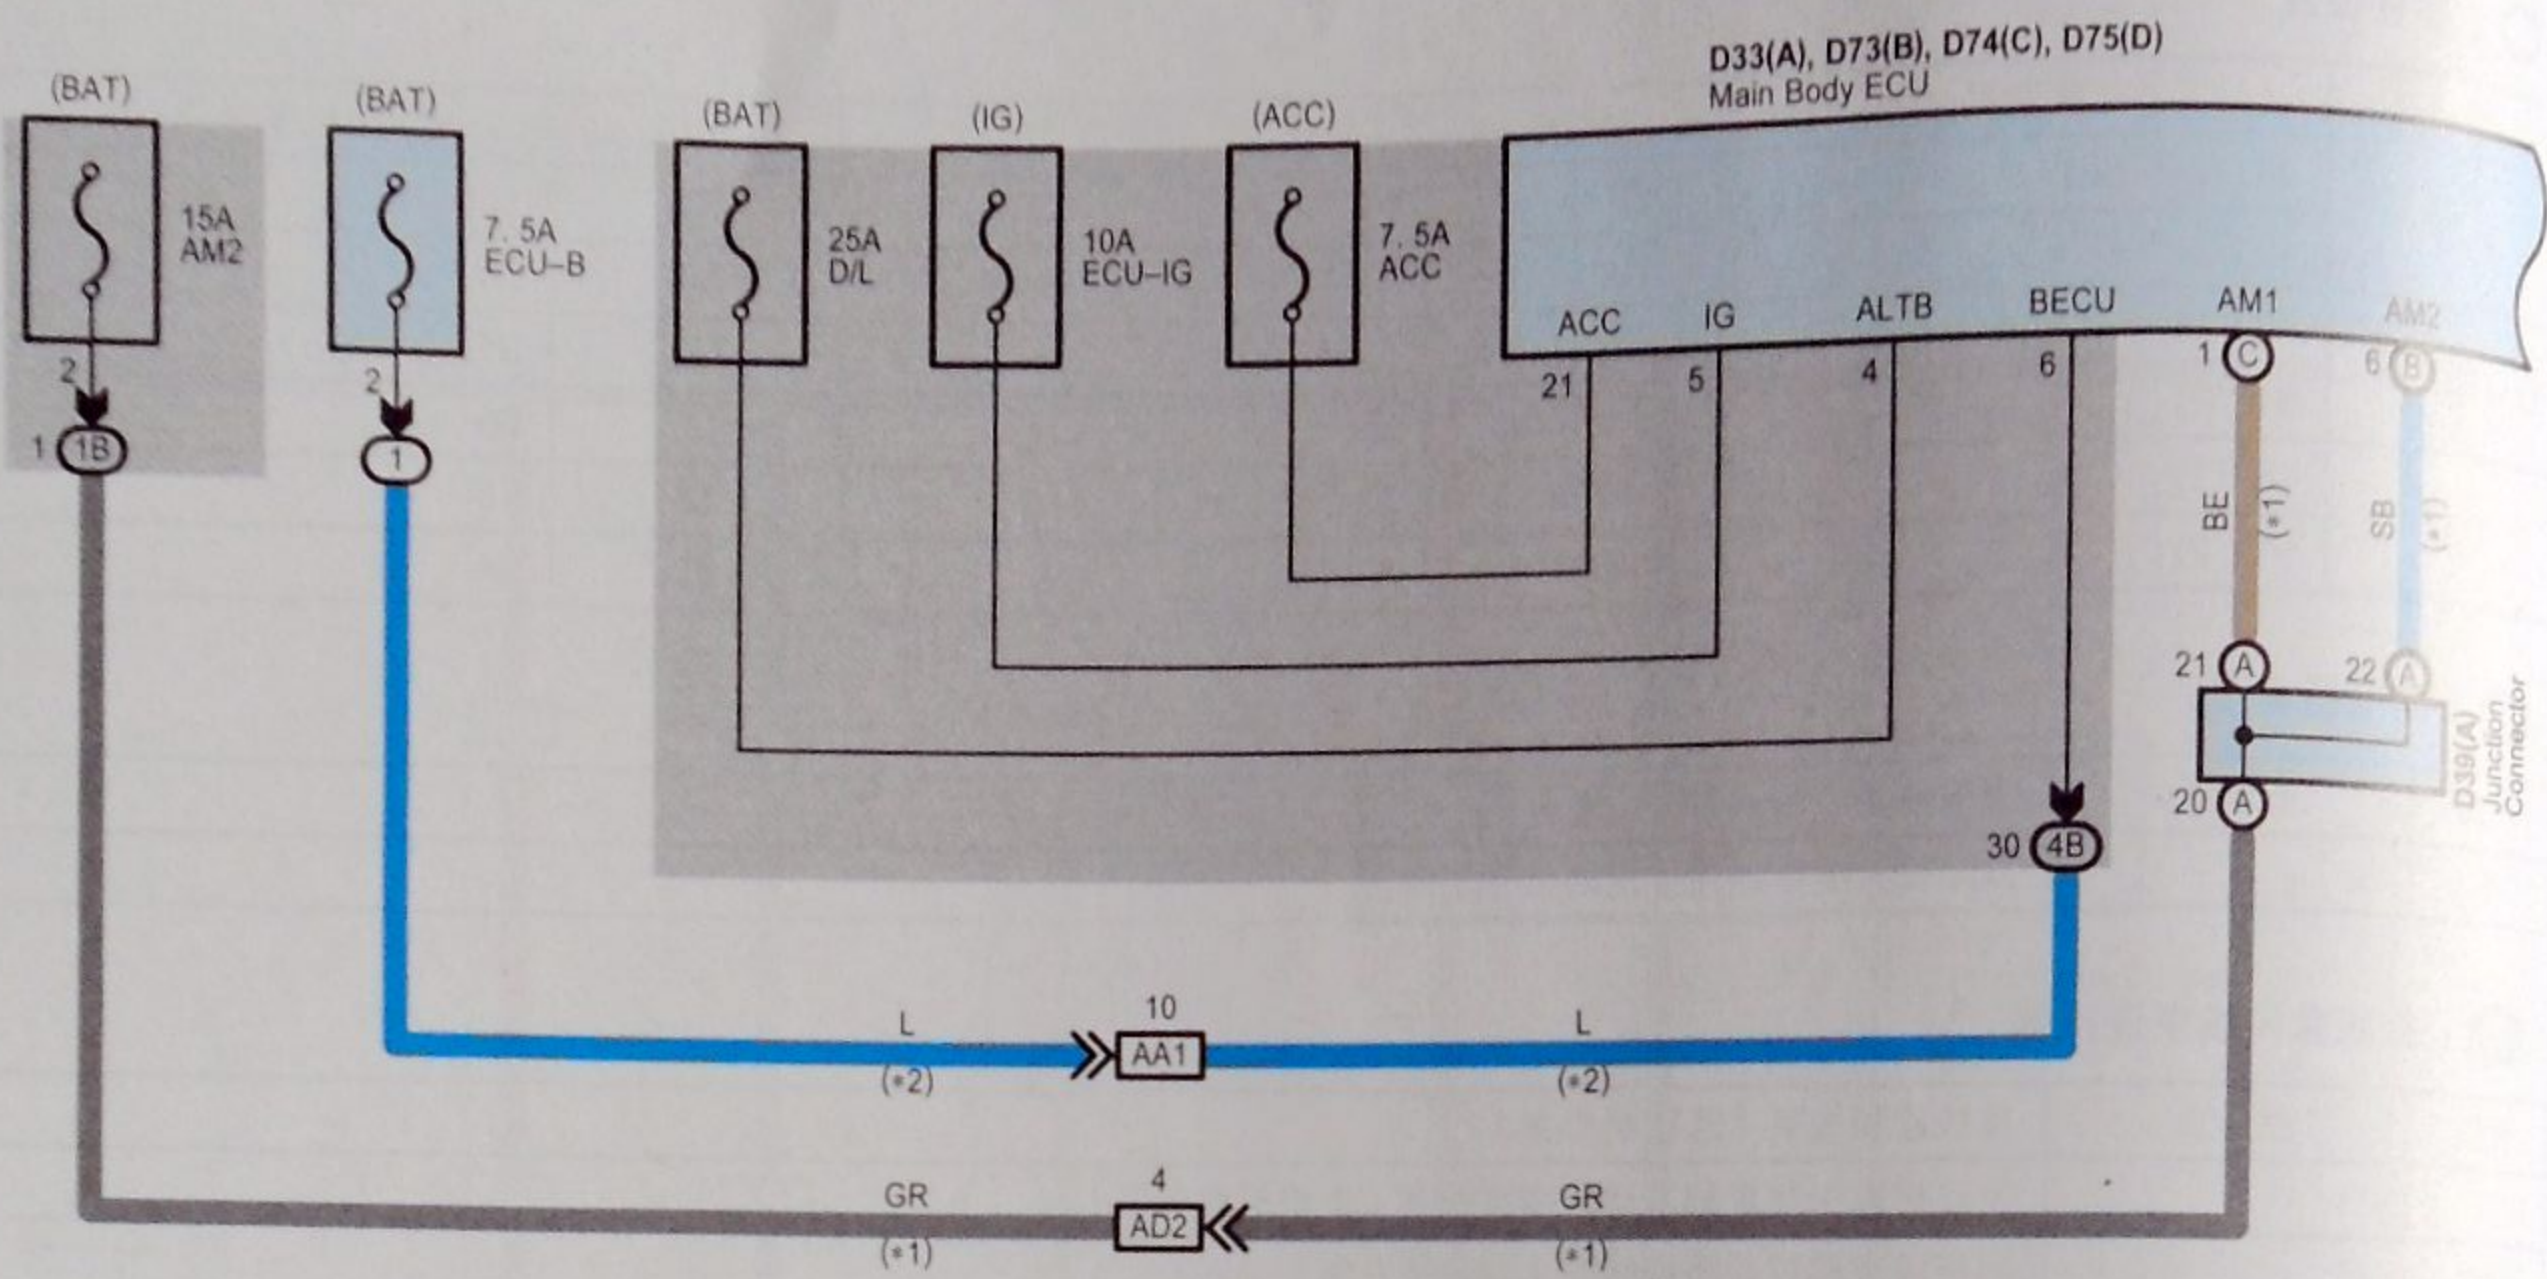


*1: 带智能上车和起动系统
*2: 不带智能上车和起动系统

D33(A), D73(B), D74(C), D75(D)
Main Body ECU

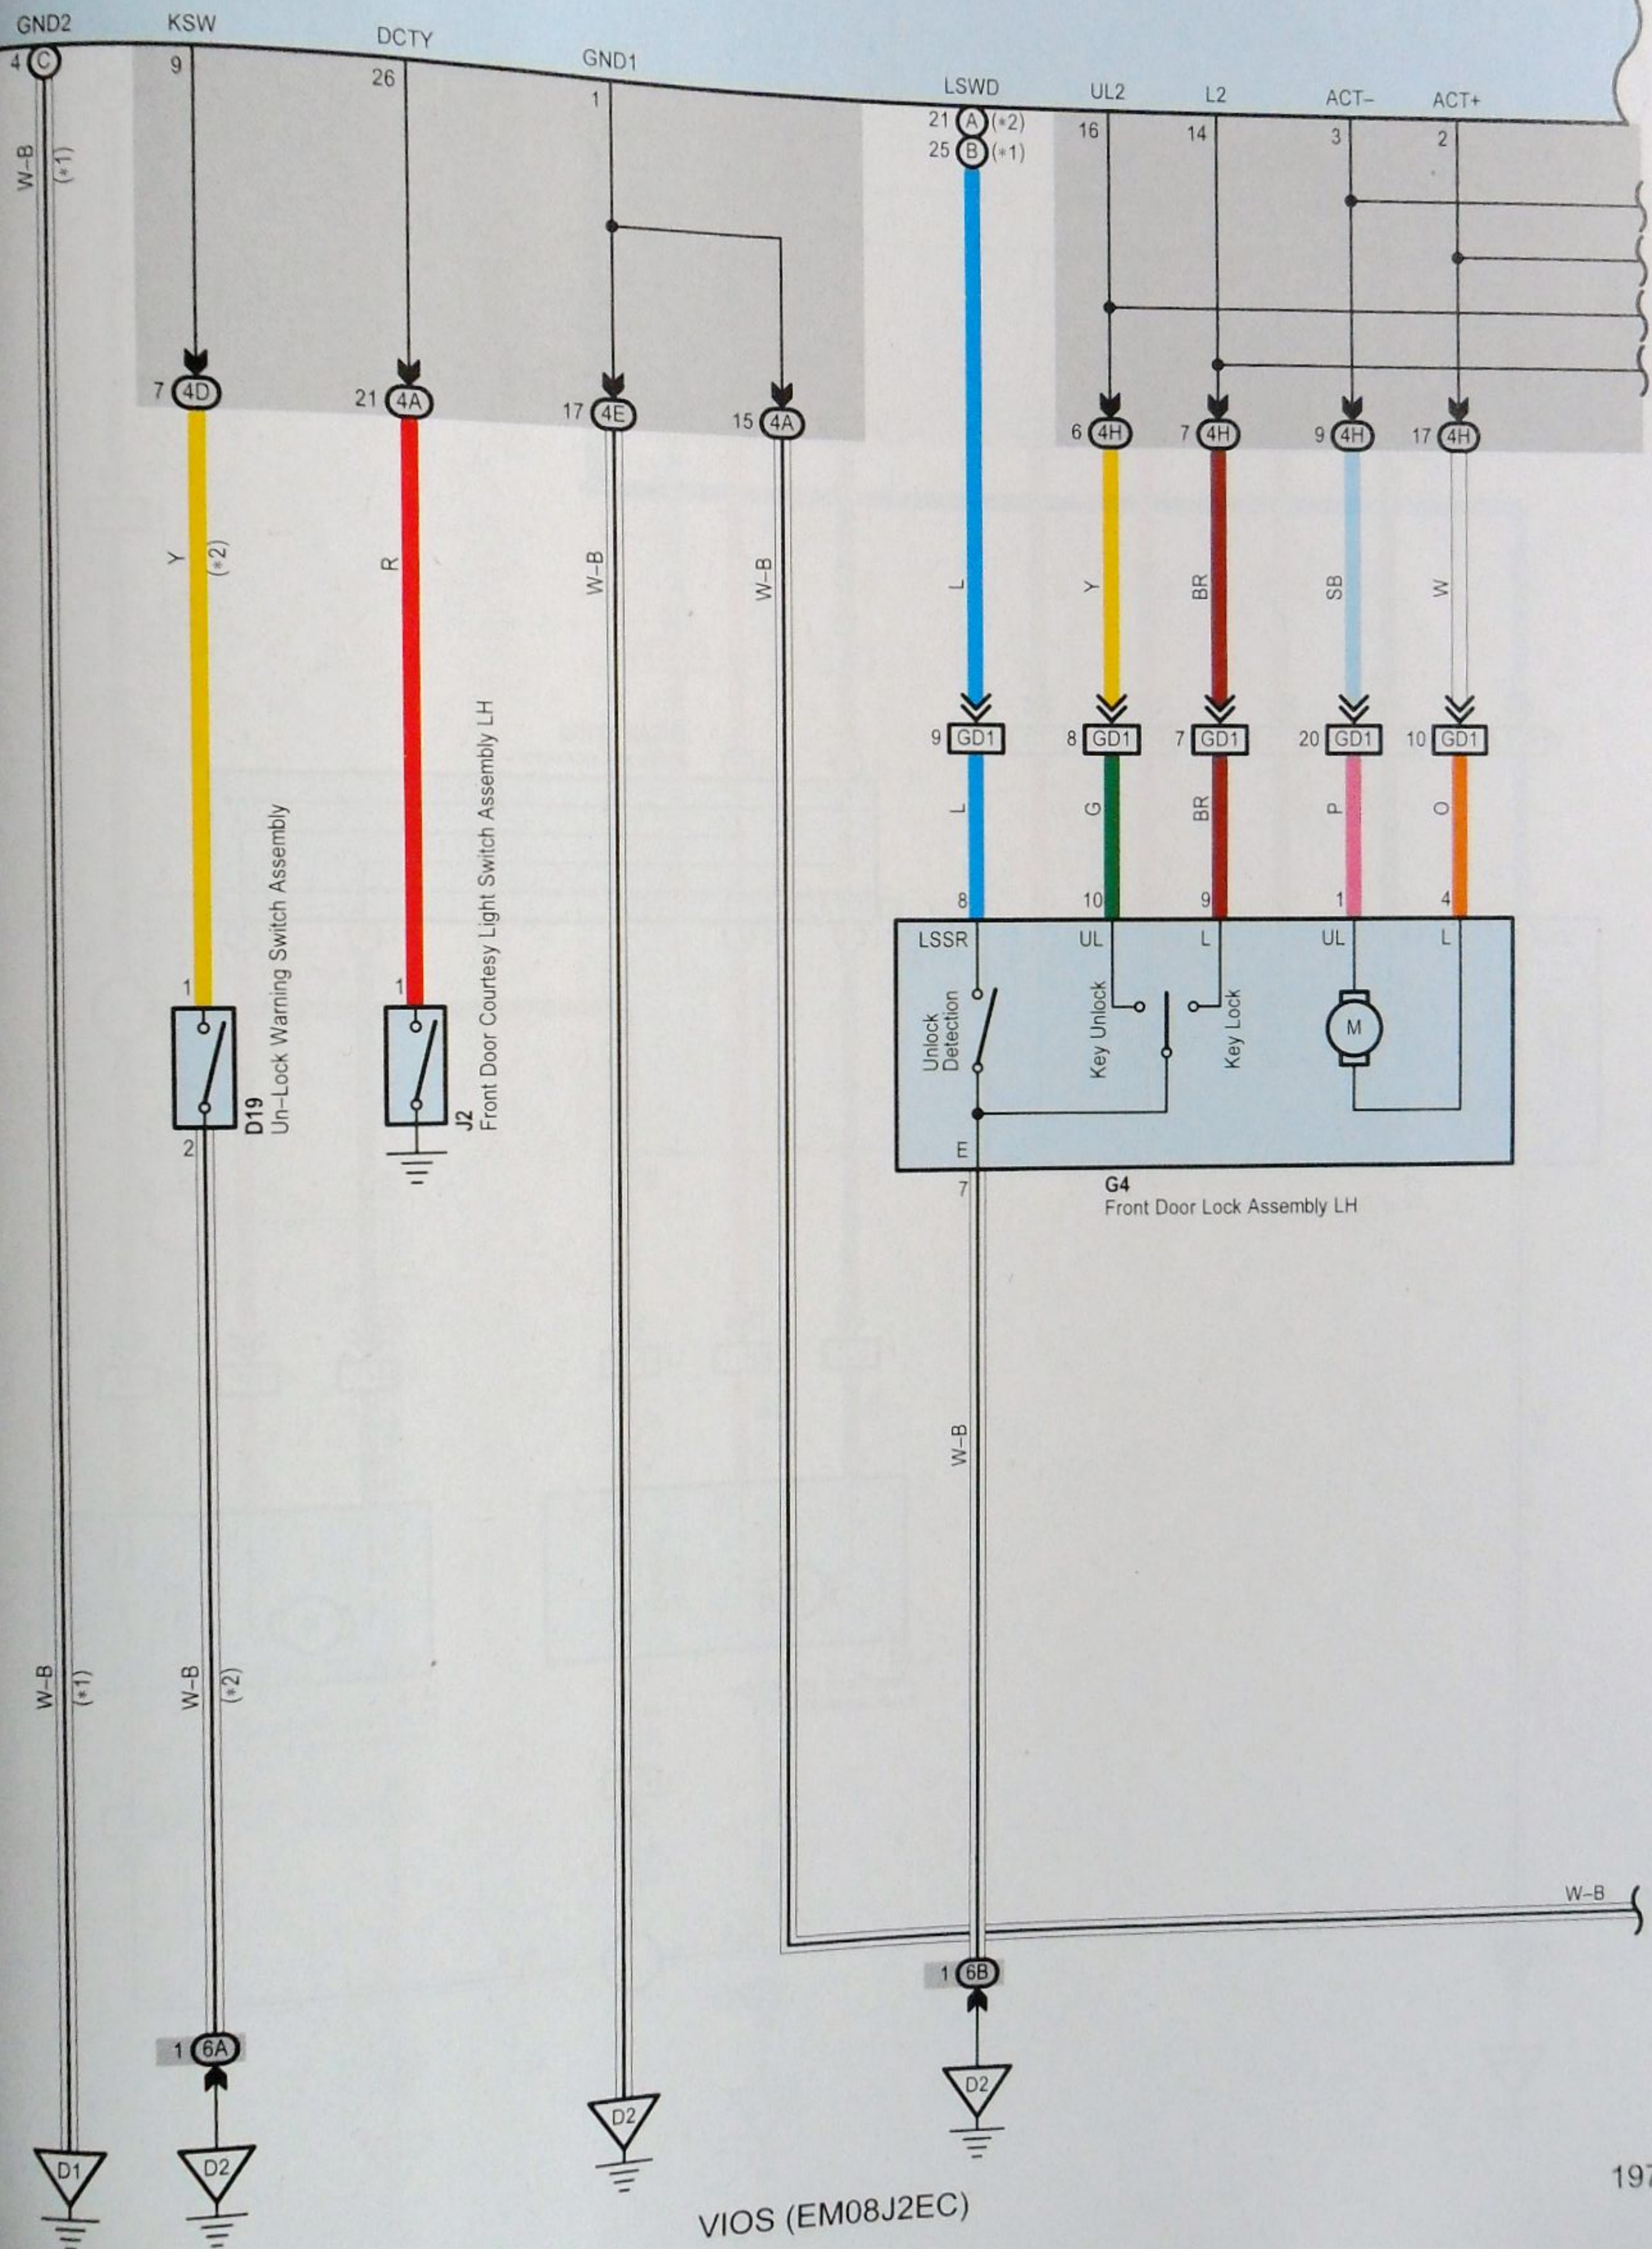

VIOS (EM08J2EC)

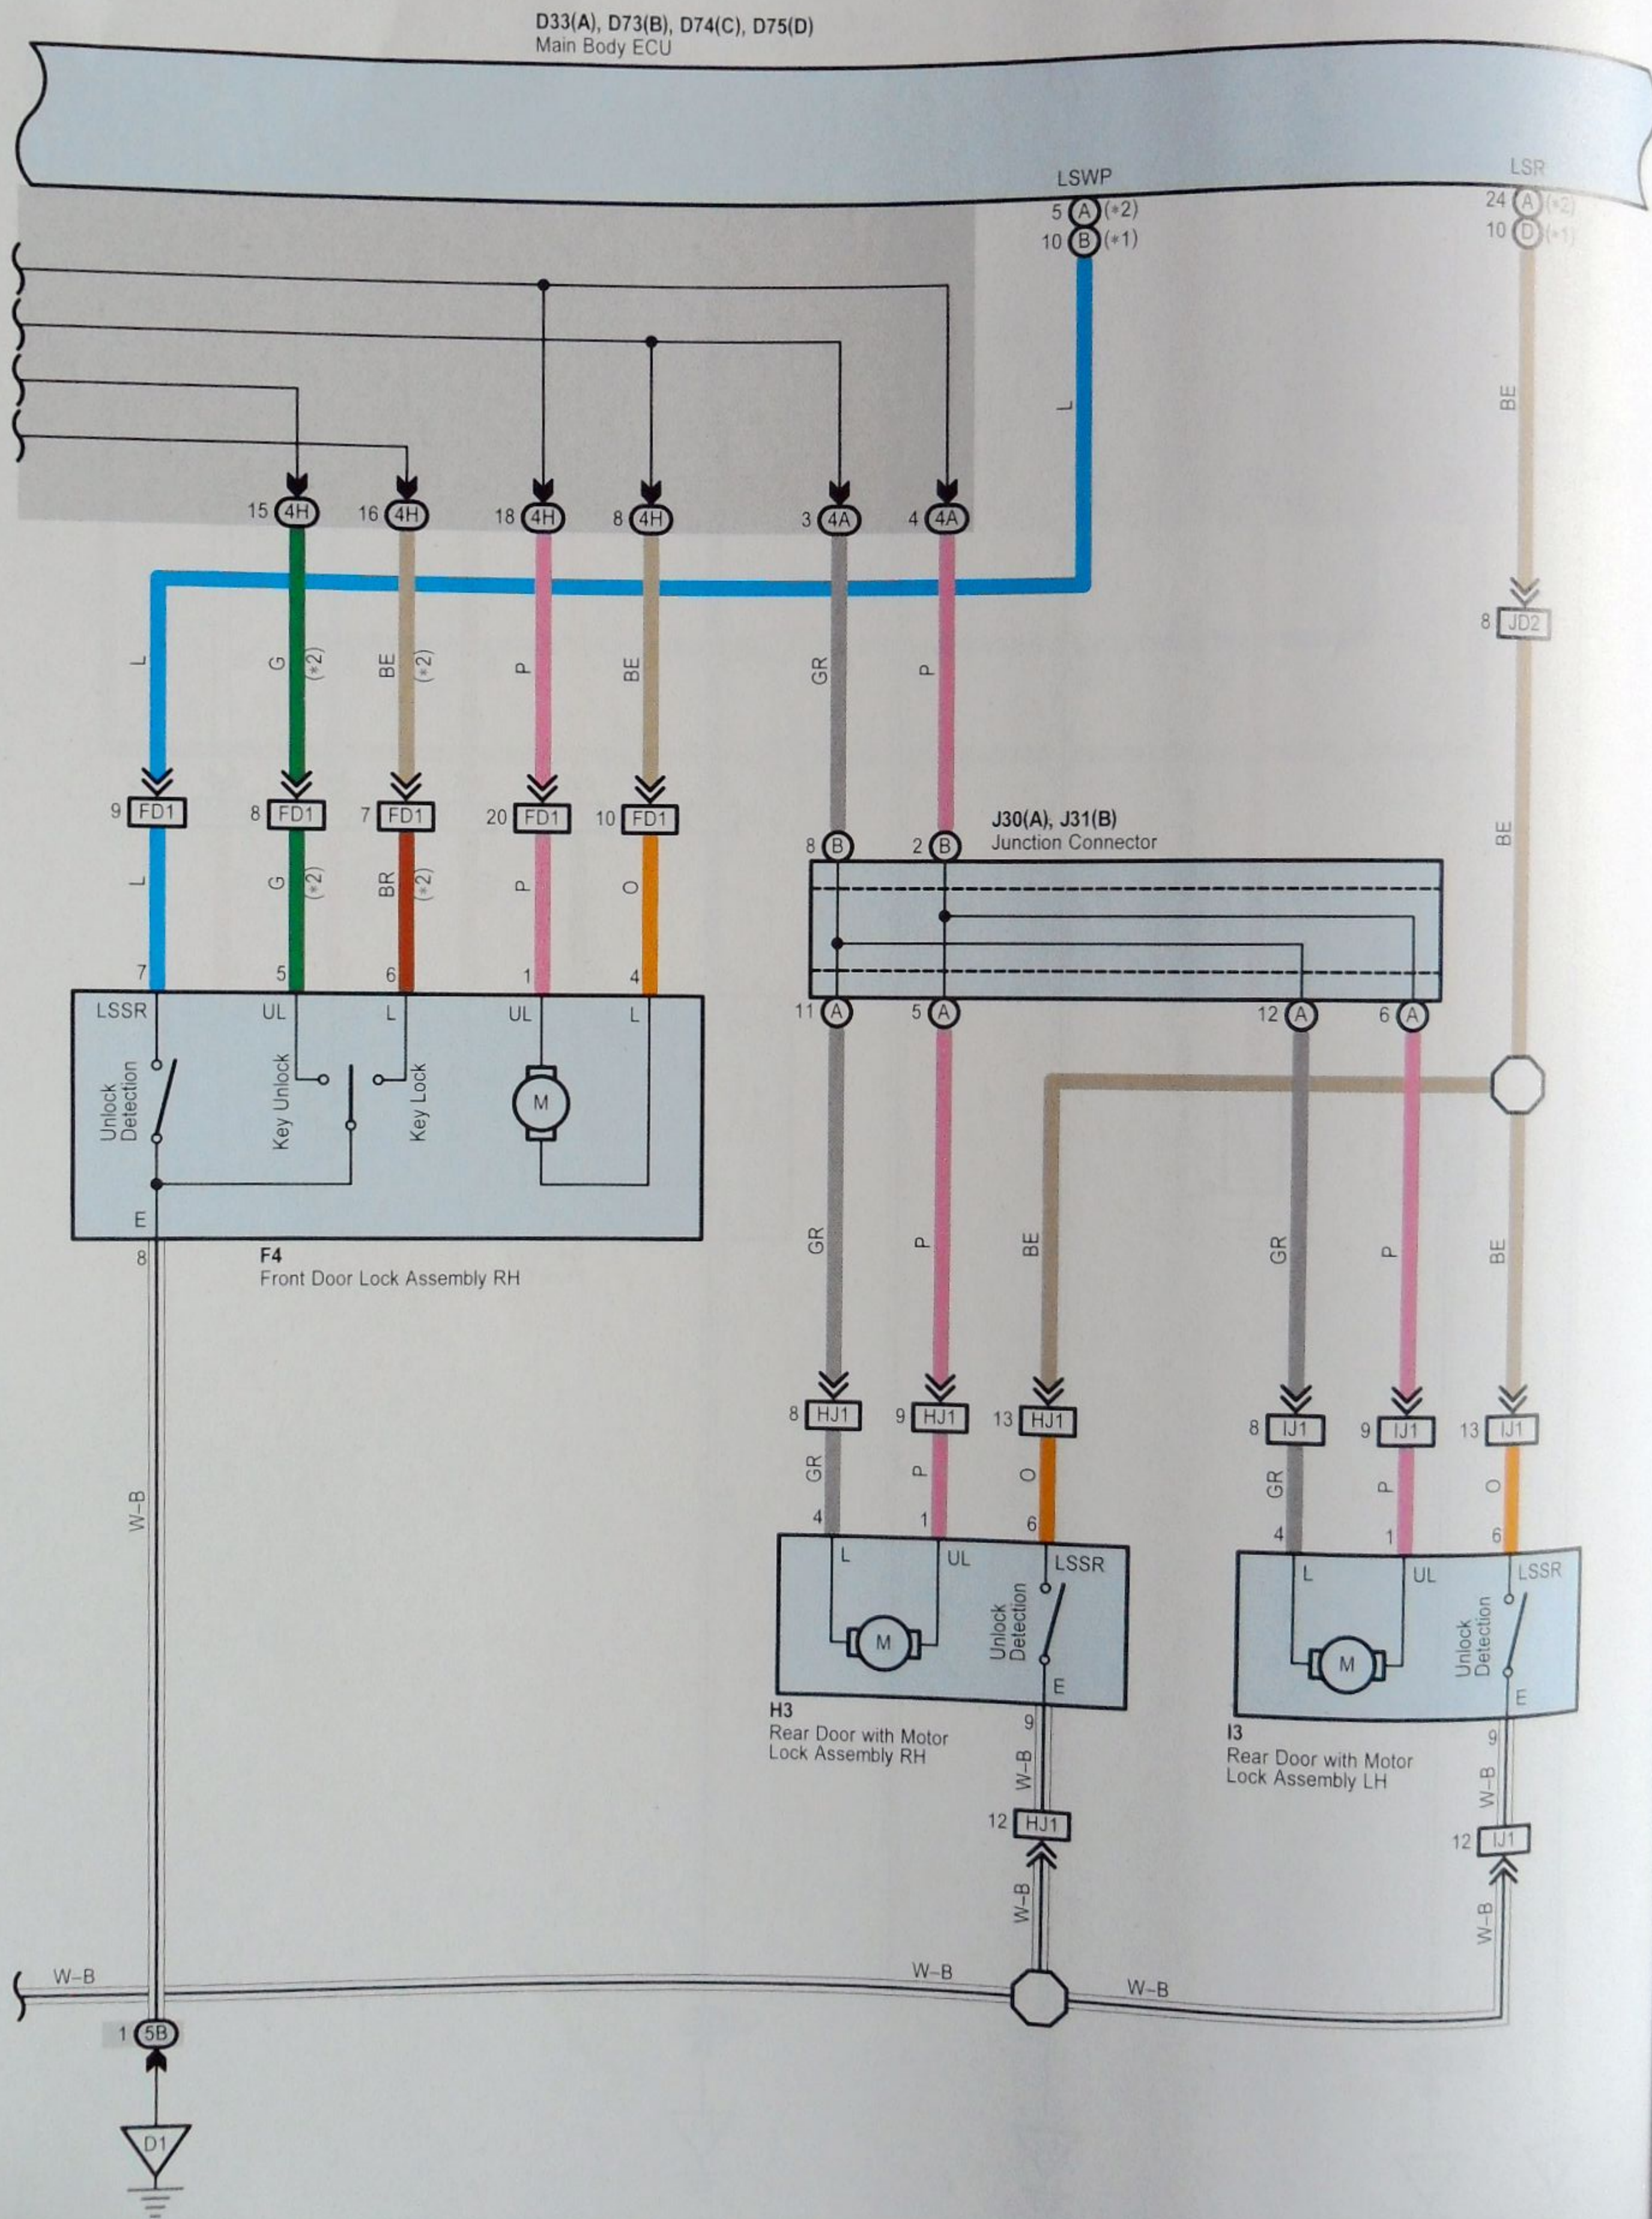

D33(A), D73(B), D74(C), D75(D)
Main Body ECU

DBKL

9 A (*2)
26 B (*1)

L1

UL1

*1: 带智能上车和起动系统
*2: 不带智能上车和起动系统

W

5 JD1

W

2

J35
Front Seat Inner
Belt Assembly LH

1

W-B

W-B

17 JD1

W-B

15 4A

1 4S

17 4E

7 4M

W-B

W-B

1 5A

D2

D1

4 4H

5 4H

LG

BE

5 GD1

6 GD1

BR

O

2

9

G7
Power Window Regulator
Master Switch Assembly

L

UL

Lock

Unlock

1

W-B

W-B

3 6B

D2

VIOS (EM08J2EC)

门锁控制系统

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
D19	48 (*1)	D74	C	I3	55
	50 (*2)	D75	D	J2	54
D33	48 (*1)	F4	55	J30	A
	51 (*2)	G4	55	J31	B
D39	51 (*2)	G7	55	J35	54
D73	52 (*2)	H3	55		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	22	发动机室继电器盒 (发动机室左侧)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1B	23	发动机室主线束和发动机室接线盒 (发动机室左侧)
4A	28	地板线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)
4B	28	发动机室主线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)
4D	28	仪表板线束和仪表板接线盒 (仪表板左侧)
4E		
4H		
4M	29	
4S		
5A	36	仪表板线束和 5 号接线盒 (右侧脚踏板)
5B	36	右前车门线束和 5 号接线盒 (右侧脚踏板)
6A	38	仪表板线束和 6 号接线盒 (左侧脚踏板)
6B	38	左前车门线束和 6 号接线盒 (左侧脚踏板)

□：线束间连接器


代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	58 (*1)	发动机室主线束和发动机室主线束 (仪表板左侧)
	59 (*2)	
AD2	59 (*2)	发动机室主线束和仪表板线束 (仪表板左侧)
FD1	58 (*1)	右前车门线束和仪表板线束 (右侧脚踏板)
	59 (*2)	
GD1	58 (*1)	左前车门线束和仪表板线束 (左侧脚踏板)
	59 (*2)	
HJ1	60	后门 1 号线束和地板线束 (右侧中柱)
IJ1	60	后门 2 号线束和地板线束 (左侧中柱)
JD1	58 (*1)	地板线束和仪表板线束 (仪表板左侧)
	59 (*2)	
JD2	58 (*1)	
	59 (*2)	

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
D1	58 (*1)	右侧脚踏板
	59 (*2)	
D2	58 (*1)	左侧脚踏板
	59 (*2)	


*1: 2010 年 7 月之前生产 *2: 2010 年 7 月起生产

遥控门锁控制系统 (不带智能上车和启动系统)

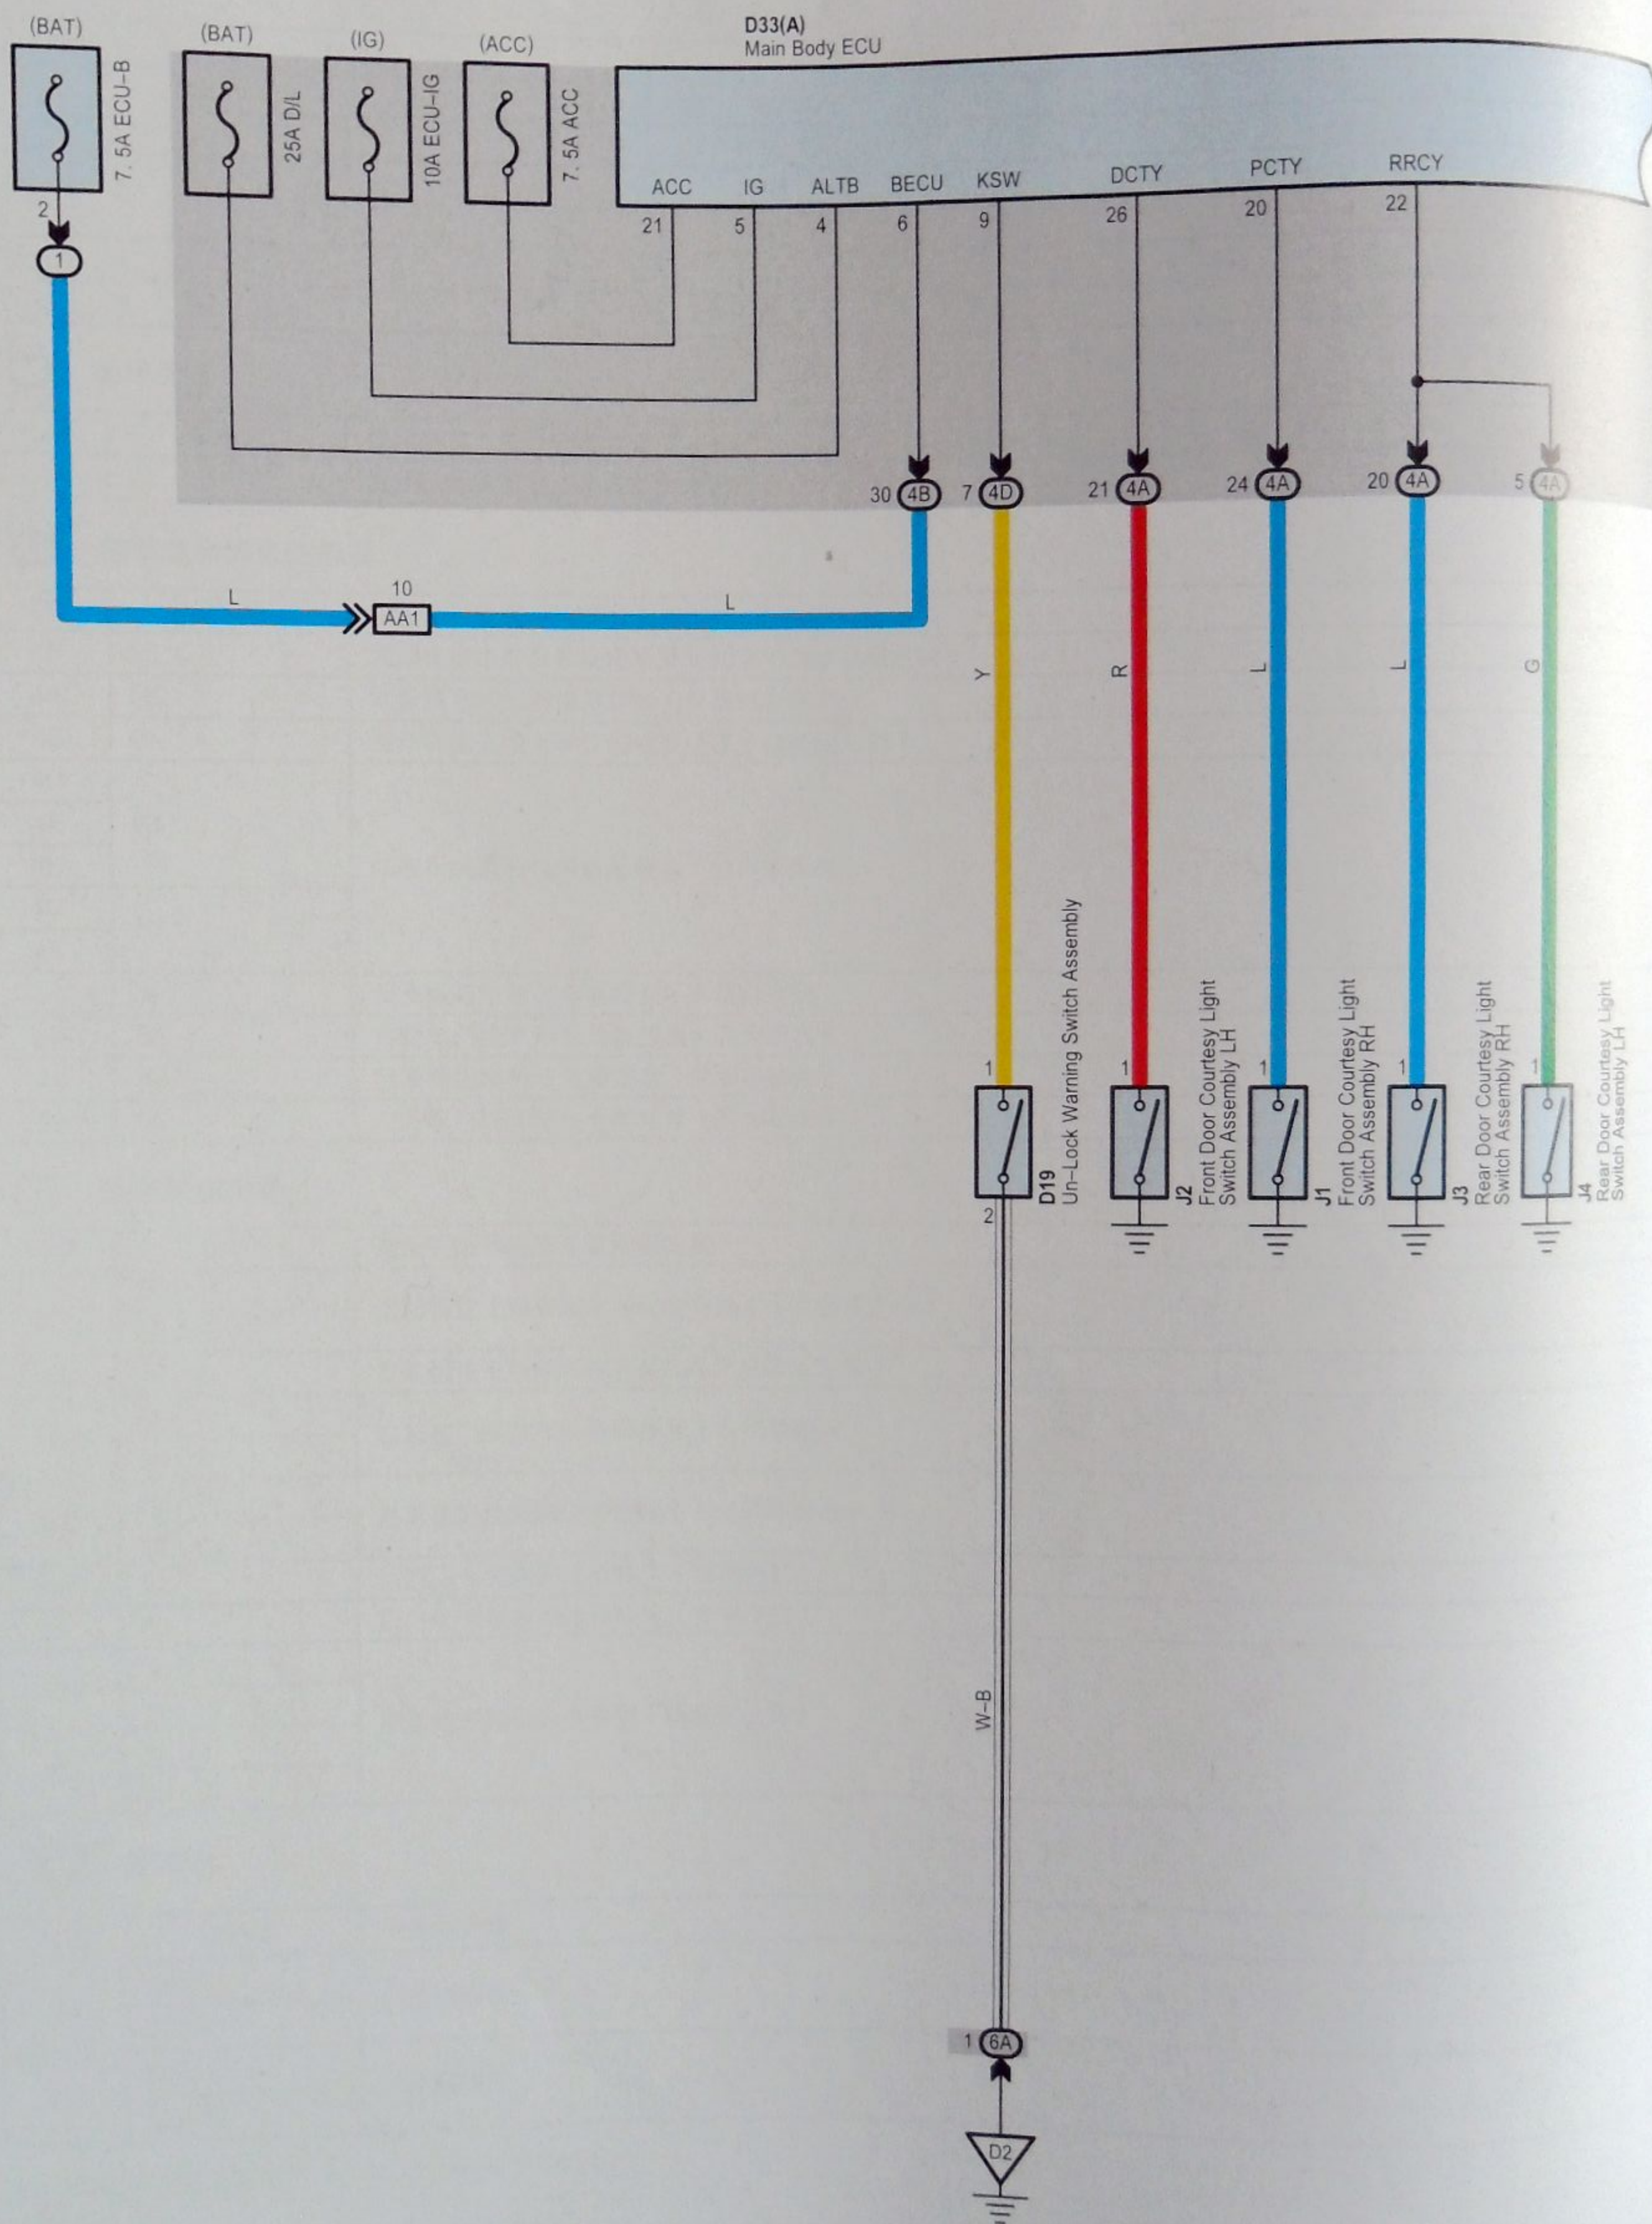


VIOS (EM08J2EC)

D33(A)
Main Body ECU

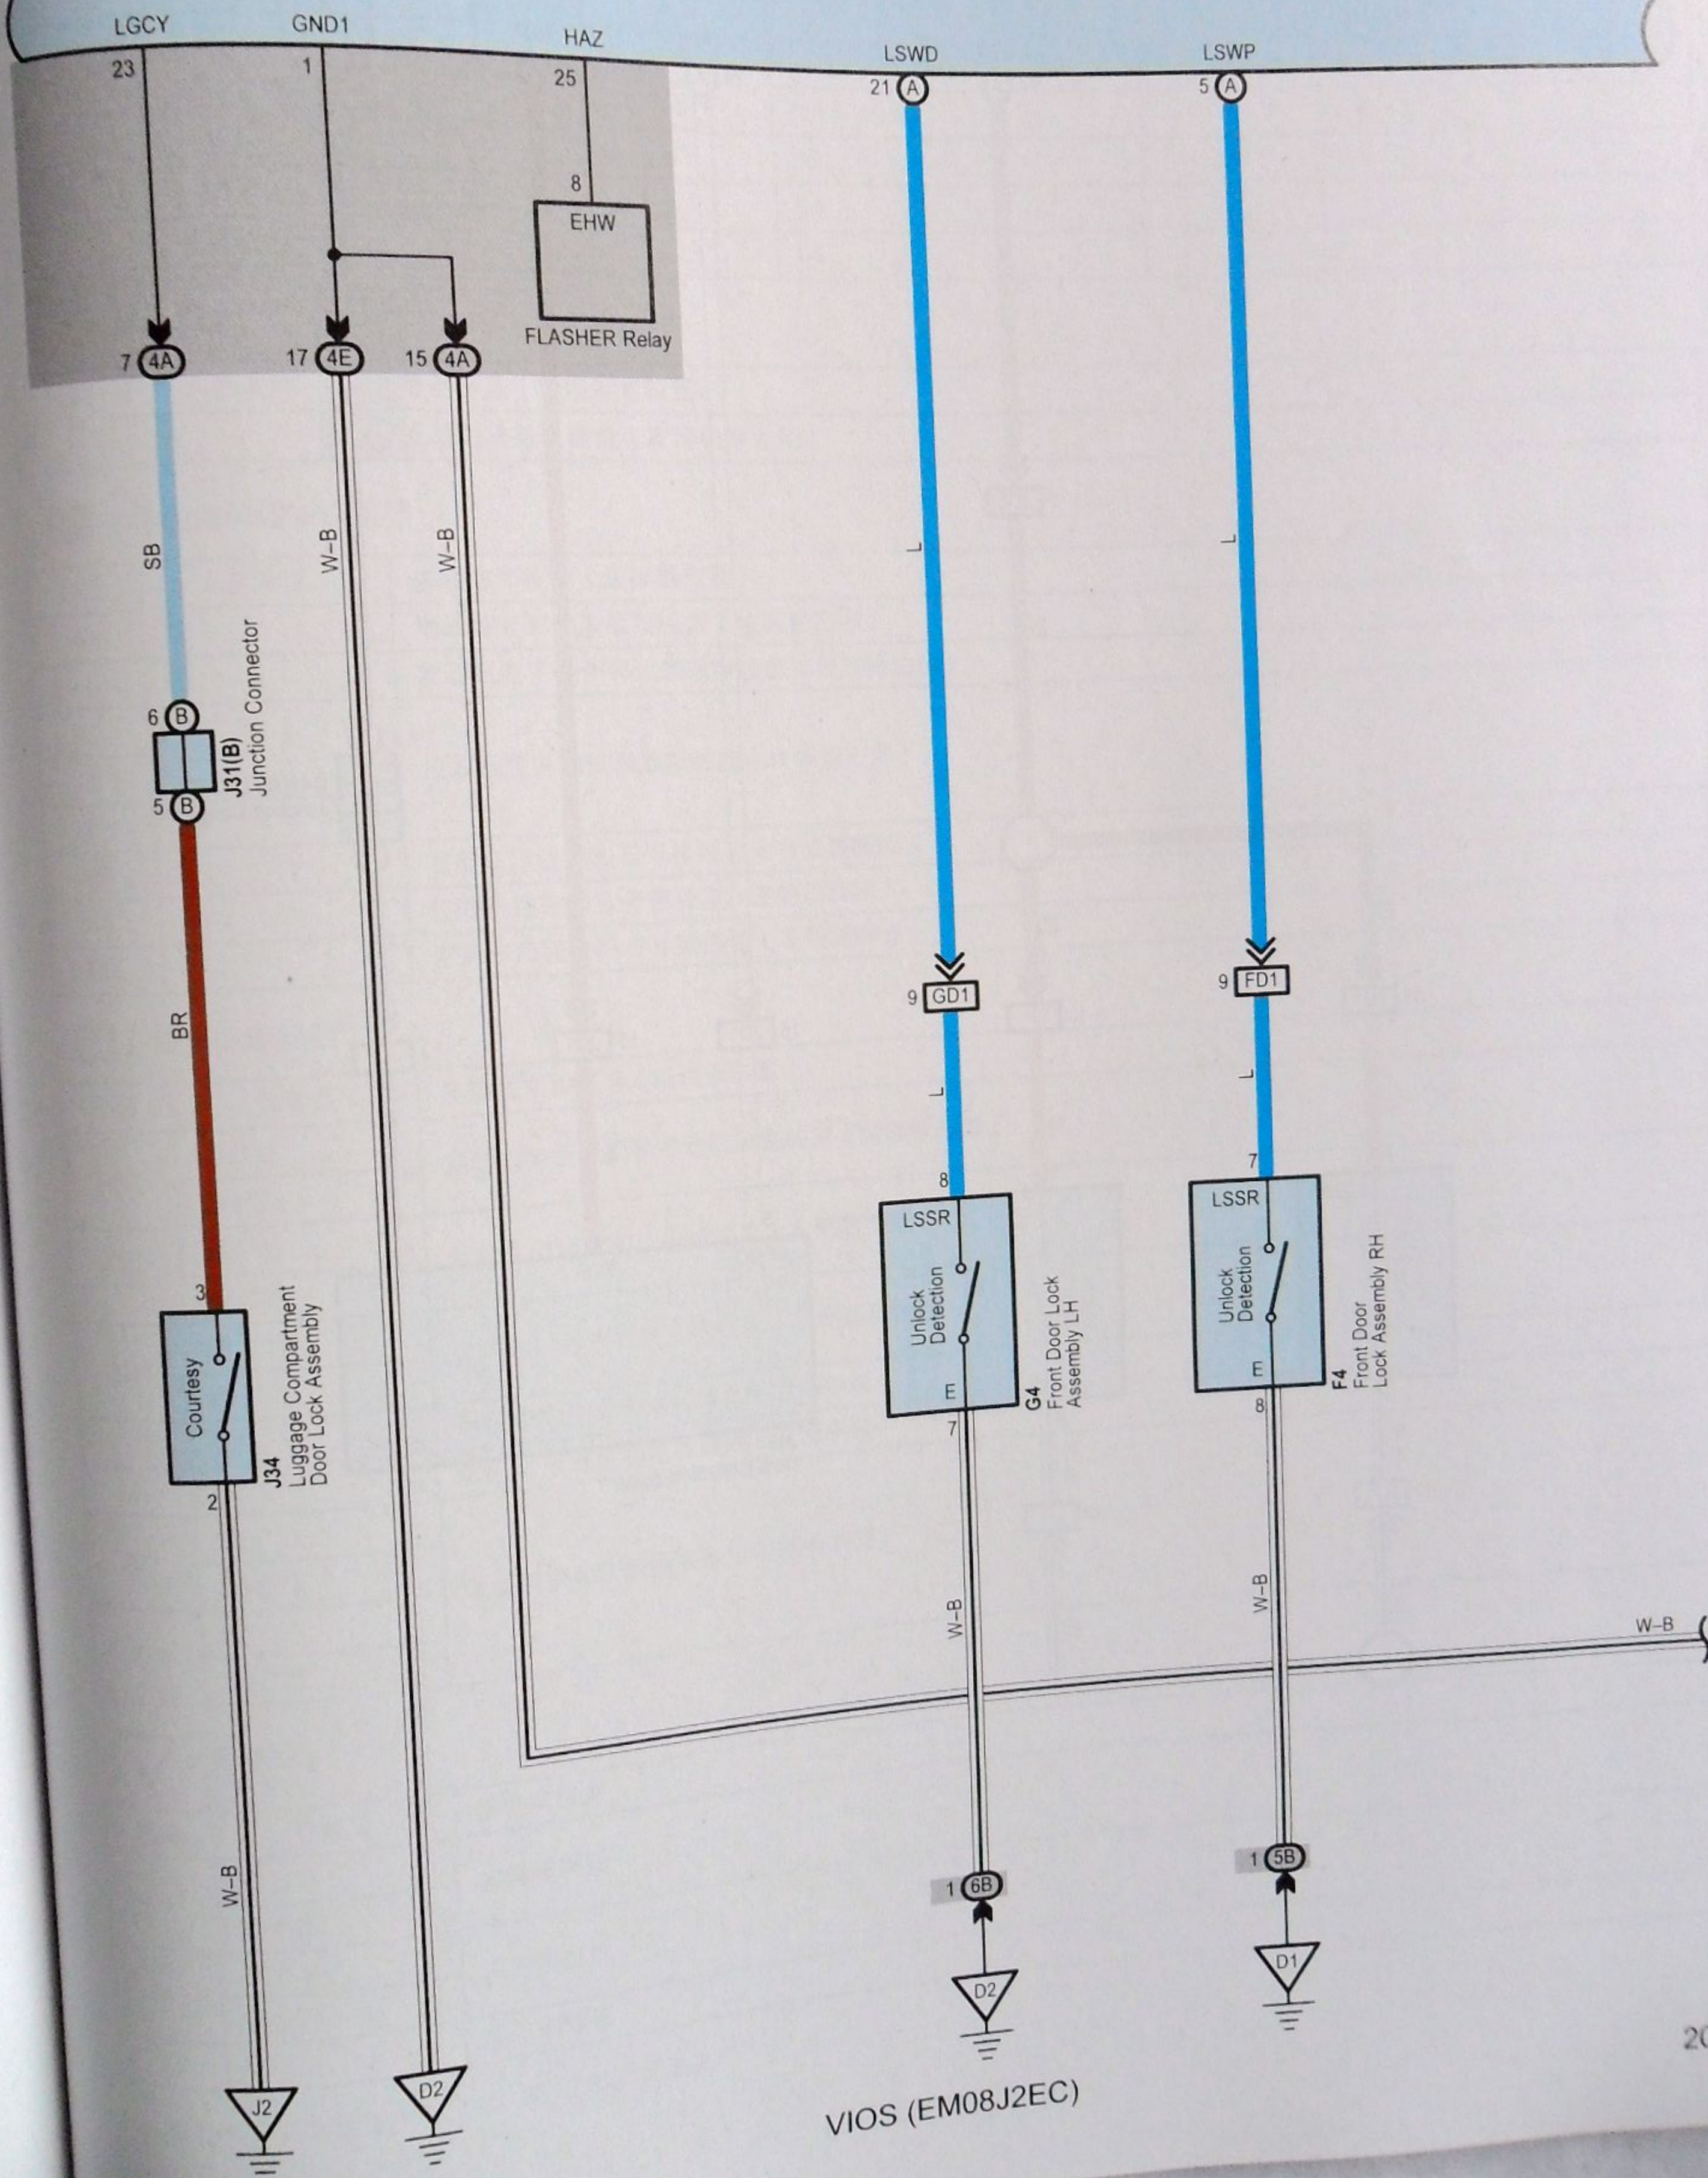

遥控门锁控制系统 (不带智能上车和启动系统)

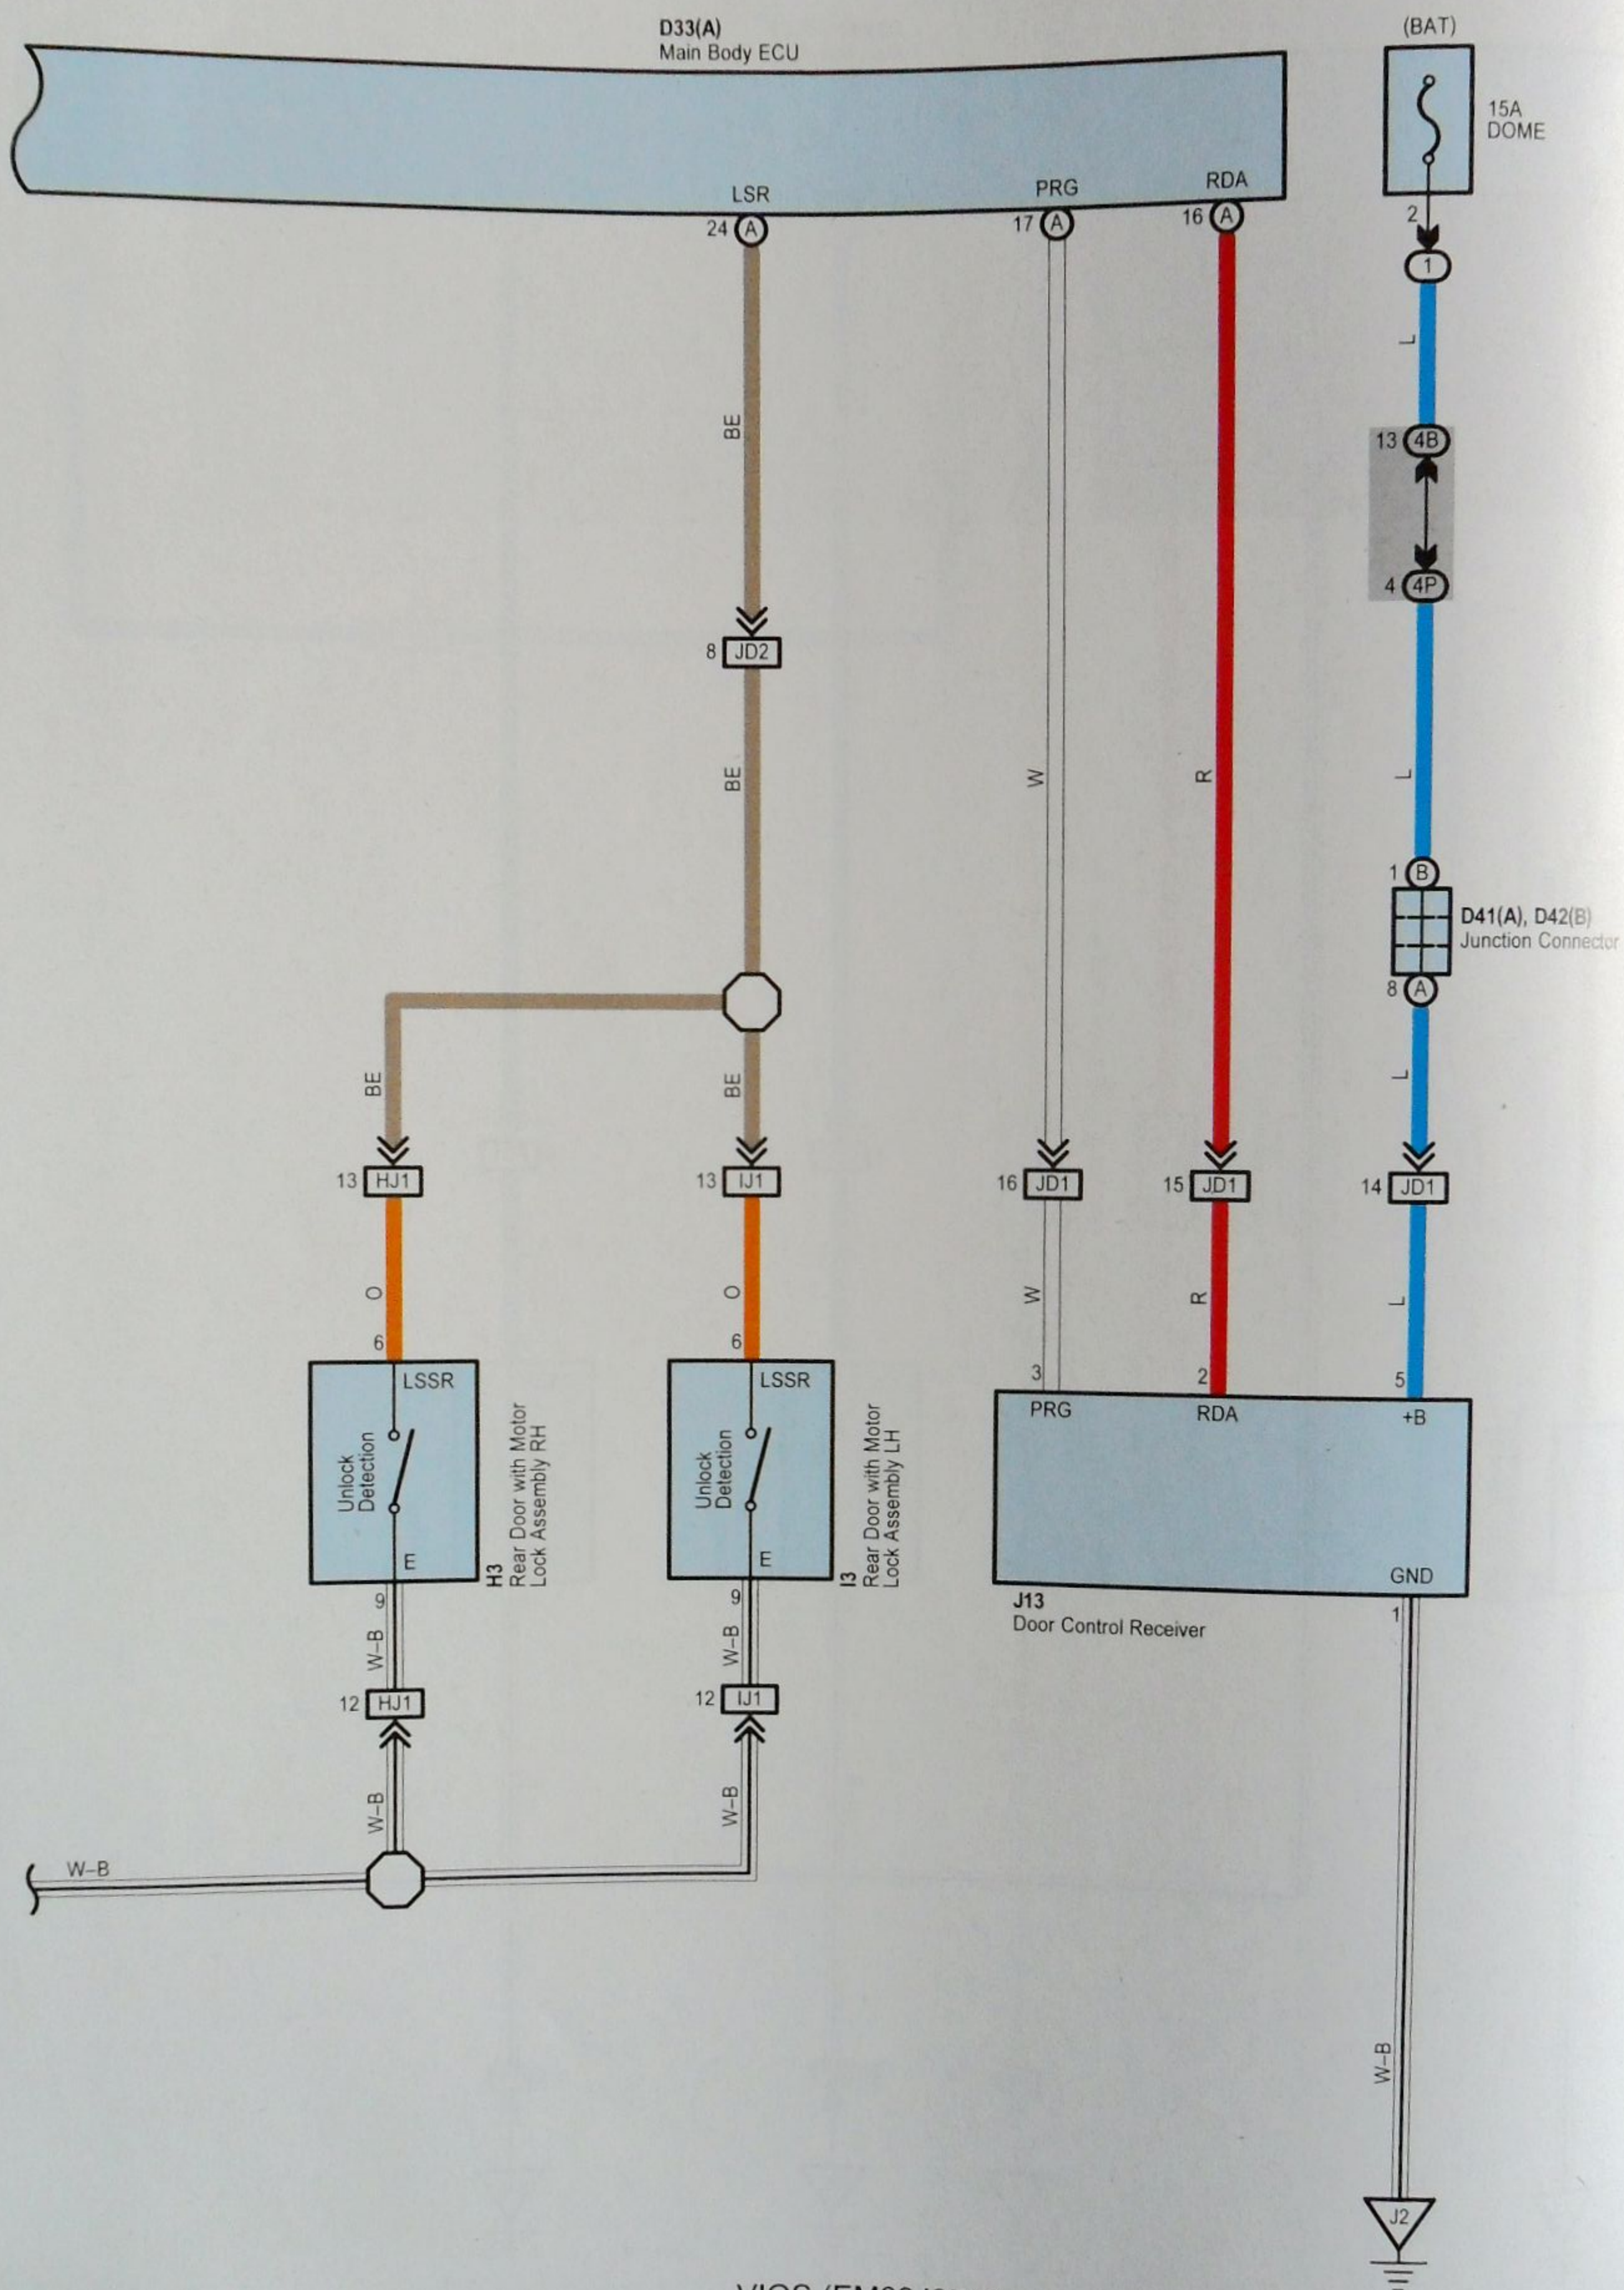

VIOS (EM08J2EC)

○：零件位置

代码		参考页										
D19		48 (*1)			代码		参考页		代码		参考页	
		50 (*2)	D42	B	51 (*2)				J3	54		
D33	A	48 (*1)	F4		55				J4	54		
		51 (*2)	G4		55				J13	54		
D41	A	49 (*1)	H3		55				J31	B	54	
		51 (*2)	I3		55				J34	54		
D42	B	49 (*1)	J1		54							
			J2		54							

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	22	发动机室继电器盒 (发动机室左侧)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束（连接器位置）
4A	28	地板线束和仪表板接线盒（仪表板左侧）
4B	28	发动机室主线束和仪表板接线盒（仪表板左侧）
4D	28	仪表板线束和仪表板接线盒（仪表板左侧）
4E		
4P		
5B	36	右前车门线束和 5 号接线盒（右侧踏脚板）
6A	38	仪表板线束和 6 号接线盒（左侧踏脚板）
6B	38	左前车门线束和 6 号接线盒（左侧踏脚板）

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA1	58 (*1)	发动机室主线束和发动机室主线束 (仪表板左侧)
	59 (*2)	
FD1	58 (*1)	右前车门线束和仪表板线束 (右侧踏脚板)
	59 (*2)	
GD1	58 (*1)	左前车门线束和仪表板线束 (左侧踏脚板)
	59 (*2)	
HJ1	60	后门 1 号线束和地板线束 (右侧中柱)
IJ1	60	后门 2 号线束和地板线束 (左侧中柱)
JD1	58 (*1)	地板线束和仪表板线束 (仪表板左侧)
	59 (*2)	
JD2	58 (*1)	
	59 (*2)	

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
D1	58 (*1)	右侧踏脚板
	59 (*2)	
D2	58 (*1)	左侧踏脚板
	59 (*2)	
J2	60	左下后壁板

*1: 2010 年 7 月之前生产

*2: 2010年7月起生产

VIOS (EM08J2EC)