


横摆率和减速度传感器 (带 VSC)

零部件

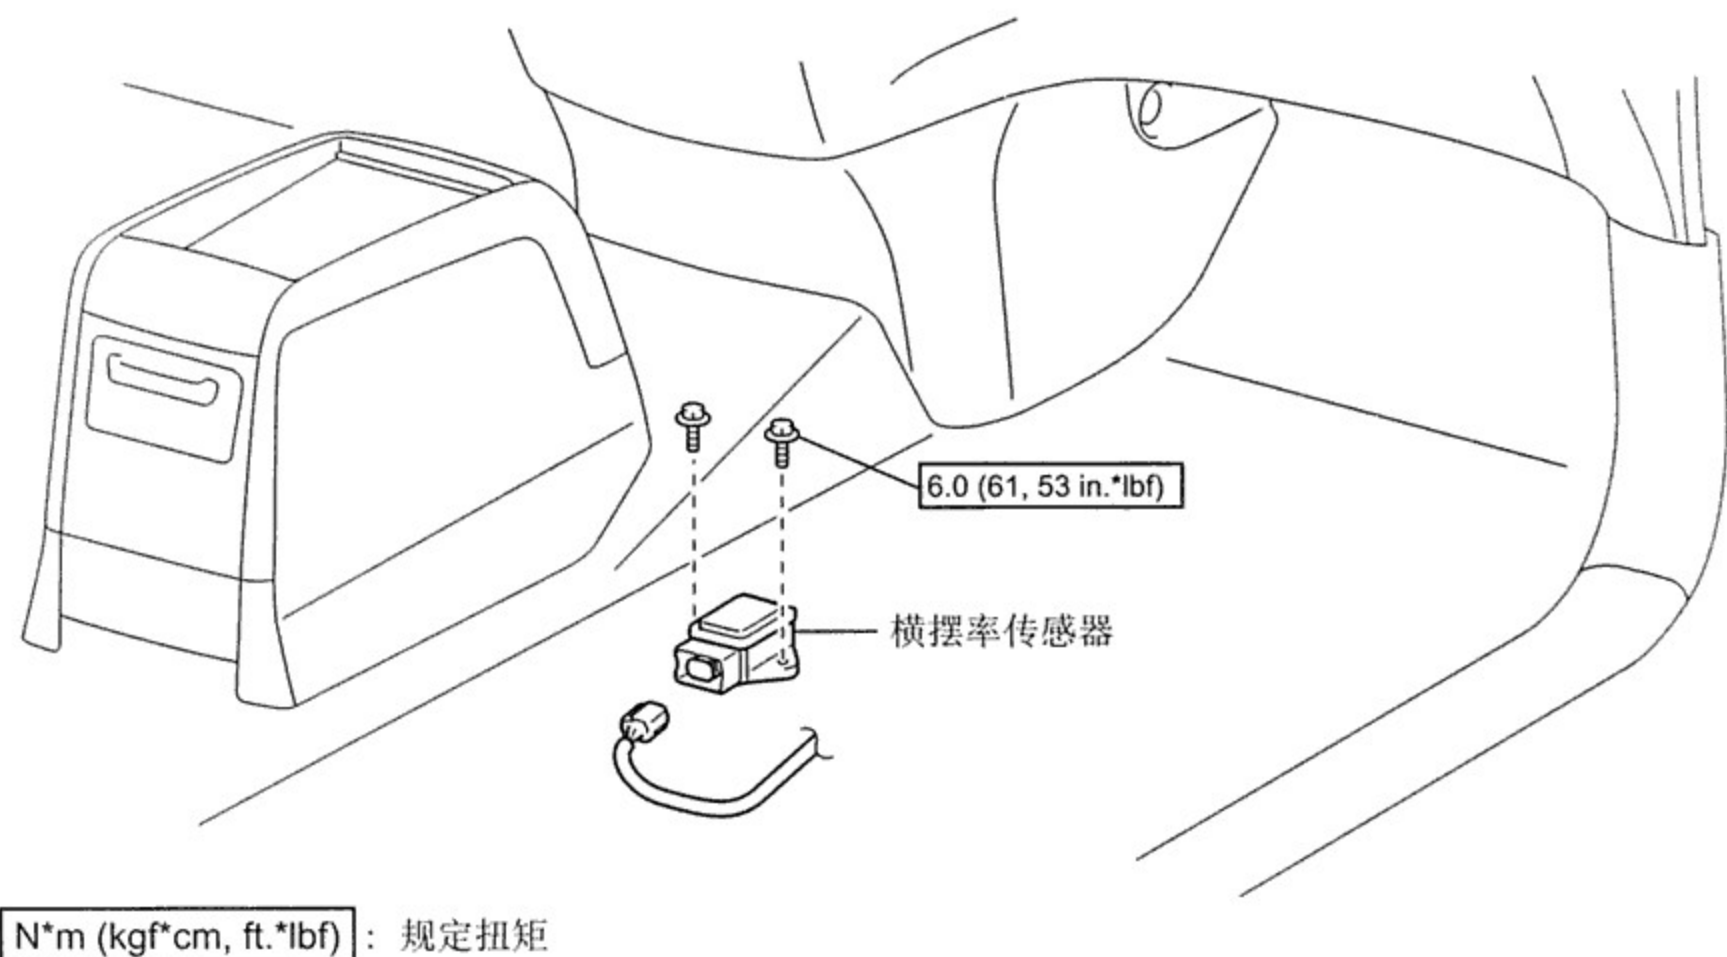

C130719E01

拆卸

1. 从蓄电池负极端子上断开电缆

注意：

将电缆从蓄电池负极 (-) 端子上断开后要等待至少 90 秒，以防激活气囊和安全带预紧器。

2. 拆卸前排右侧座椅总成


(a) 手动座椅：

拆下前排右侧座椅 (参见 SE-76 页)。

(b) 电动座椅：

拆下前排右侧座椅 (参见 SE-99 页)。

BC

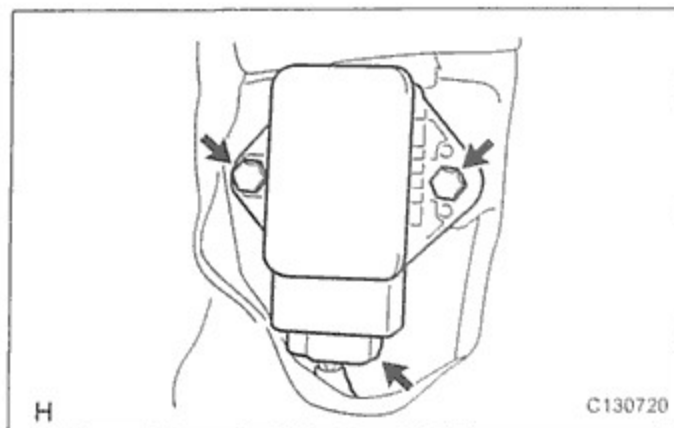

3. 拆卸横摆率传感器

- (a) 断开横摆率传感器连接器。
- (b) 拆下 2 个螺栓和横摆率传感器。

检查


1. 检查横摆率传感器

- (a) 检查横摆率传感器。如果发生下列情况，则更换新的横摆率传感器。
 - 传感器的表面出现破裂、凹痕或开裂。
 - 连接器或线束划伤、破裂或受损。
 - 传感器已经脱落。

安装

1. 安装横摆率传感器

- (a) 用 2 个螺栓安装横摆率传感器。
 扭矩： 6.0 N*m (61 kgf*cm, 53 in.*lbf)
 小心：
 - 不要损坏横摆率传感器。
 - 确保横摆率传感器安装牢固。
- (b) 连接横摆率传感器连接器。

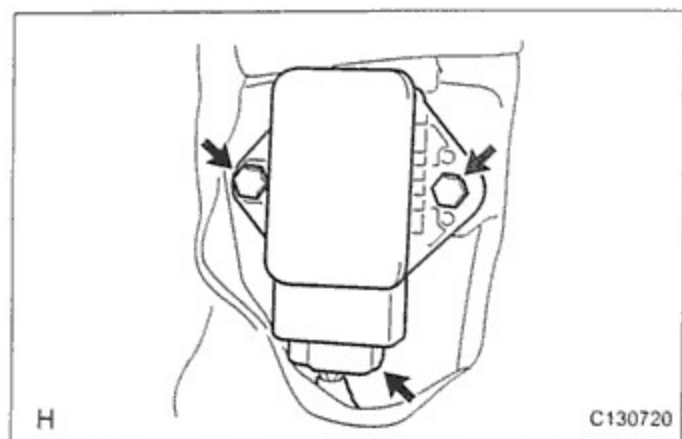

2. 安装前排右侧座椅总成

- (a) 手动座椅：
 安装前排右侧座椅 (参见 SE-92 页)。
- (b) 电动座椅：
 安装前排右侧座椅 (参见 SE-114 页)。

3. 将电缆连接到蓄电池负极端子

4. 进行初始化

- (a) 进行初始化 (参见 IN-20 页)。
 小心：
 从蓄电池负极 (-) 端子上断开并重新连接电缆后，某些系统需要进行初始化操作。

5. 检查横摆率传感器信号

- (a) 检查横摆率传感器信号 (参见 BC-105 页)。