


防滑控制蜂鸣器

零部件

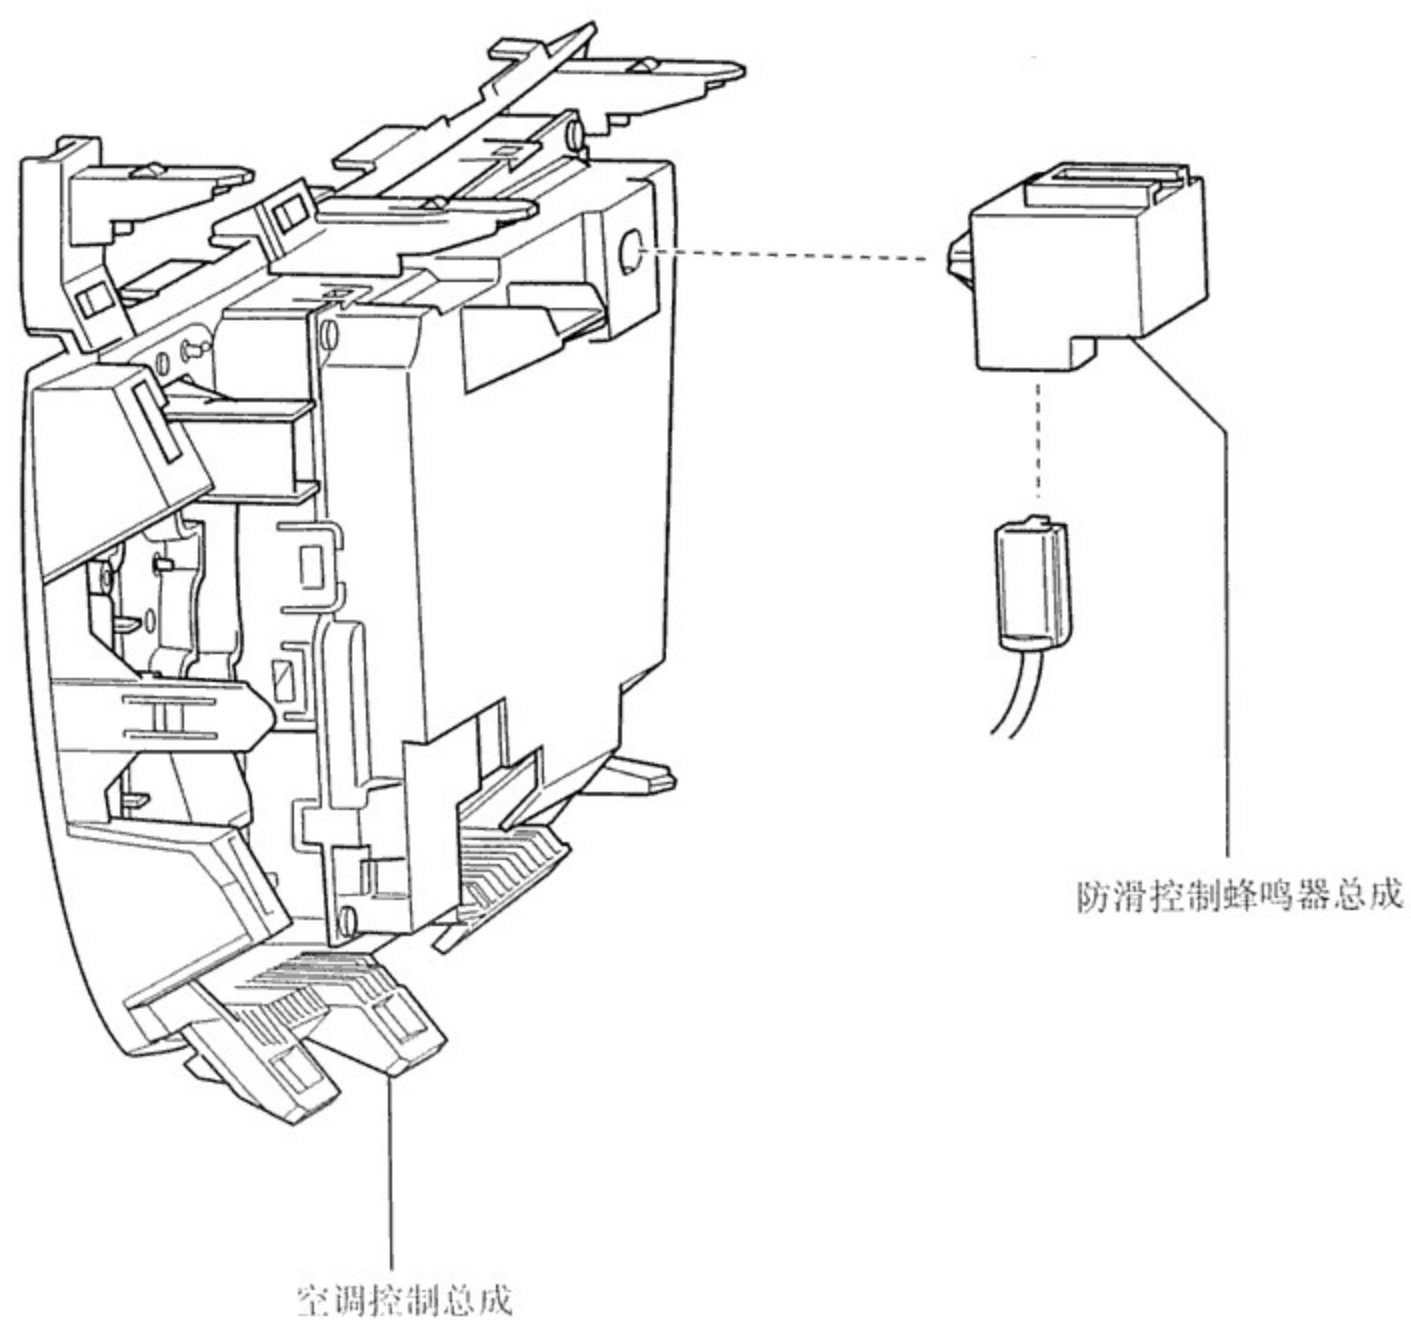

BC

拆卸

1. 拆卸空调控制总成
 - (a) 拆下空调控制 (参见 AC-211 页)。
2. 拆卸防滑控制蜂鸣器总成
 - (a) 断开防滑控制蜂鸣器连接器。
 - (b) 分离卡爪, 并从空调控制上拆下防滑控制蜂鸣器。

检查

1. 检查防滑控制蜂鸣器总成
 - (a) 在防滑控制蜂鸣器端子 1 上施加蓄电池负极电压, 在端子 2 上施加蓄电池正极电压, 然后检查并确认蜂鸣器鸣响。
正常:
防滑控制蜂鸣器鸣响。
如果结果不符合规定, 则更换防滑控制蜂鸣器总成。

安装

1. 安装防滑控制蜂鸣器总成
 - (a) 卡上卡爪, 并将防滑控制蜂鸣器装到空调控制上。
 - (b) 连接防滑控制蜂鸣器连接器。
2. 安装空调控制总成
 - (a) 安装空调控制 (参见 AC-212 页)。

