

零件位置

— 发动机室2号继电器盒

- 1号PTC加热器继电器 (标志: 1号PTC)*

- 2号PTC加热器继电器 (标志: 2号PTC)*

- 3号PTC加热器继电器 (标志: 3号PTC)*

- 1号PTC大电流保险丝*

- 2号PTC大电流保险丝*

- 3号PTC大电流保险丝*

- ECU-B3保险丝

— 空调压力传感器

— ECM

— 冷凝器

— 压缩机和皮带轮

— 发动机室1号继电器盒

- F/B BATT大电流保险丝


- RH R/B大电流保险丝

- ECU-B保险丝


— 环境温度传感器

*: 带PTC加热器


左驾驶车型:

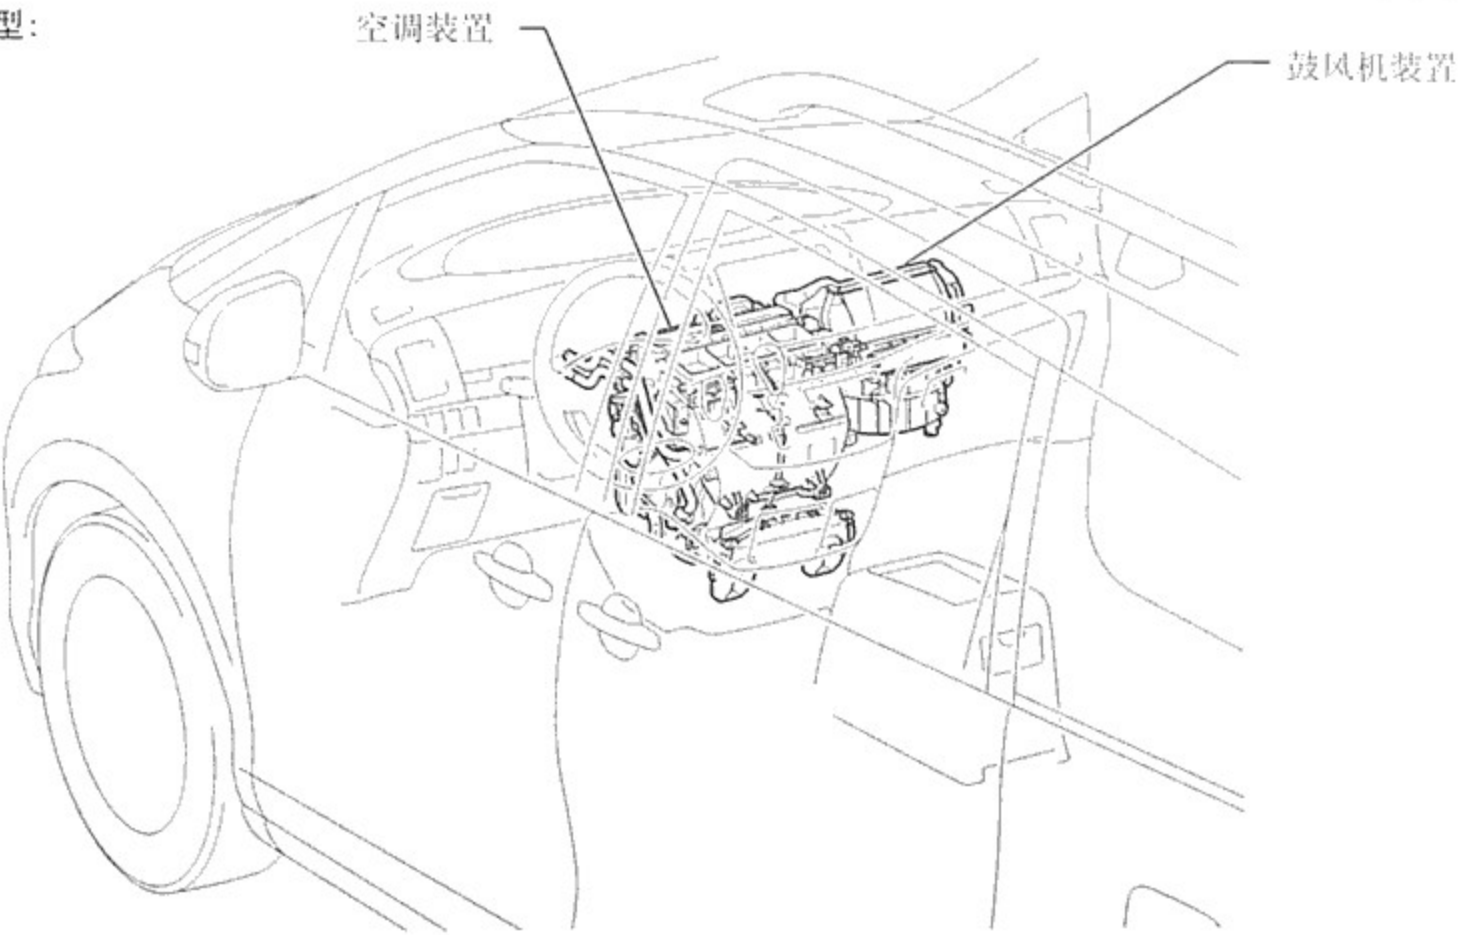


右驾驶车型:

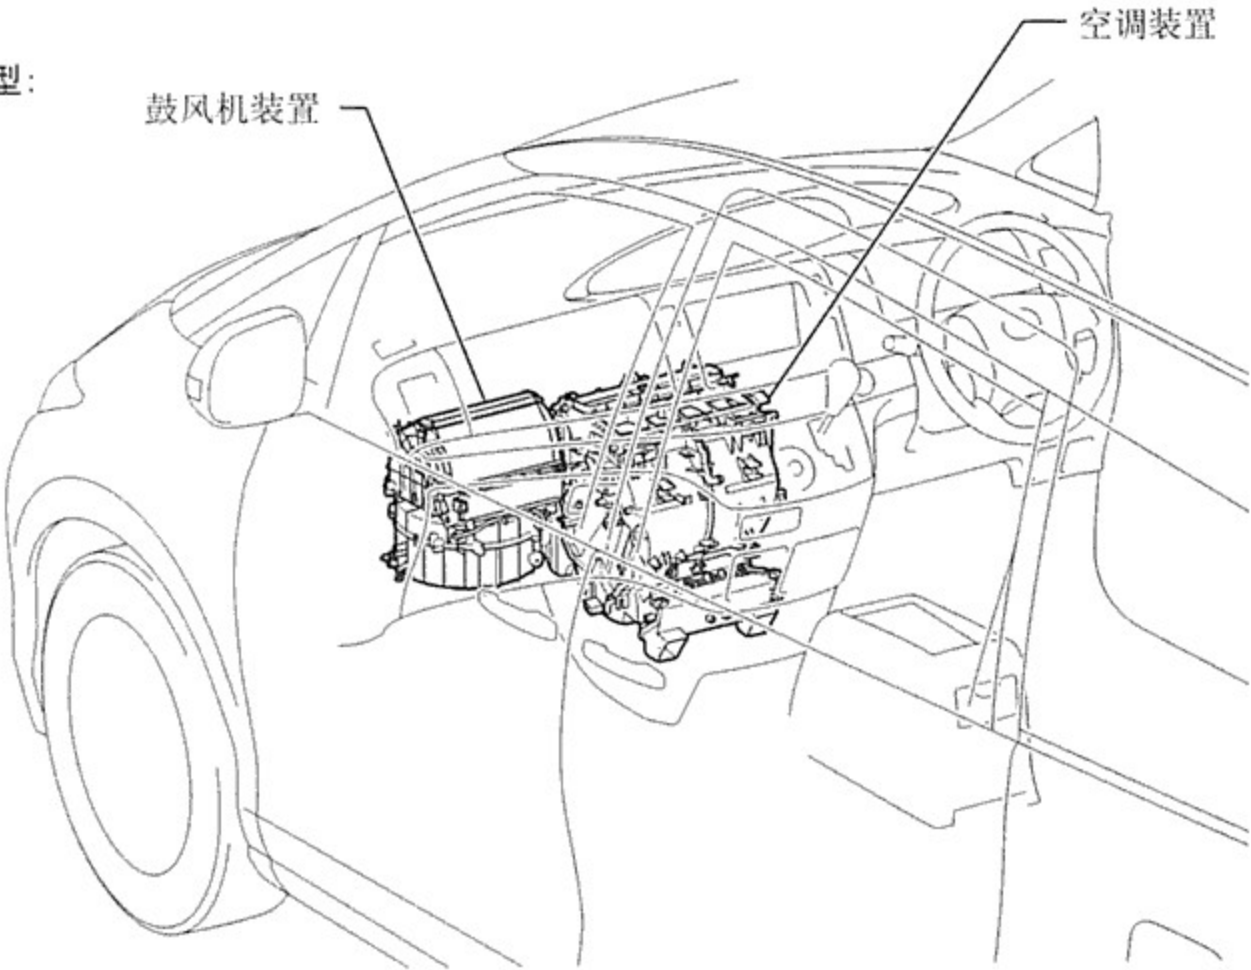


左驾车型:

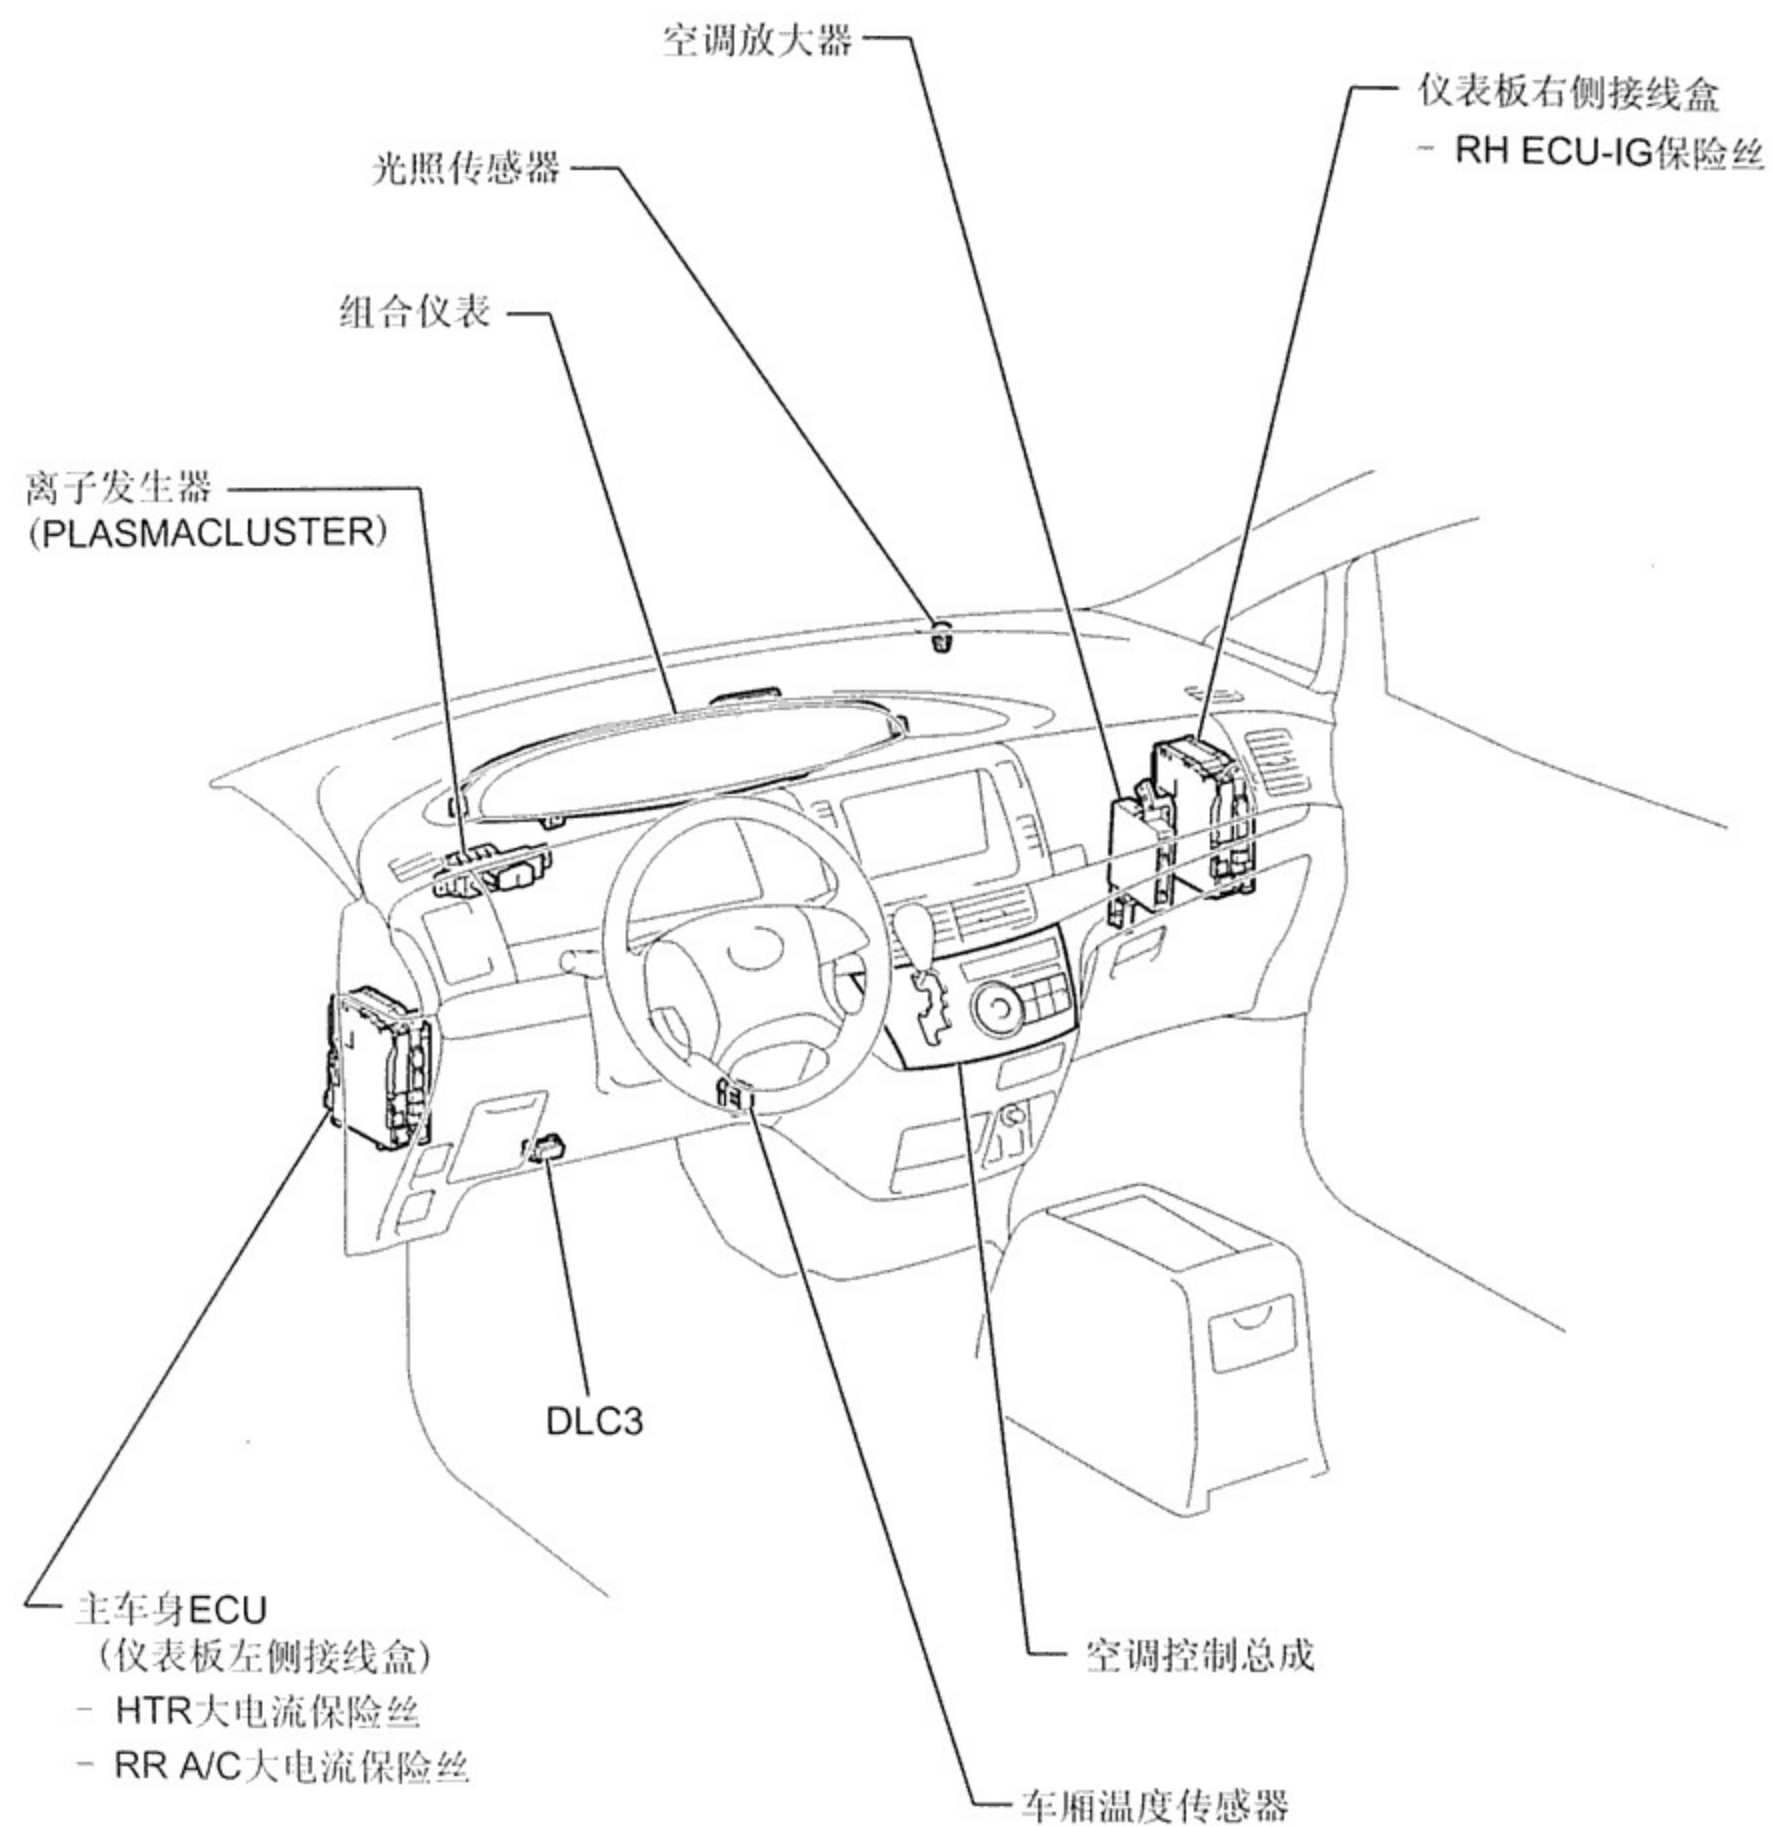

右驾车型:

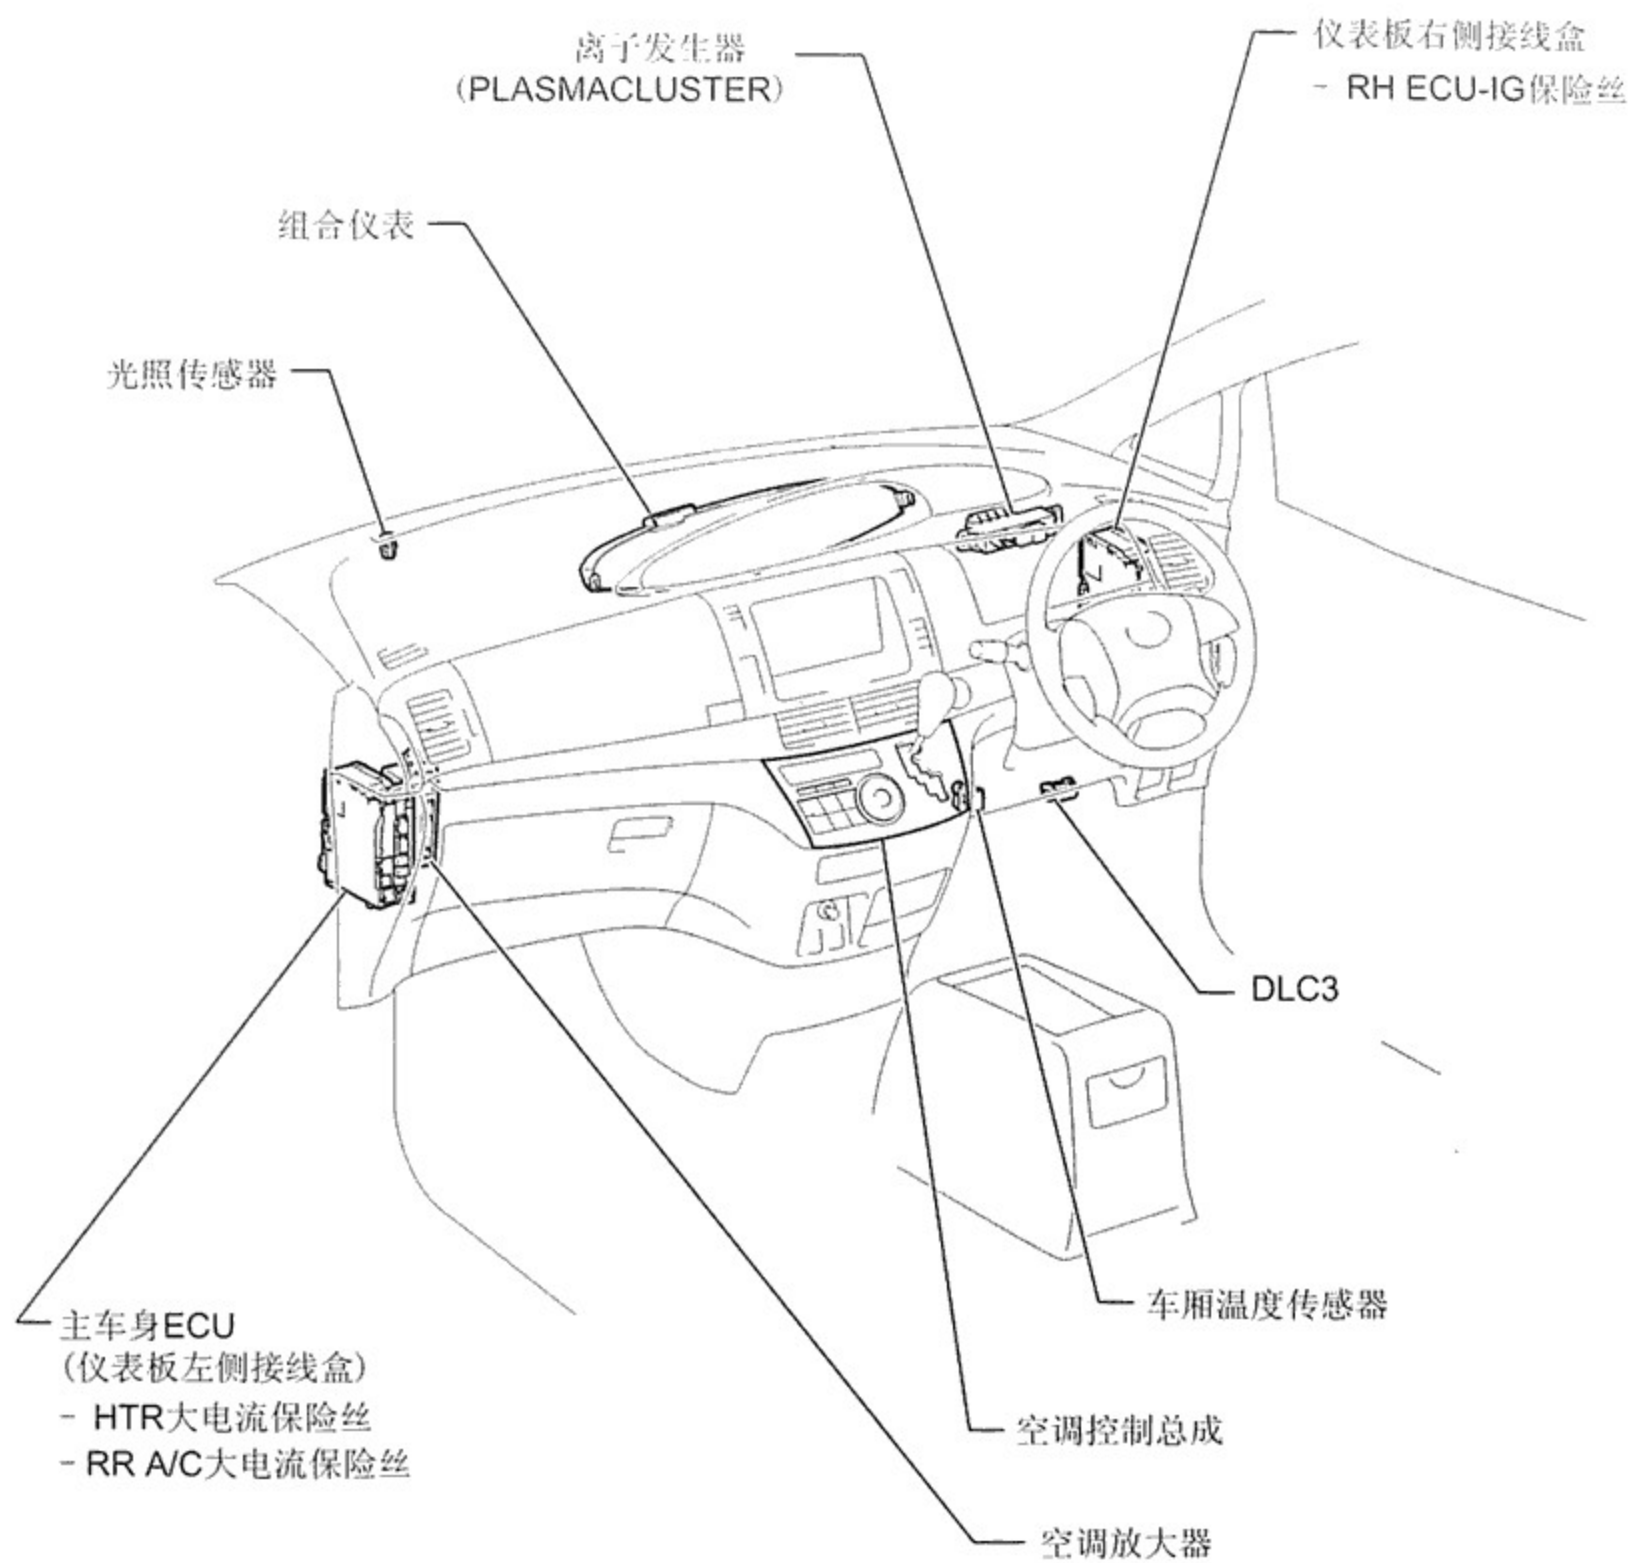


左驾车型:

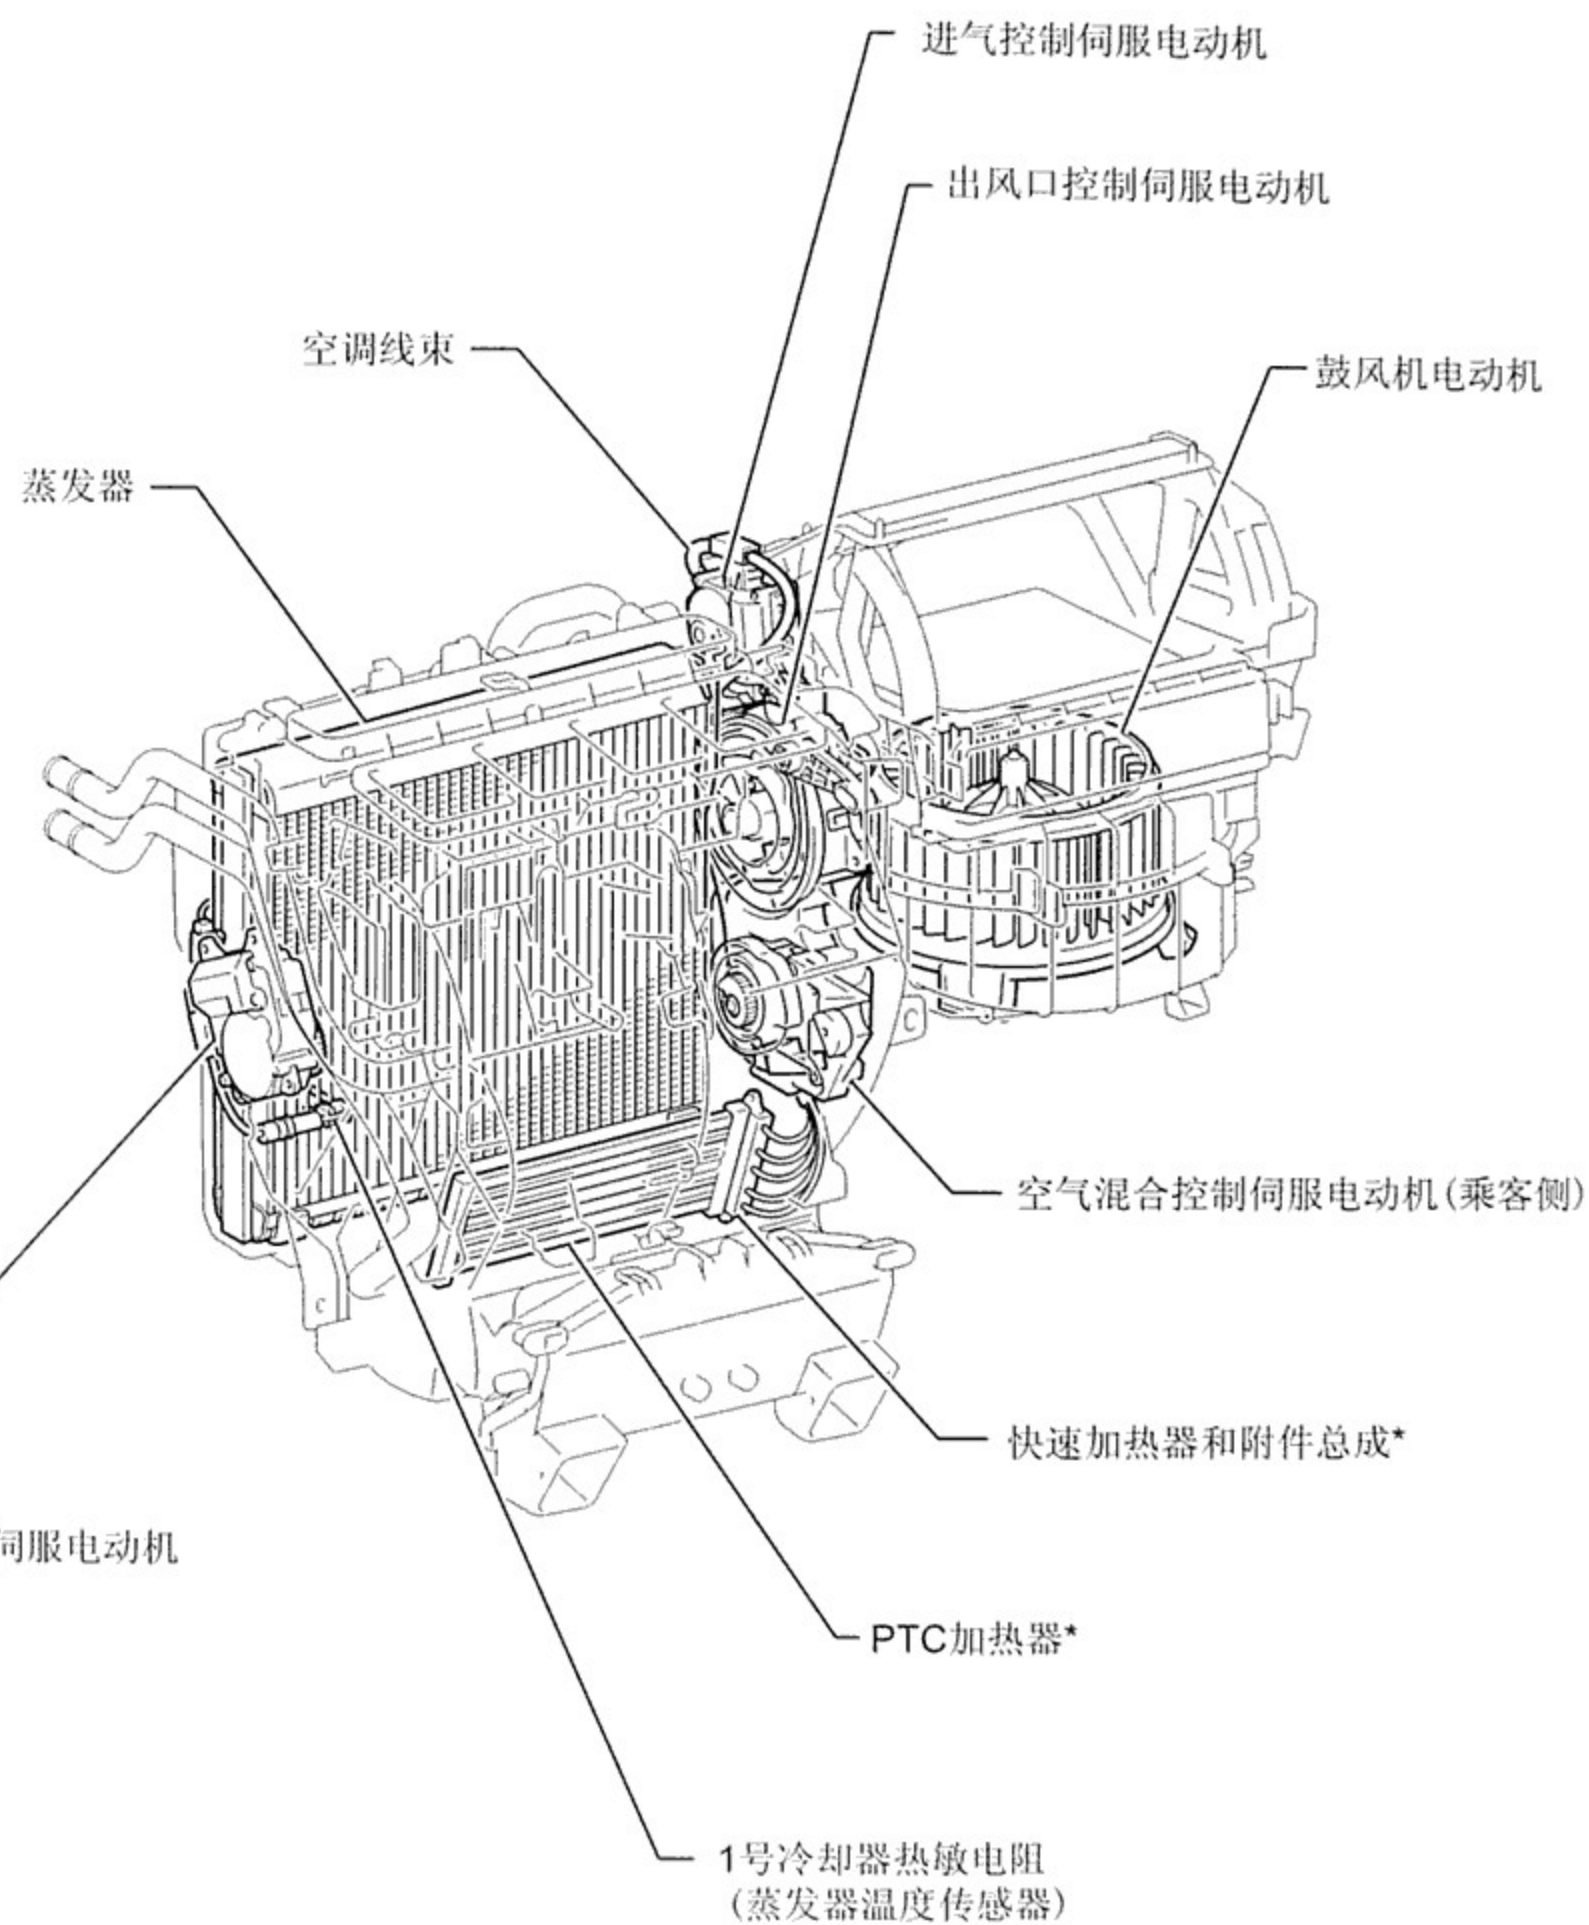

*: 带PTC加热器

右驾驶车型:

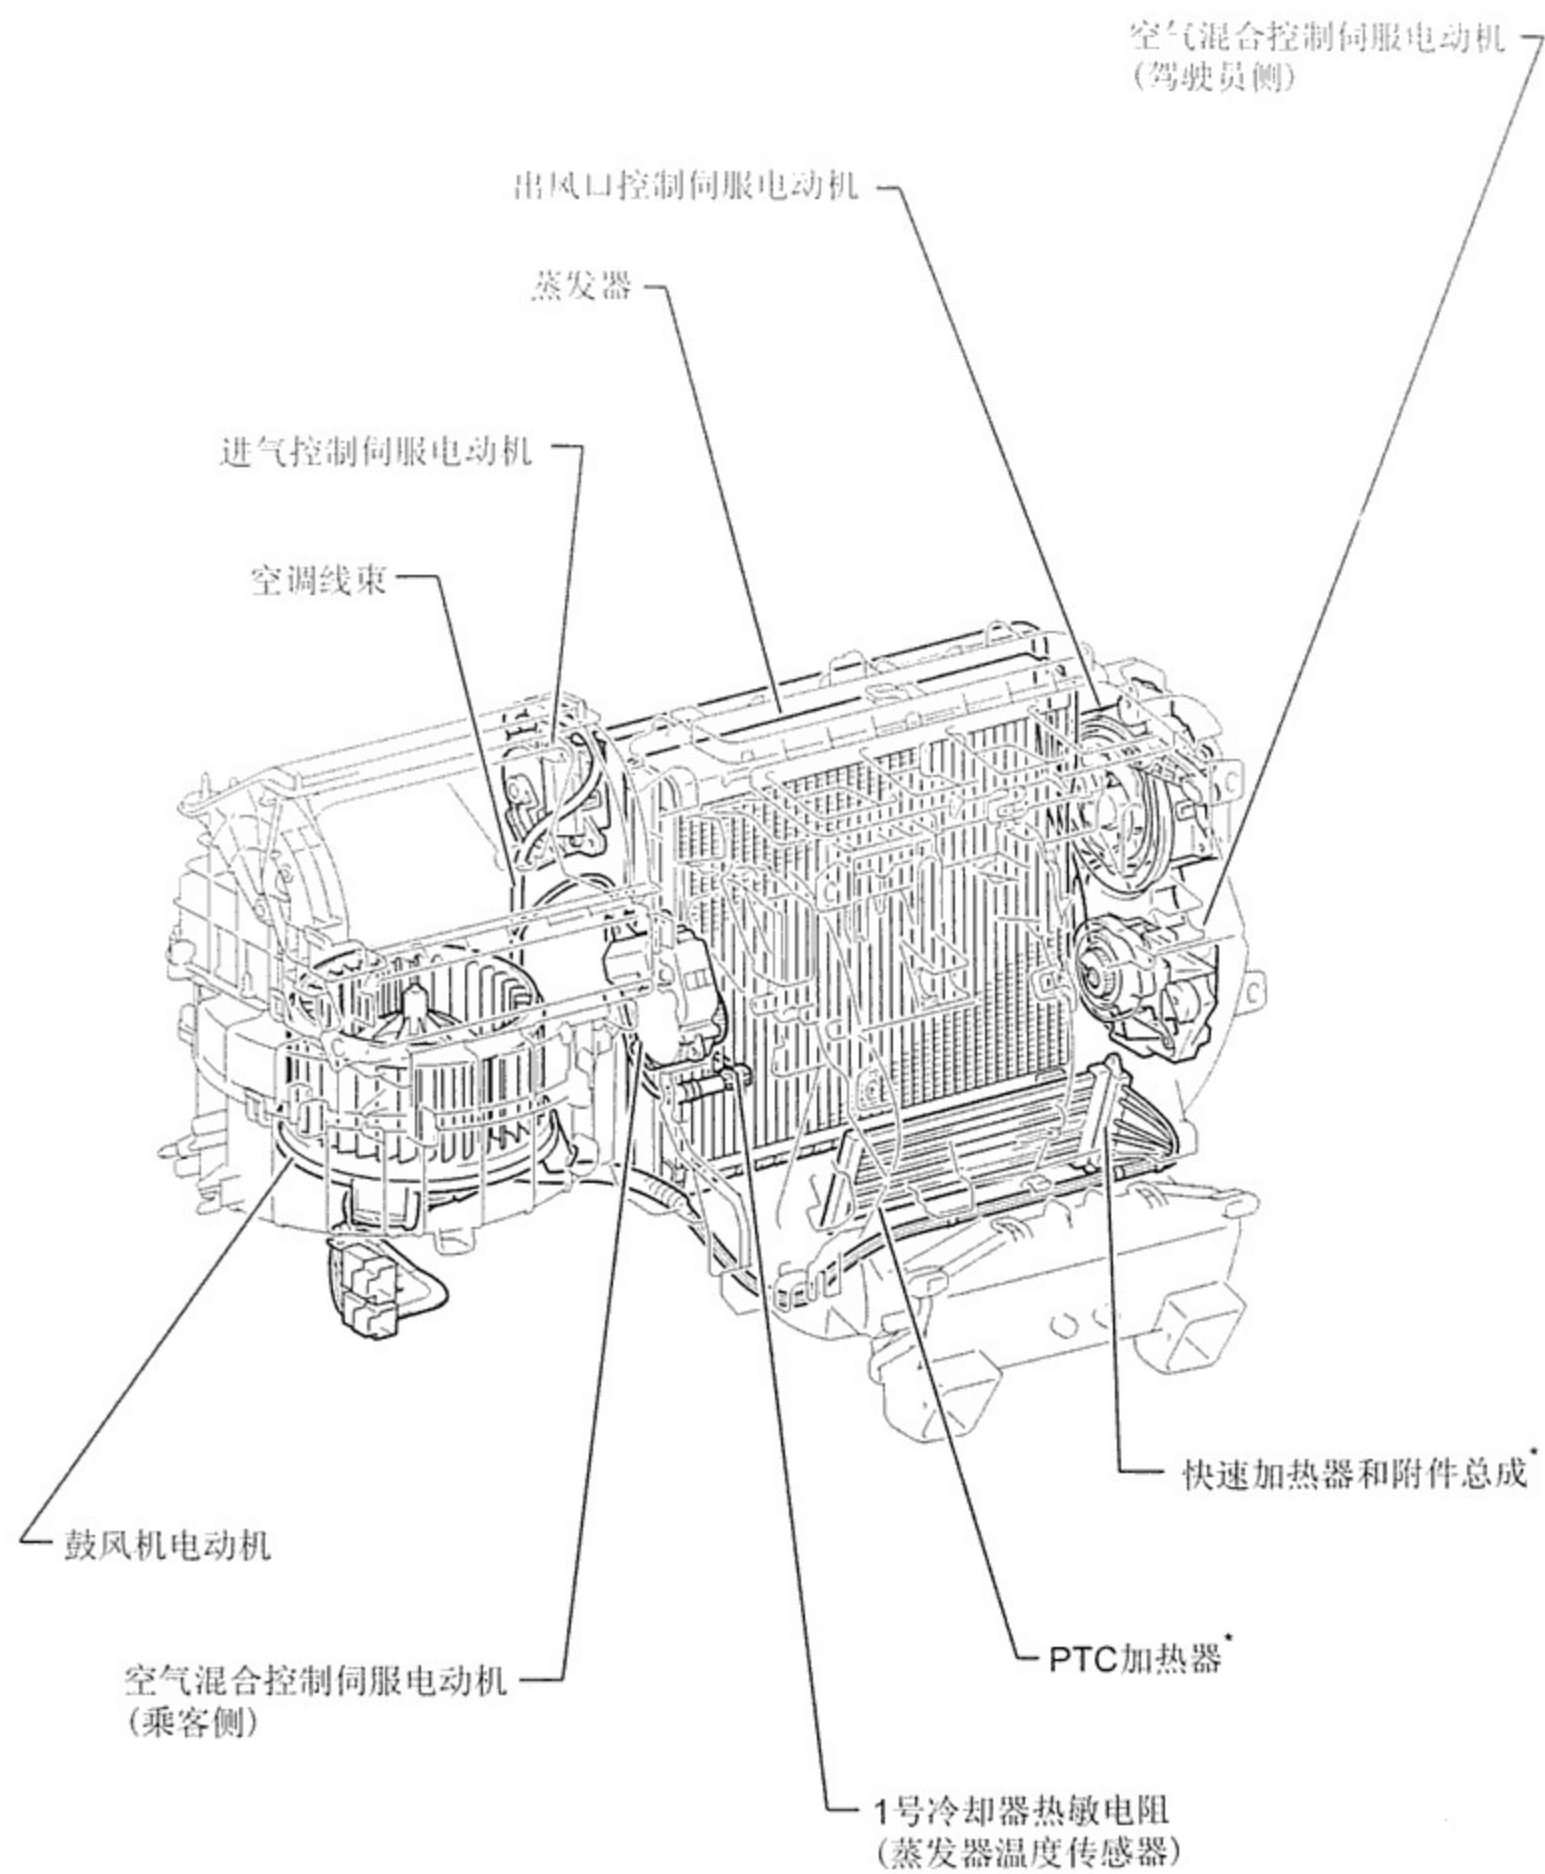

*: 带PTC加热器

