
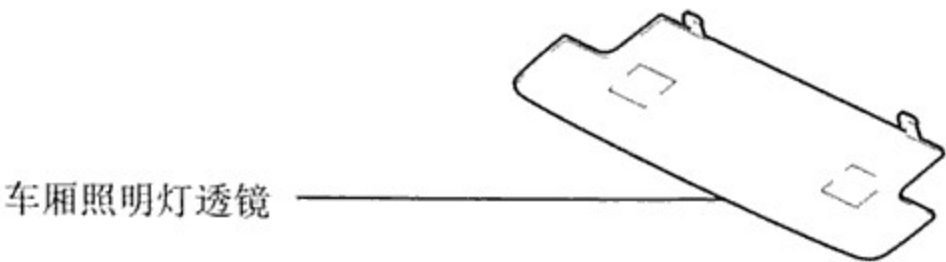
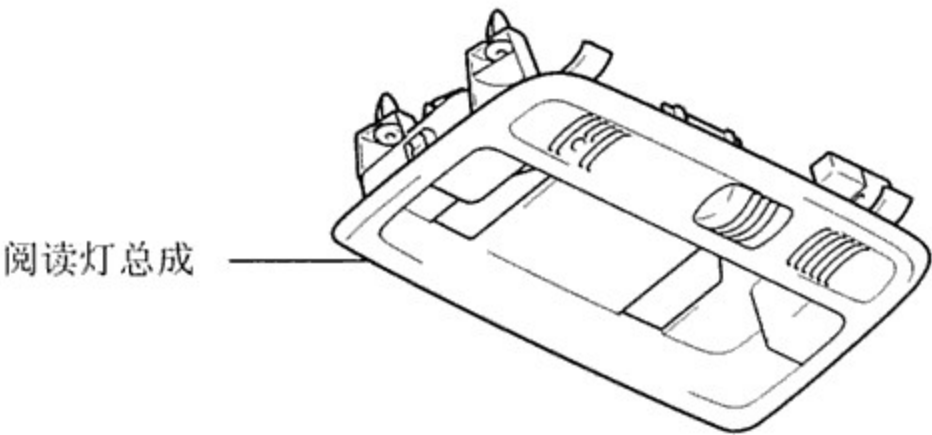
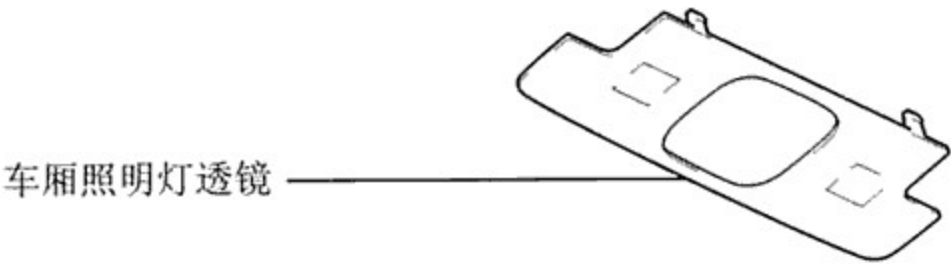


阅读灯总成

零部件

带扩音器放大器:

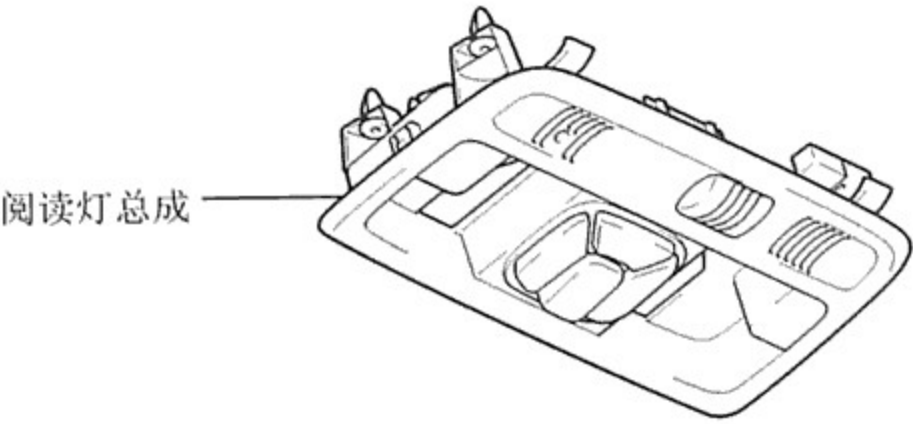

拆卸


1. 将电缆从蓄电池负极端子上断开

注意：

将电缆从蓄电池负极 (-) 端子上断开后要等待至少 90 秒，以防激活气囊和安全带预紧器。

2. 拆卸阅读灯总成

- (a) 分离 3 个卡爪和 4 个卡子。
- (b) 如图所示拆下阅读灯。

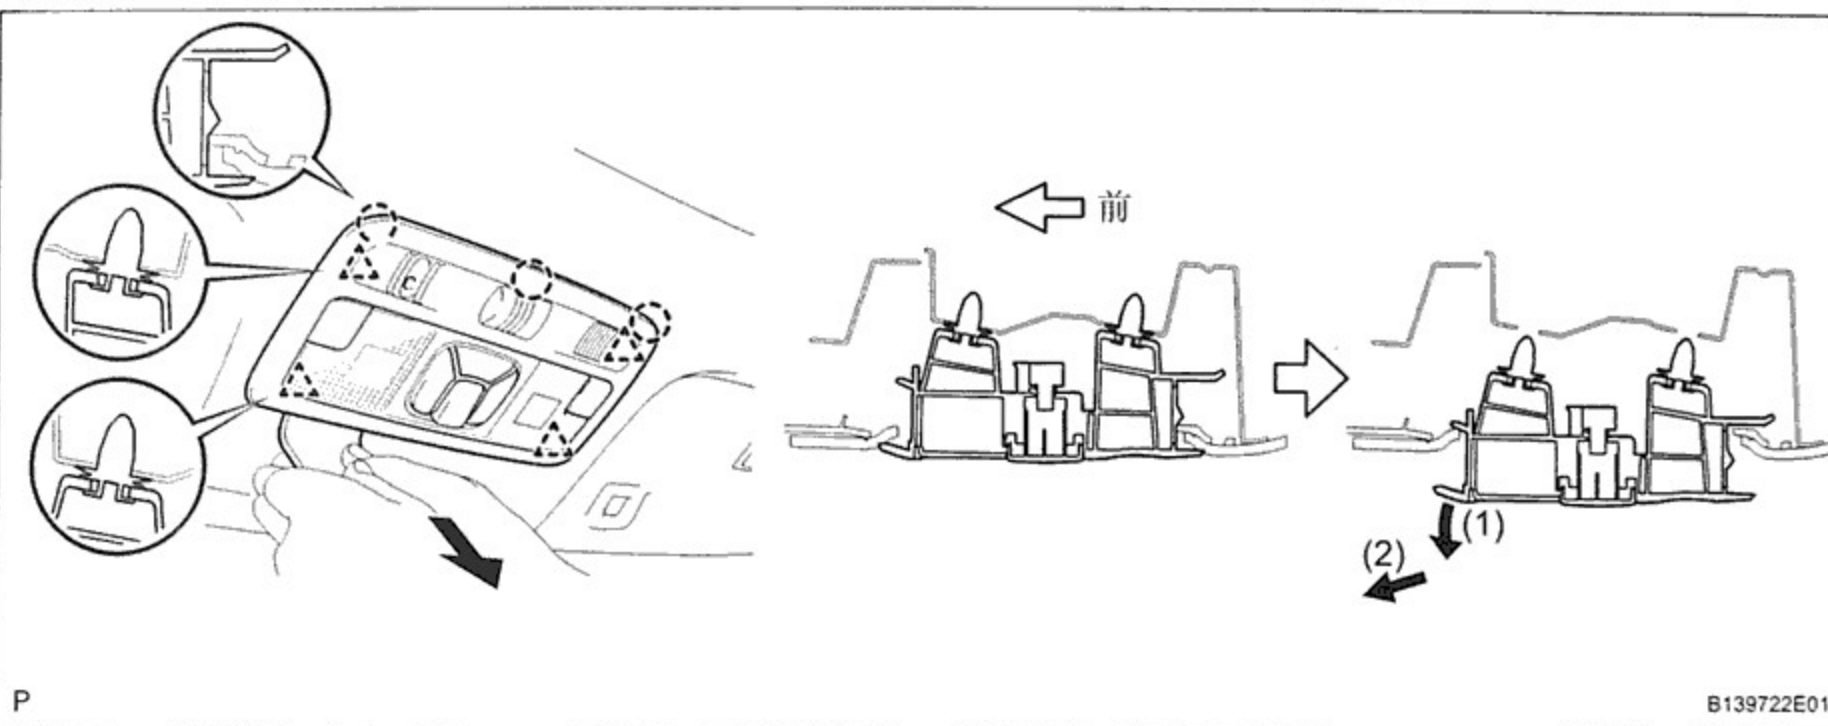

- (c) 分离 9 个卡爪并拆下车顶线束。

- (d) 断开连接器。


拆解

提示：

当只更换车厢照明灯灯泡时，使用以下步骤。

1. 拆卸阅读灯灯泡

- (a) 分离 4 个卡爪并从阅读灯中拆下透镜。


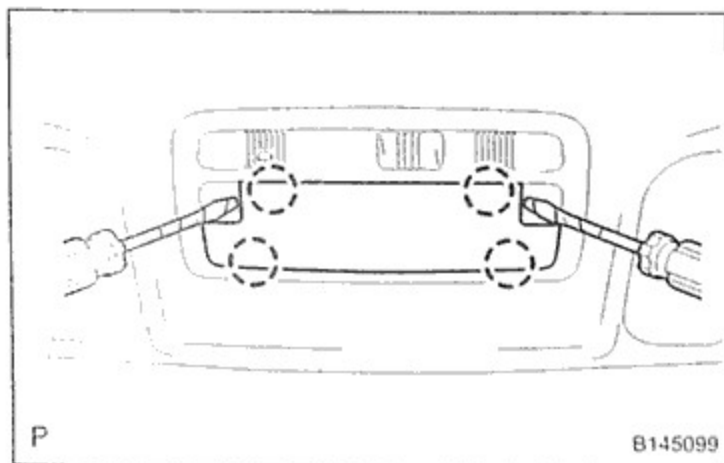


(b) 从阅读灯中拆下 2 个灯泡。

重新装配


提示：

当只更换车厢照明灯灯泡时，使用以下步骤。

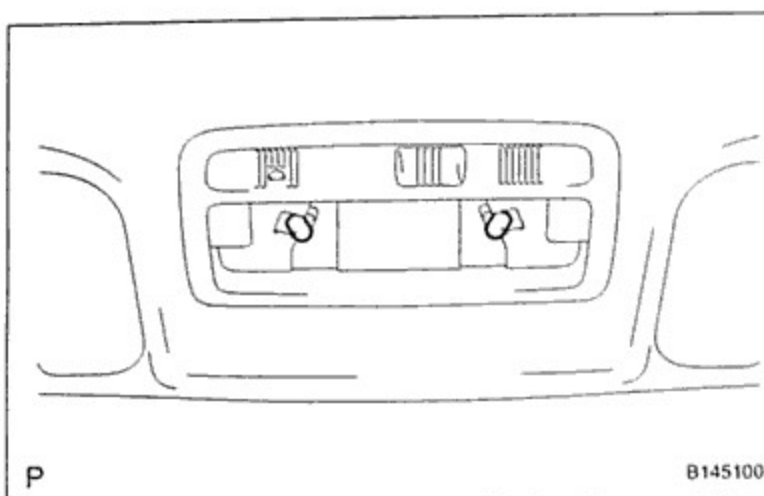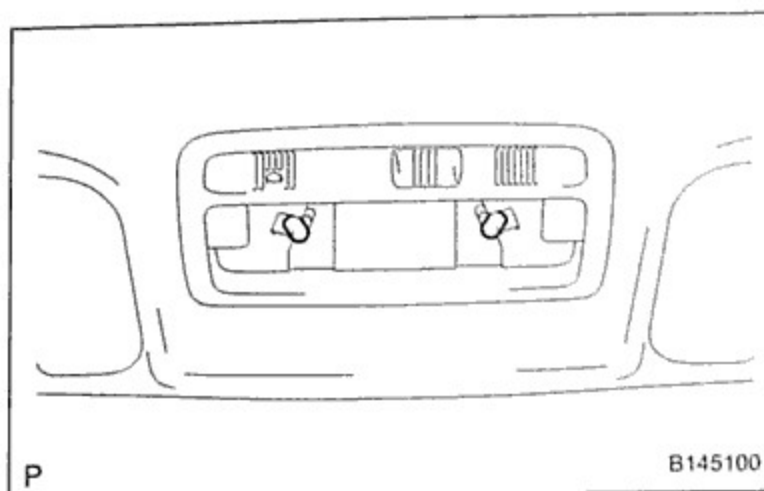


1. 安装阅读灯灯泡

(a) 将 2 个灯泡安装到阅读灯上。

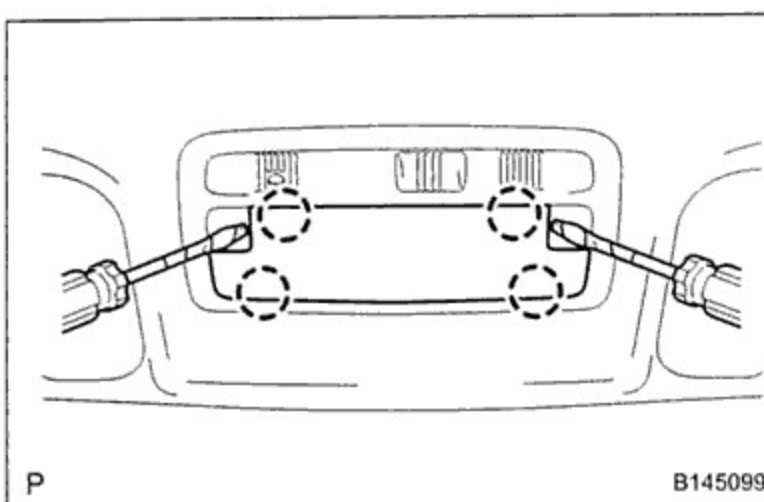

(b) 卡上 4 个卡爪以安装透镜。

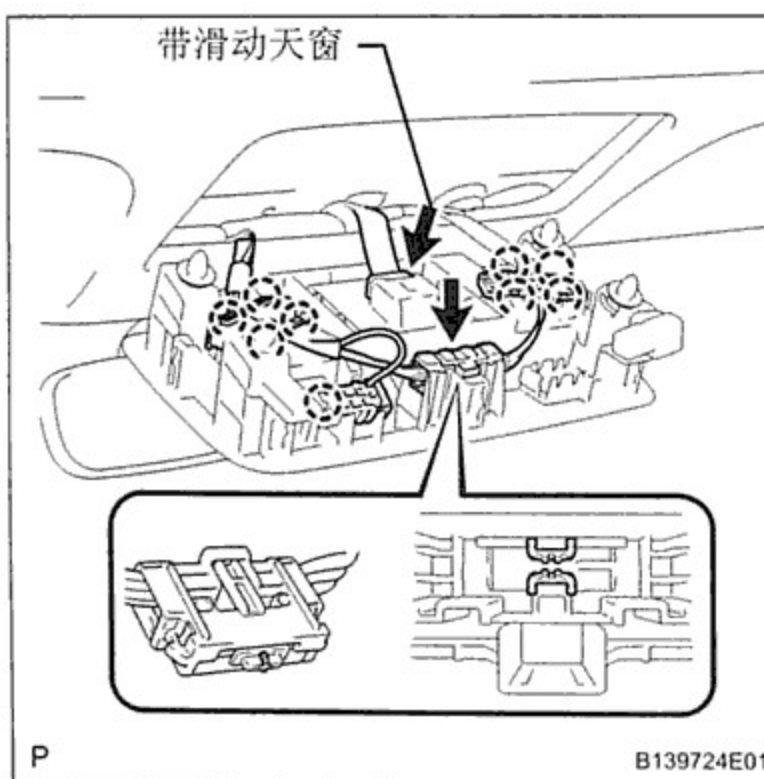


安装

1. 安装阅读灯总成

(a) 卡上 8 个卡爪以安装车顶线束。

(b) 连接连接器。

(c) 卡上 3 个卡爪和 4 个卡子以安装阅读灯。

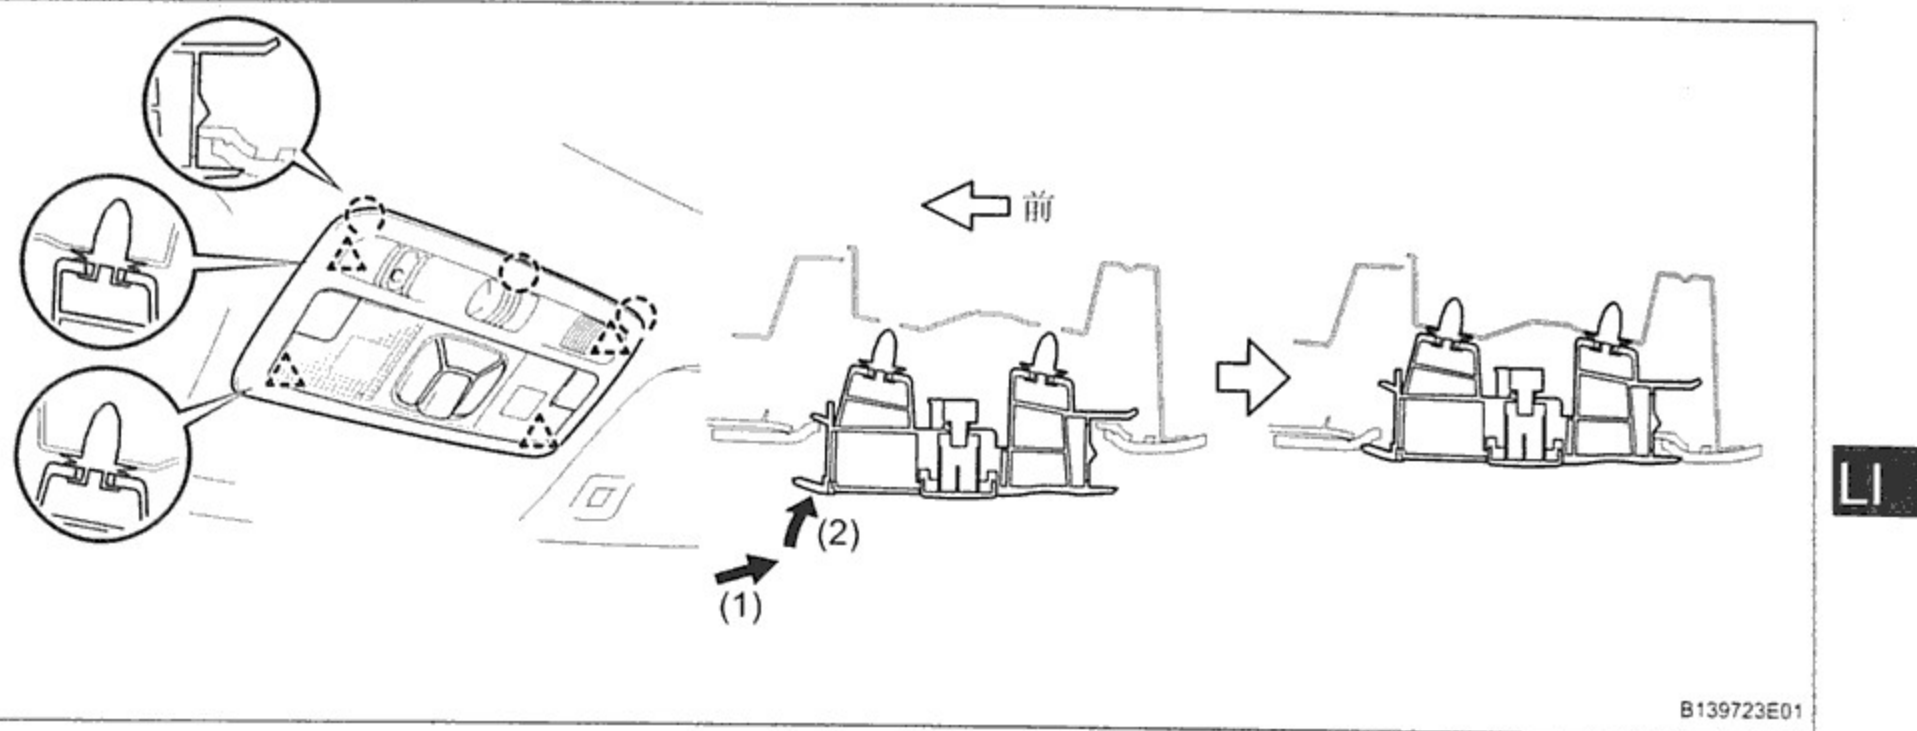

2. 将电缆连接到蓄电池负极端子

3. 进行初始化

(a) 进行初始化 (参见 IN-20 页)。

小心：

从蓄电池负极 (-) 端子上断开并重新连接电缆后，某些系统需要进行初始化操作。