


行李箱灯

零部件

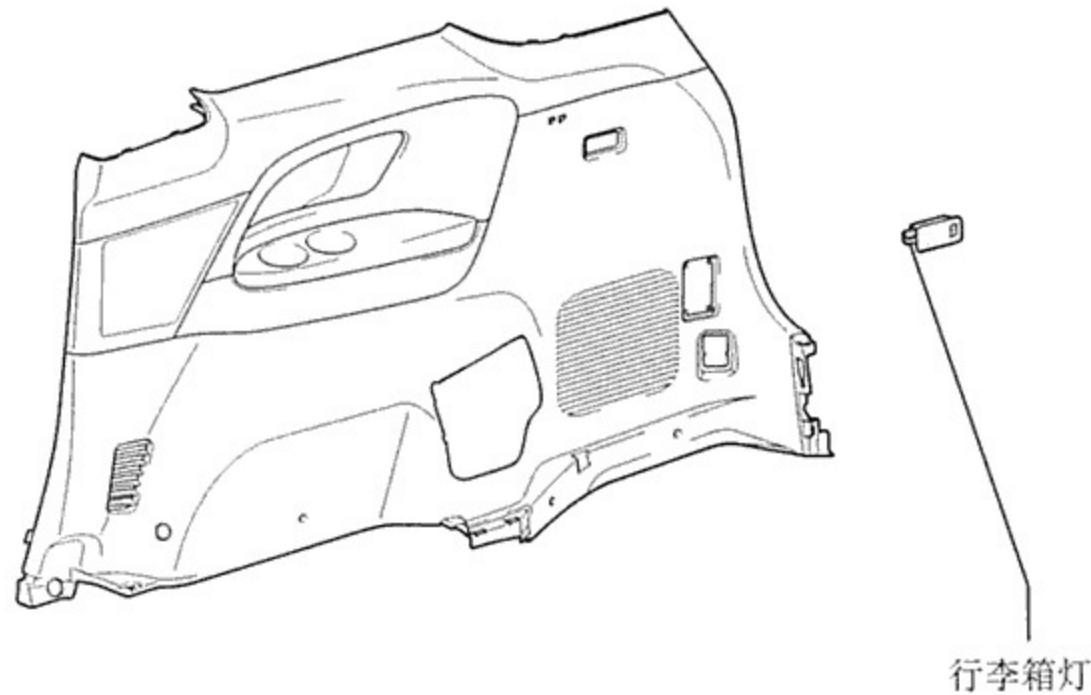

B145094E01

拆卸

1. 将电缆从蓄电池负极端子上断开

注意：

将电缆从蓄电池负极 (-) 端子上断开后要等待至少 90 秒，以防激活气囊和安全带预紧器。


2. 拆卸行李箱灯

- (a) 用螺丝刀按图所示撬出行李箱灯。

提示：

使用螺丝刀之前，请在螺丝刀头部缠上胶带。

- (b) 断开连接器并拆下行李箱灯。

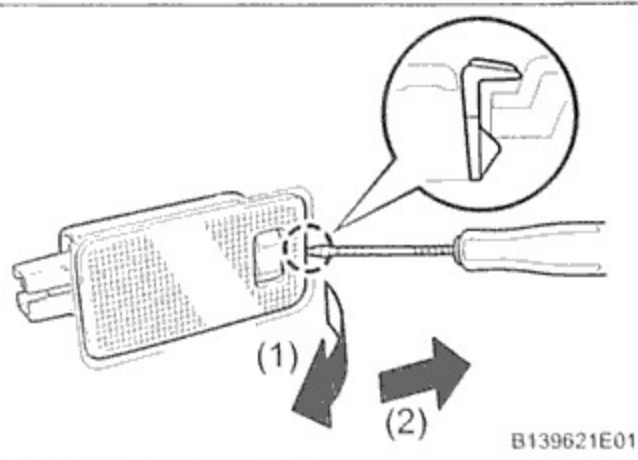


B139621E01

拆解

1. 拆卸行李箱灯灯泡


(a) 分离 4 个卡爪并拆下行李箱灯遮光板。

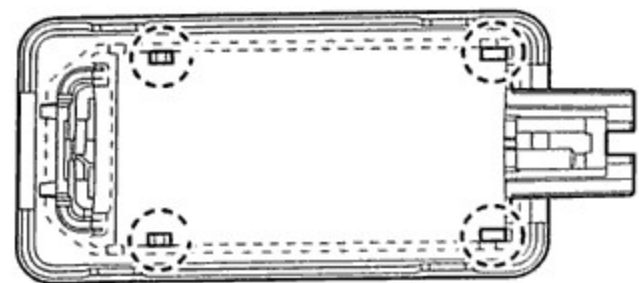

G

B135645

(b) 从行李箱灯中拆下灯泡。

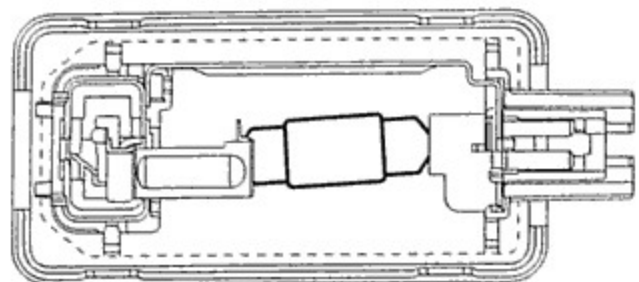


G

B135646

重新装配

1. 安装行李箱灯灯泡


(a) 将灯泡安装到行李箱灯中。

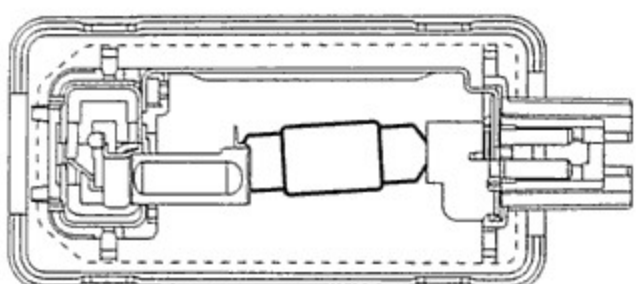

G

B135646

(b) 卡上 4 个卡爪以安装遮光板。

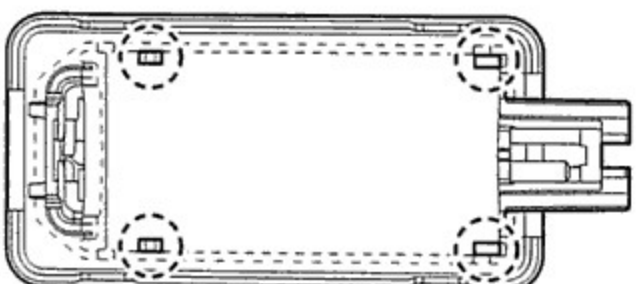

G

B135645

安装

1. 安装行李箱灯

(a) 连接连接器。


(b) 卡上卡子以安装行李箱灯。

2. 进行初始化

(a) 进行初始化 (参见 IN-20 页)。

小心：

从蓄电池负极 (-) 端子上断开并重新连接电缆后，某些系统需要进行初始化操作。

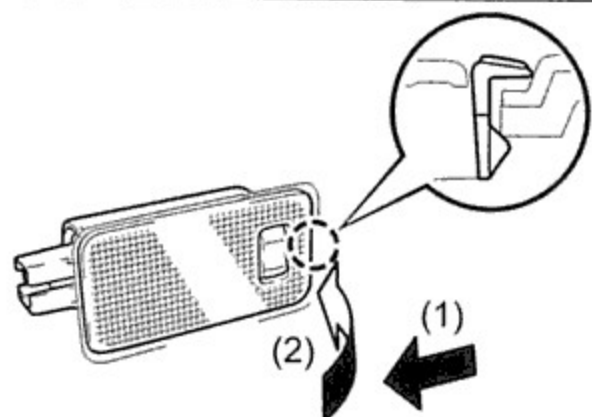

P

B139622E01