


前门门控开关

零部件

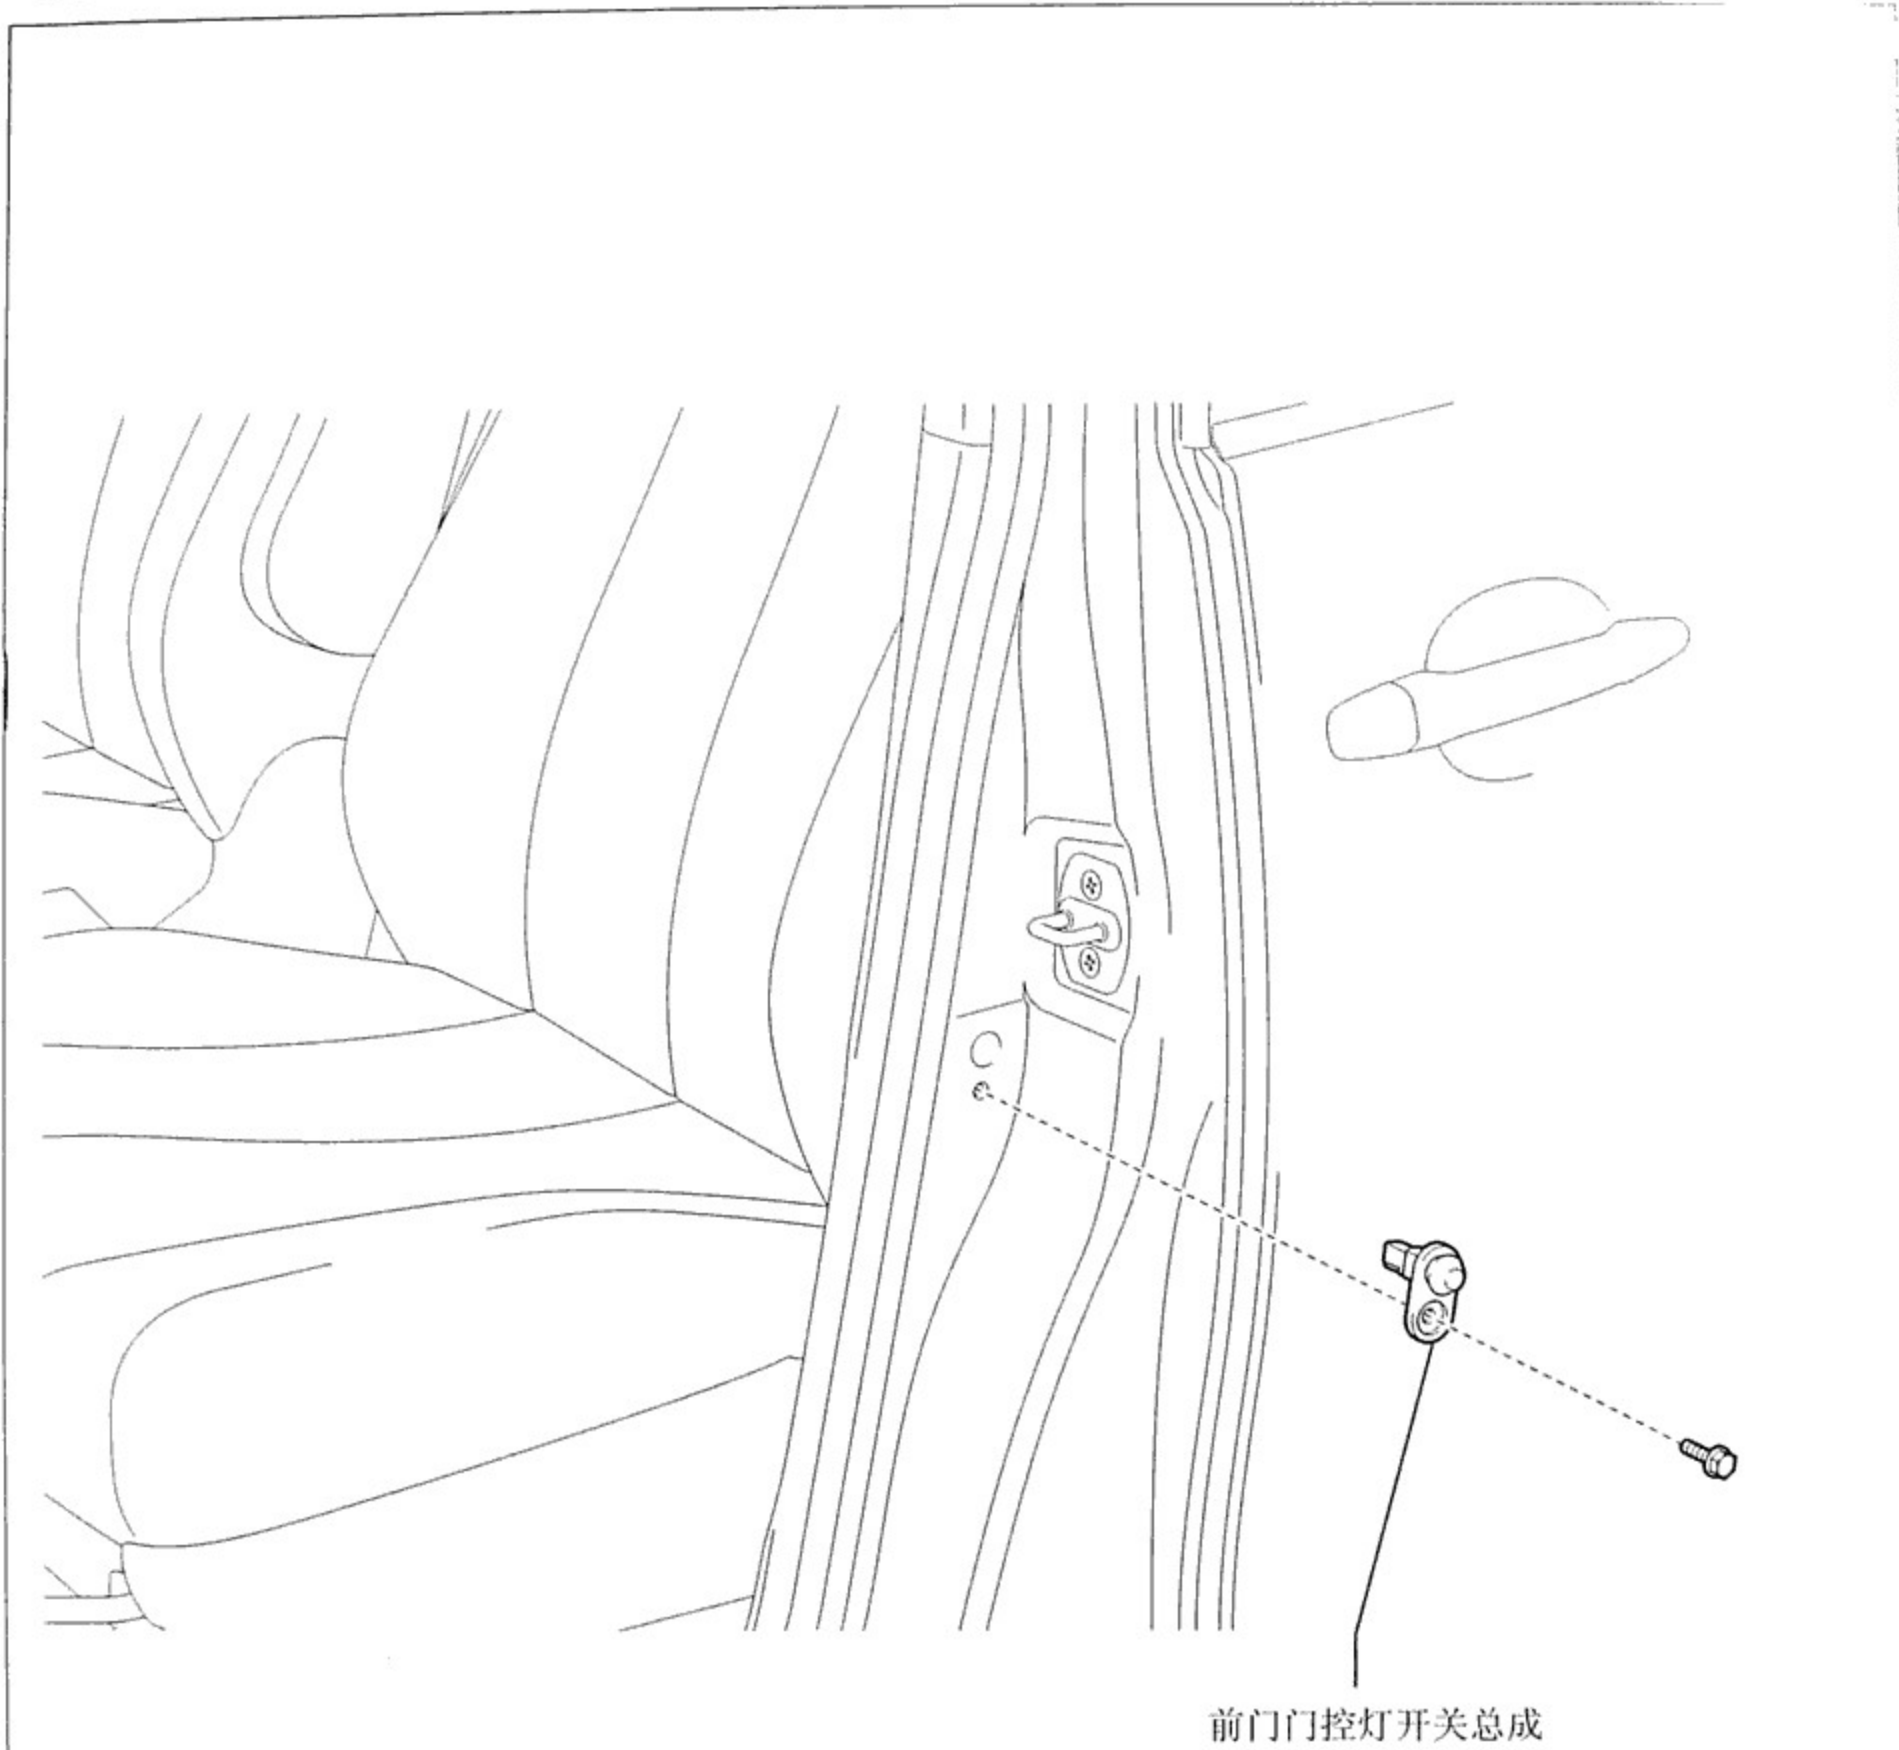



前门门控灯开关总成

拆卸

提示：

- 右侧与左侧步骤相同。
- 下面列出的步骤适用于左侧。

1. 将电缆从蓄电池负极端子上断开
- 注意：
将电缆从蓄电池负极 (-) 端子上断开后要等待至少 90 秒，以防激活气囊和安全带预紧器。
2. 拆卸前门门控灯开关总成
- (a) 拆下螺栓和开关。
- (b) 断开连接器。

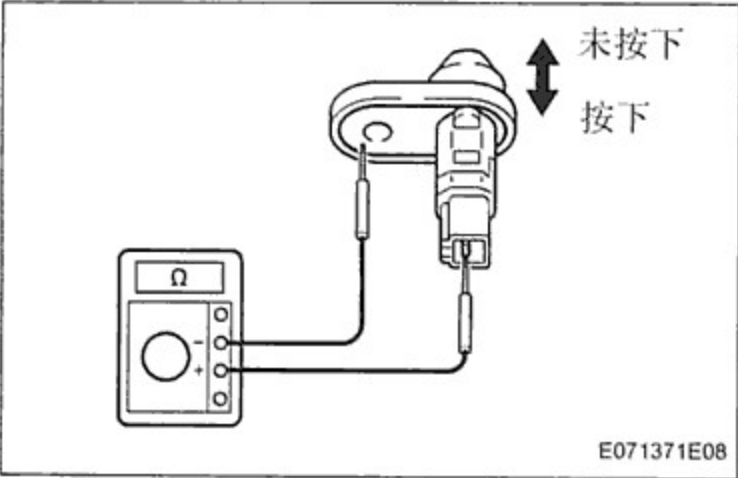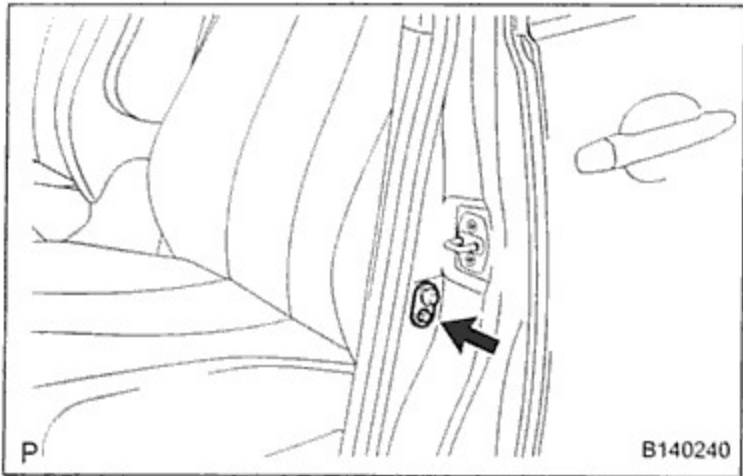

检查

1. 检查前门门控灯开关总成
- (a) 测量该开关的电阻。
- 标准电阻


检测仪连接	开关条件	规定状态
1 - 开关壳体	按下	10 k Ω 或更大
1 - 开关壳体	未按入	小于 1 Ω

如果结果不符合规定，则更换开关总成。

安装


- 提示：
- 右侧与左侧步骤相同。
 - 下面列出的步骤适用于左侧。

1. 安装前门门控灯开关总成
- (a) 连接连接器。
- (b) 用螺栓安装开关。
2. 将电缆连接到蓄电池负极端子
3. 进行初始化
- (a) 进行初始化 (参见 IN-20 页)。
- 小心：
- 从蓄电池负极 (-) 端子上断开并重新连接电缆后，某些系统需要进行初始化操作。

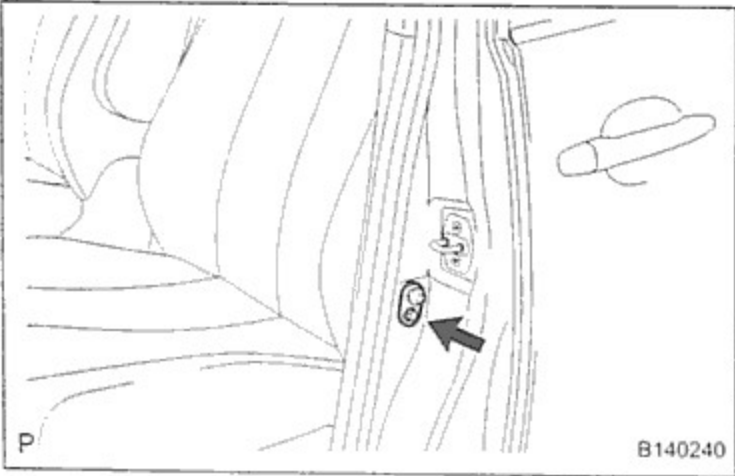

后门门控开关

零部件

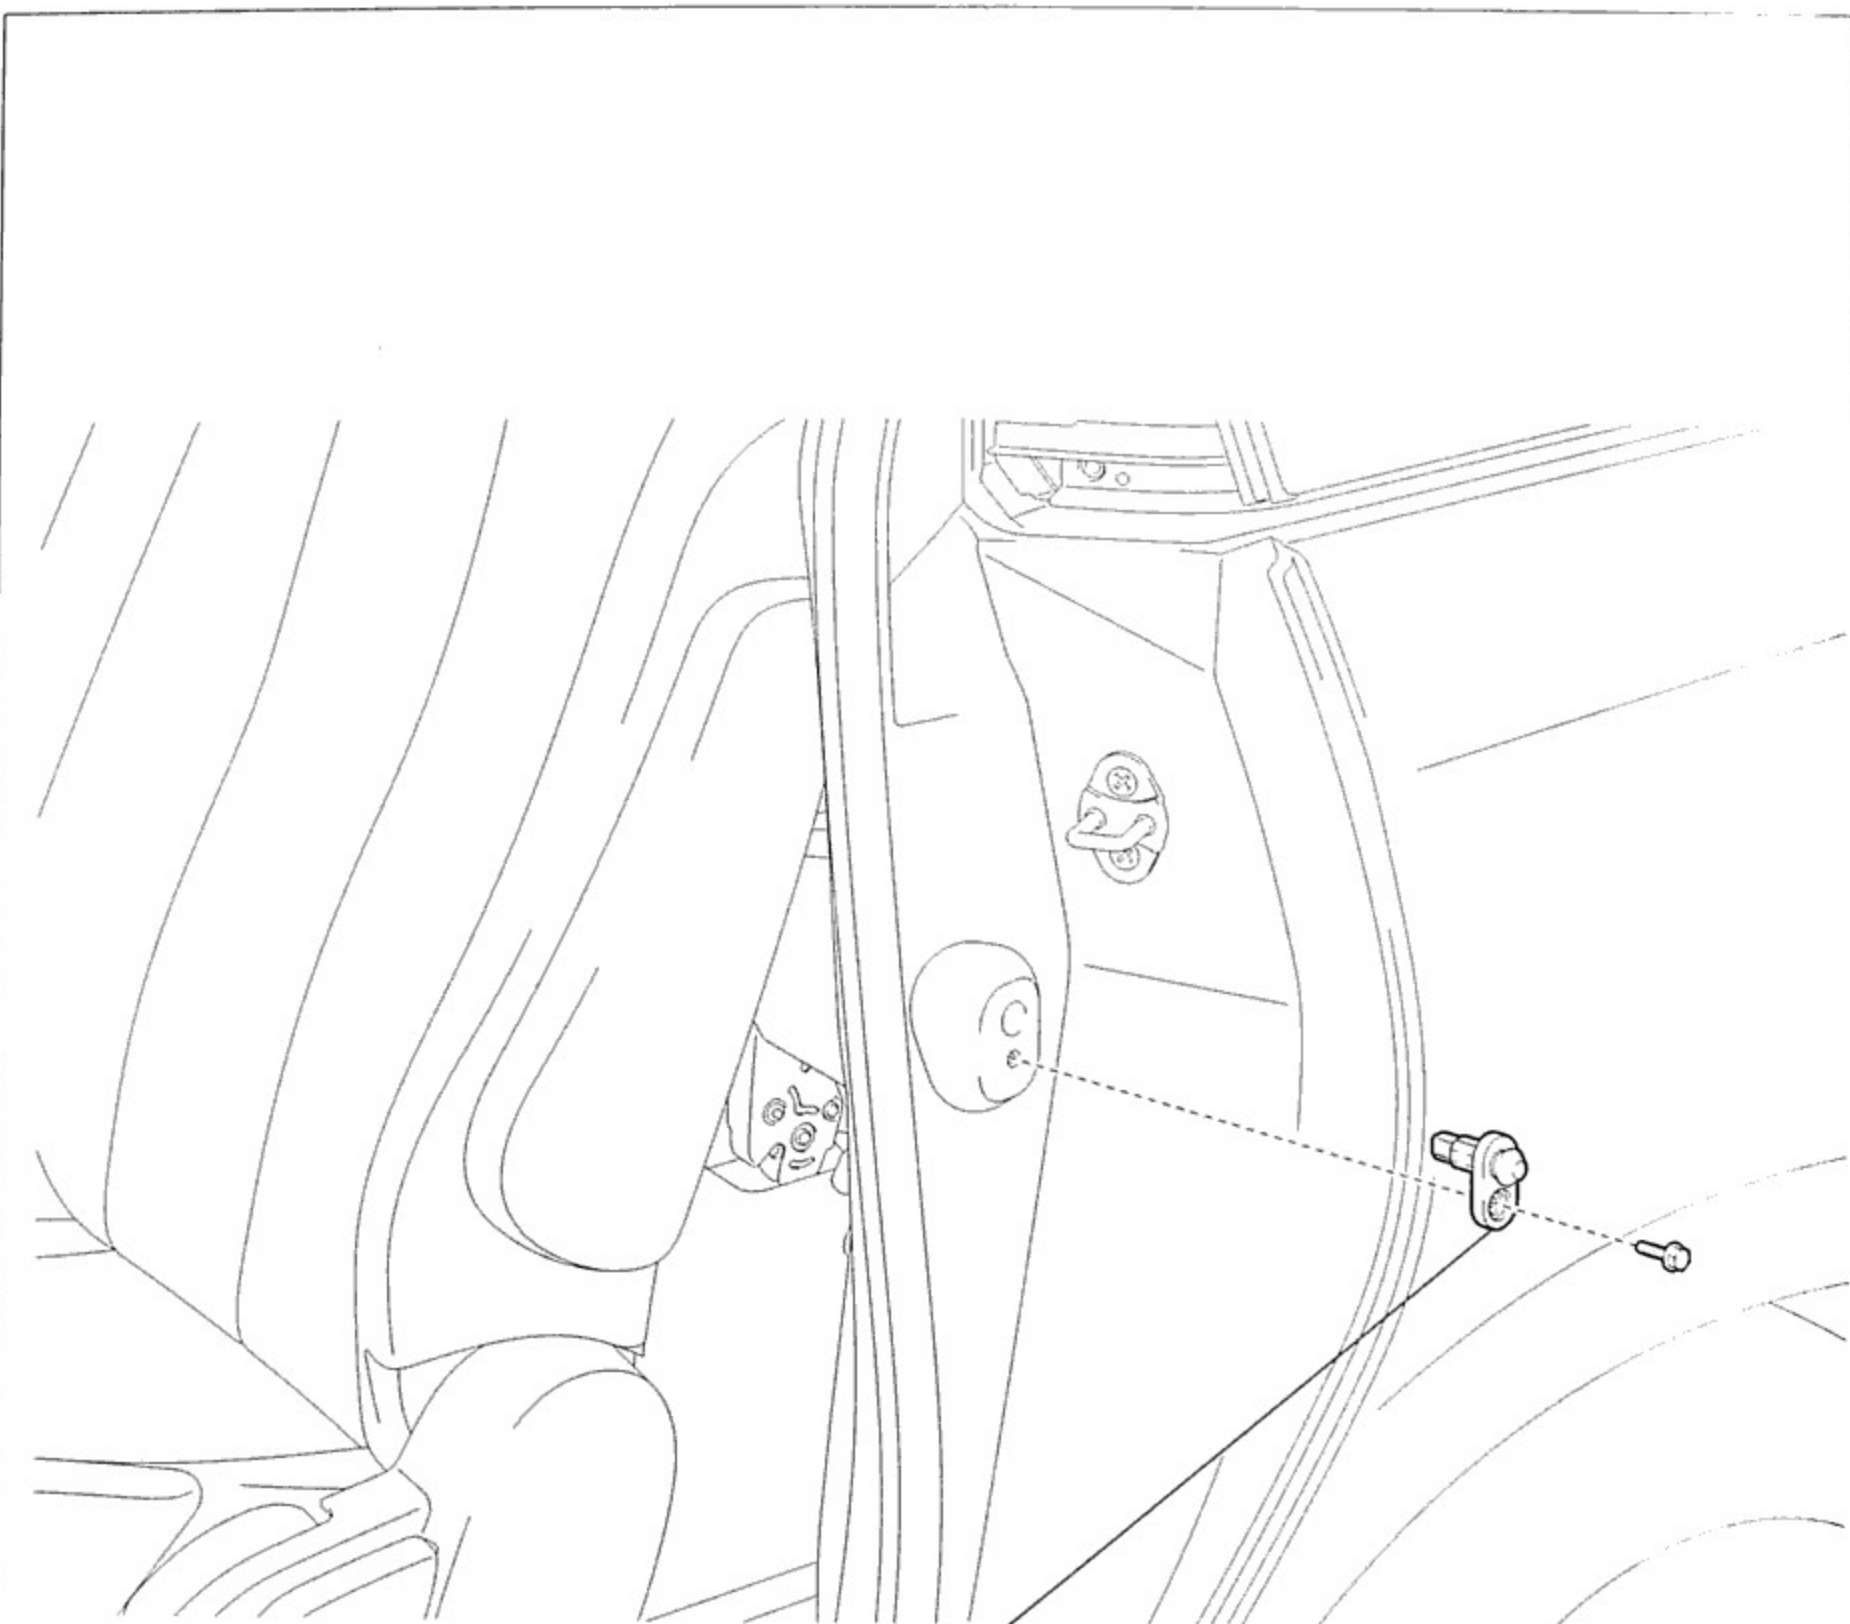

后门门控灯开关总成

P



9140238E01

拆卸

提示：

- 右侧与左侧步骤相同。
- 下面列出的步骤适用于左侧。

1. 将电缆从蓄电池负极端子上断开
- 注意：
- 将电缆从蓄电池负极 (-) 端子上断开后要等待至少 90 秒，以防激活气囊和安全带预紧器。
2. 拆卸后门门控灯开关总成
- (a) 拆下螺栓和开关。
- (b) 断开连接器。

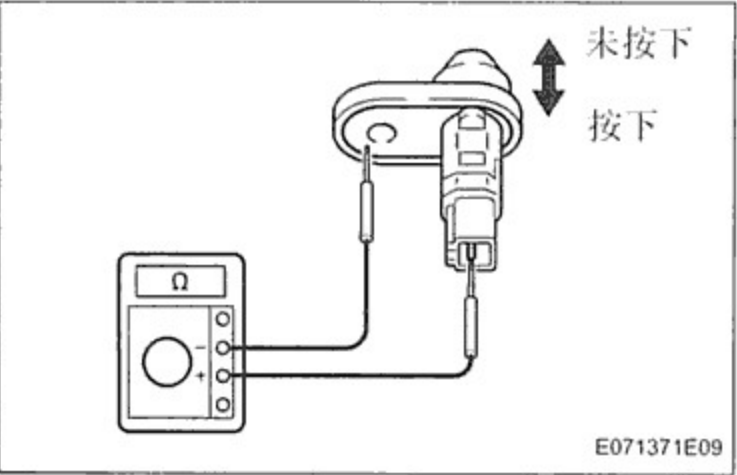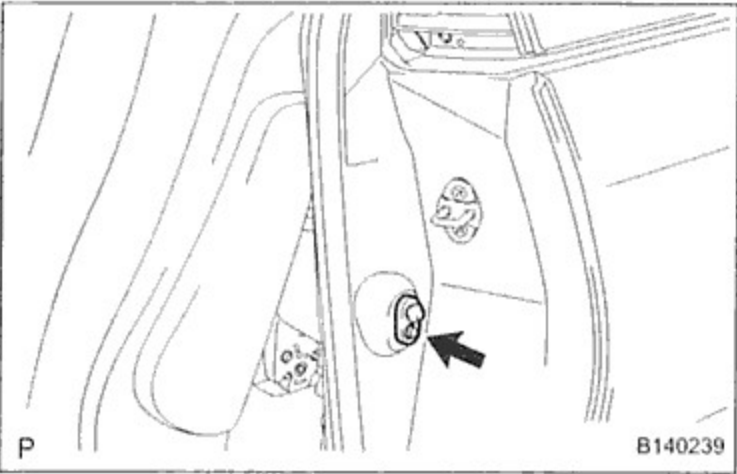

检查

1. 检查后门门控灯开关总成
- (a) 测量该开关的电阻。
- 标准电阻


检测仪连接	开关条件	规定状态
1 - 开关壳体	按下	10 kΩ 或更大
1 - 开关壳体	未按入	小于 1 Ω

如果结果不符合规定，则更换开关总成。

安装

- 提示：
- 右侧与左侧步骤相同。
- 下面列出的步骤适用于左侧。


1. 安装后门门控灯开关总成
- (a) 连接连接器。
- (b) 用螺栓安装开关。
2. 将电缆连接到蓄电池负极端子
3. 进行初始化
- (a) 进行初始化 (参见 IN-20 页)。
- 小心：
- 从蓄电池负极 (-) 端子上断开并重新连接电缆后，某些系统需要进行初始化操作。

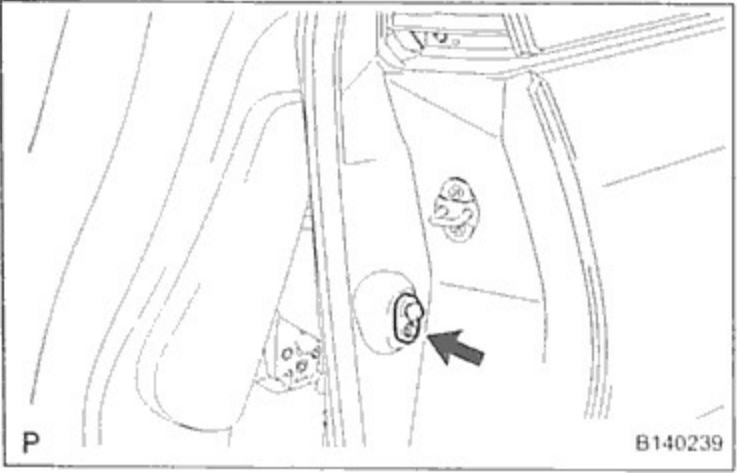


背门门控开关

零部件

不带电动背门:

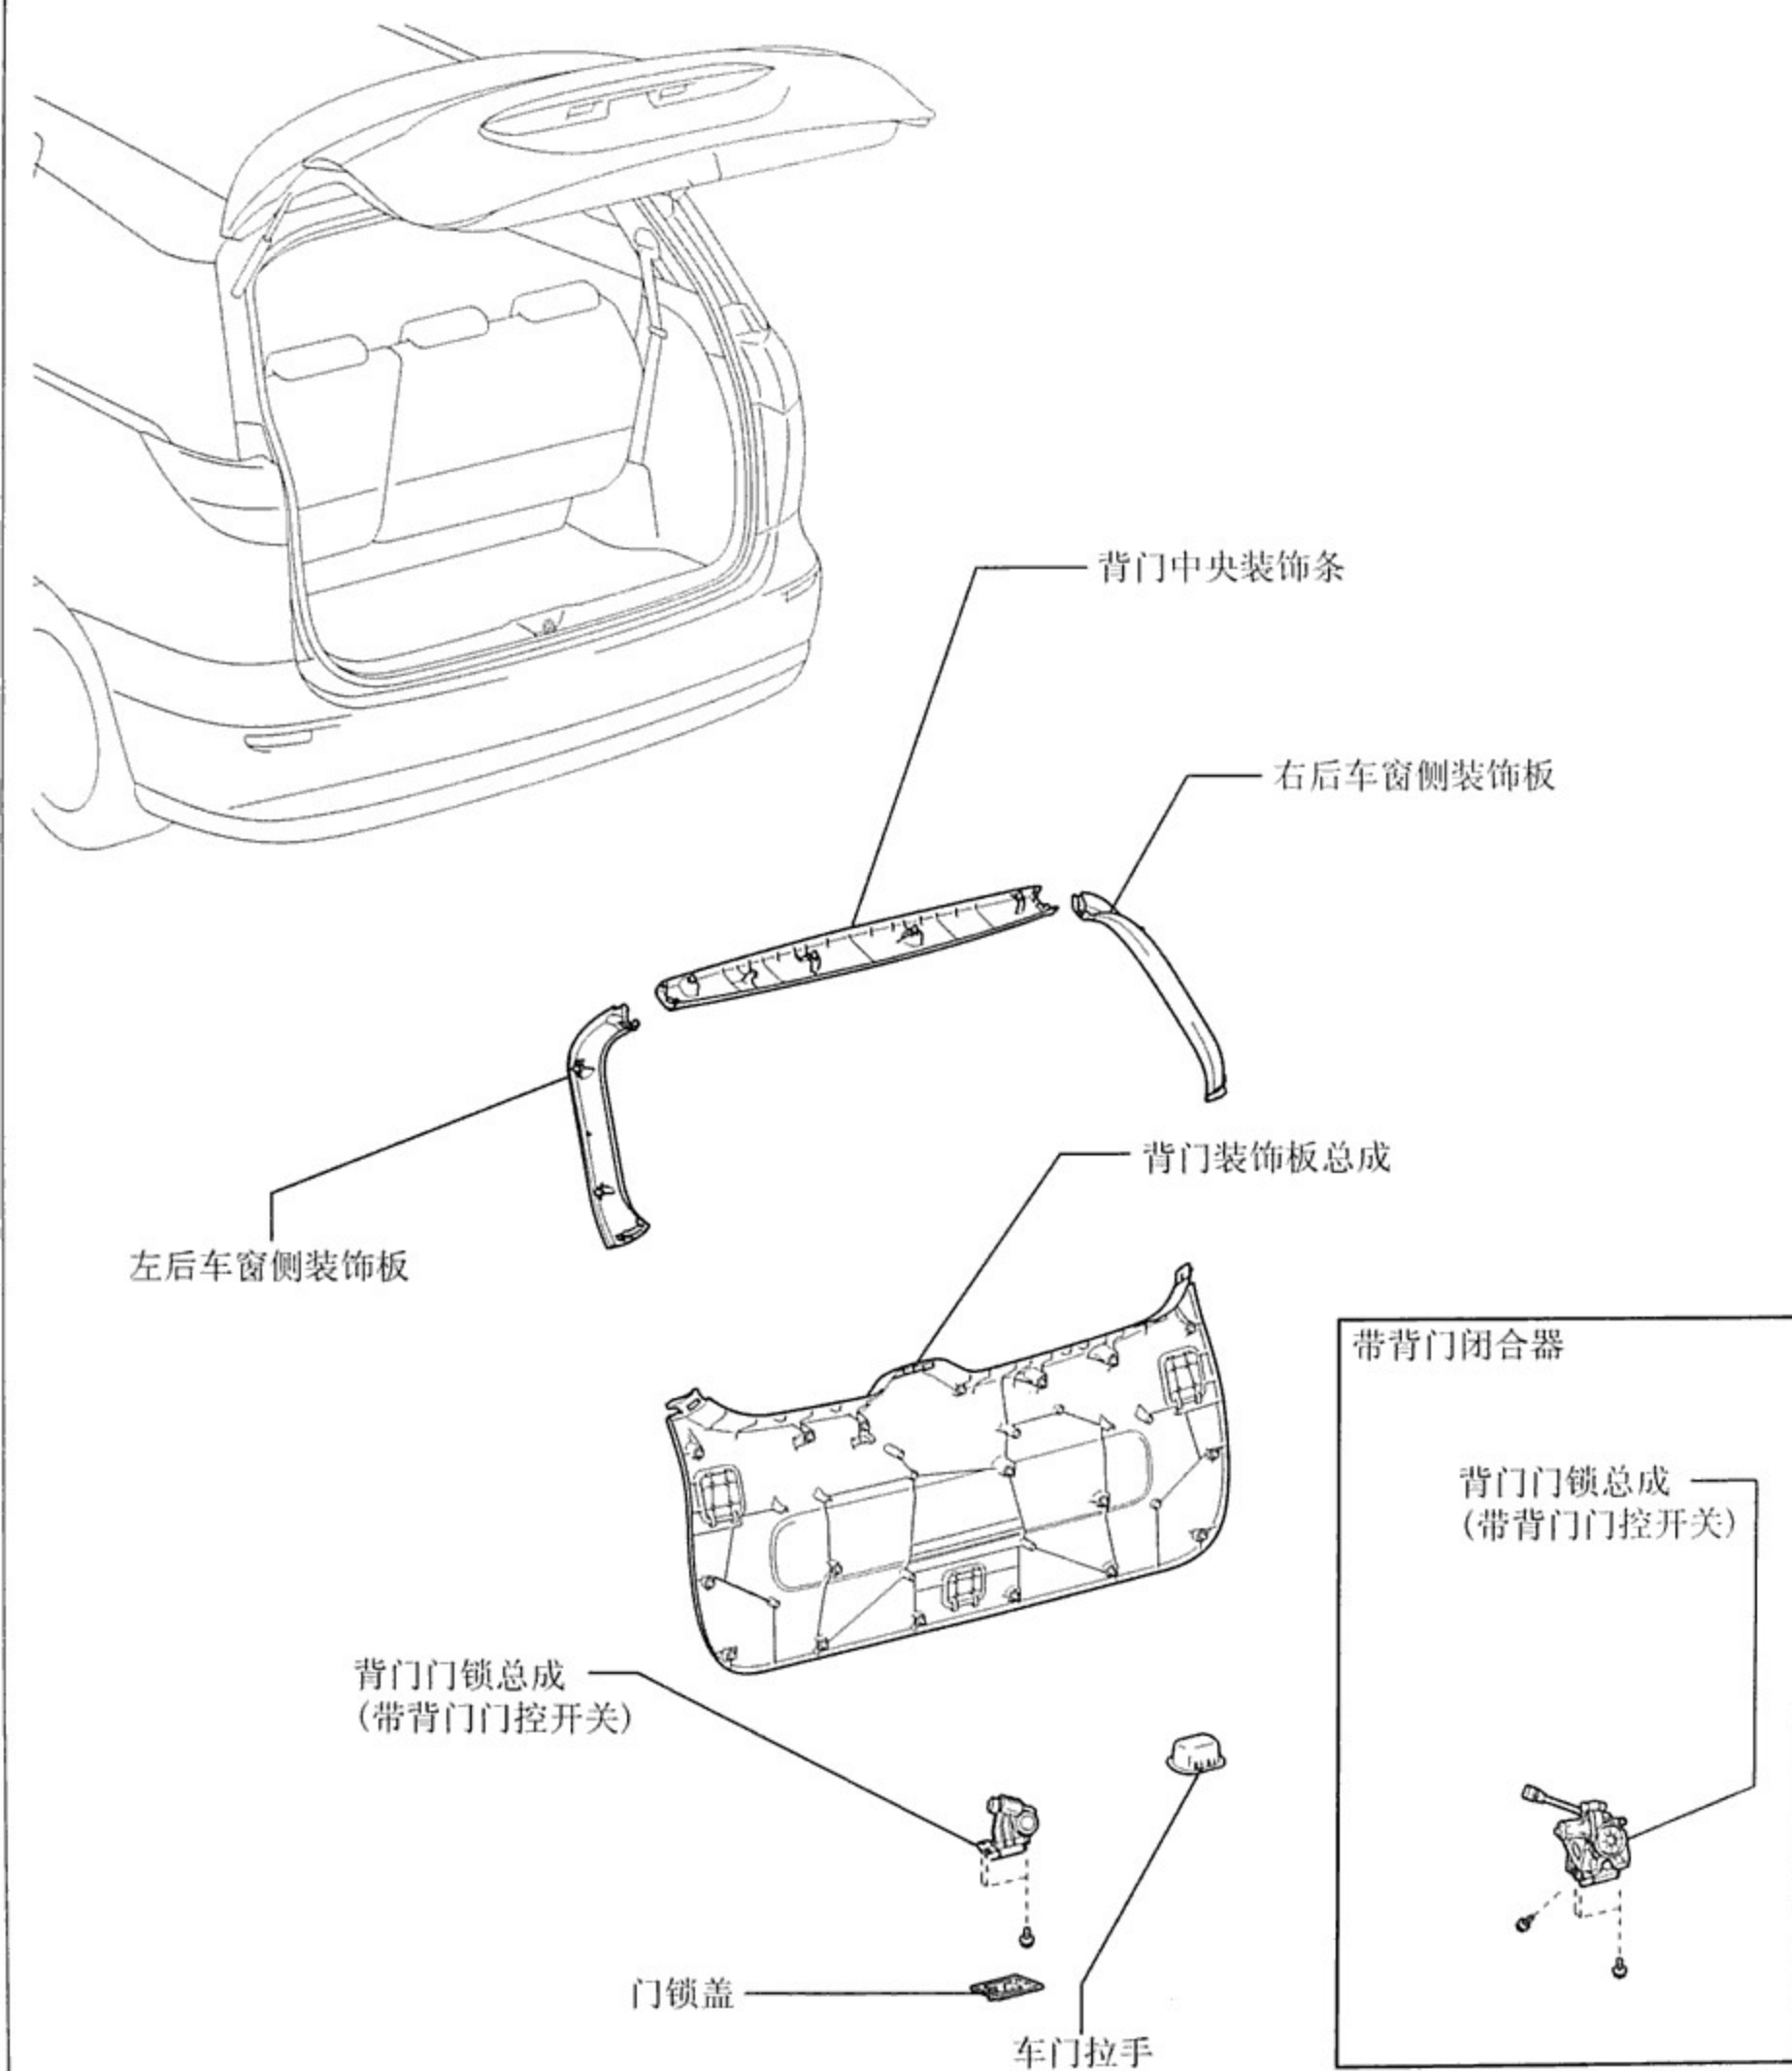

带电动背门:

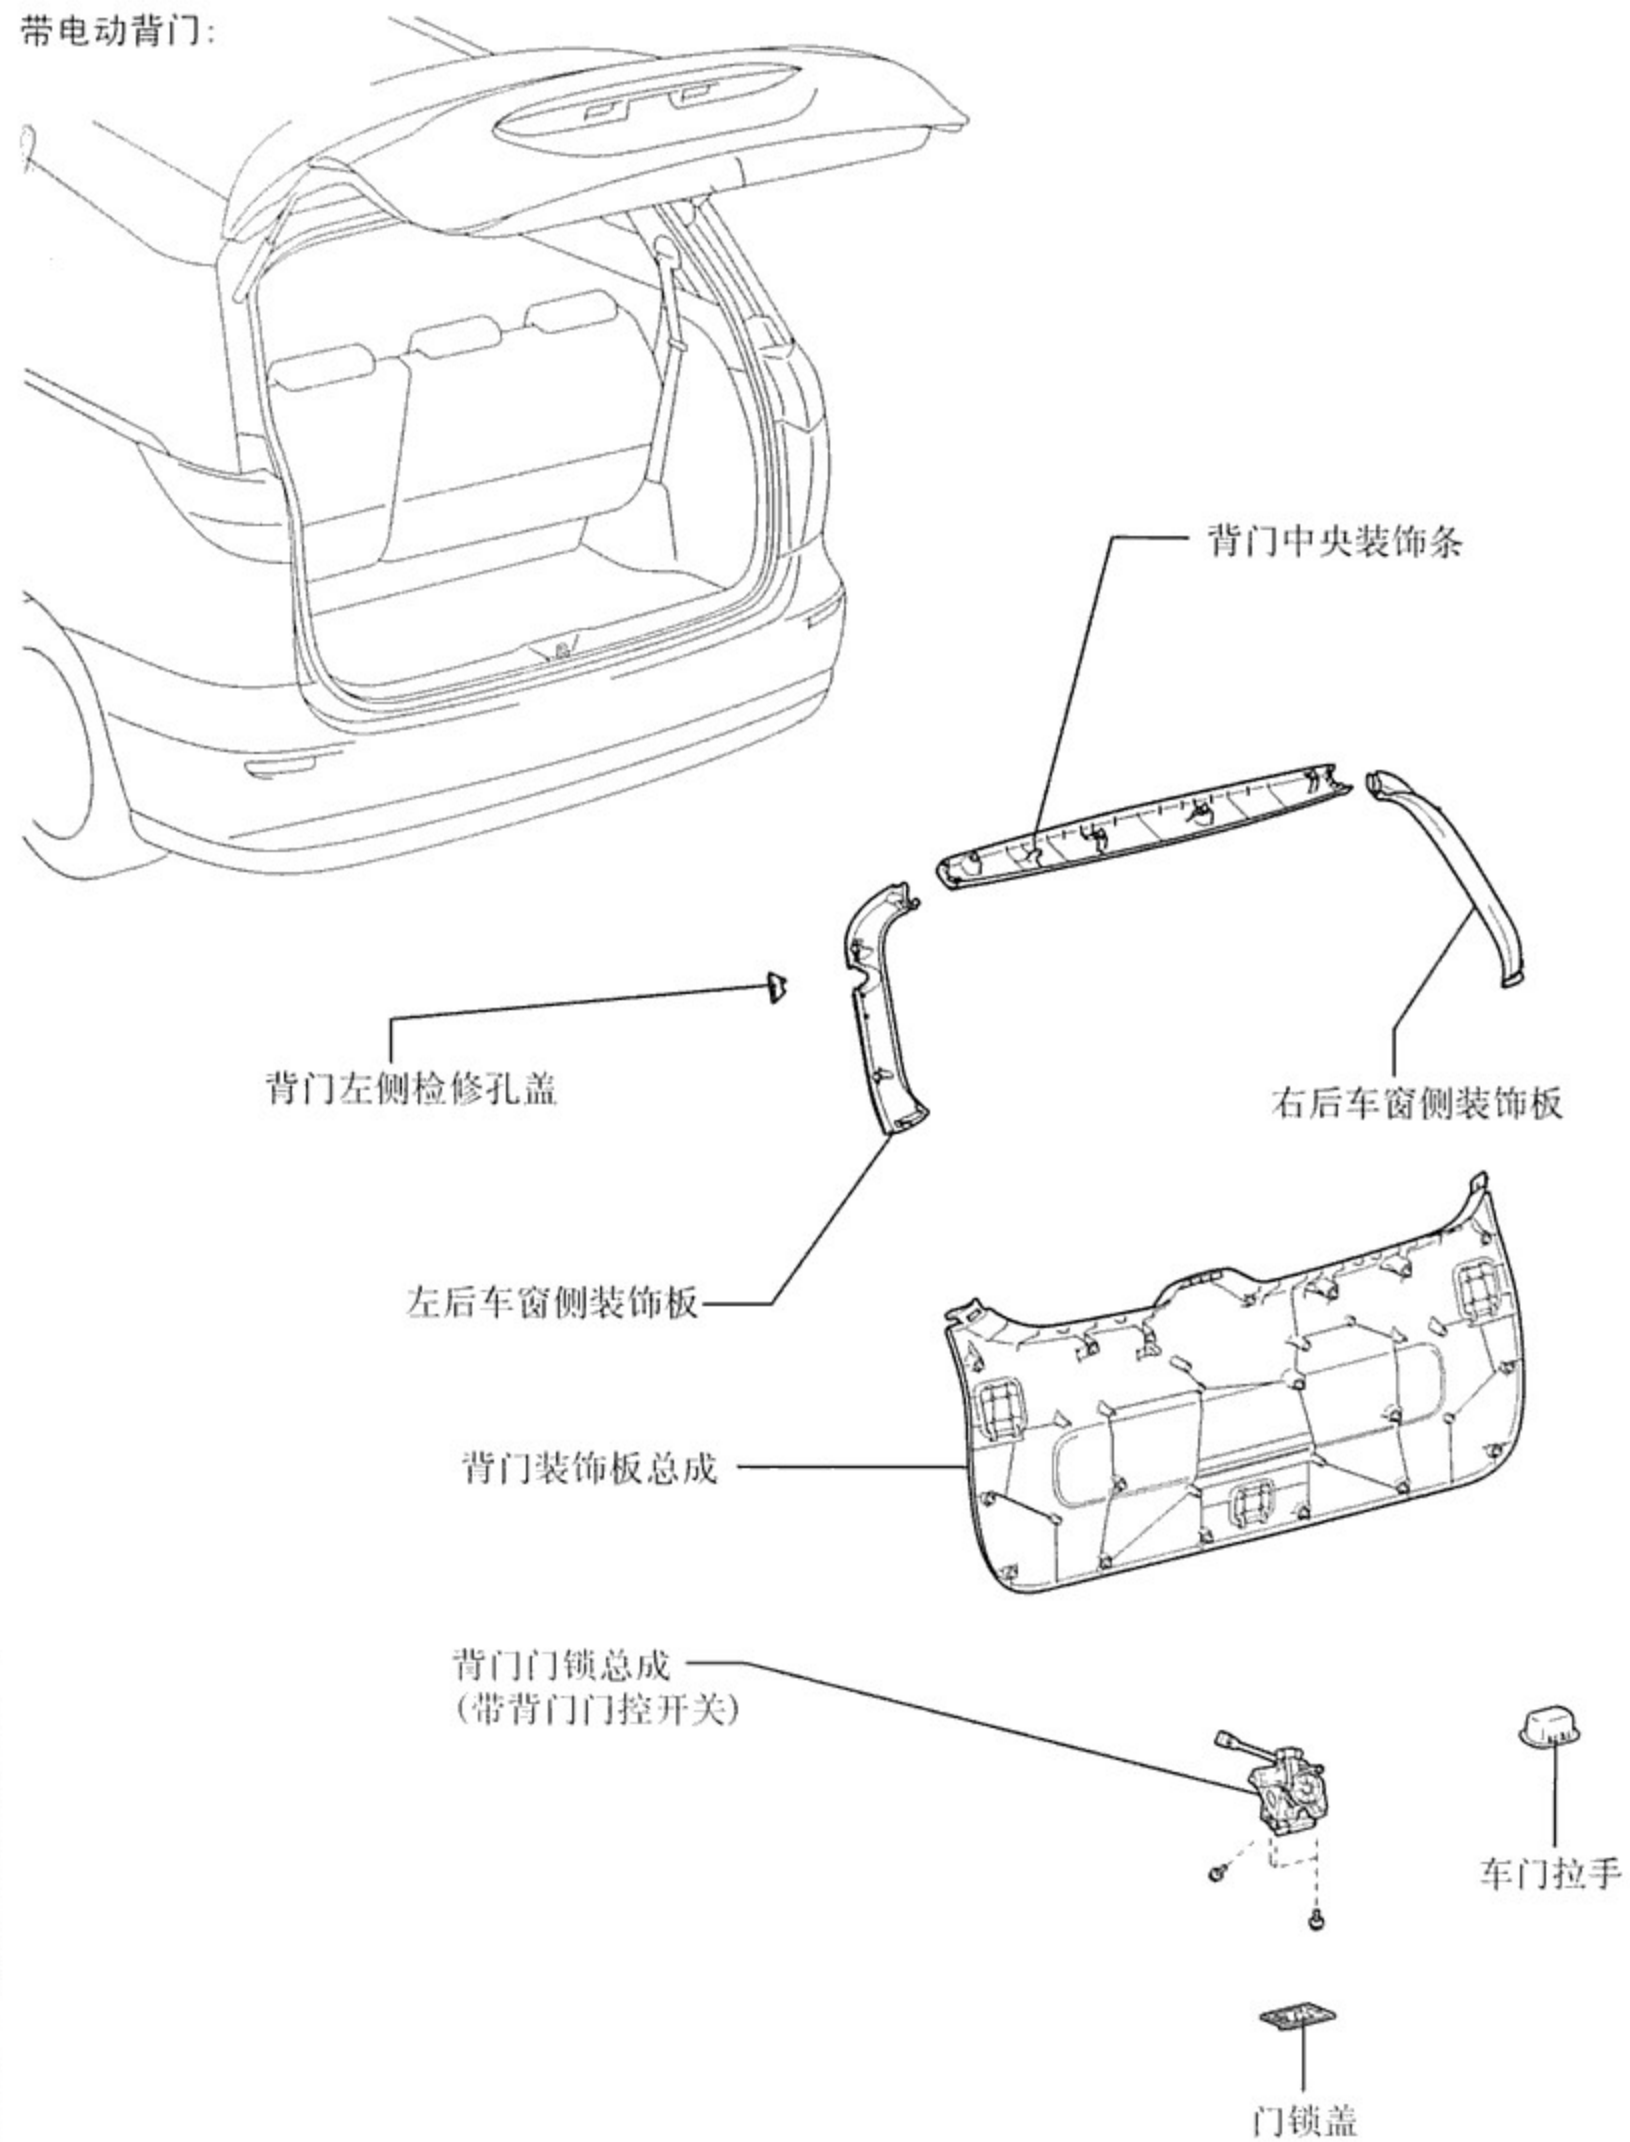

拆卸

- 1. 将电缆从蓄电池负极端子上断开
注意：
将电缆从蓄电池负极 (-) 端子上断开后要等待至少 90 秒，以防激活气囊和安全带预紧器。
- 2. 拆卸背门中央装饰条 (参见 ED-198 页)
- 3. 拆卸背门左侧检修孔盖 (电动背门) (参见 ED-198 页)
- 4. 拆卸后车窗左侧装饰条 (参见 ED-198 页)
- 5. 拆卸后车窗右侧装饰条 (参见 ED-198 页)
- 6. 拆卸背门装饰板总成 (参见 ED-198 页)
- 7. 拆卸背门锁总成 (参见 ED-199 页)

检查

- 1. 检查背门锁总成 (不带电动门锁)
(a) 测量该开关的电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
1 (ACT-) - 3(D+)	背门关闭	10 kΩ 或更大
1 (ACT-) - 3(D+)	背门打开	小于 1 Ω

如果结果不符合规定，则更换背门门锁总成。

- 2. 检查背门门锁总成 (带电动门锁)
(a) 测量该开关的电阻。



标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
3 (CTY) - 4 (E)	背门关闭	10 kΩ 或更大
3 (CTY) - 4 (E)	背门打开	小于 1 Ω

如果结果不符合规定，则更换背门门锁总成。

安装

- 1. 安装背门门锁总成 (参见 ED-205 页)
- 2. 安装背门装饰板总成 (参见 ED-205 页)
- 3. 安装后车窗右侧装饰条 (参见 ED-206 页)
- 4. 安装后车窗左侧装饰条 (参见 ED-206 页)
- 5. 安装背门左侧检修孔盖 (电动背门) (参见 ED-206 页)
- 6. 安装背门中央装饰条 (参见 ED-206 页)
- 7. 将电缆连接到蓄电池负极端子

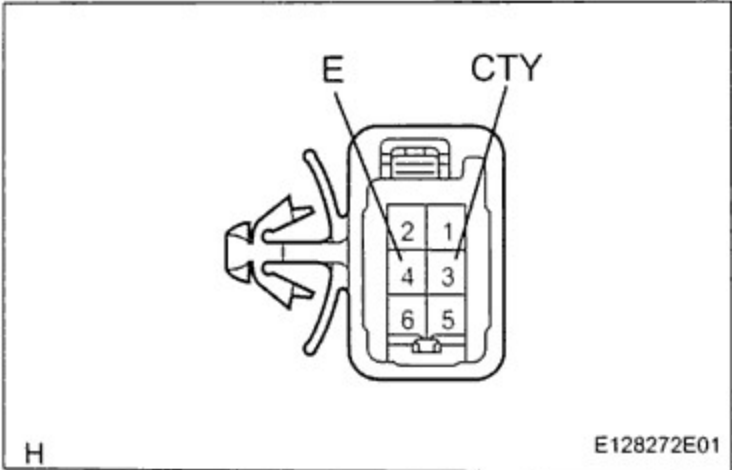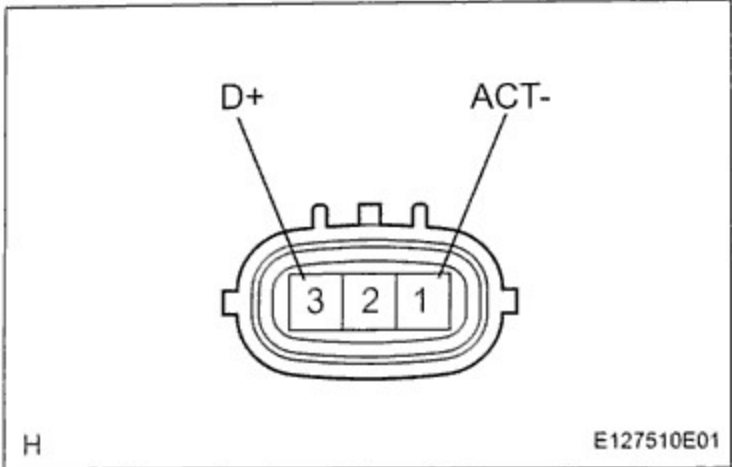

8. 进行初始化

(a) 进行初始化 (参见 IN-20 页)。

小心：

从蓄电池负极 (-) 端子上断开并重新连接电缆后，某些系统需要进行初始化操作。