


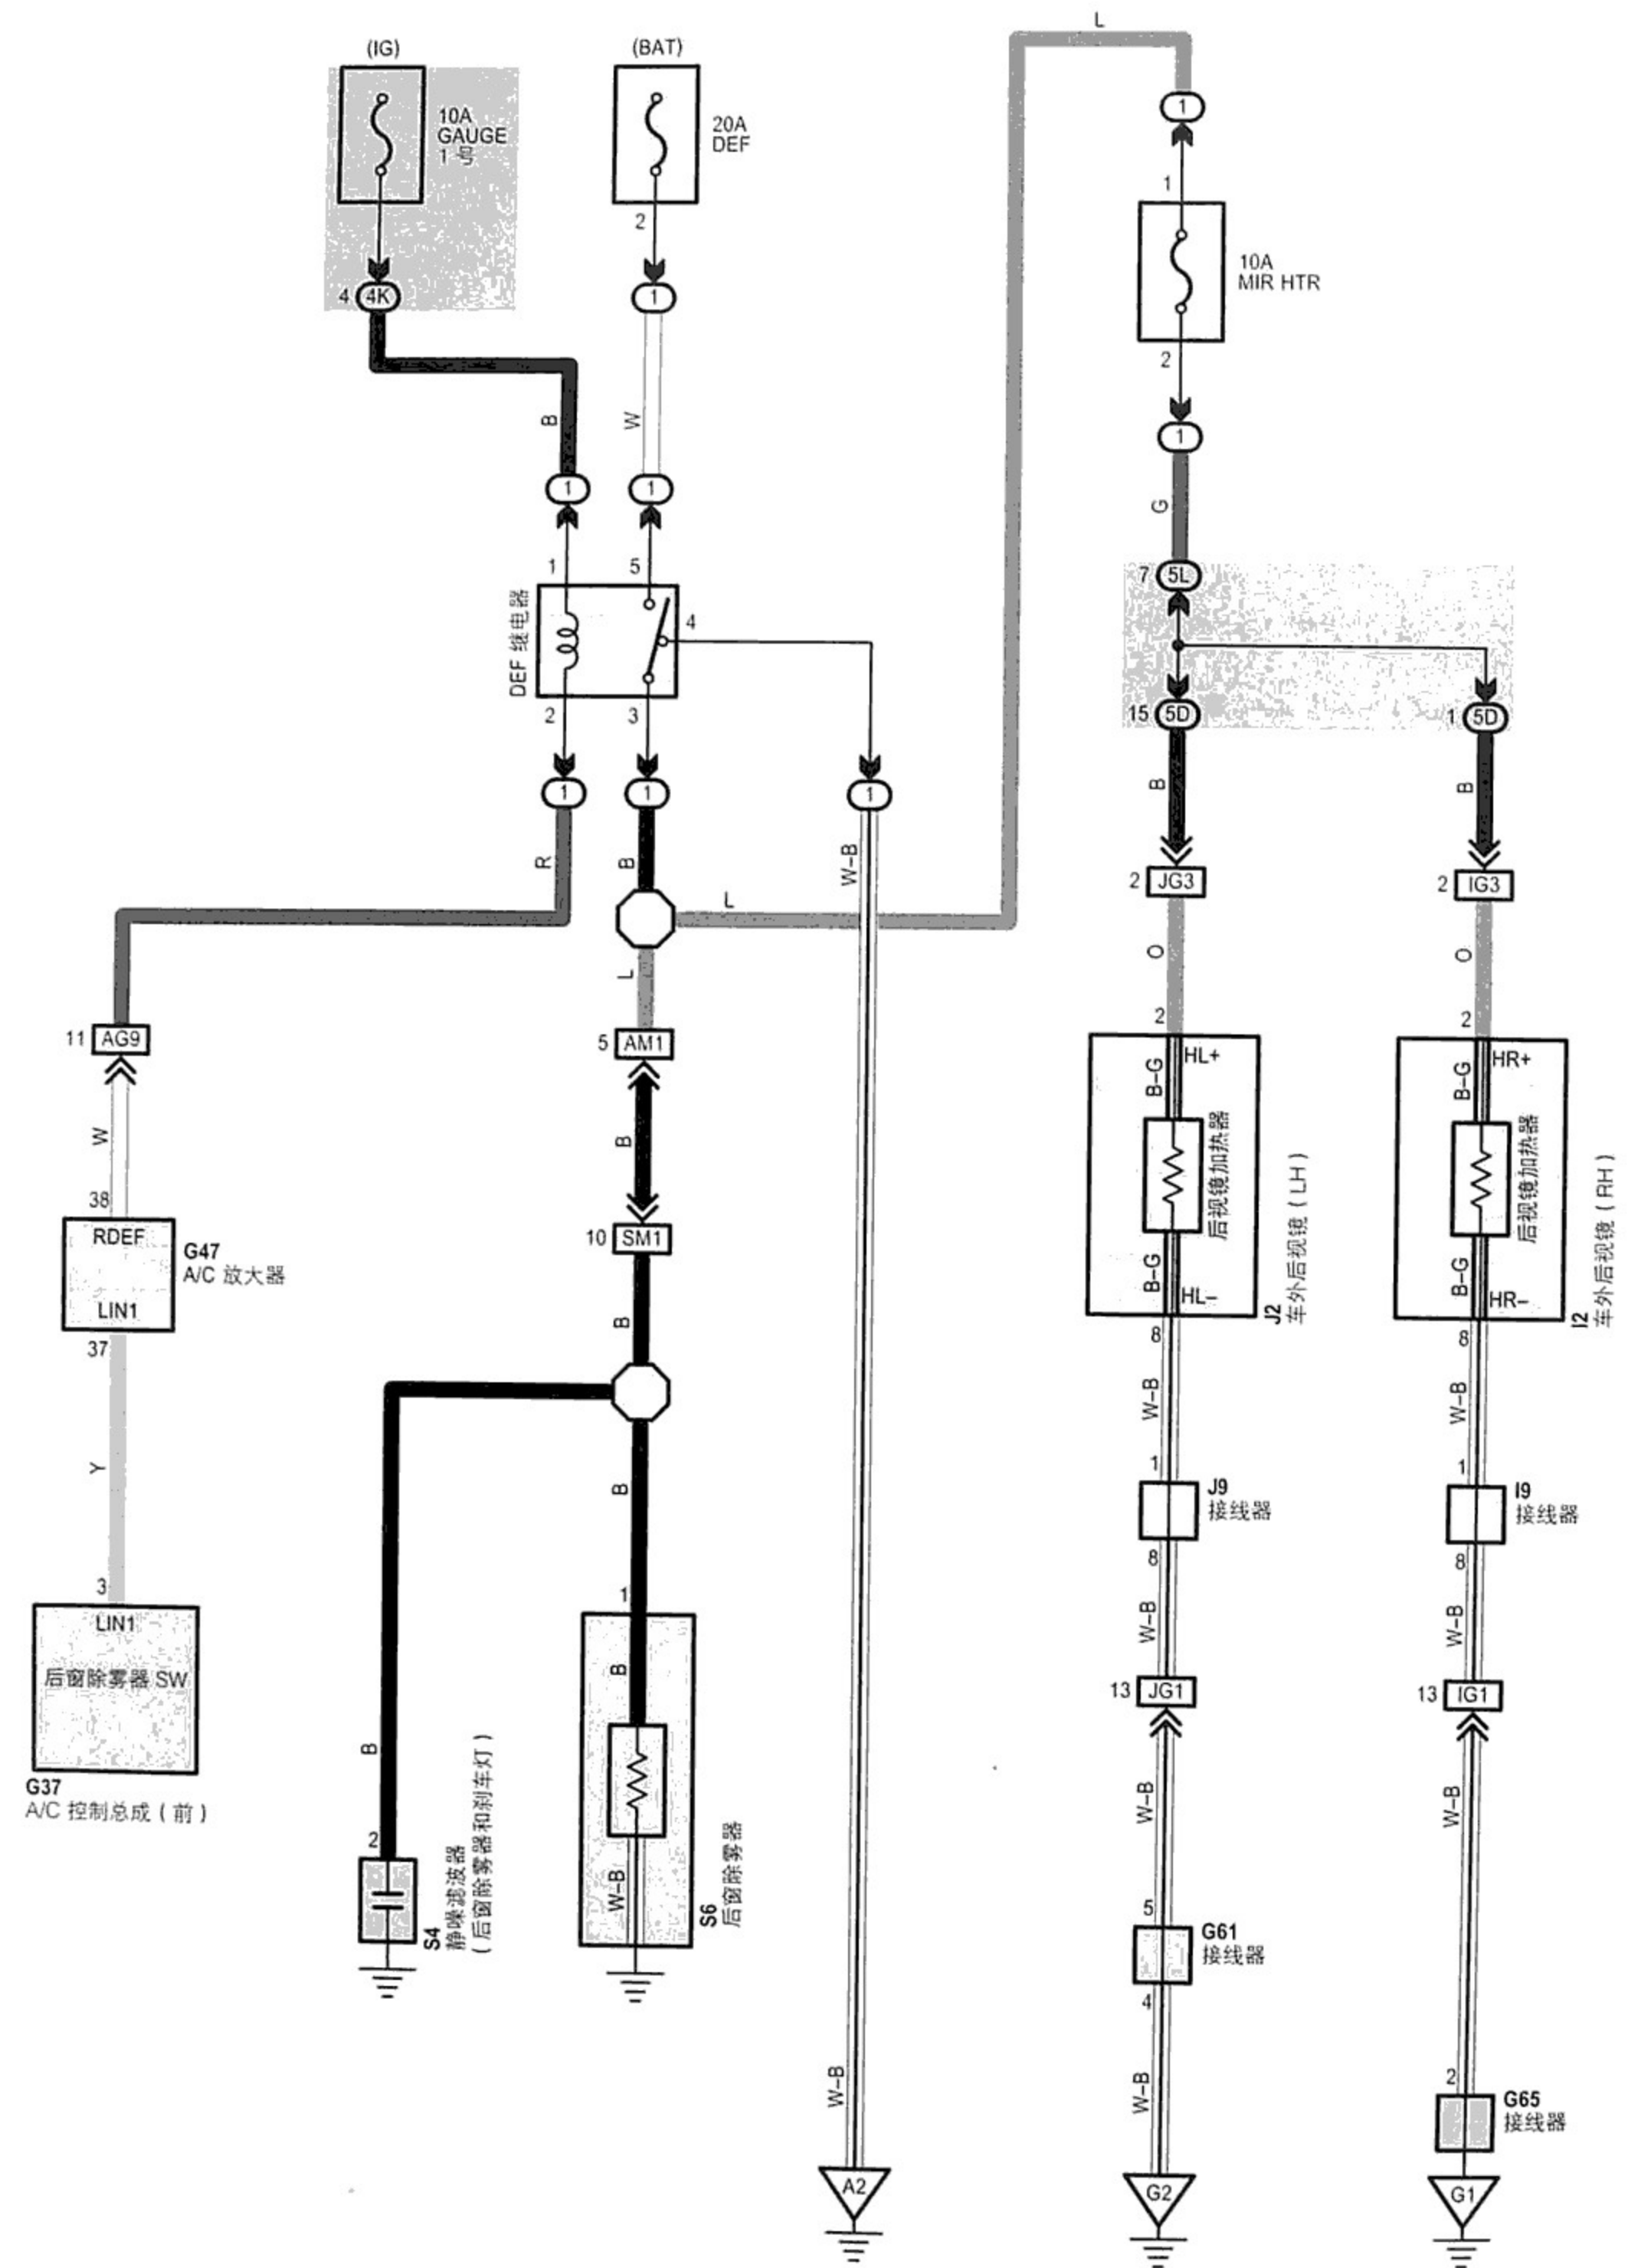

○：零件位置

代码	参见页次	代码	参见页次	代码	参见页次
G37	63 (LHD)	G65	77 (RHD)	J9	66 (LHD)
	77 (RHD)		66 (LHD)		80 (RHD)
G47	63 (LHD)	I2	80 (RHD)	S4	69 (LHD)
	77 (RHD)		66 (LHD)		83 (RHD)
G61	63 (LHD)	I9	80 (RHD)	S6	69 (LHD)
	77 (RHD)		66 (LHD)		83 (RHD)
G65	63 (LHD)	J2	80 (RHD)		

○：继电器盒

代码	参见页次	继电器盒（继电器盒位置）
1	24	发动机室 1 号 R/B（左发动机室）

●：接线盒和线束连接器

代码	参见页次	接线盒和线束（连接器位置）
4K	34	发动机室主导线和仪表板 J/B LH（仪表板左侧）
5D	39	仪表板导线和仪表板 J/B RH（仪表板右侧）
5L	40	发动机室主导线和仪表板 J/B RH（仪表板右侧）

□：连接器连接线束和线束

代码	参见页次	连接线束和线束（连接器位置）
AG9	87 (LHD)	发动机室主导线和仪表板导线（仪表板右侧）
	95 (RHD)	
AM1	87 (LHD)	发动机室主导线和地板 1 号导线（左车颈侧）
	95 (RHD)	
IG1	87 (LHD)	前门 RH 导线和仪表板导线（右车颈侧）
	95 (RHD)	
IG3	87 (LHD)	
	95 (RHD)	
JG1	87 (LHD)	前门 LH 导线和仪表板导线（左车颈侧）
	95 (RHD)	
JG3	87 (LHD)	
	95 (RHD)	
SM1	88 (LHD)	背门 1 号导线和地板 1 号导线（车顶左后侧）
	96 (RHD)	

▽：接地点

代码	参见页次	接地点位置
A2	86 (LHD)	左前侧翼子板挡泥板
	94 (RHD)	
G1	87 (LHD)	仪表板加强板左侧
	95 (RHD)	仪表板加强板右侧
G2	87 (LHD)	仪表板加强板右侧
	95 (RHD)	仪表板加强板左侧