



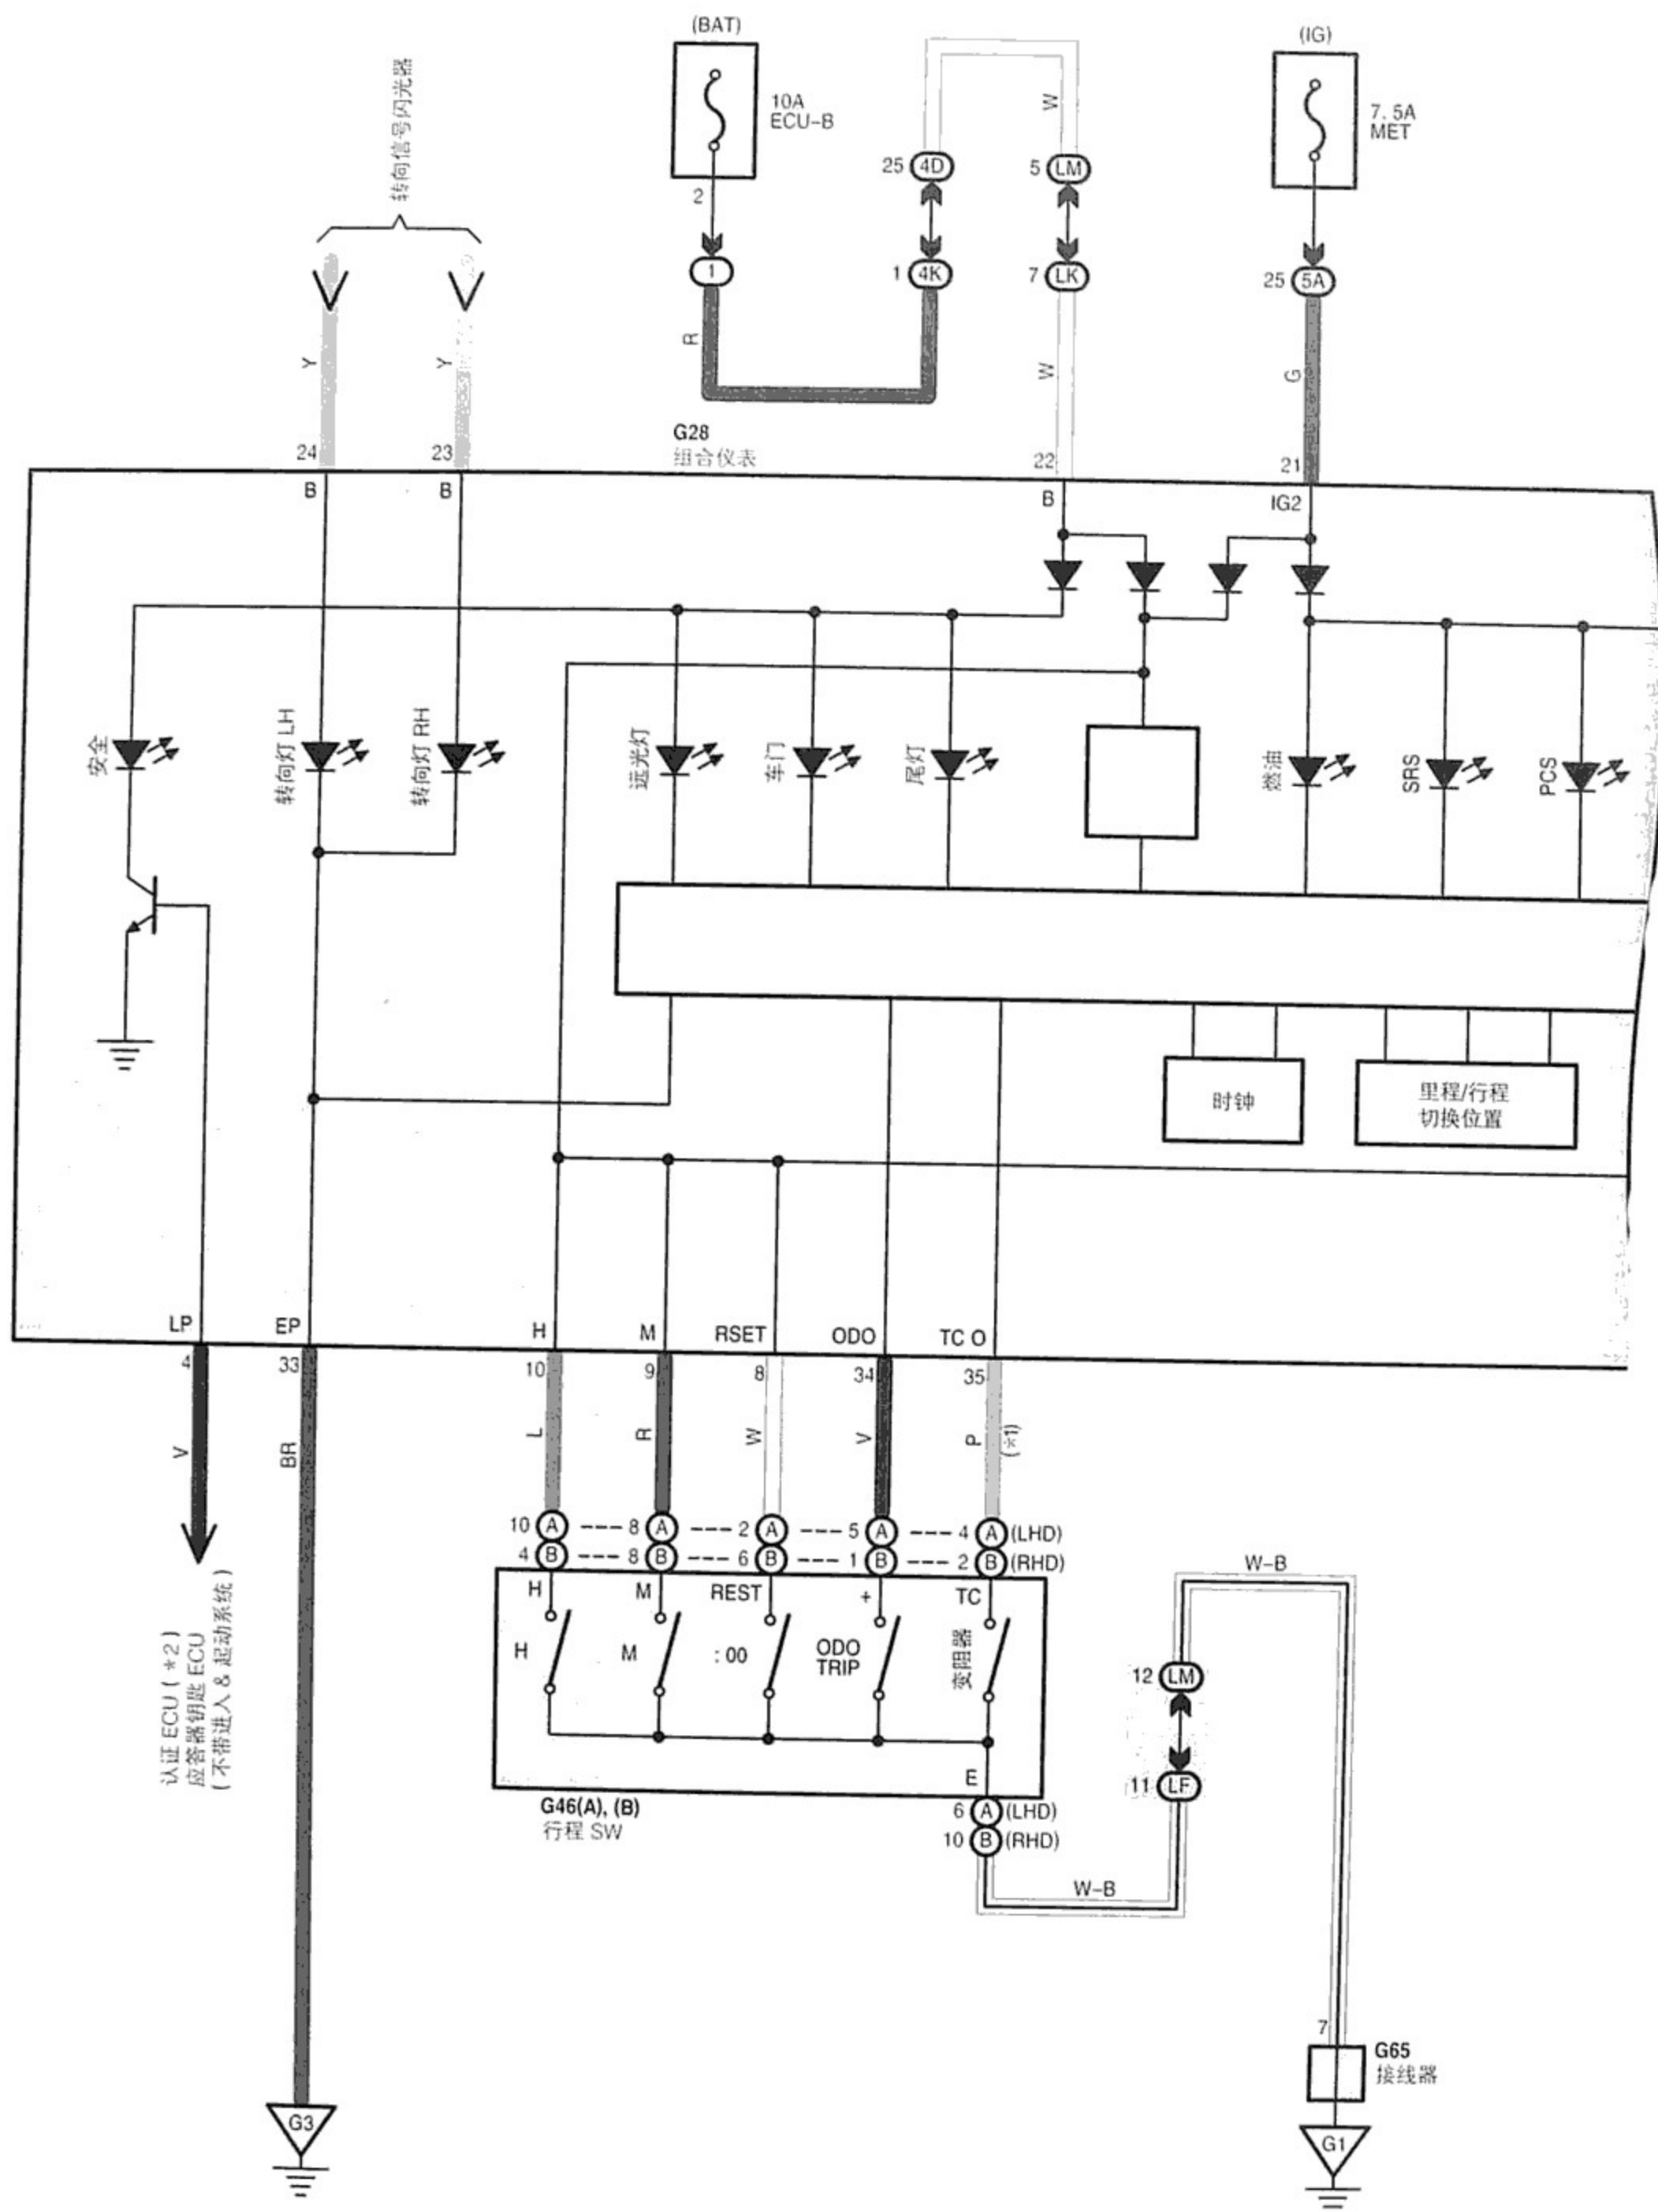


- *1: 带变阻器
- *2: 带进入 & 启动系统
- *3: 带导航系统
- *4: 带丰田驻车辅助 (间隙声纳)
- *5: 不带丰田驻车辅助 (间隙声纳)
- *6: 中东


G28
组合仪表

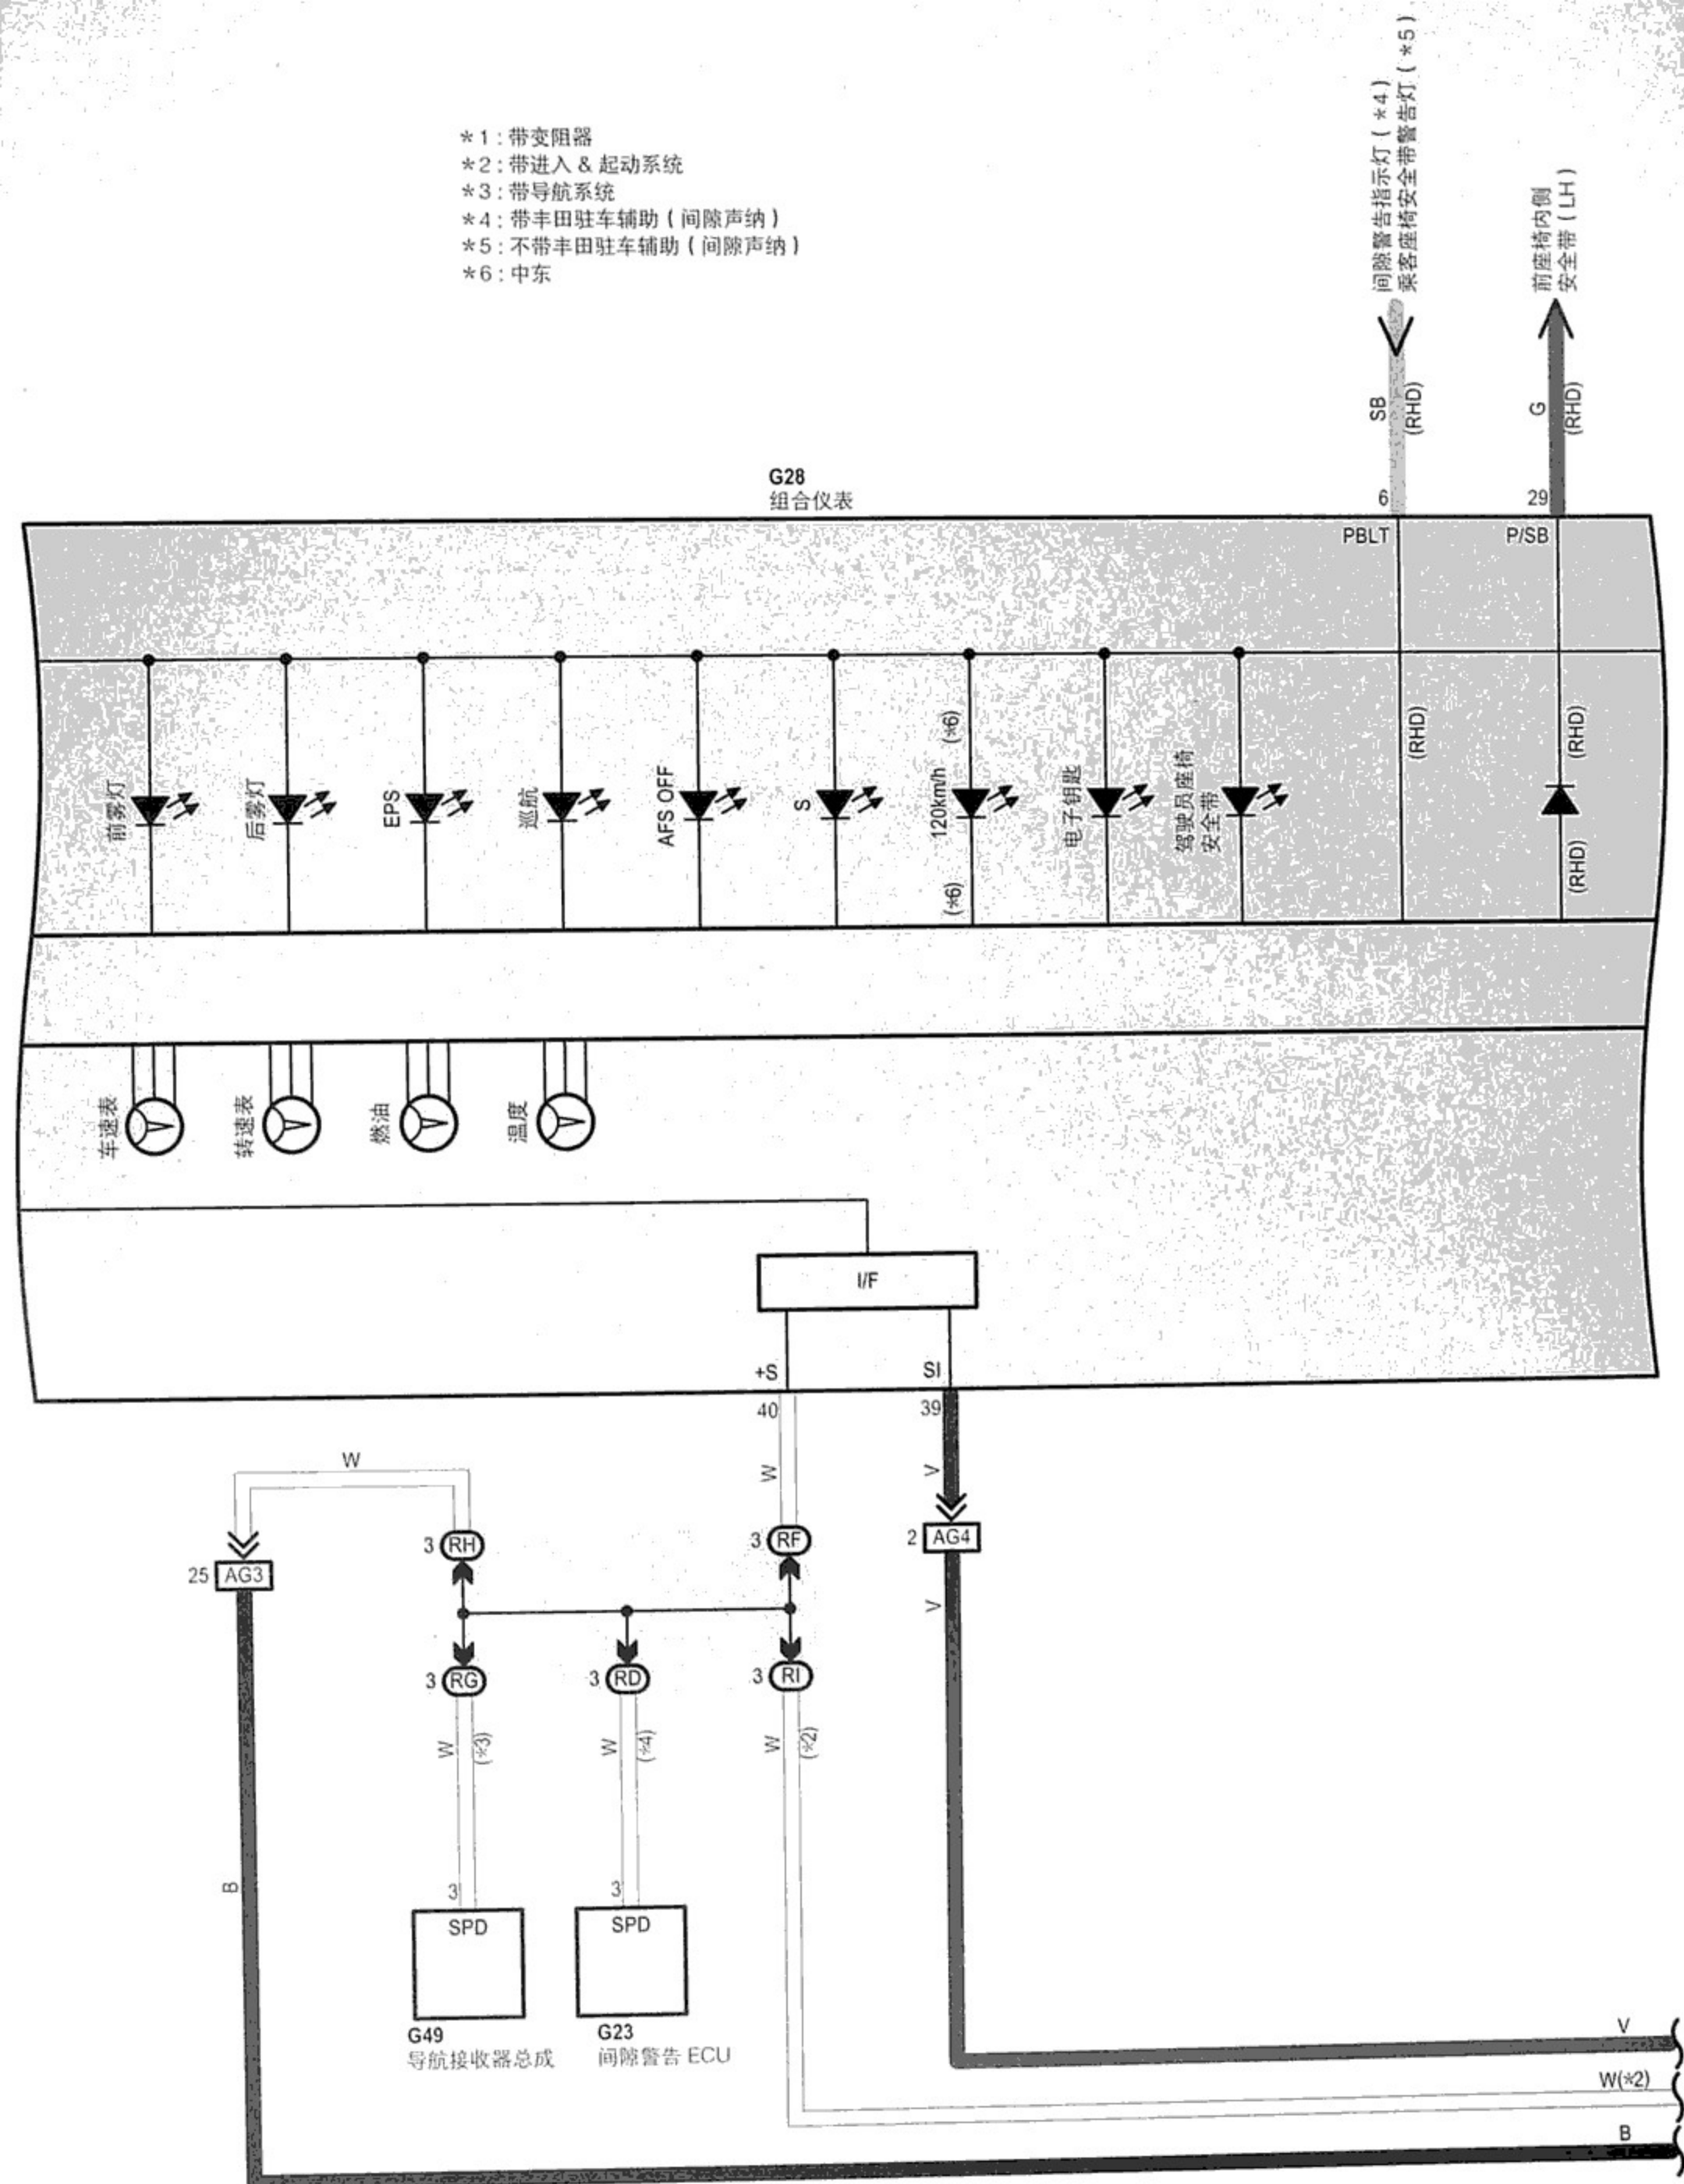


*2: 带进入 & 启动系统

G28
组合仪表

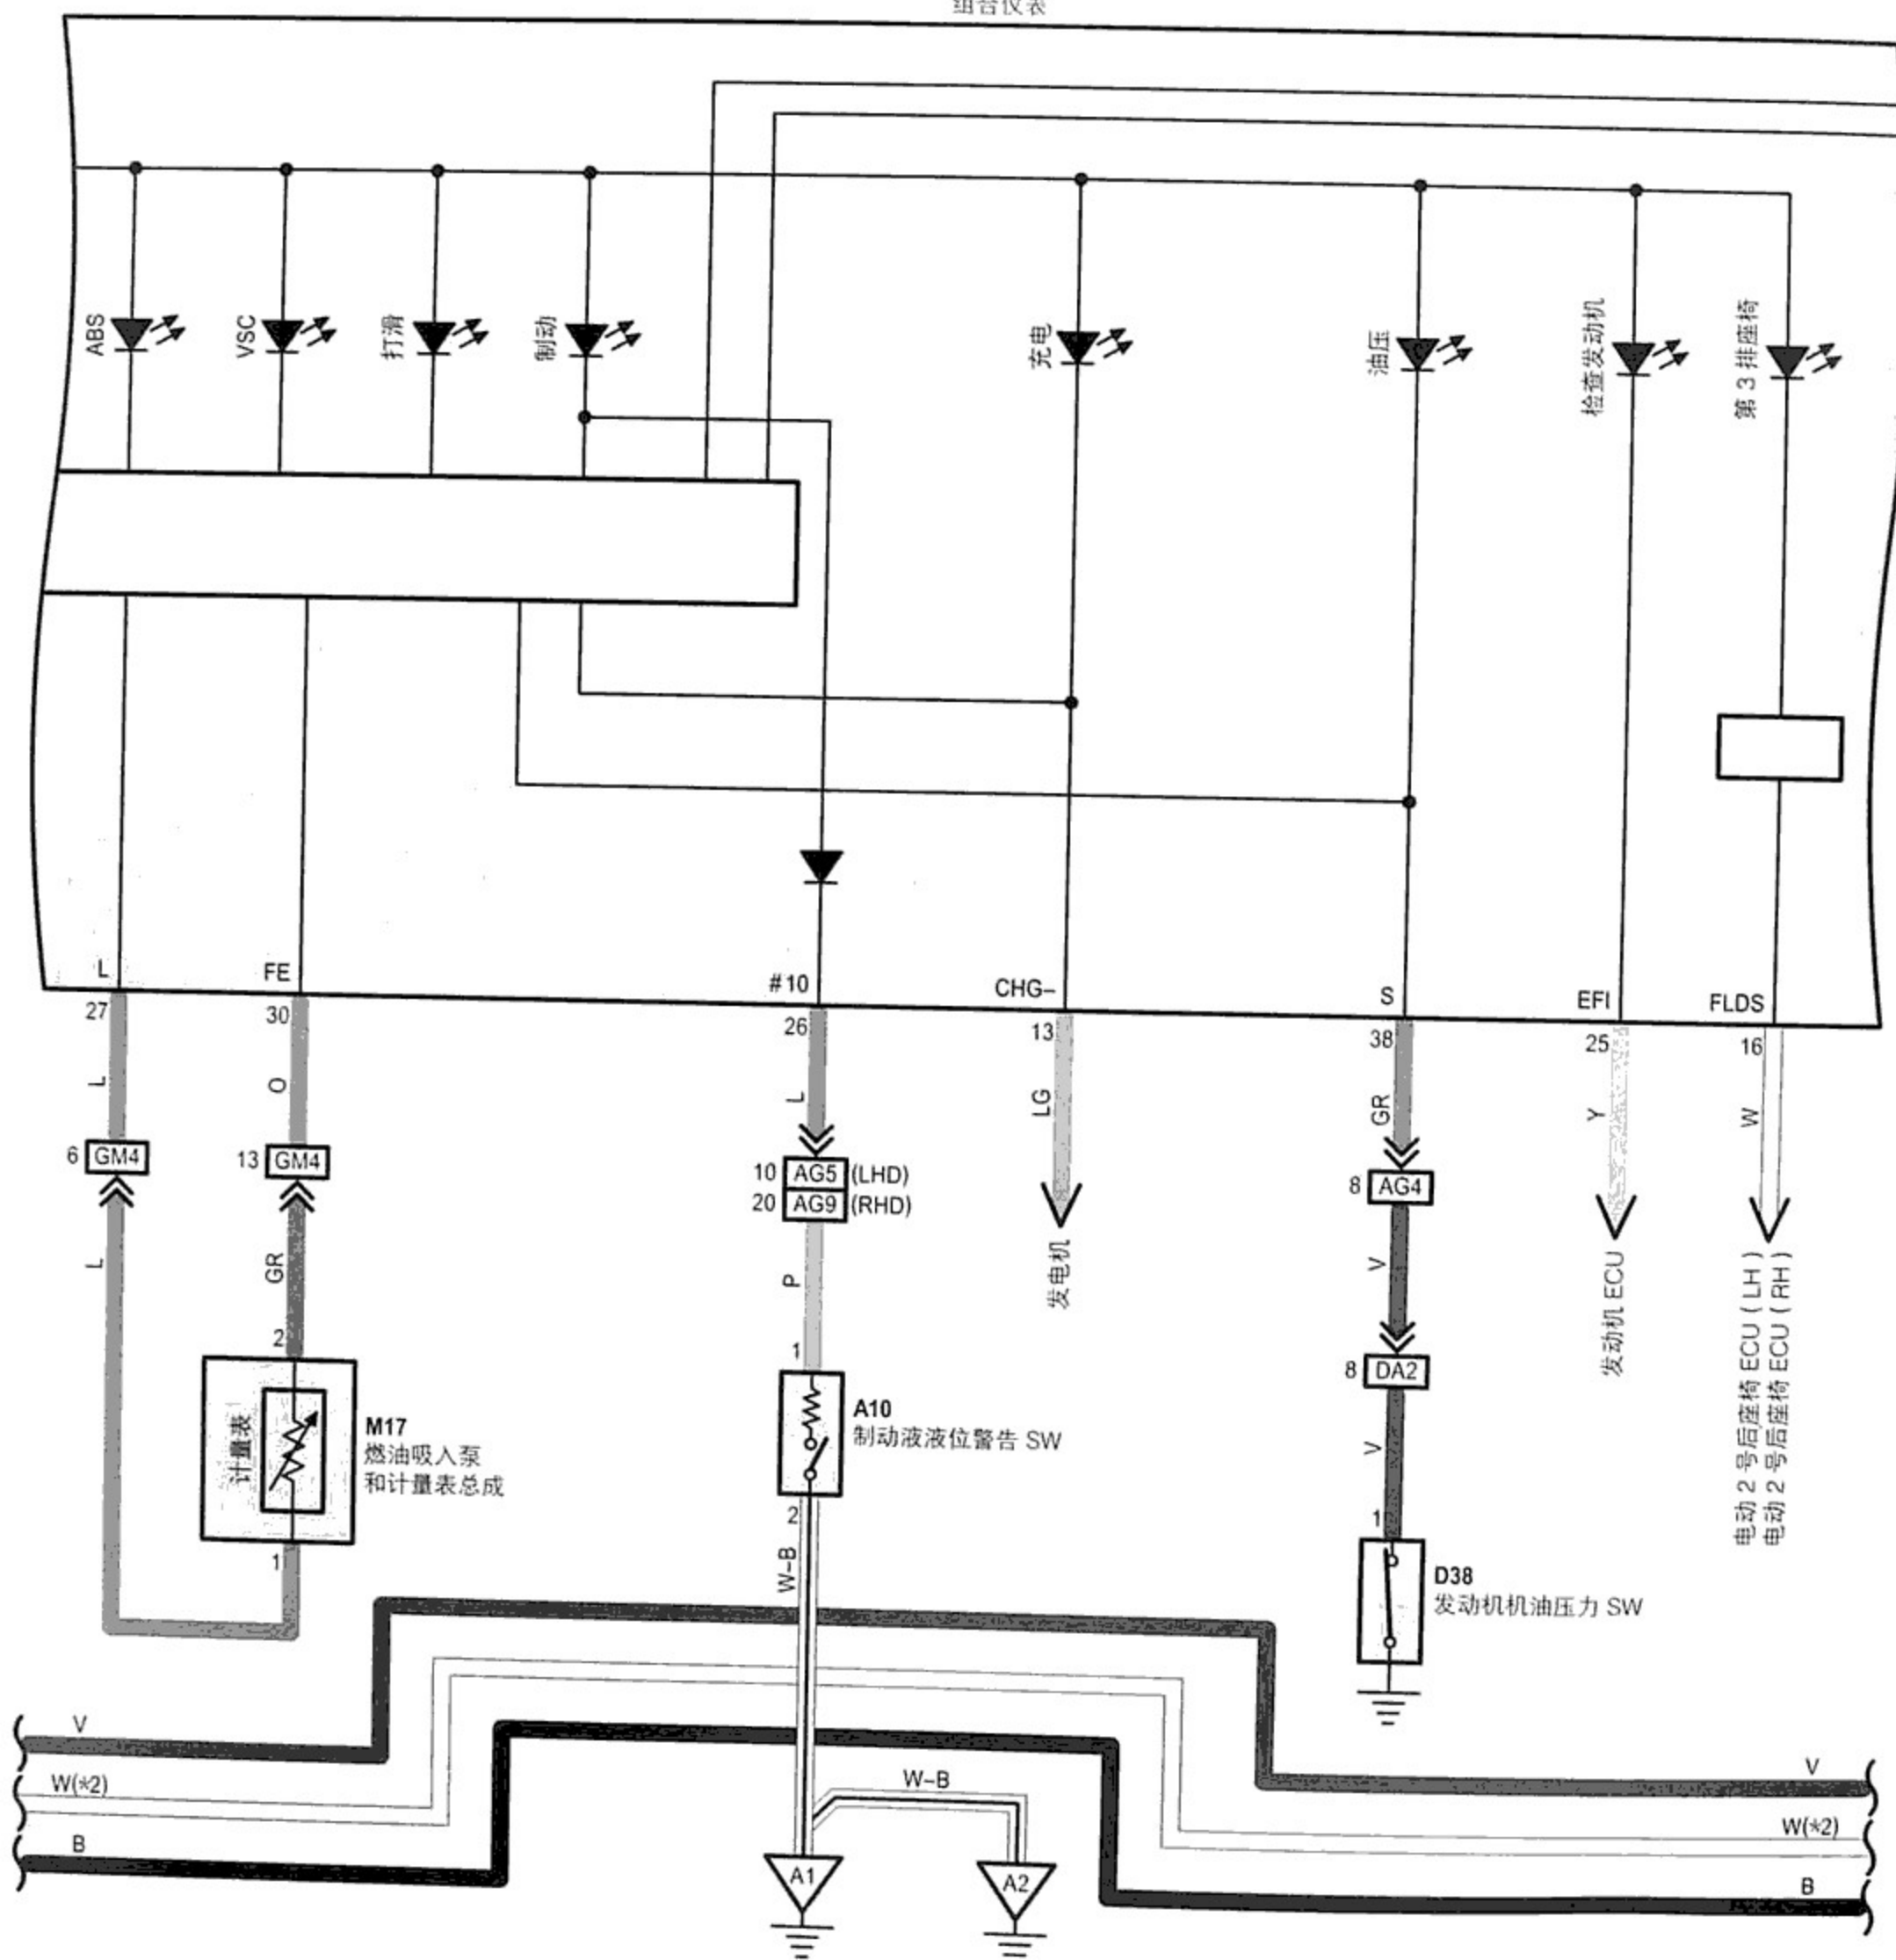

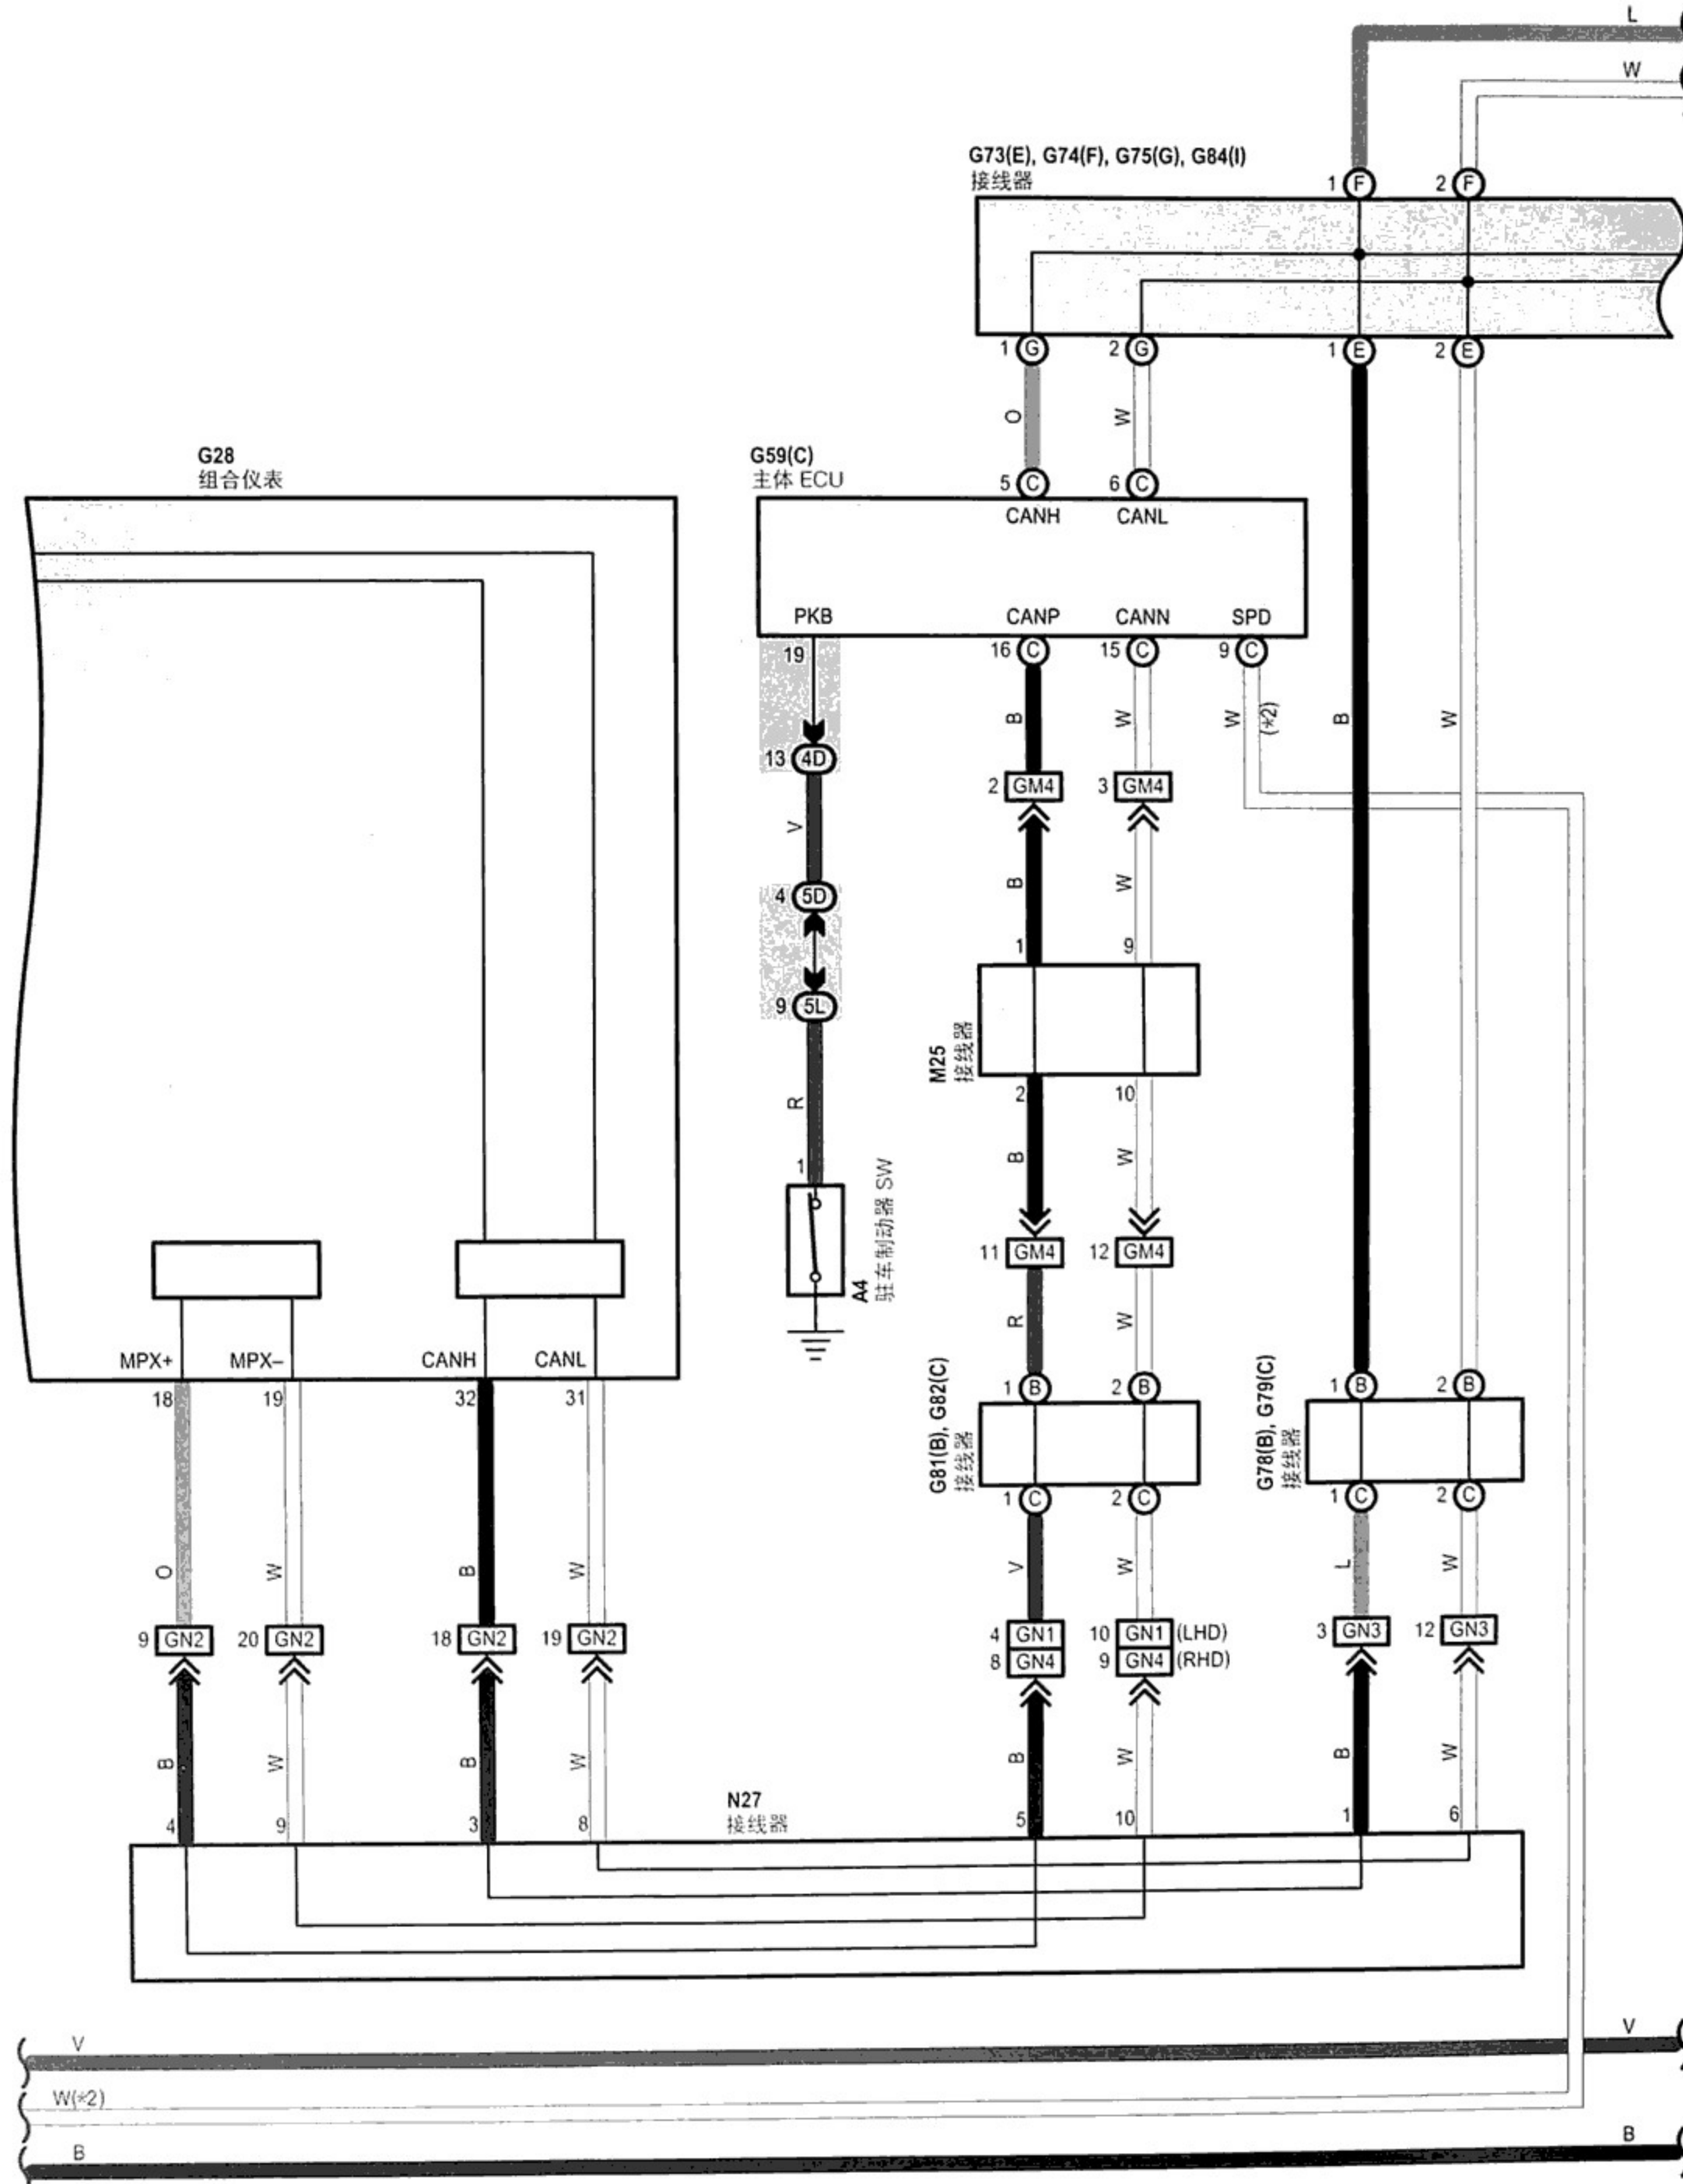

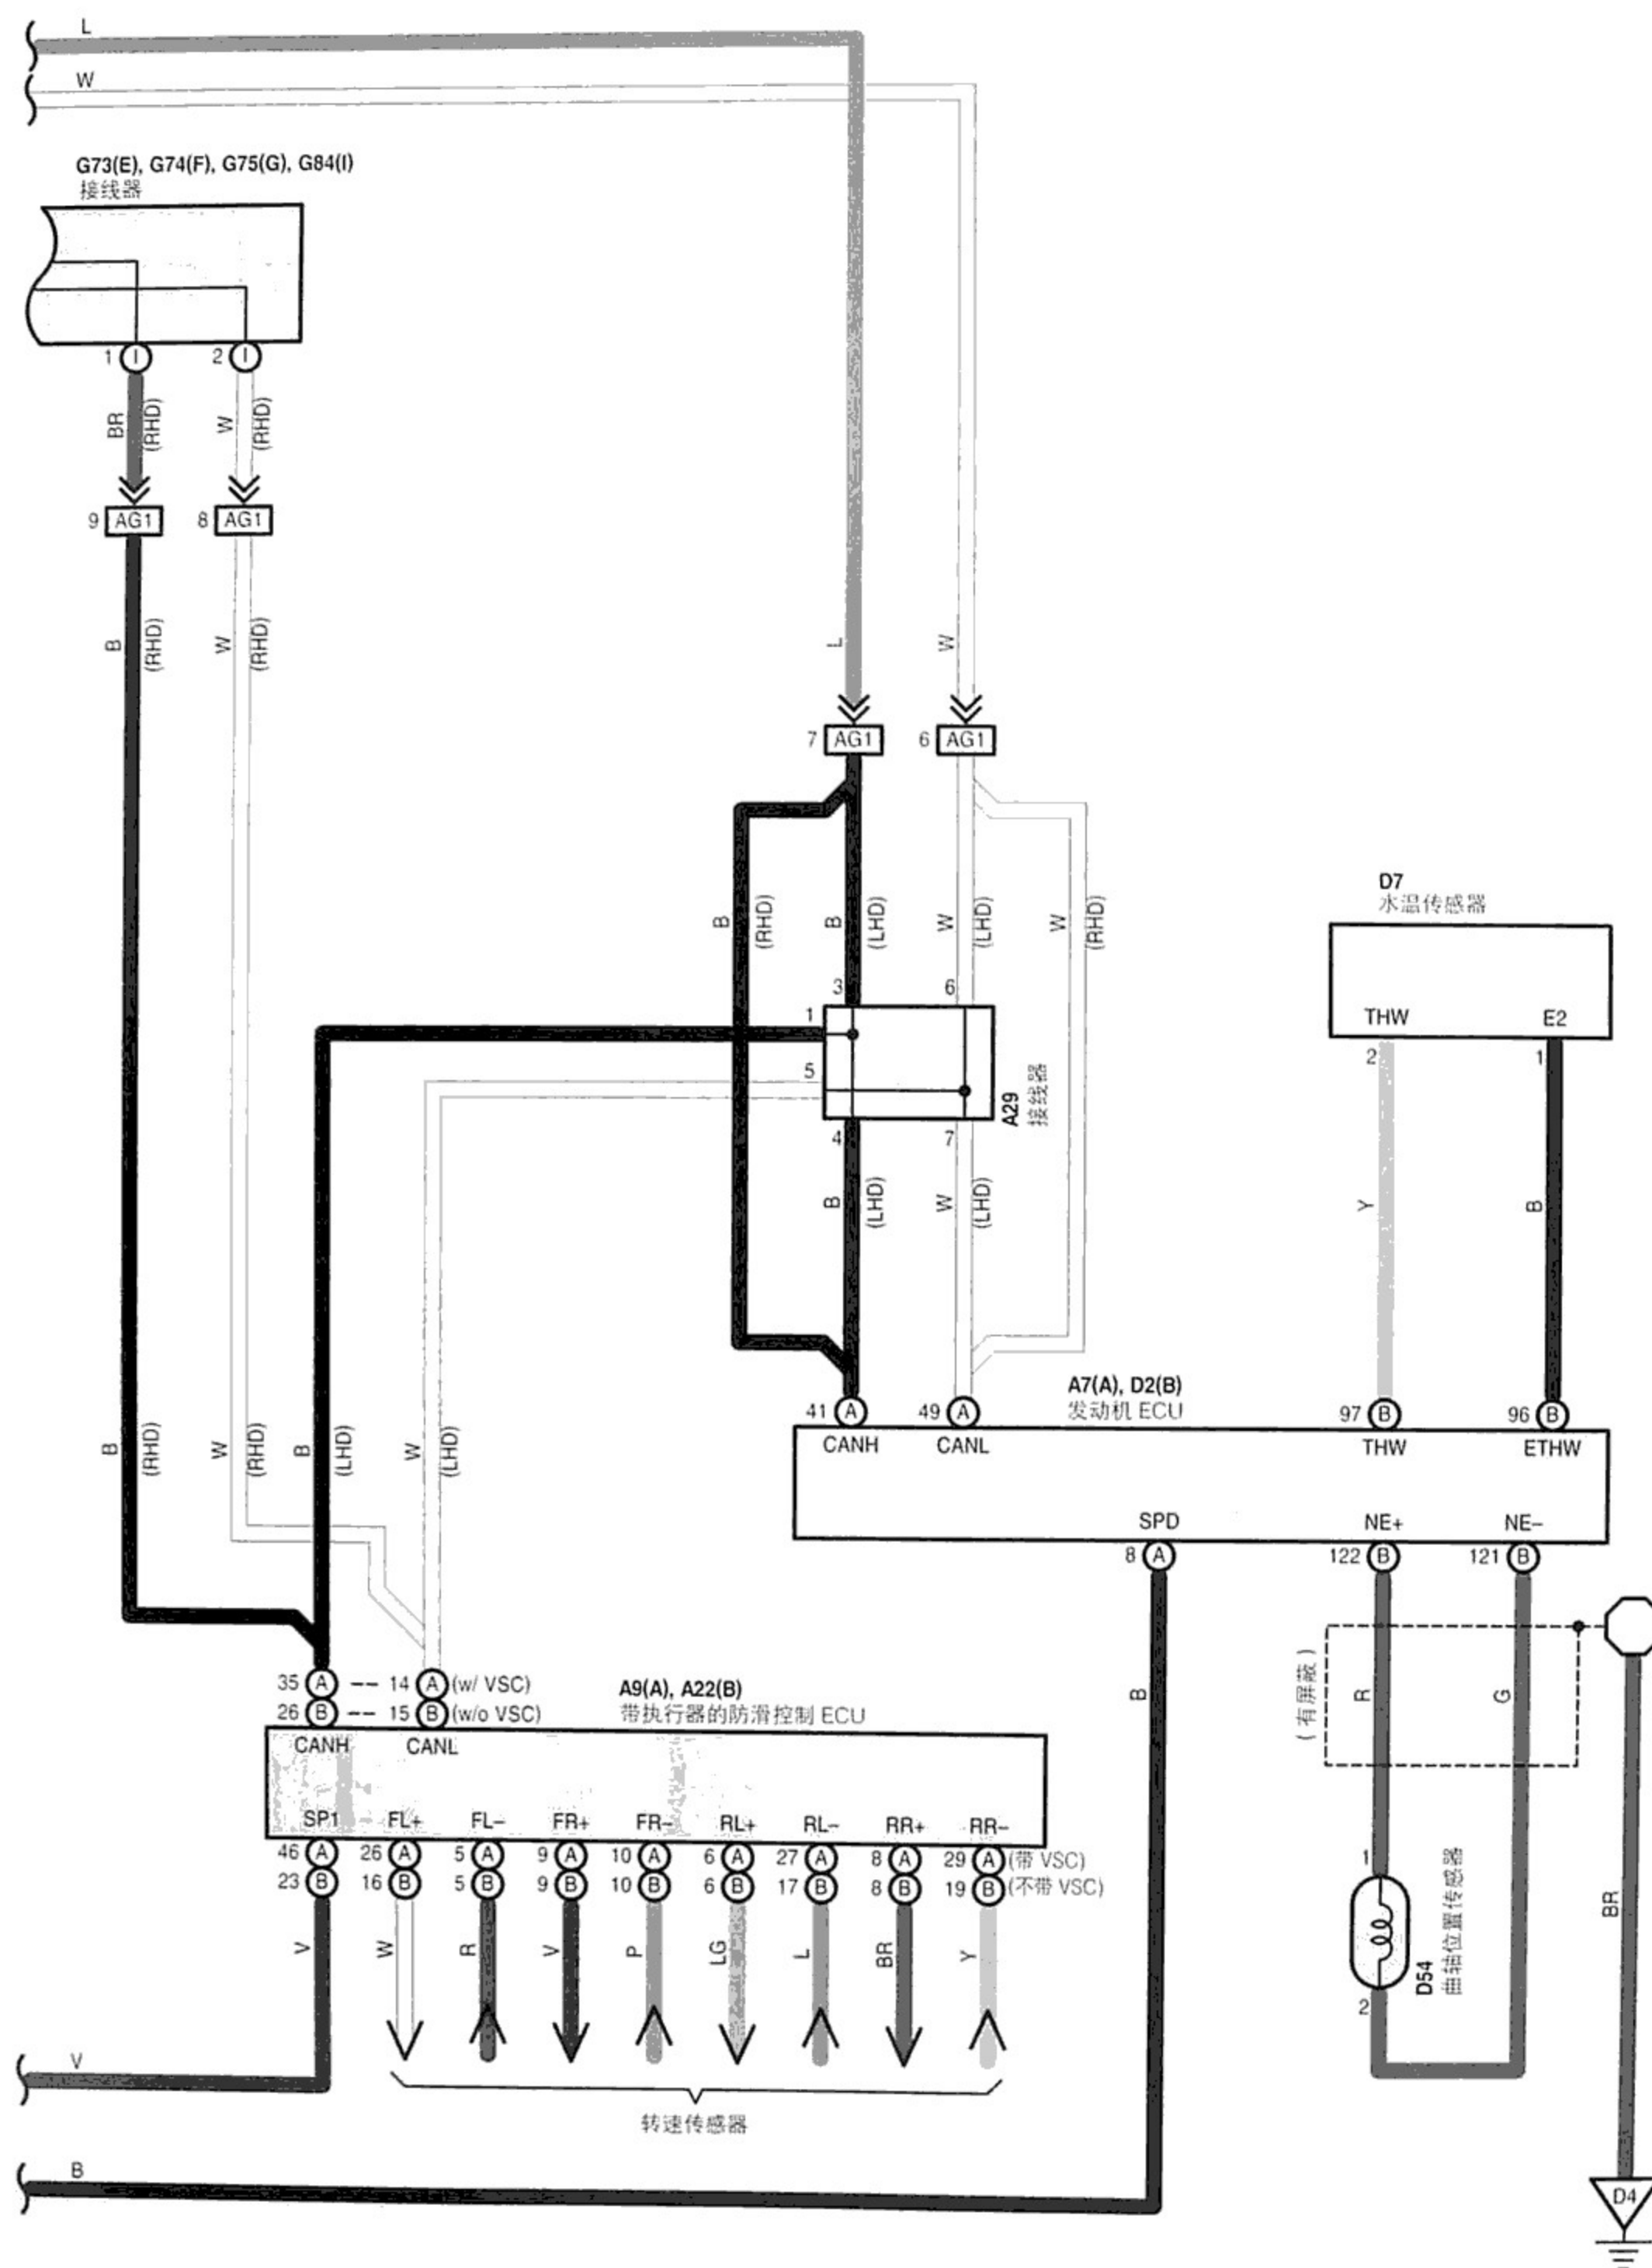

○：零部件位置

代码		参见页次		代码		参见页次					
A4		65 (LHD)		D54		61 (LHD)					
		79 (RHD)				75 (RHD)					
A7	A	60 (LHD)		G23		62 (LHD)					
		74 (RHD)				76 (RHD)					
A9	A	60 (LHD)		G28		63 (LHD)					
		74 (RHD)				77 (RHD)					
A10		60 (LHD)		G46	A	63 (LHD)					
		74 (RHD)				77 (RHD)					
A22	B	60 (LHD)		G49		63 (LHD)					
		74 (RHD)		G59	C	63 (LHD)					
A29		65 (LHD)				77 (RHD)		M17		67 (LHD)	
D2	B	61 (LHD)		G65		63 (LHD)				81 (RHD)	
		75 (RHD)				77 (RHD)		67 (LHD)			
D7		61 (LHD)		G73	E	54, 64 (LHD)		M25		81 (RHD)	
		75 (RHD)				54, 78 (RHD)				65 (LHD)	
D38		61 (LHD)		G74	F	54, 64 (LHD)		N27		79 (RHD)	
		75 (RHD)				54, 78 (RHD)					

○：继电器盒

代码	参见页次	继电器盒（继电器盒位置）
1	24	发动机室 1 号 R/B（左发动机室）

○：接线盒和线束连接器

代码	参见页次	接线盒和线束（连接器位置）
4D	33	仪表板导线和仪表板 J/B LH（仪表板左侧）
4K	34	发动机室主导线和仪表板 J/B LH（仪表板左侧）
5A	39	仪表板导线和仪表板 J/B RH（仪表板右侧）
5D		
5L	40	发动机室主导线和仪表板 J/B RH（仪表板右侧）
LF	44	仪表板导线和 J/B LH（仪表板左侧）
LK		
LM		
RD	48	仪表板导线和 J/B RH（仪表板右侧）
RF		
RG		
RH		
RI		

□: 连接器连接线束和线束

代码	参见页次	连接线束和线束（连接器位置）
AG1	87 (LHD)	发动机室主导线和仪表板导线（仪表板左侧）
	95 (RHD)	
AG3	87 (LHD)	
	95 (RHD)	
AG4	87 (LHD)	
	95 (RHD)	
AG5	87 (LHD)	发动机室主导线和仪表板导线（左车颈侧）
AG9	95 (RHD)	发动机室主导线和仪表板导线（仪表板右侧）
DA2	86 (LHD)	发动机导线和发动机室主导线（发动机室 1 号 R/B 内）
	94 (RHD)	
GM4	87 (LHD)	仪表板导线和地板 1 号导线（左车颈侧）
	95 (RHD)	
GN1	87 (LHD)	仪表板导线和地板 2 号导线（右车颈侧）
GN2	87 (LHD)	
	95 (RHD)	
GN3	87 (LHD)	
	95 (RHD)	
GN4	95 (RHD)	

▽: 接地点

代码	参见页次	接地点位置
A1	86 (LHD)	右前侧翼子板挡泥板
	94 (RHD)	
A2	86 (LHD)	左前侧翼子板挡泥板
	94 (RHD)	
D4	86 (LHD)	发动机气缸体
	94 (RHD)	
G1	87 (LHD)	仪表板加强板左侧
	95 (RHD)	仪表板加强板右侧
G3	87 (LHD)	仪表板加强板左侧
	95 (RHD)	仪表板加强板右侧

