



车身零件位置 <行李箱型>

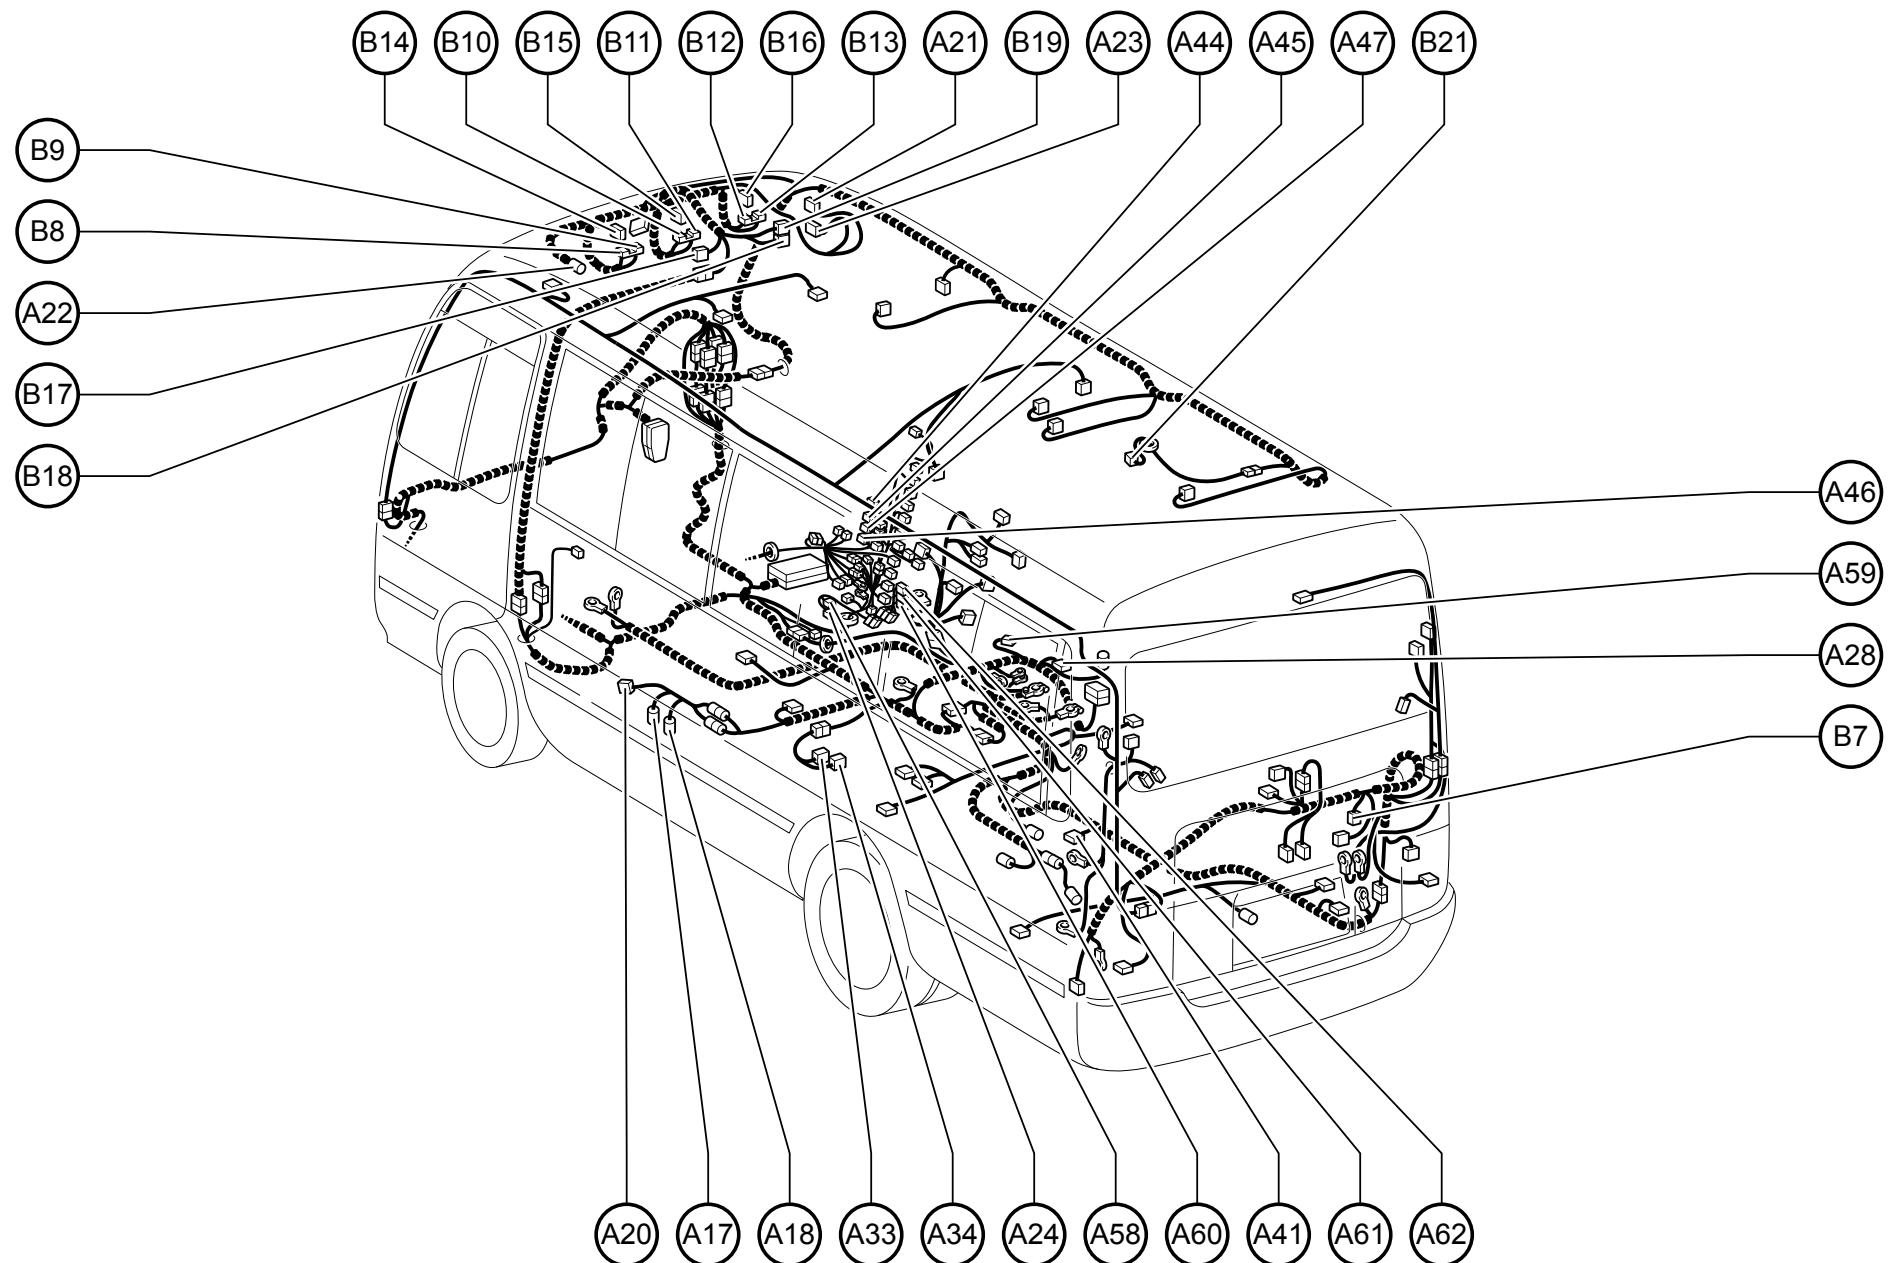

A 17 1号空调冷凝器风扇电动机
A 18 2号空调冷凝器风扇电动机
A 20 空调双压力开关
A 21 空调热敏电阻
A 22 进气控制伺服电动机
A 23 通风模式控制伺服电动机
A 24 自动车门控制 ECU (折叠门式)
A 28 自动车门警告蜂鸣器
A 33 ABS 执行器
A 34 ABS 执行器
A 41 ABS 后轮转速传感器
A 44 ABS ECU
A 45 ABS ECU
A 46 ABS ECU
A 47 ABS ECU
A 58 自动车门控制 ECU (折叠门式)
A 59 自动车门警告蜂鸣器
A 60 自动车门控制继电器总成 (滑动门式)
A 61 自动车门控制继电器总成 (滑动门式)
A 62 自动车门控制继电器总成 (滑动门式)

B 7 背门门控灯开关
B 8 鼓风机 1 号模式继电器
B 9 鼓风机 1 号模式继电器
B 10 鼓风机 2 号模式继电器
B 11 鼓风机 2 号模式继电器
B 12 鼓风机 3 号模式继电器
B 13 鼓风机 3 号模式继电器
B 14 1 号鼓风机电动机
B 15 2 号鼓风机电动机
B 16 3 号鼓风机电动机
B 17 1 号鼓风机电阻器
B 18 2 号鼓风机电阻器
B 19 3 号鼓风机电阻器
B 21 辅助通风装置总成

车身零件位置 <行李箱型>

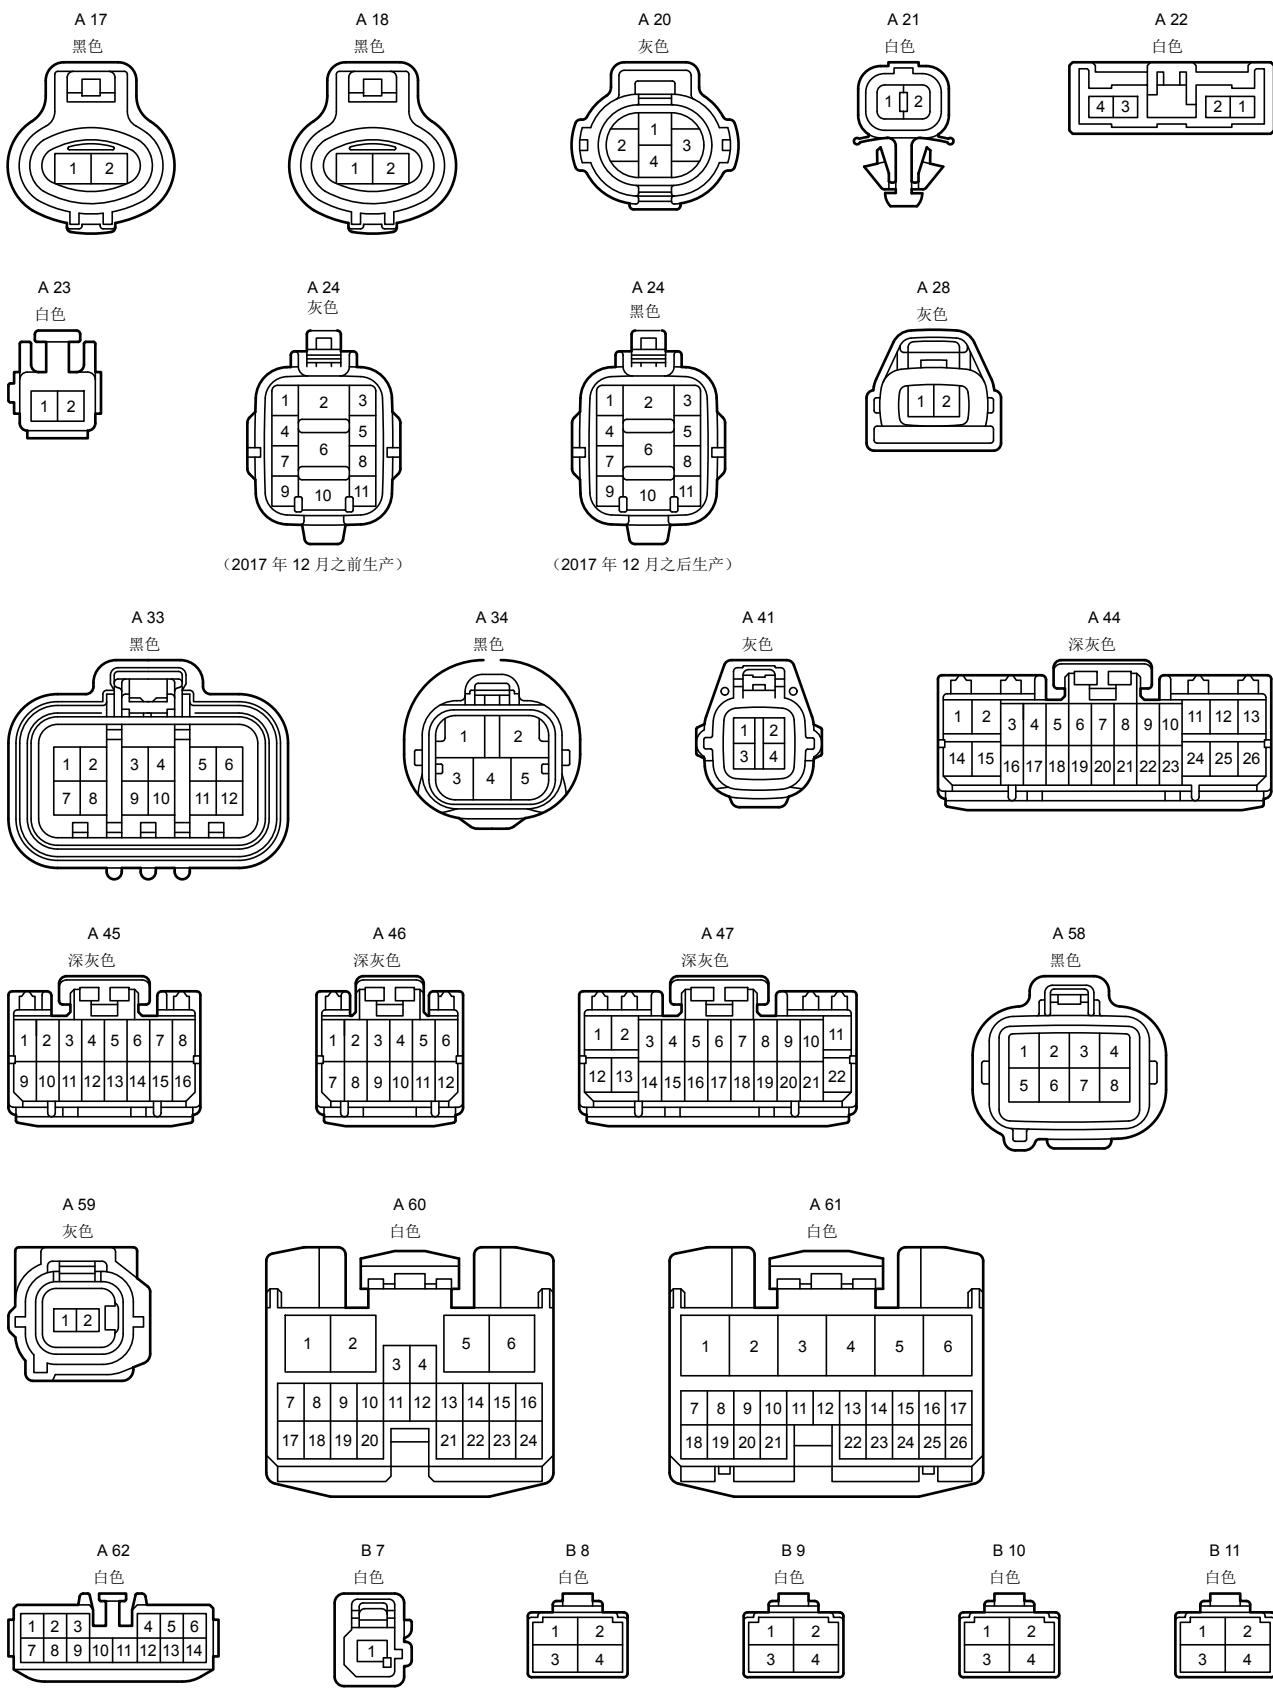

车身零件位置 <行李箱型>

