


门锁控制 灭系统

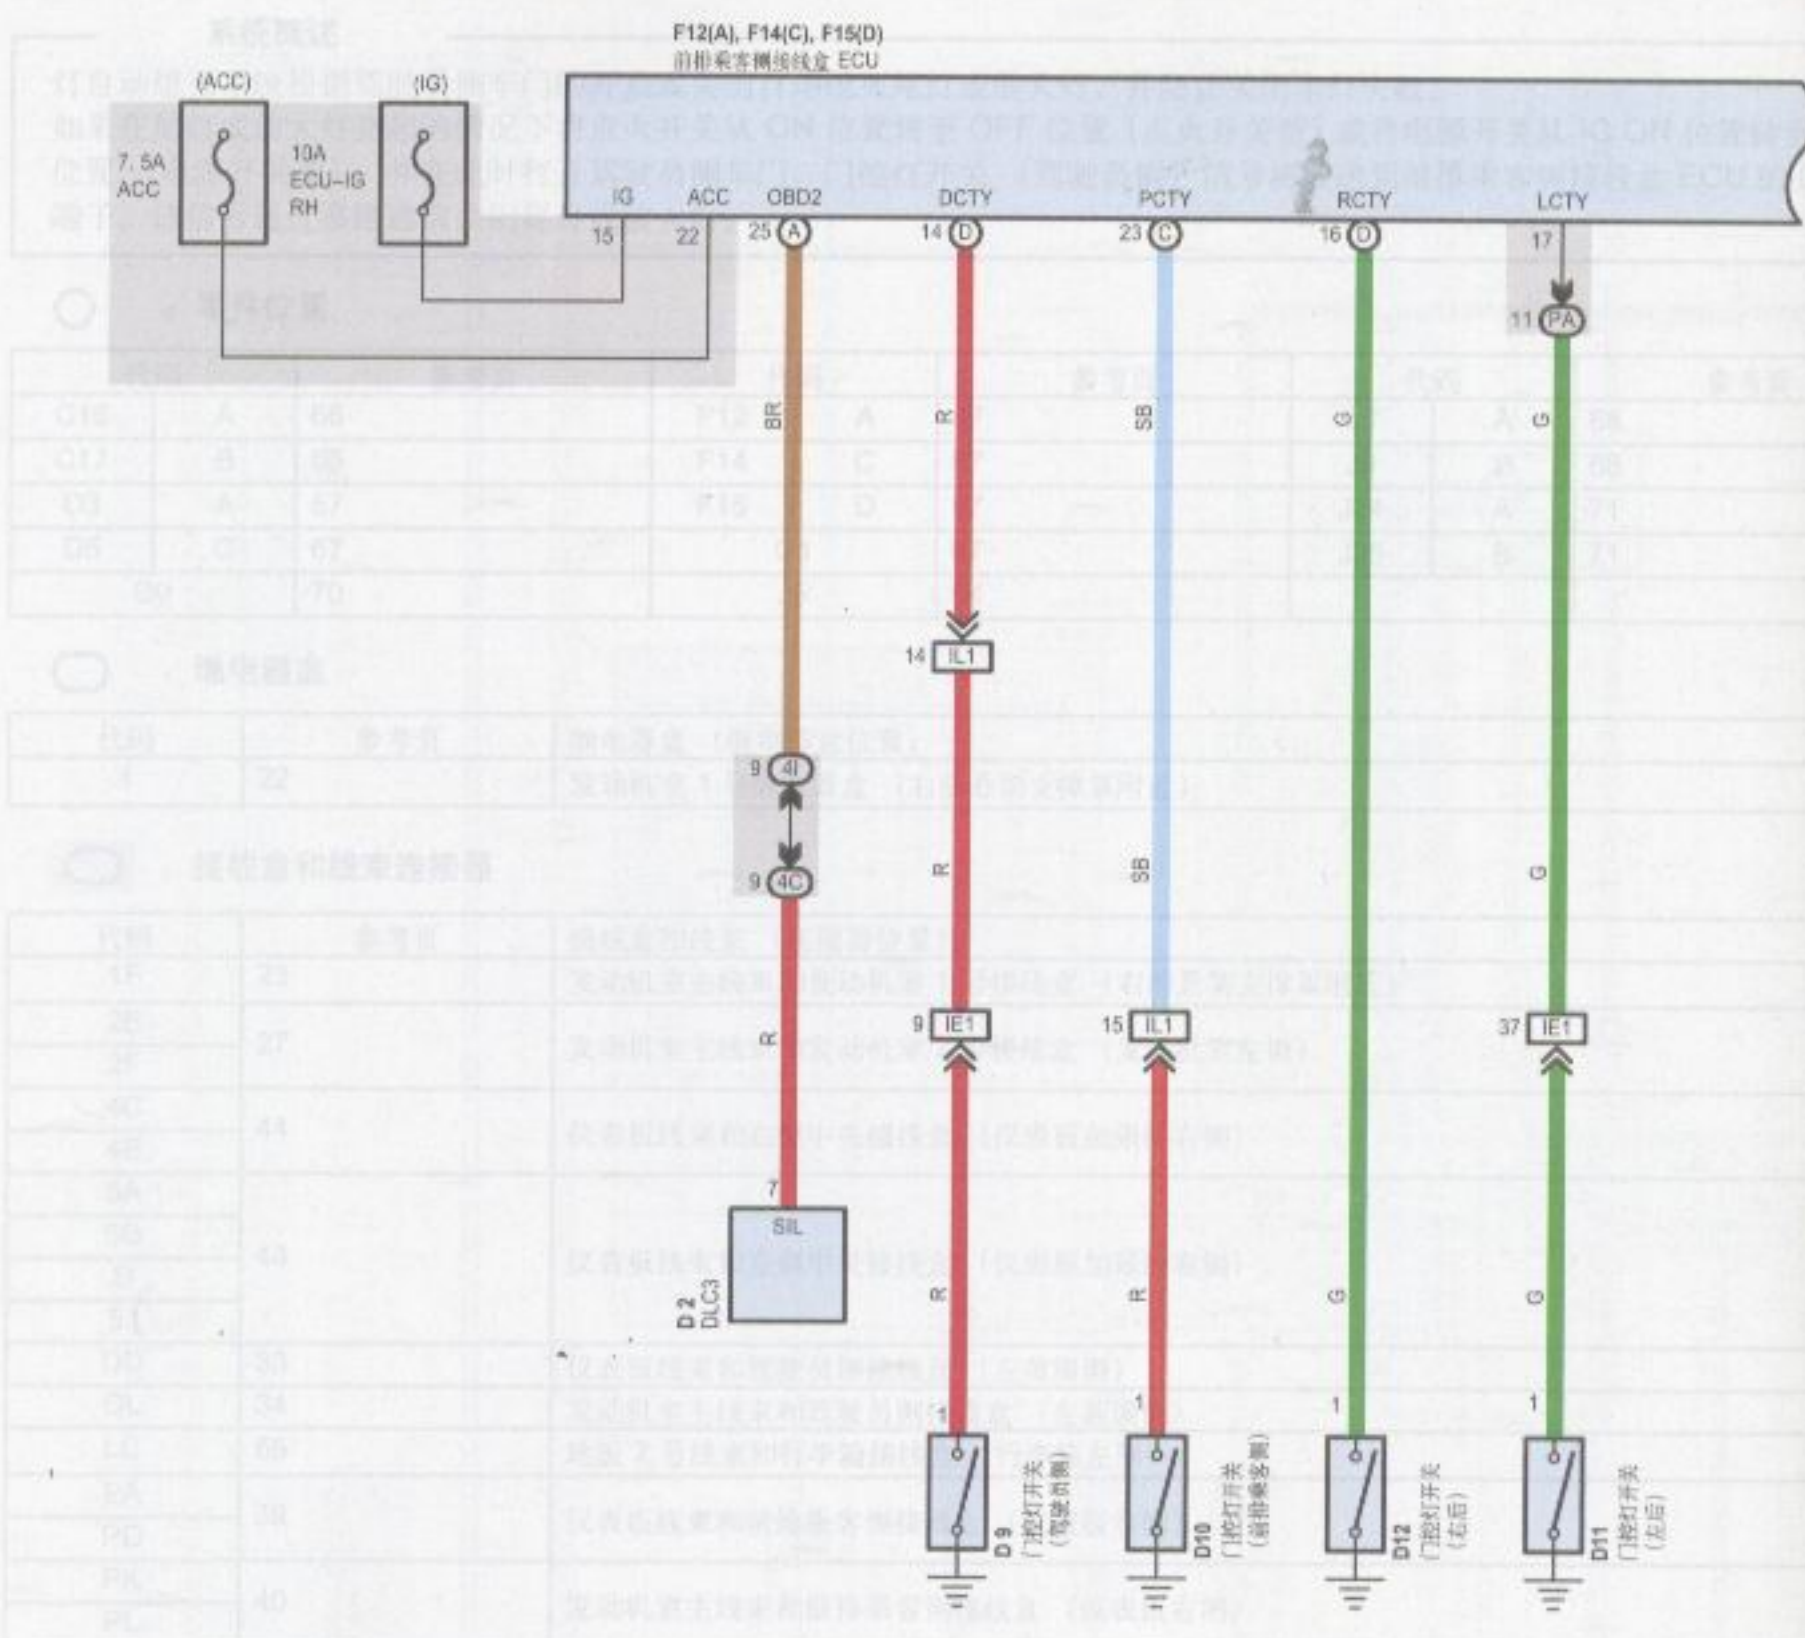



代码	颜色	描述
IG	黑	点火开关线 (点火开关)
ACC	红	蓄电池正极线 (点火开关)
OBD2	黄	发动机控制单元线 (点火开关)
DCTY	红	变速器控制单元线 (点火开关)
PCTY	蓝	驻车制动器控制单元线 (点火开关)
RCTY	绿	右后制动器控制单元线 (点火开关)
LCTY	绿	左后制动器控制单元线 (点火开关)


代码	颜色	描述
IE1	黑	门控灯开关 (驾驶员侧)
IL1	红	门控灯开关 (前排乘客侧)
IL1	蓝	门控灯开关 (右后)
IL1	绿	门控灯开关 (左后)



门锁控制

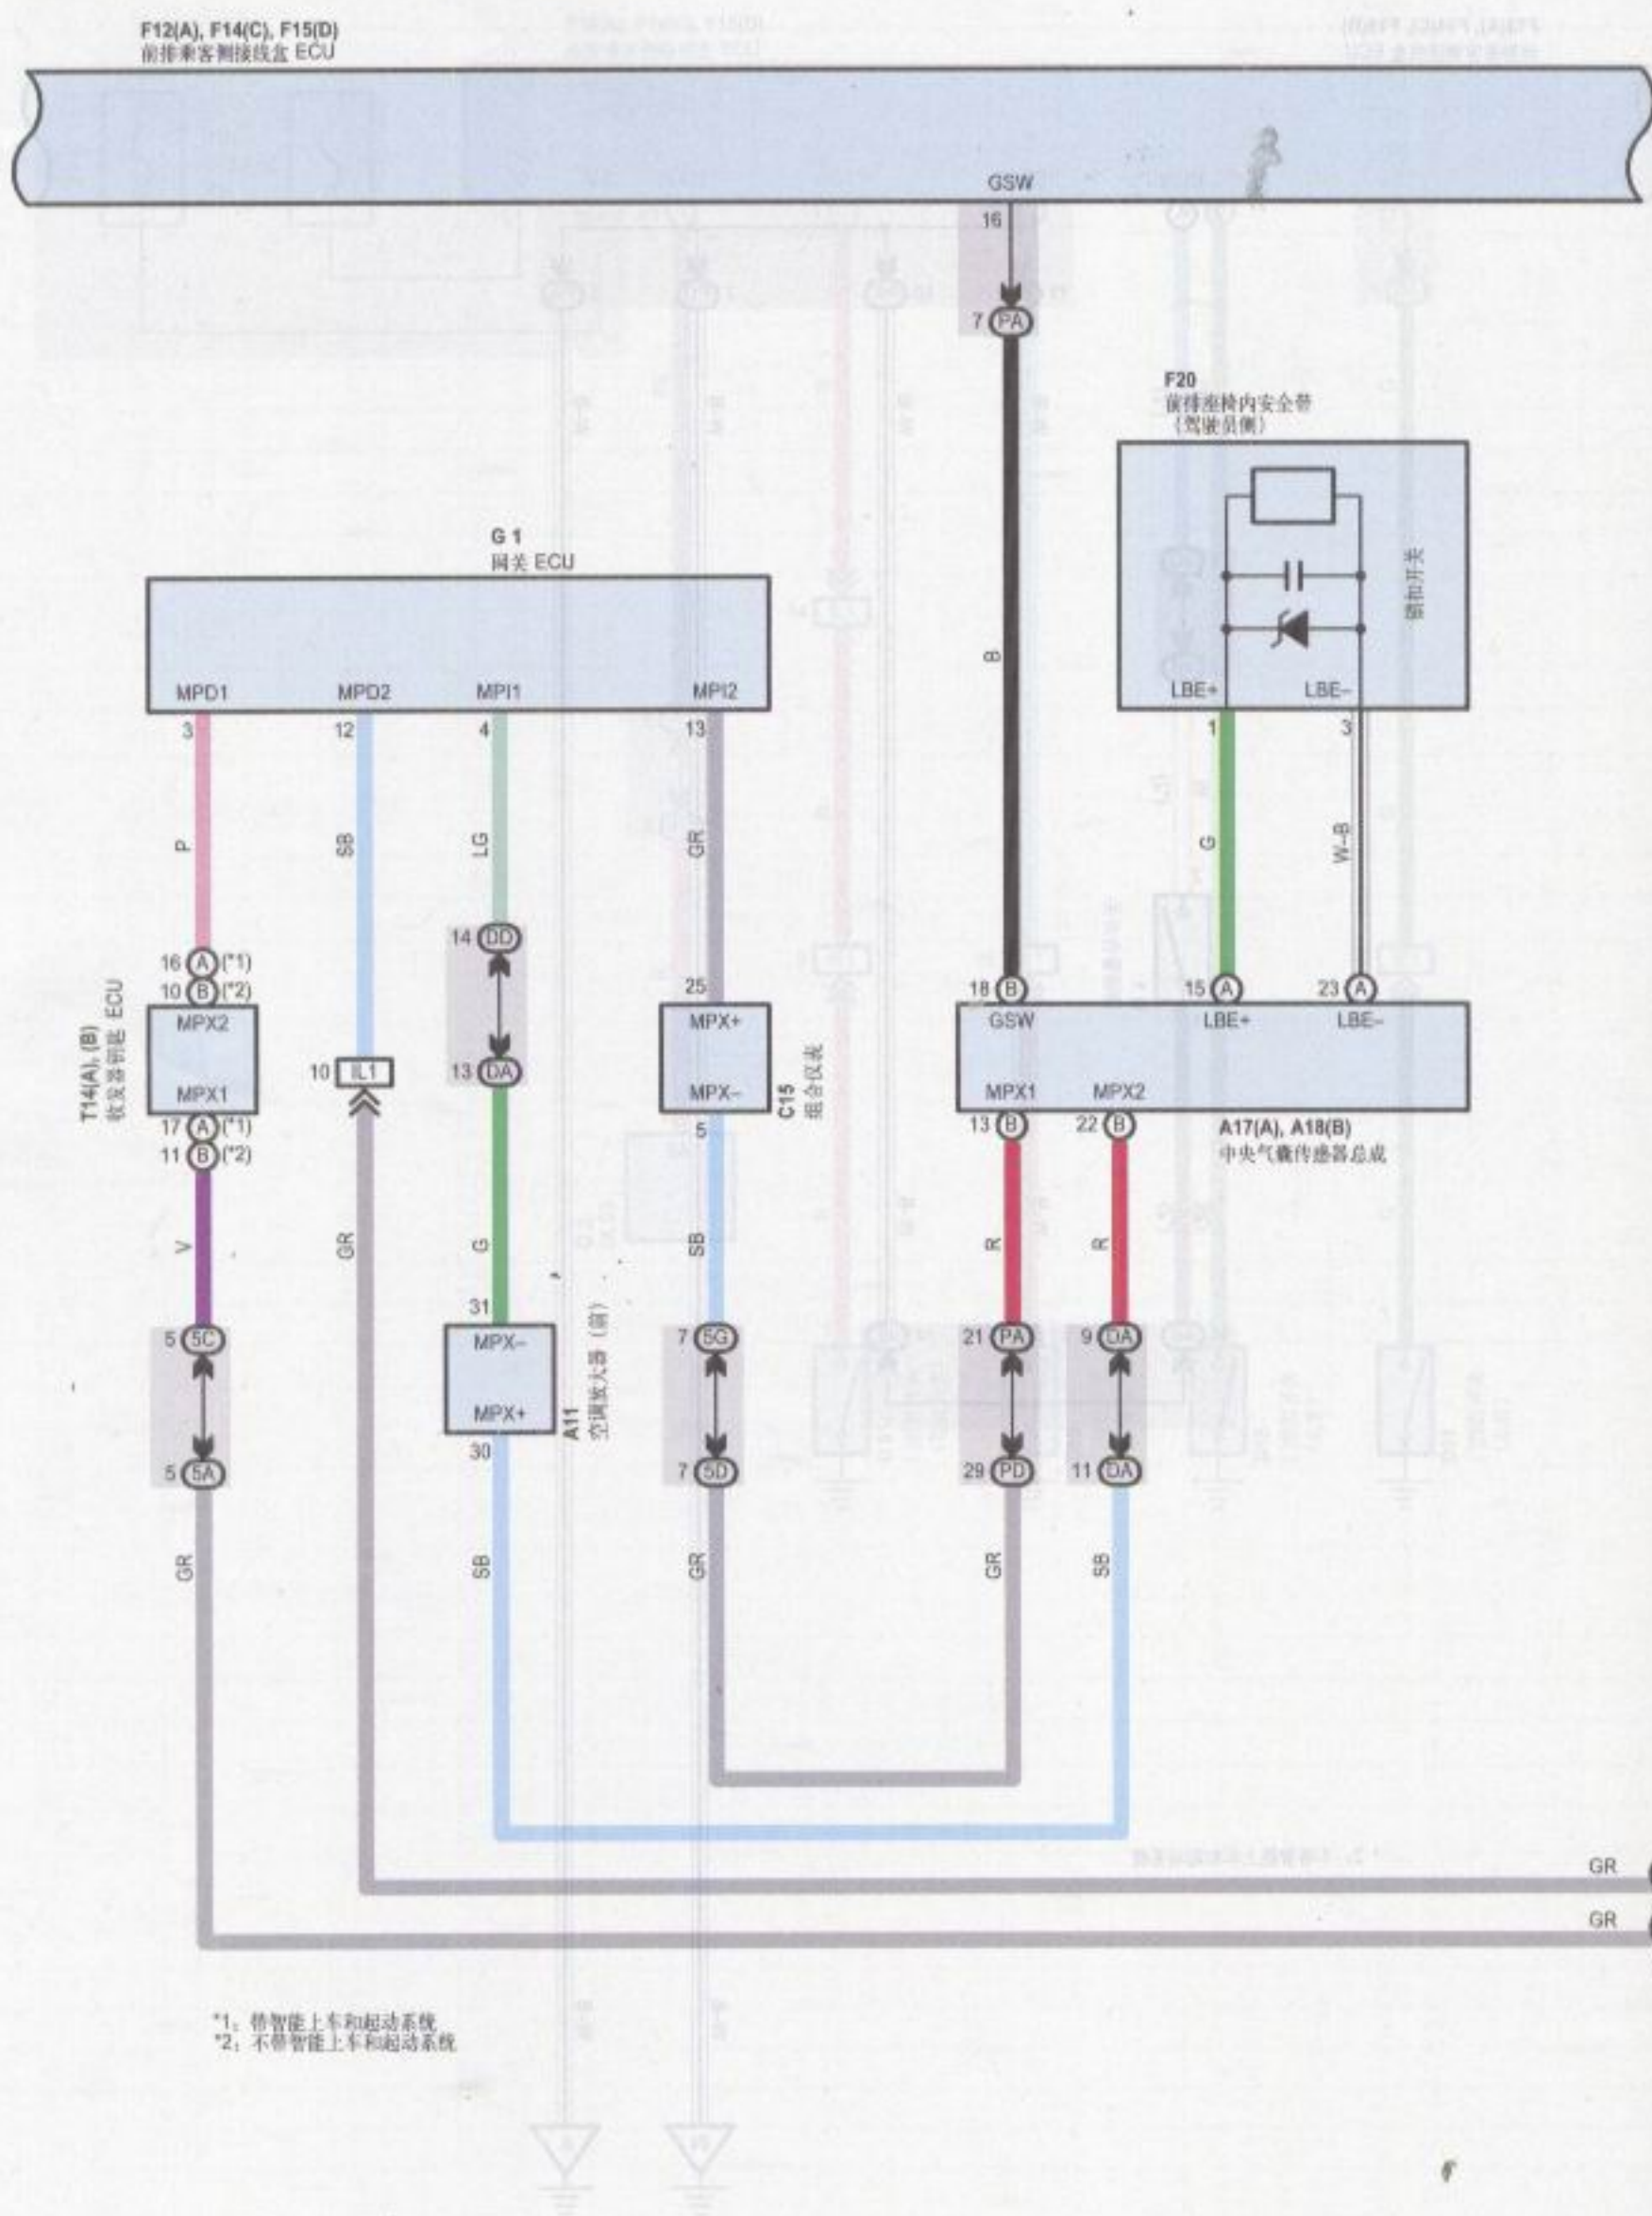

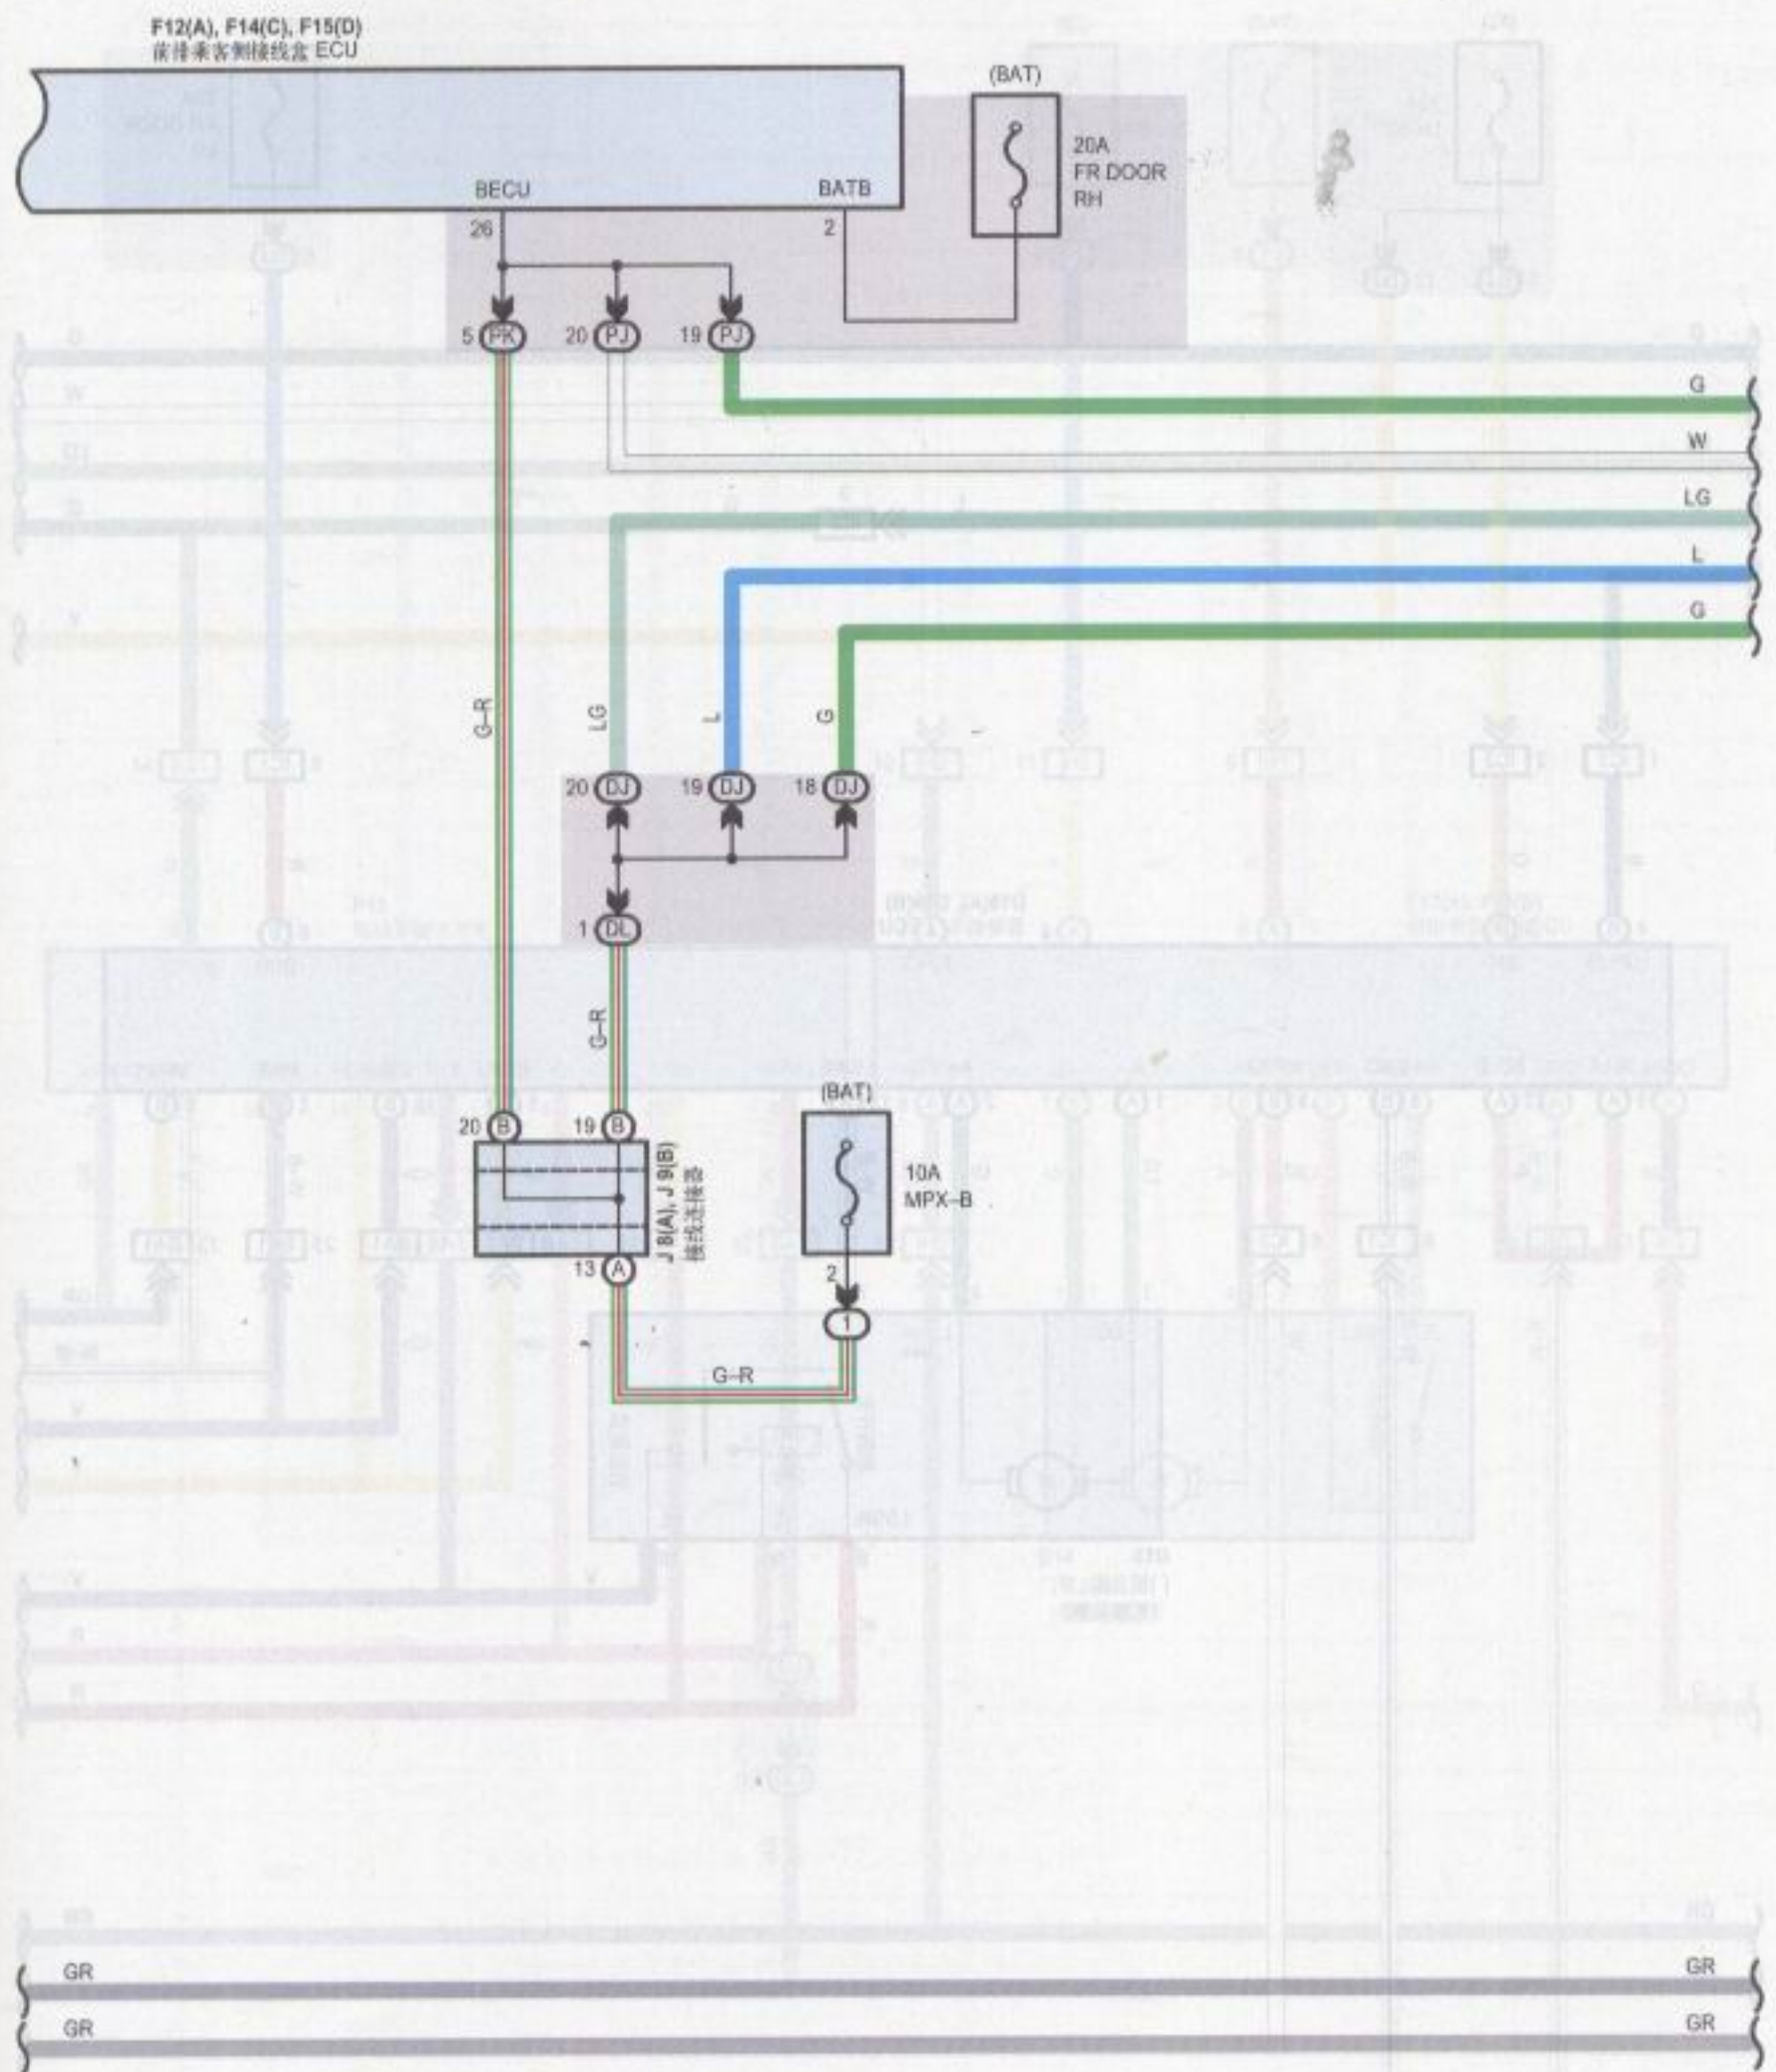


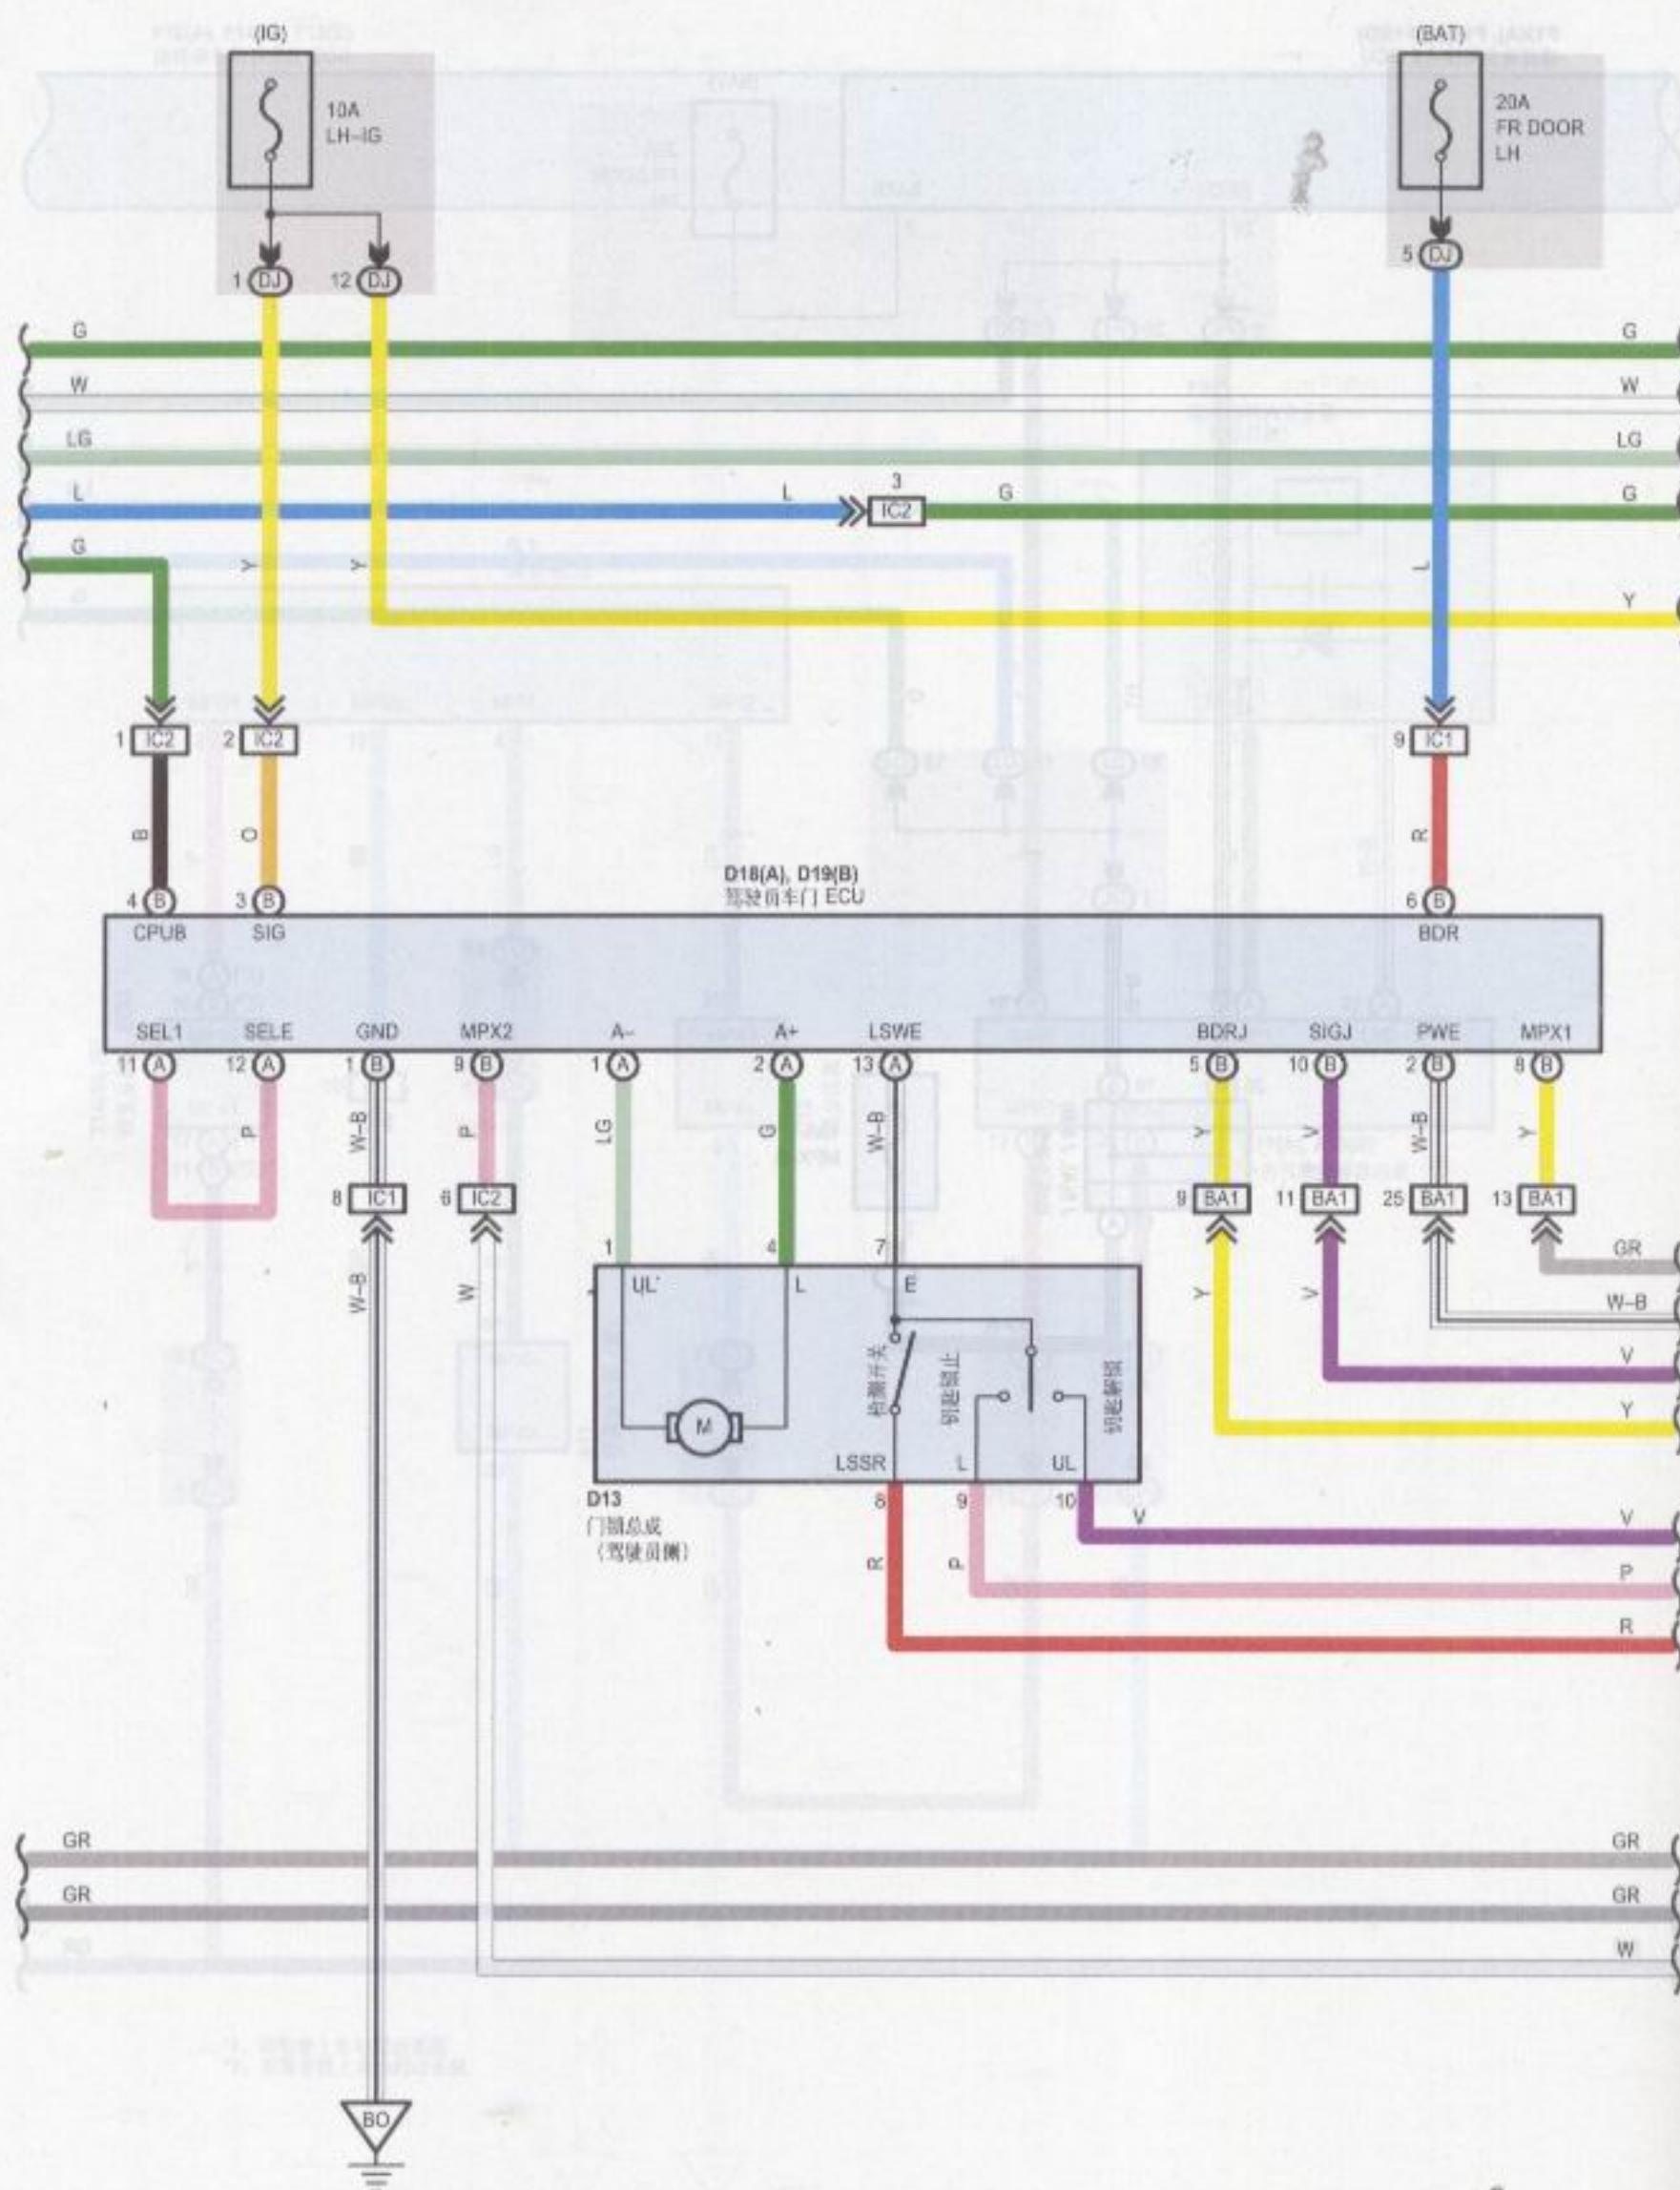


系统概要

车门控制系统中，车门ECU通过多线制CAN总线与整车ECU通信。当通过门控控制单元（ECU）检测到车门故障时，整车ECU会通过CAN总线发出故障信号，整车ECU会通过CAN总线发出故障信号。

零件位置

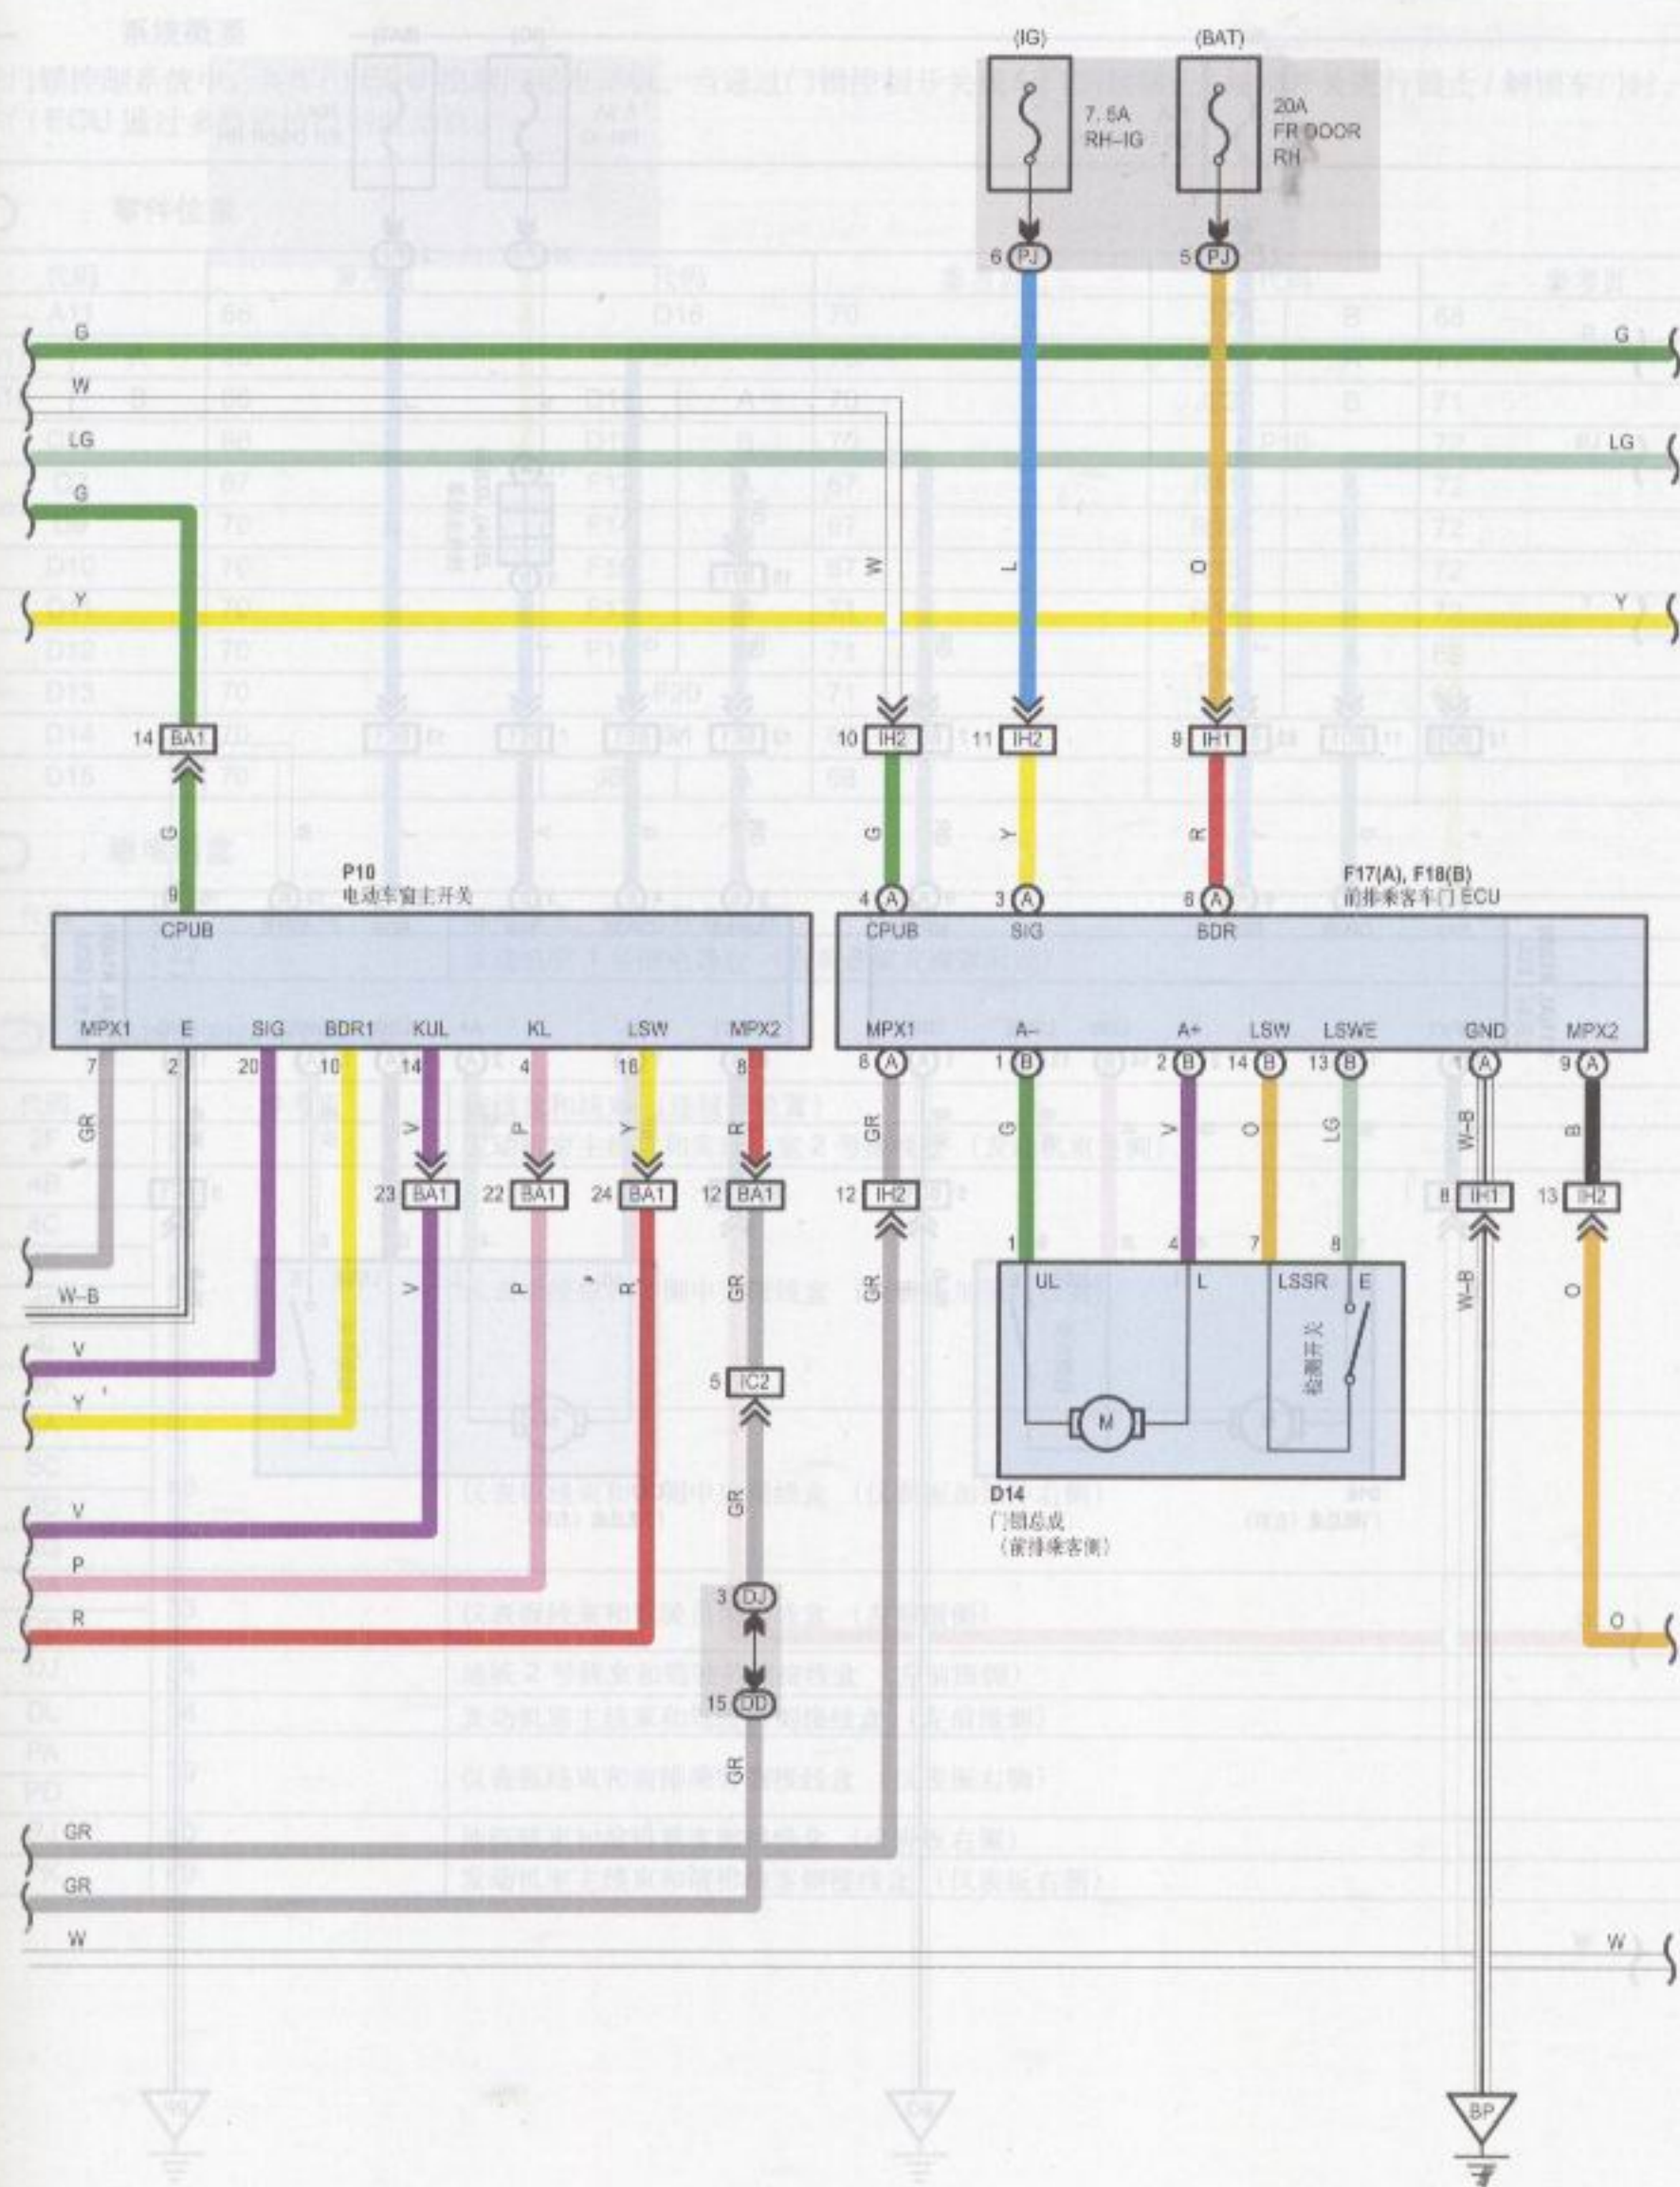

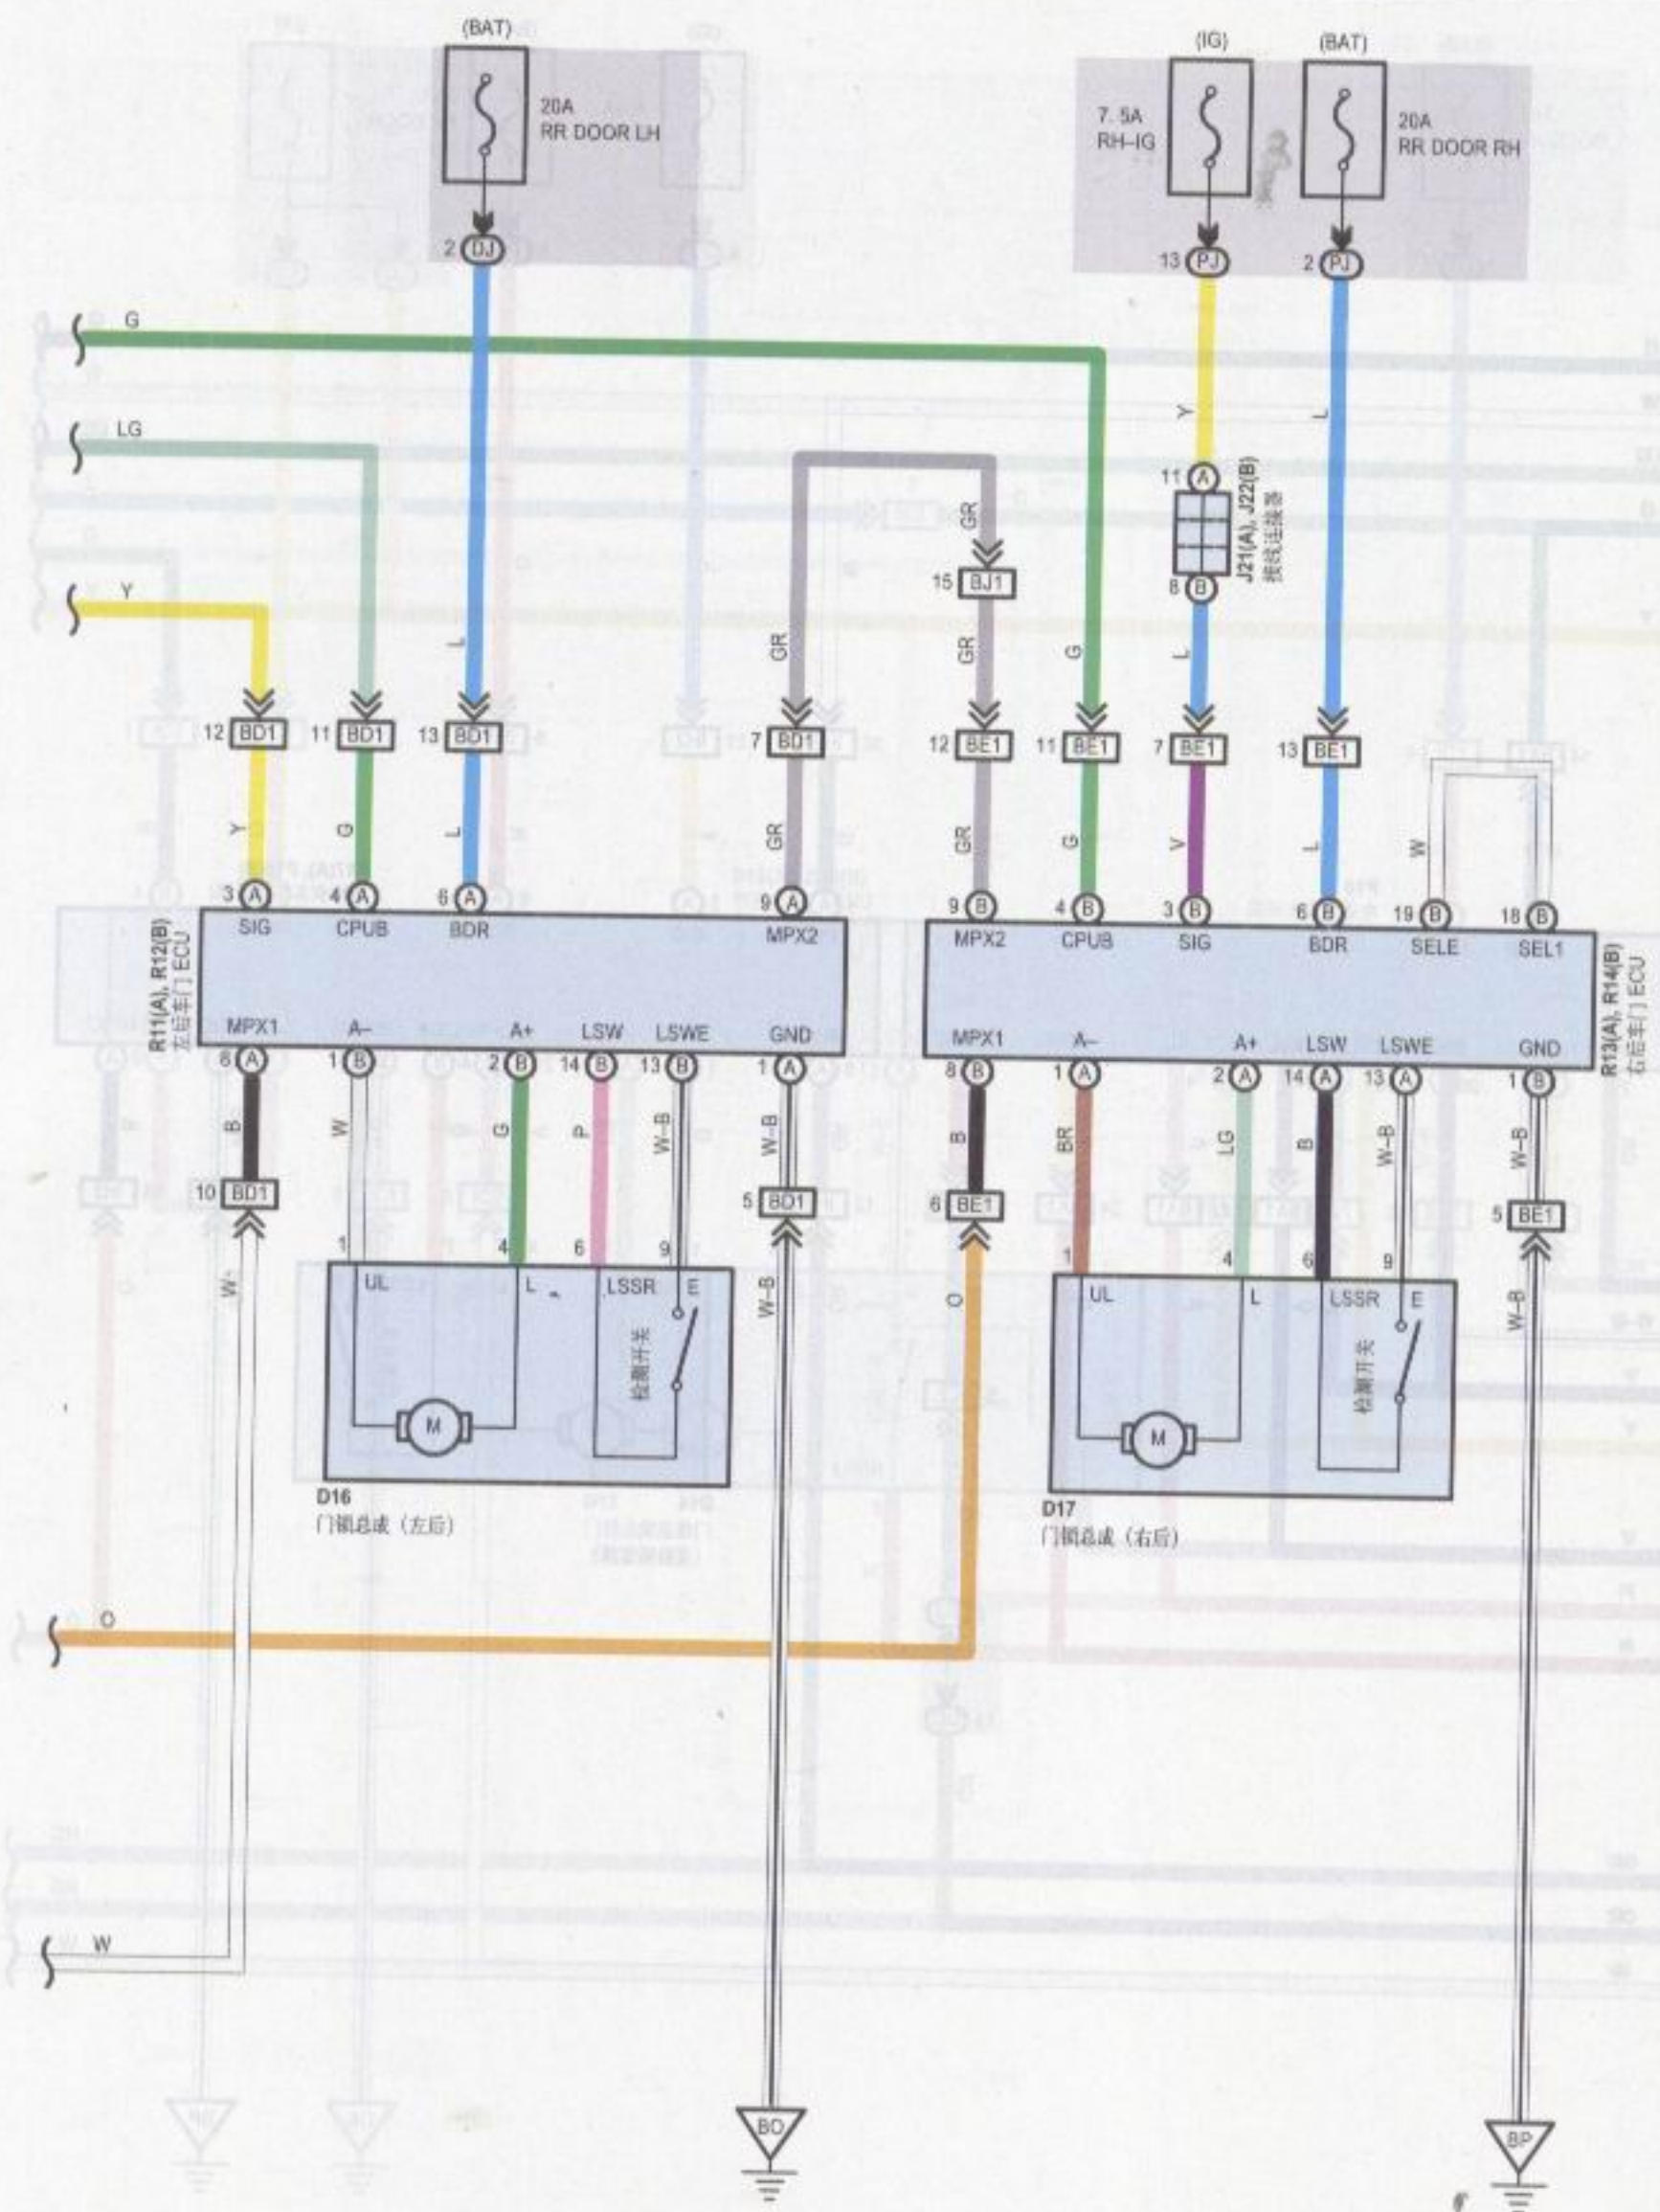

系统概要

在门锁控制系统中，各车门 ECU 控制门锁电动机。当通过门锁控制开关或车门钥匙锁止 / 解锁开关进行锁止 / 解锁车门时，各车门 ECU 通过多路通信控制电动机。

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A11	66	D16	70	J9	B 68
A17	A 66	D17	70	J21	A 71
A18	B 66	D18	A 70	J22	B 71
C15	66	D19	B 70	P10	72
D2	67	F12	A 67	R11	A 72
D9	70	F14	C 67	R12	B 72
D10	70	F15	D 67	R13	A 72
D11	70	F17	A 71	R14	B 72
D12	70	F18	B 71	T14	A 69
D13	70	F20	71	T14	B 69
D14	70	G1	67	U1	69
D15	70	J8	A 68		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	22	发动机室 1 号继电器盒 (右前悬架支撑罩附近)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2F	27	发动机室主线束和发动机室 2 号接线盒 (发动机室左侧)
4B	44	仪表板线束和右侧中央接线盒 (仪表板加强件右侧)
4C		
4E		
4F		
4I		
4K		
5A	48	仪表板线束和左侧中央接线盒 (仪表板加强件右侧)
5C		
5D		
5G		
DA	33	仪表板线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧)
DD		
DJ	34	地板 2 号线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧)
DL	34	发动机室主线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧)
PA	39	仪表板线束和前排乘客侧接线盒 (仪表板右侧)
PD		
PJ	40	地板线束和前排乘客侧接线盒 (仪表板右侧)
PK	40	发动机室主线束和前排乘客侧接线盒 (仪表板右侧)

门锁控制

□ : 连接线束和线束的连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
IC1	78	左前门线束和地板 2 号线束 (左侧踏脚板)
IC2		
IE1	78	仪表板线束和地板 2 号线束 (左侧踏脚板)
IH1	79	右前门线束和地板线束 (右侧踏脚板)
IH2		
IL1	79	仪表板线束和地板线束 (右侧踏脚板)
BA1	80	左前门线束和左前门 2 号线束 (左前门内侧)
BD1	80	后门 2 号线束和地板 2 号线束 (左侧中柱)
BE1	80	后门 1 号线束和地板线束 (右侧中柱)
BJ1	81	地板线束和地板 2 号线束 (右后地板隔板)

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
IL	78	换挡杆左侧
IN	78	右前围侧板
BO	80	驾驶员座椅下
BP	80	前排乘客座椅下