





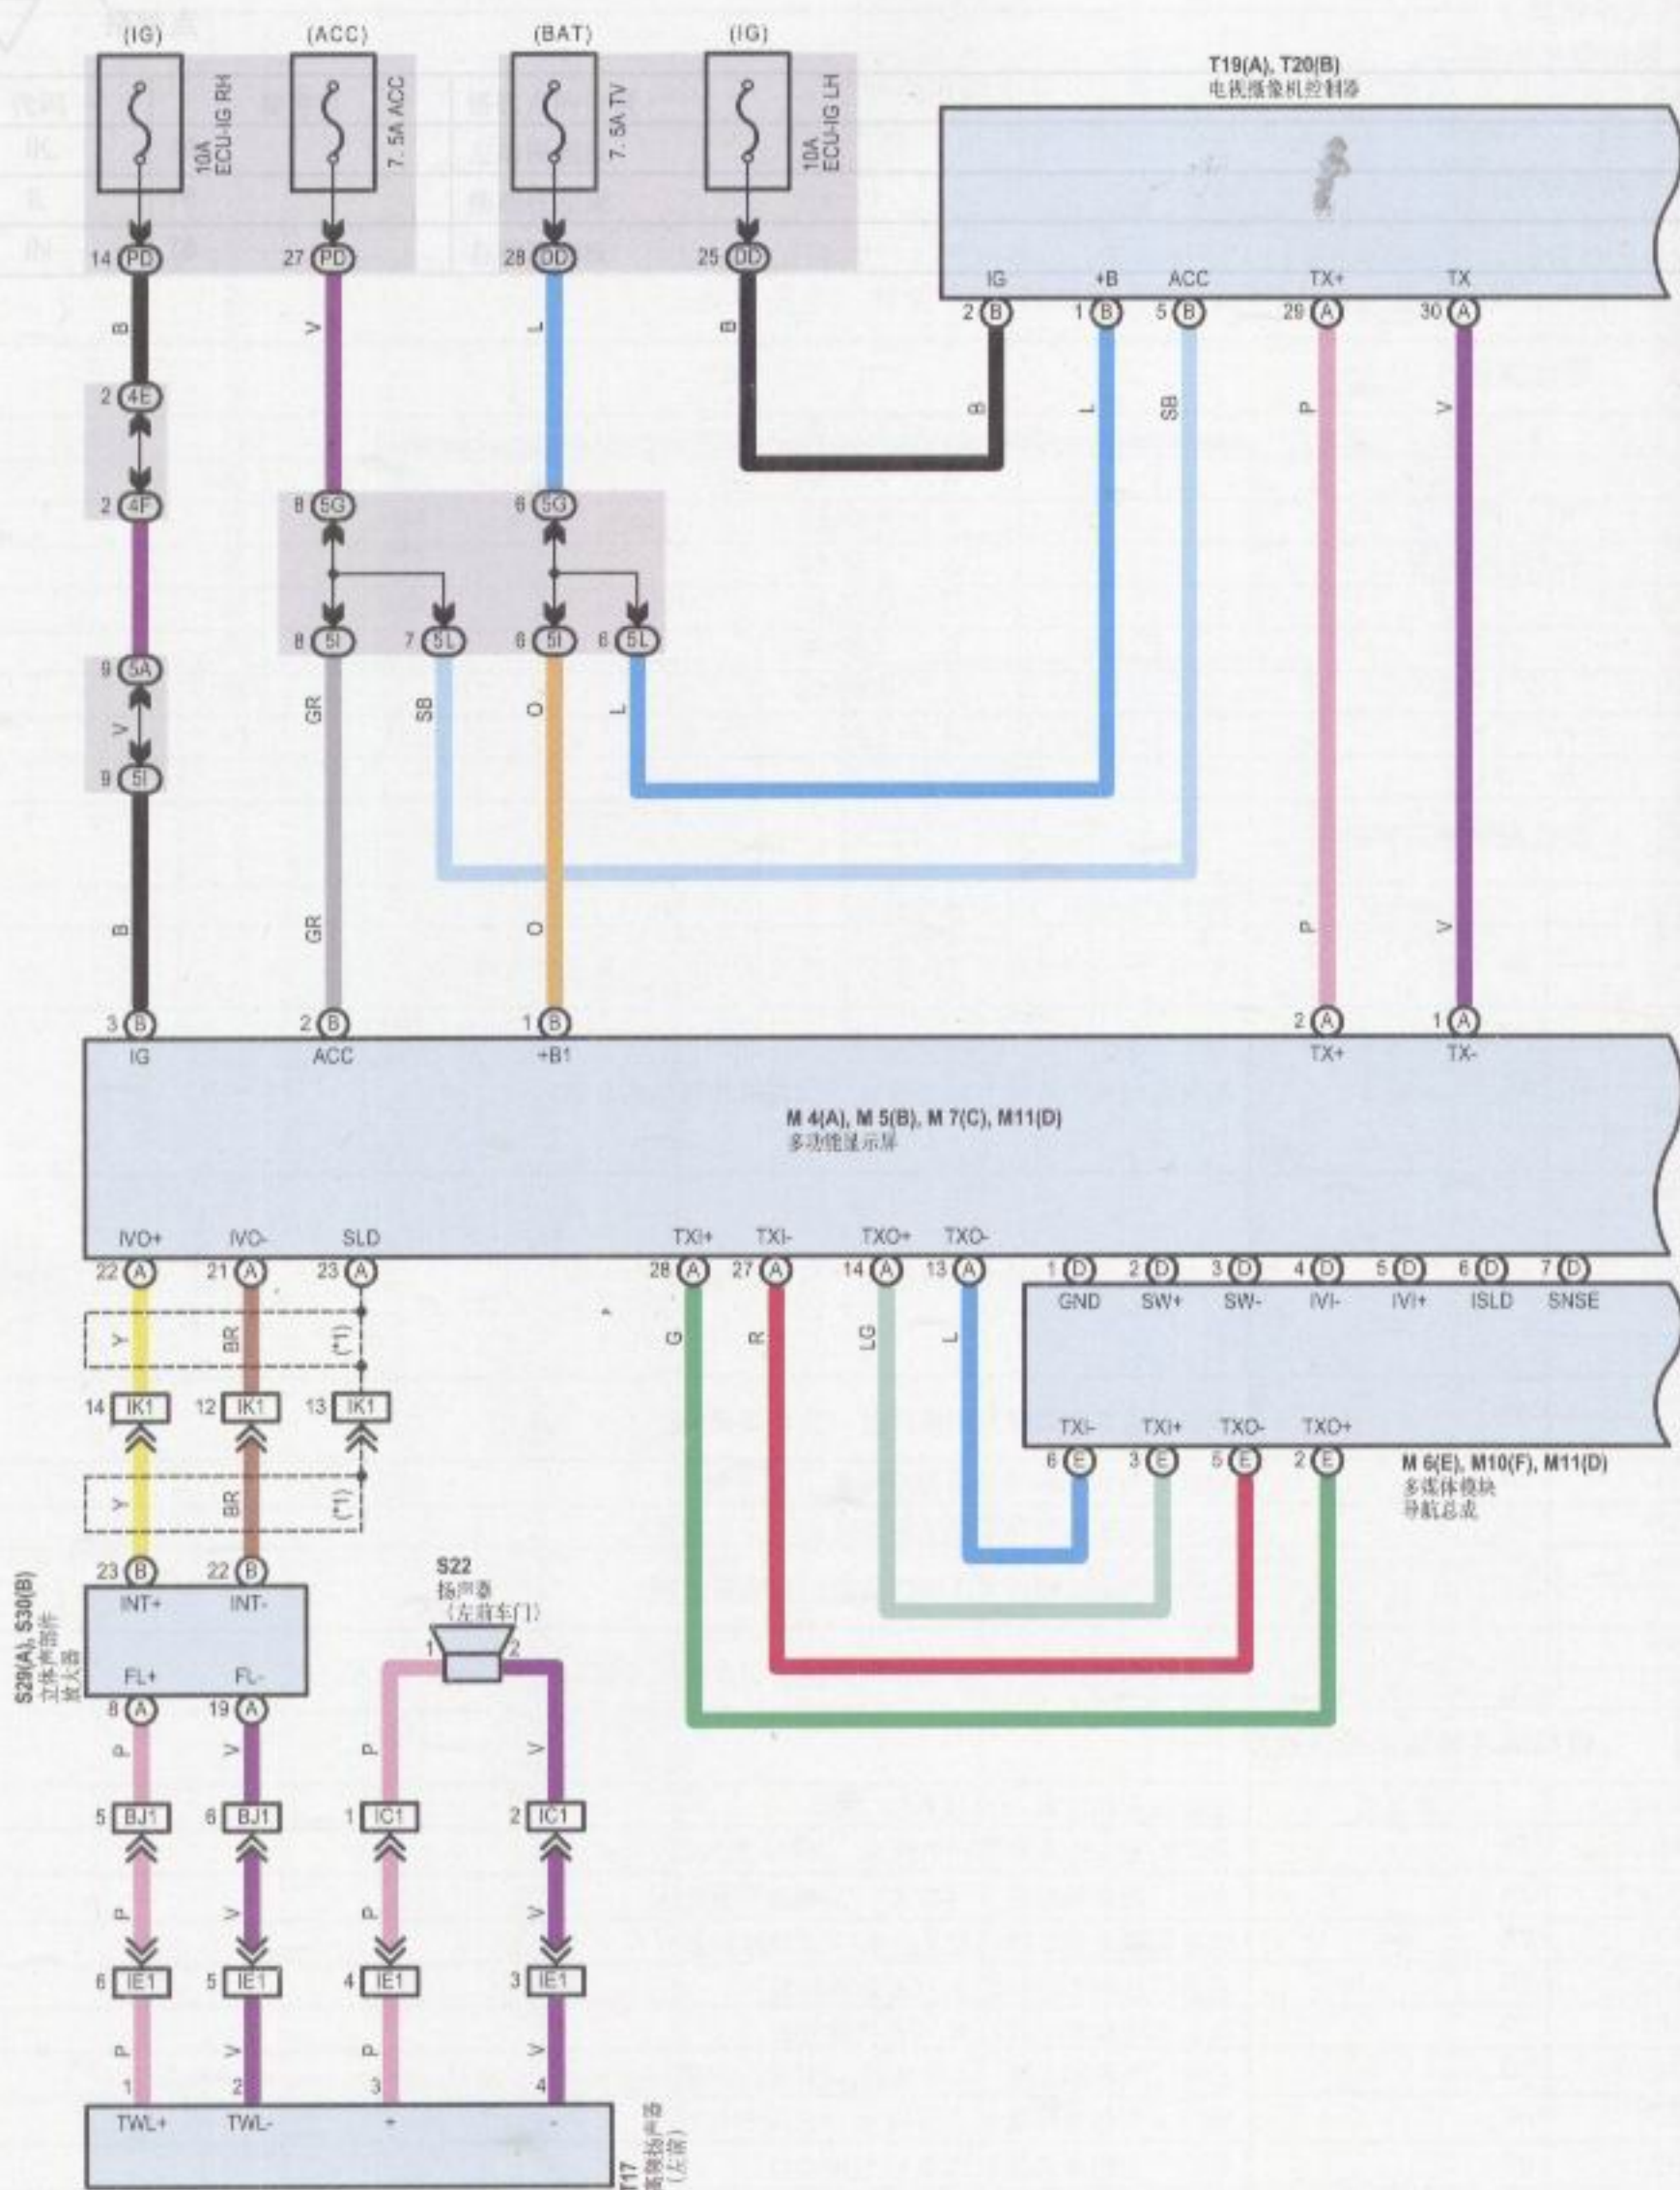



* 1: 屏蔽

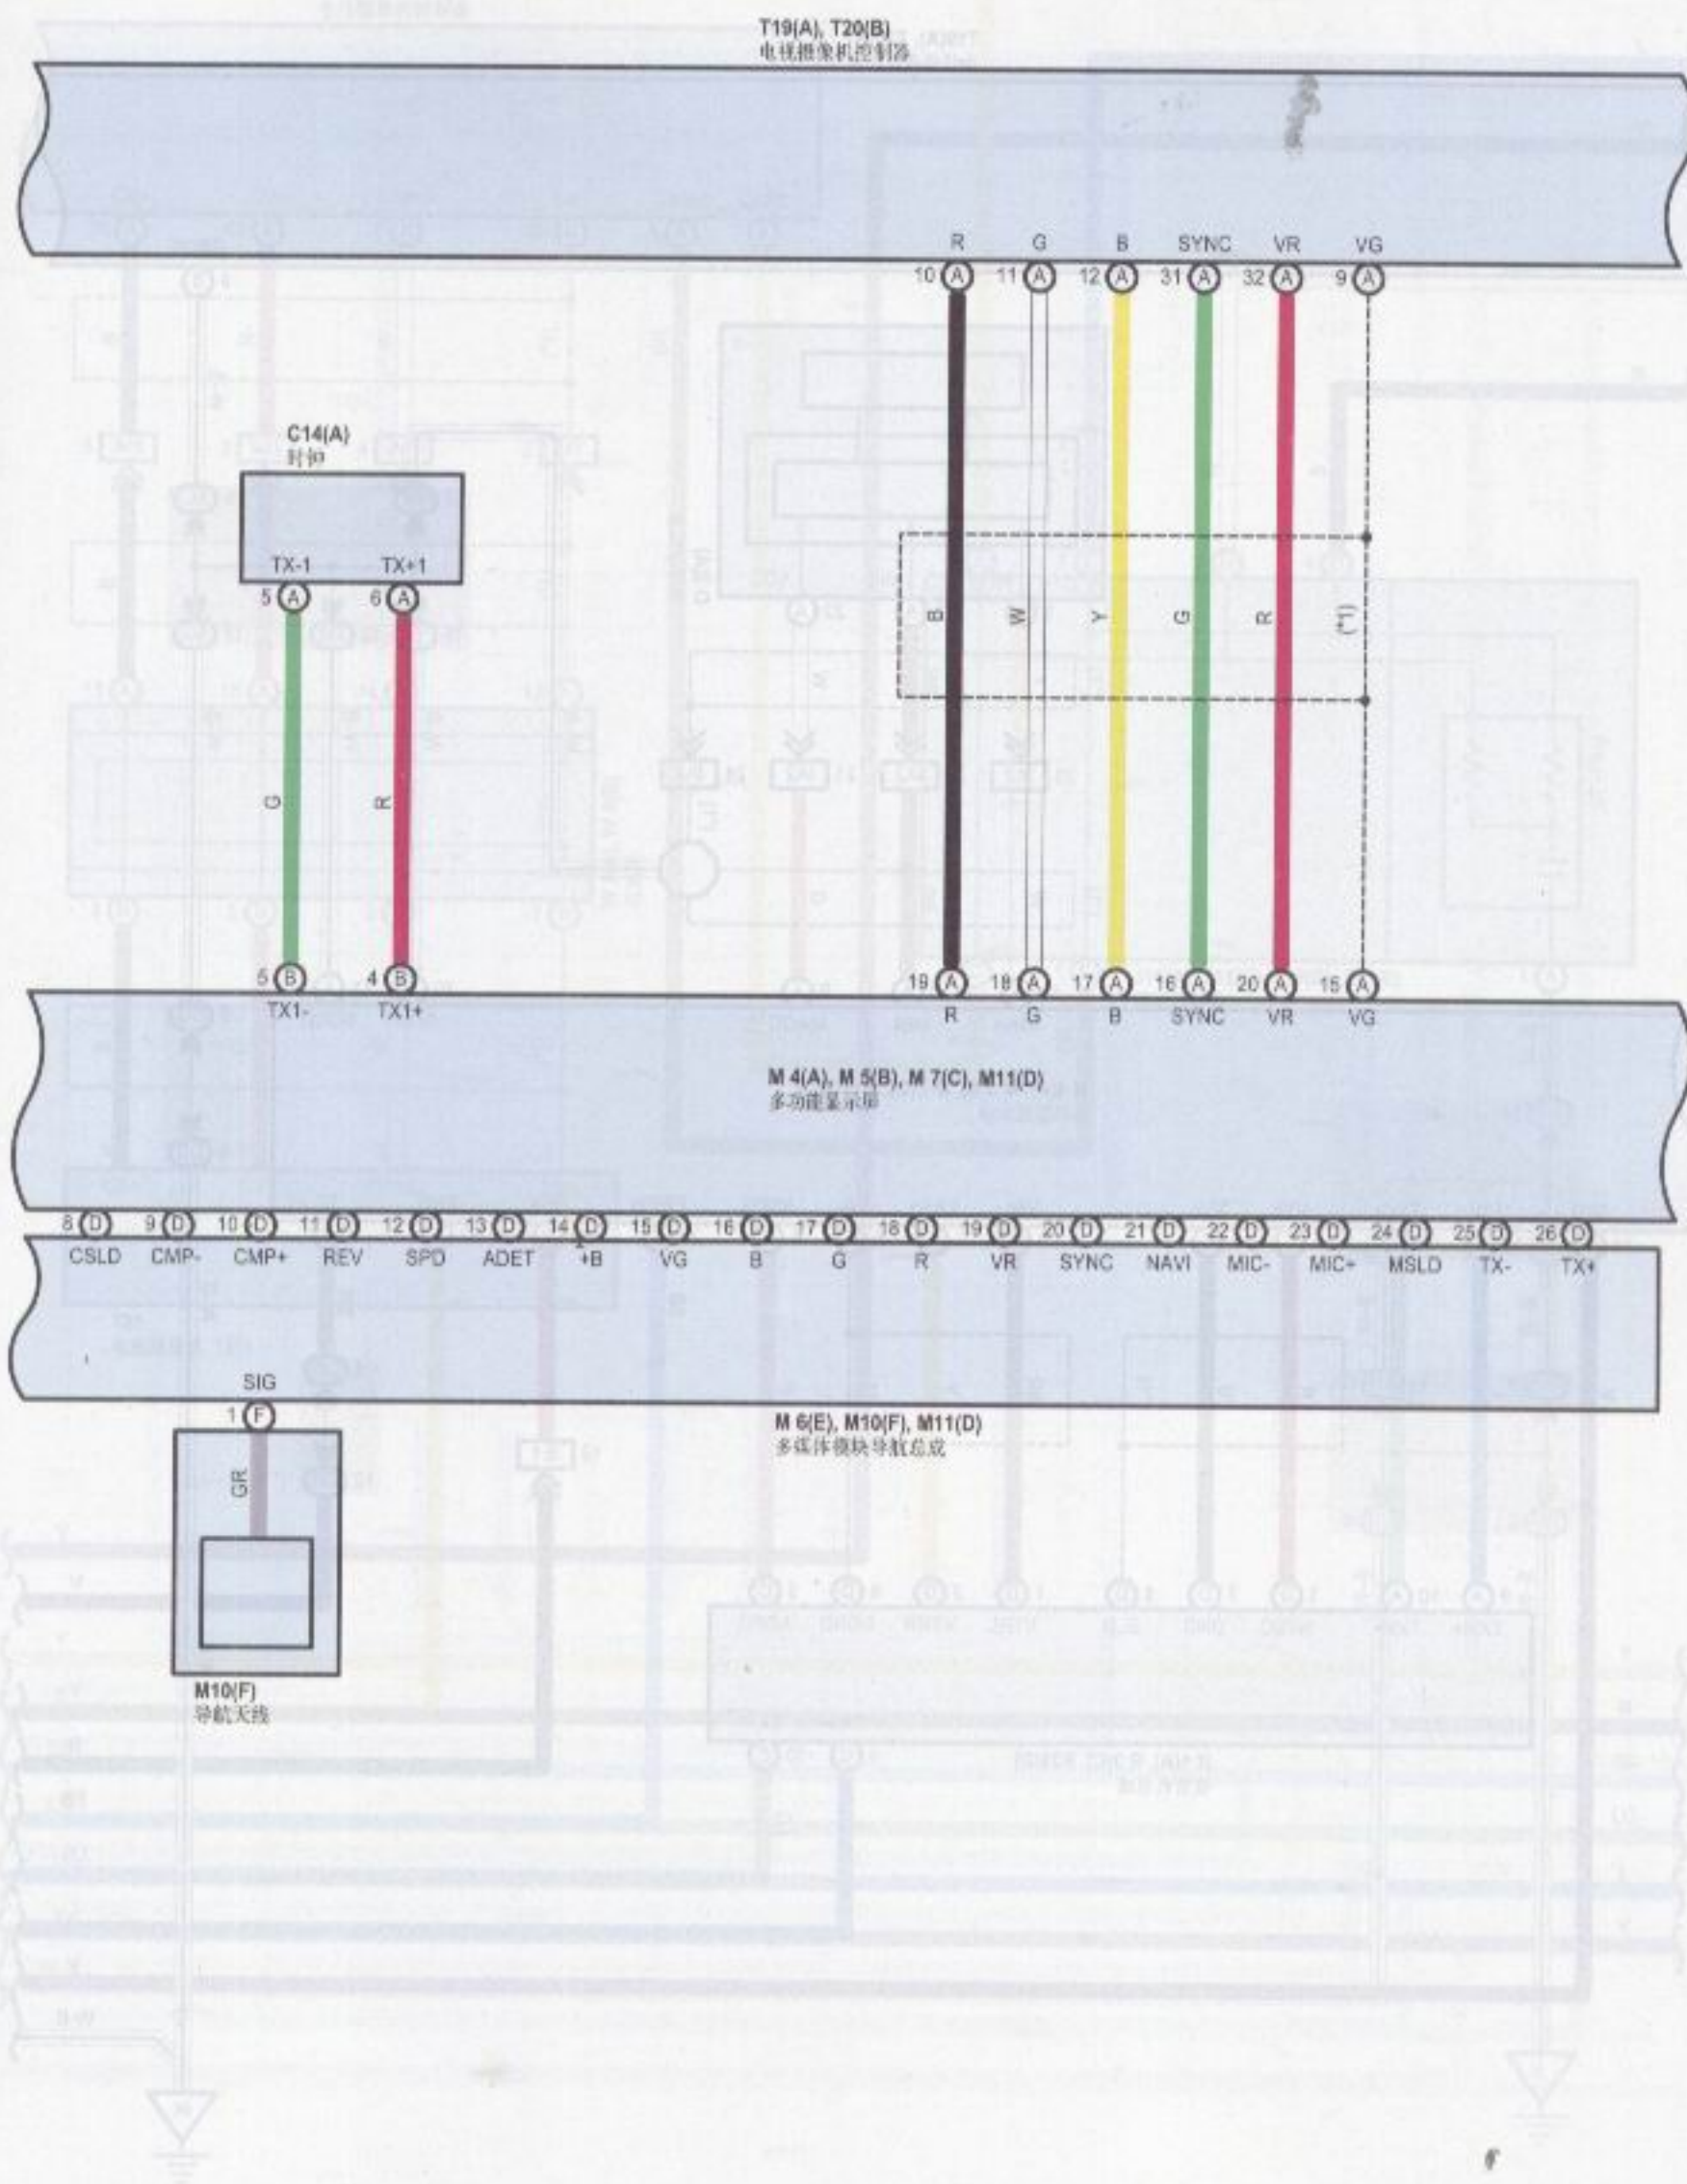


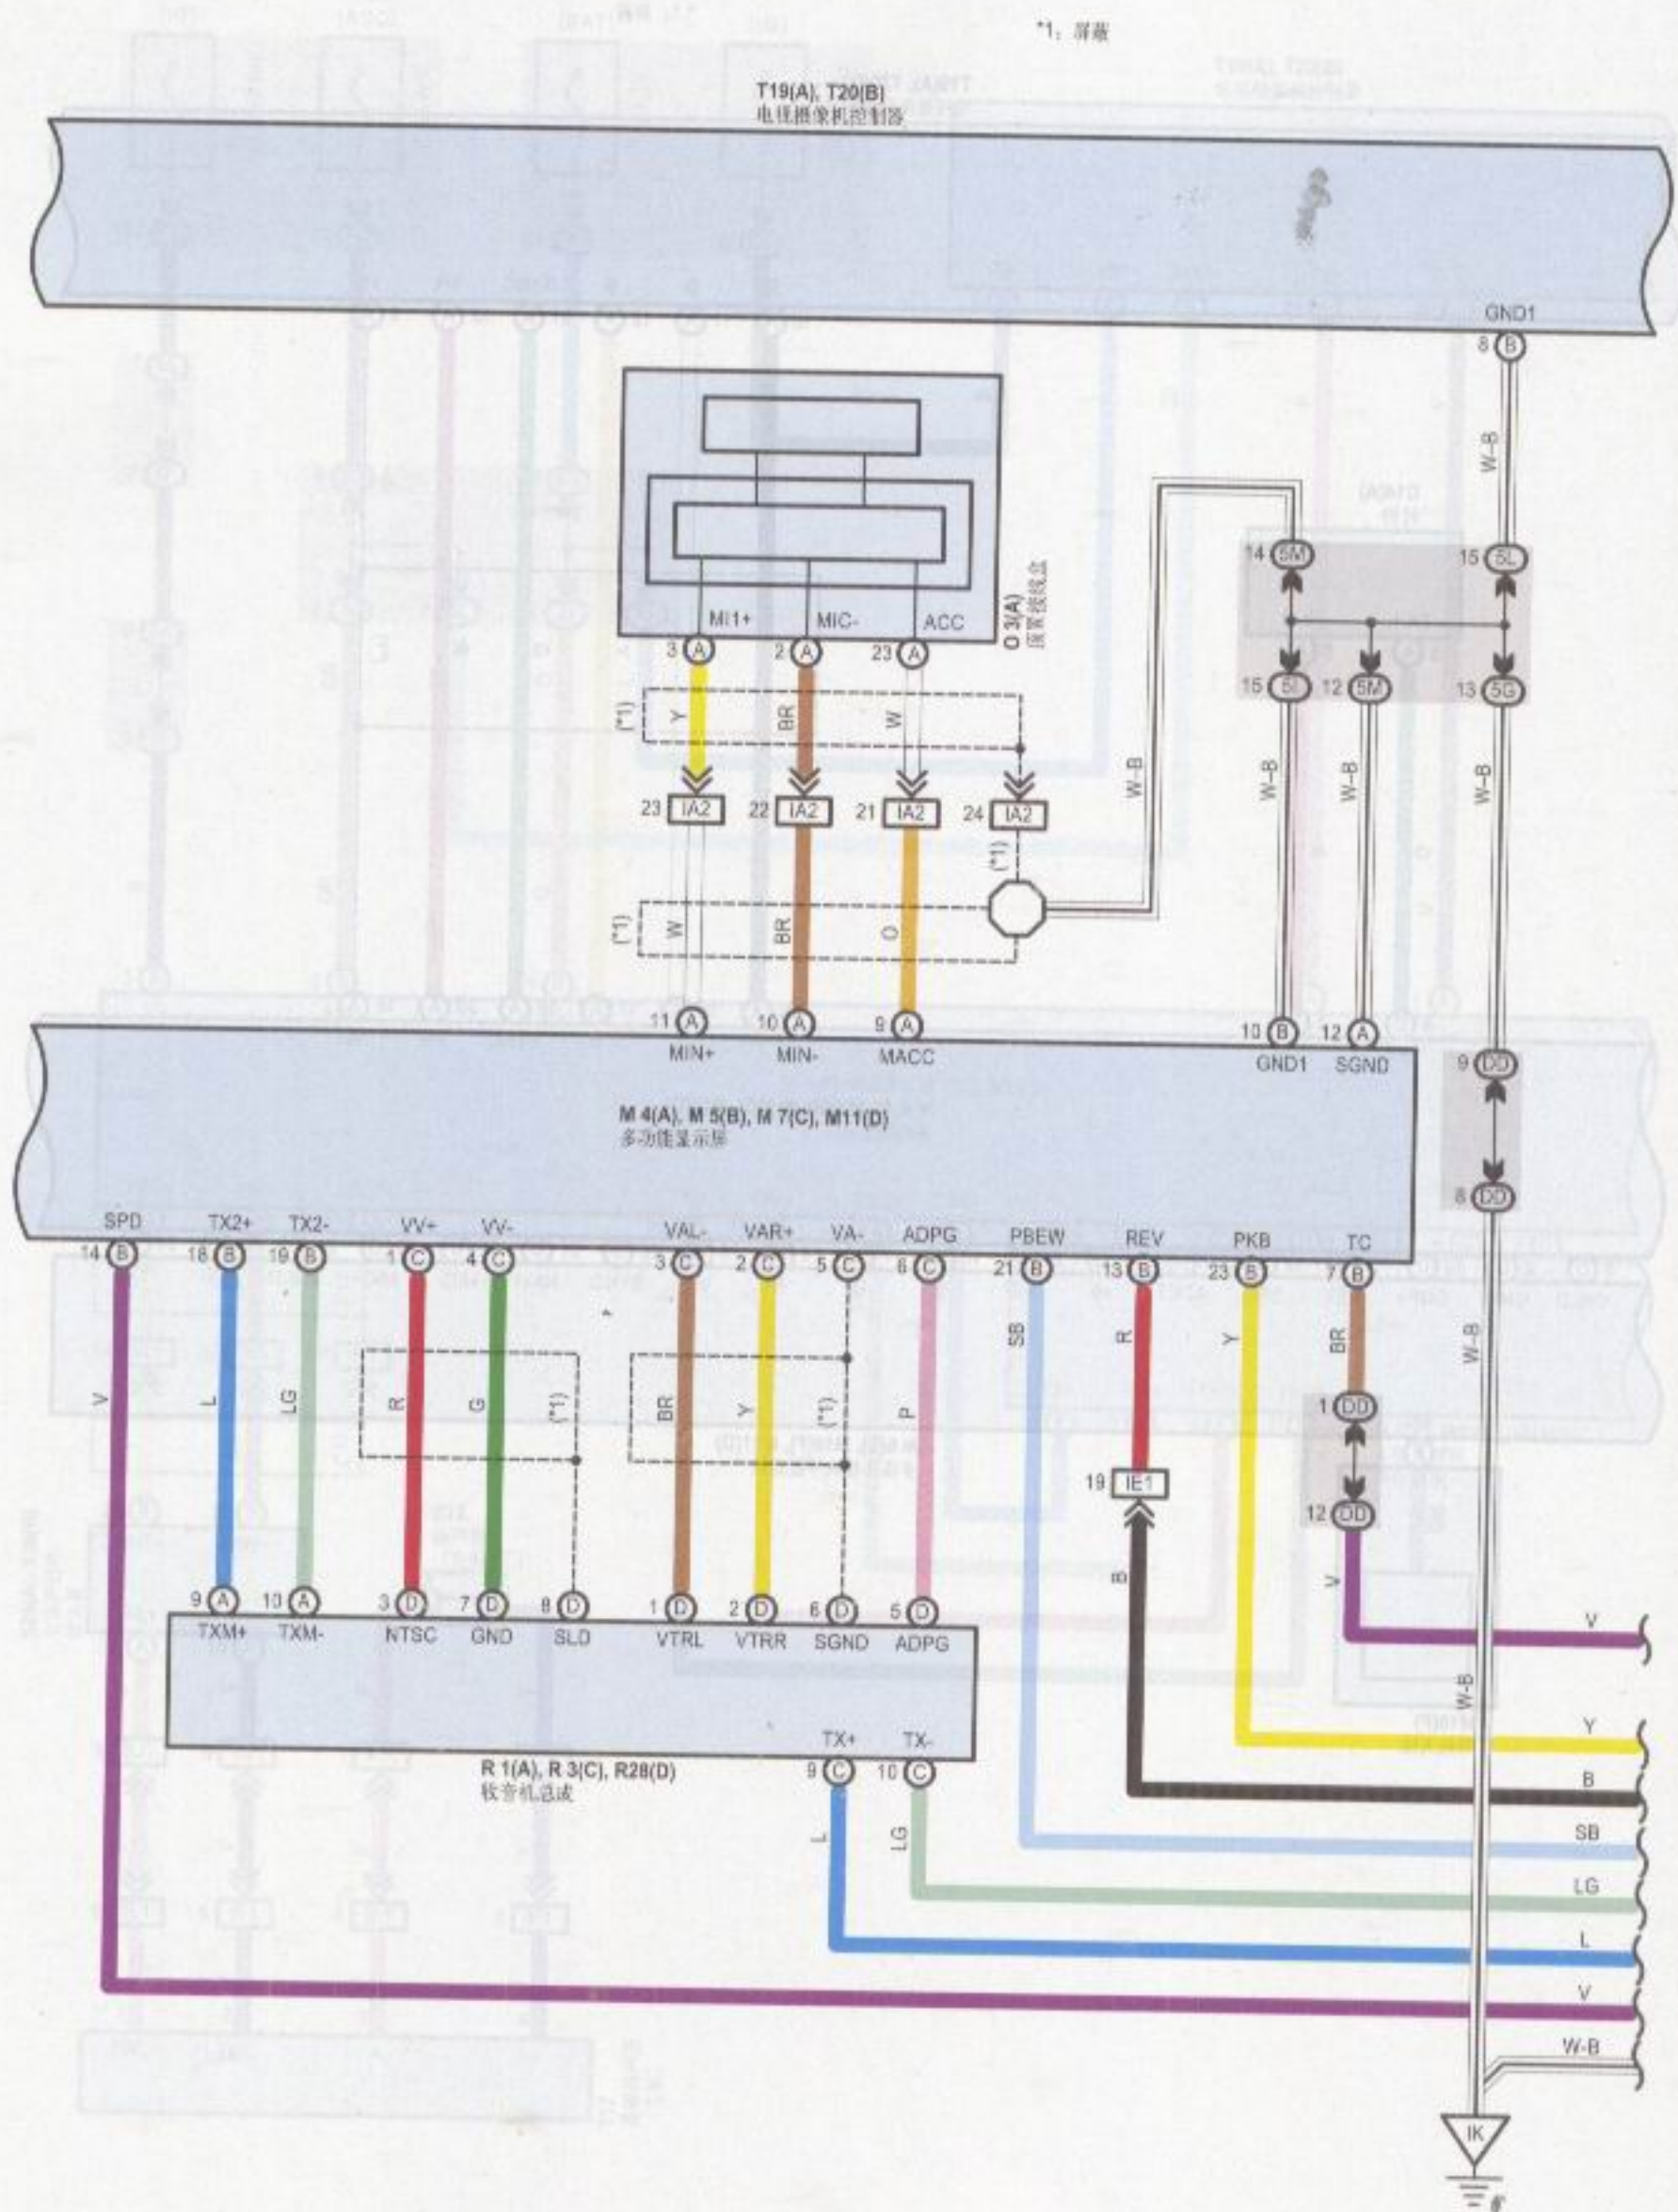

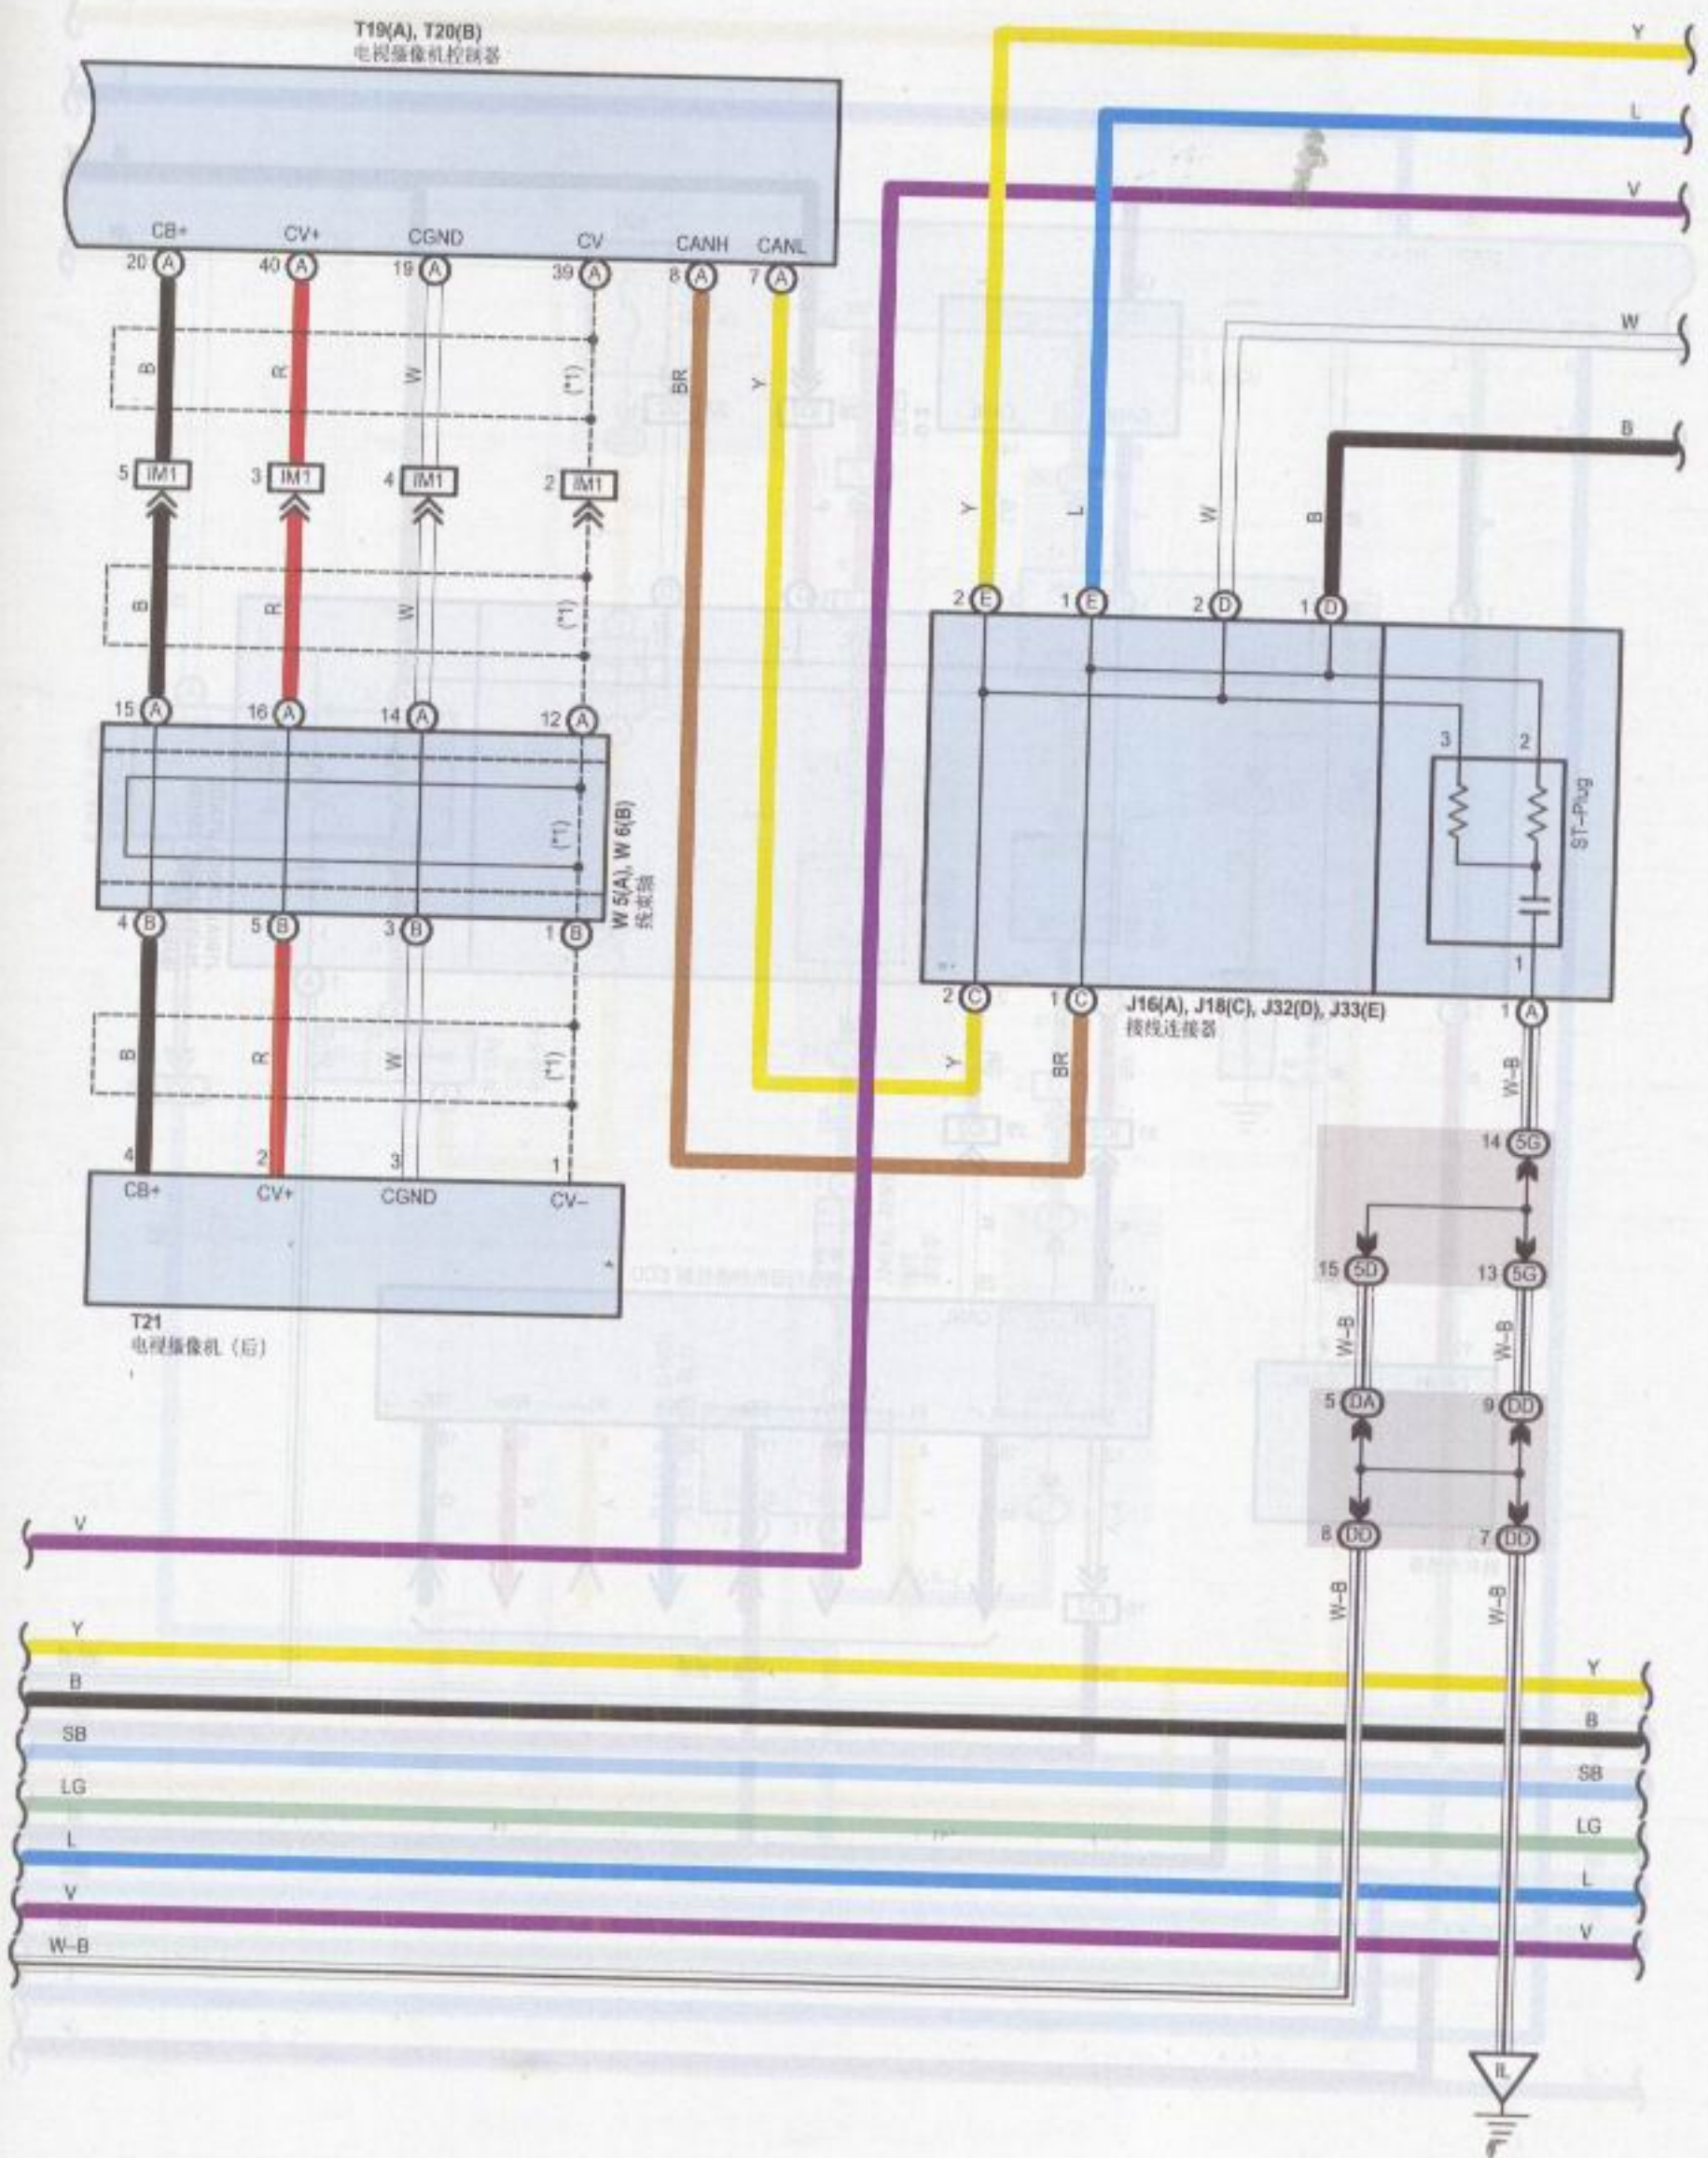

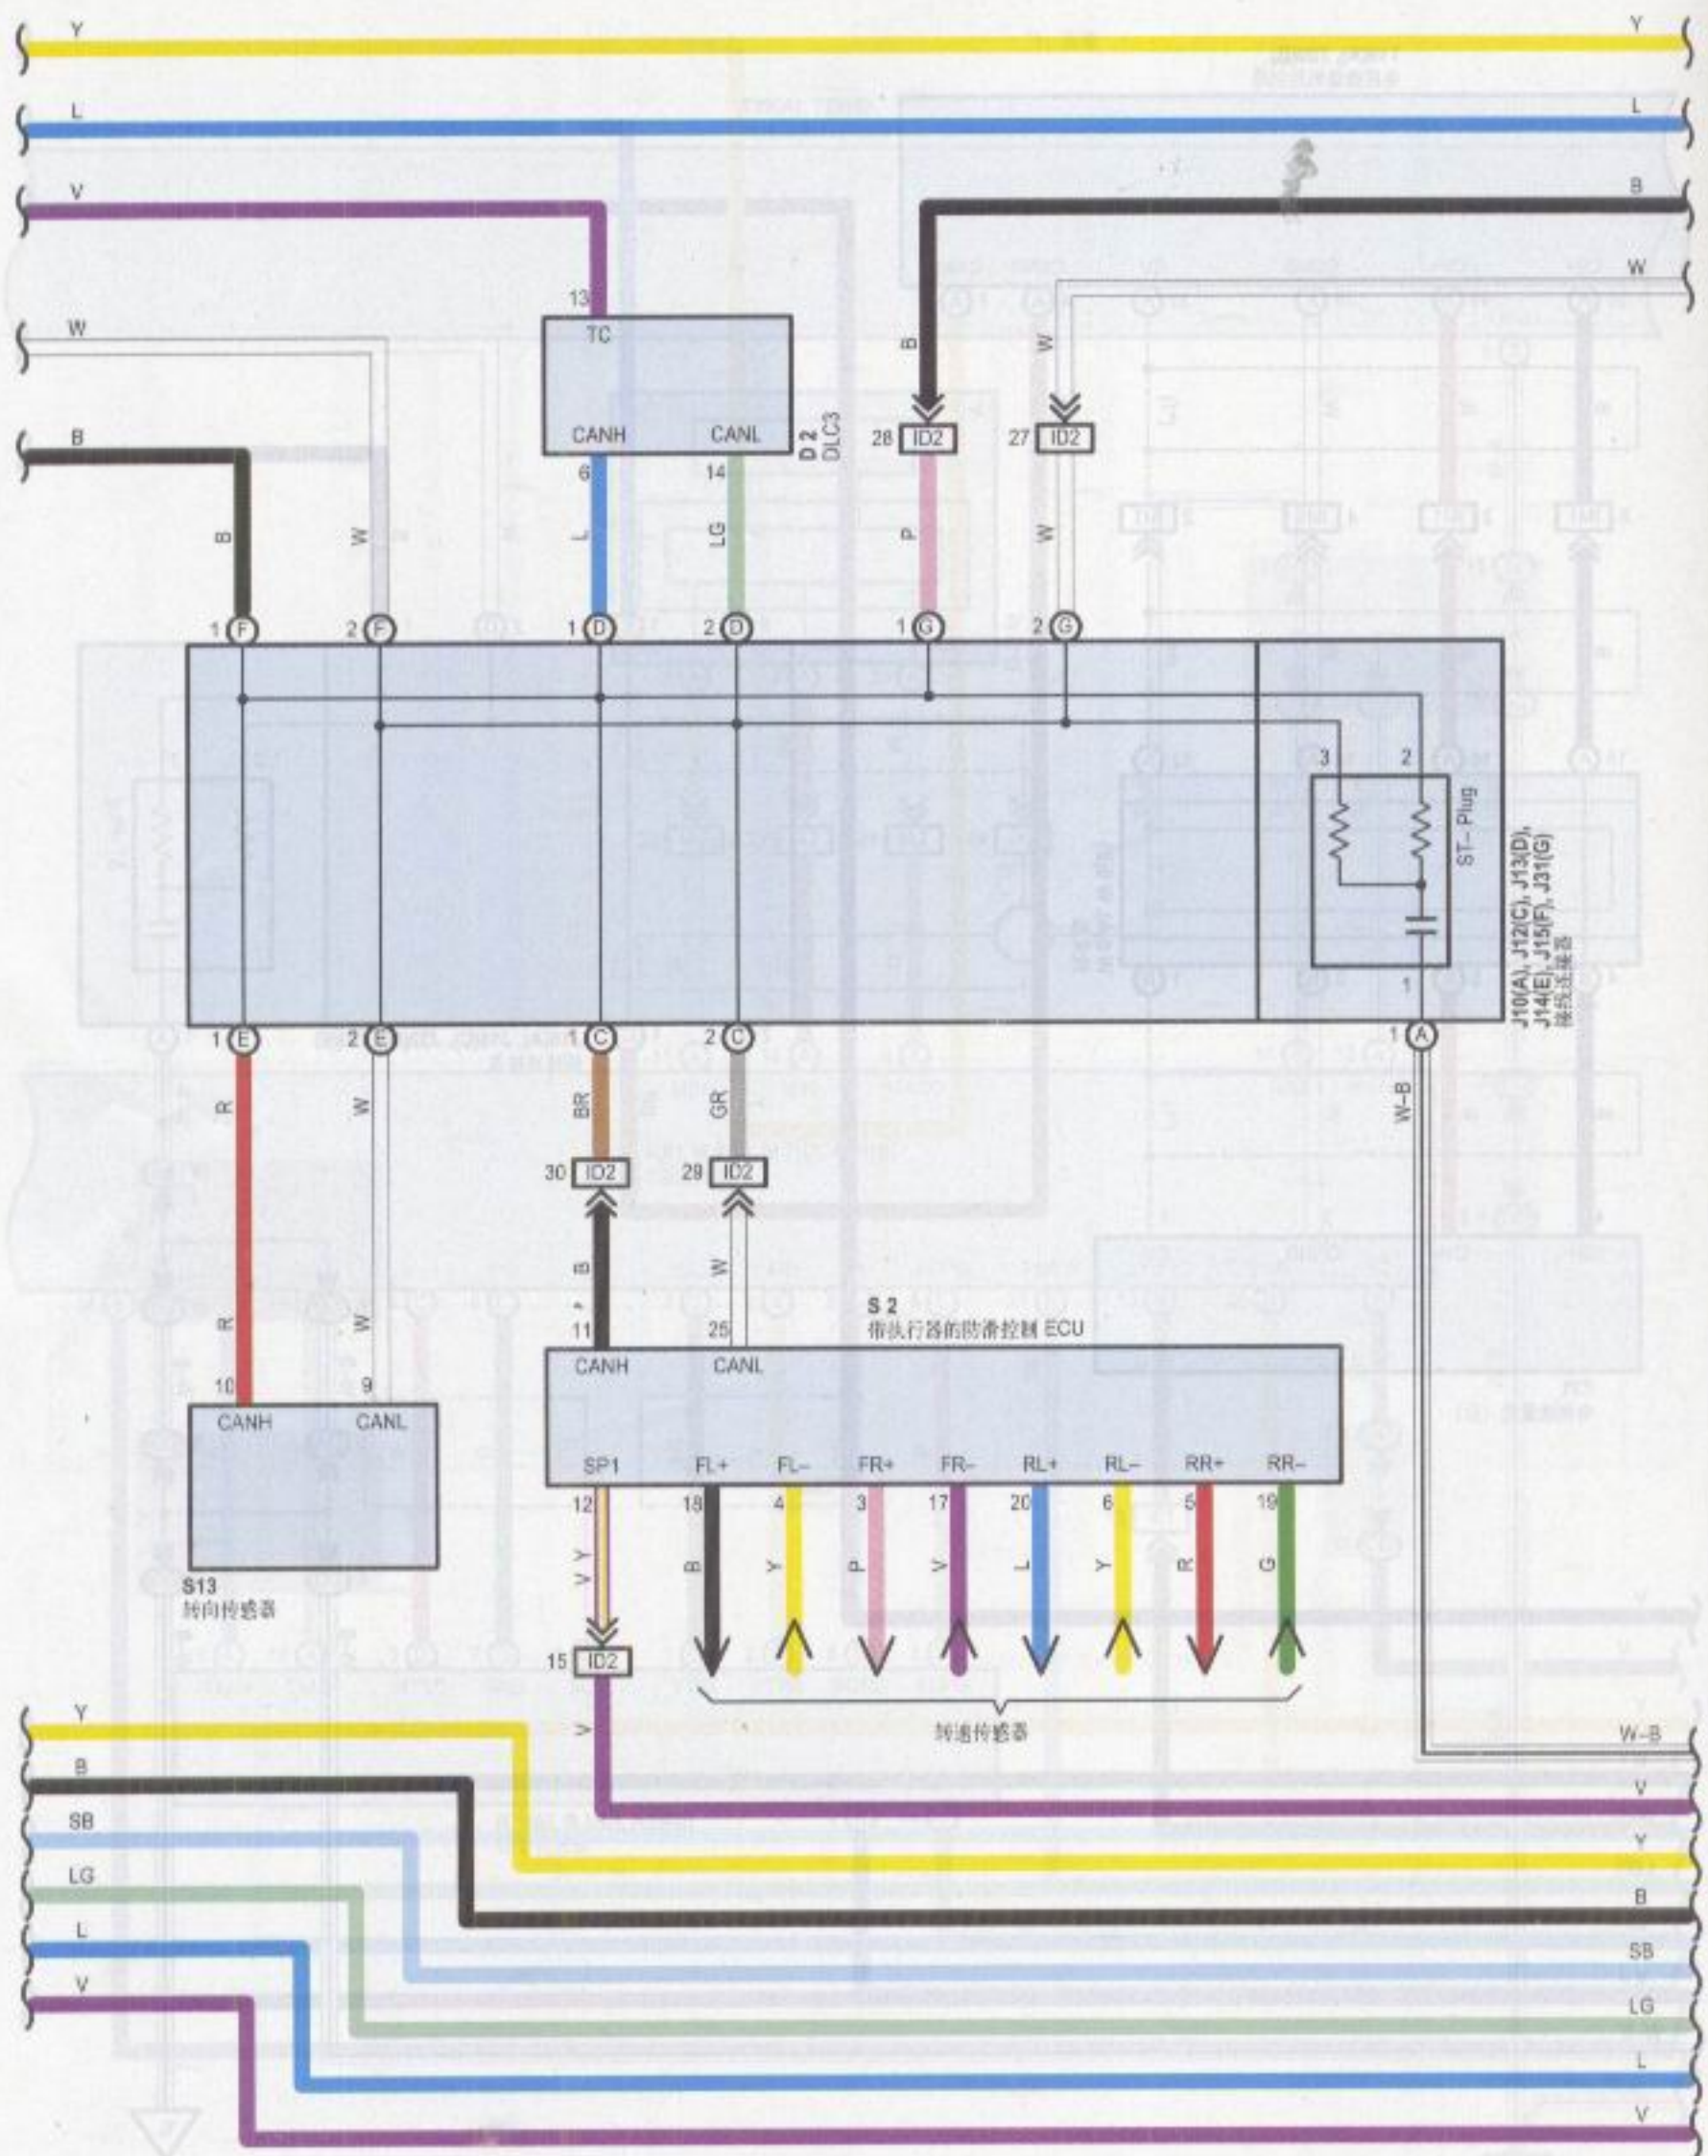

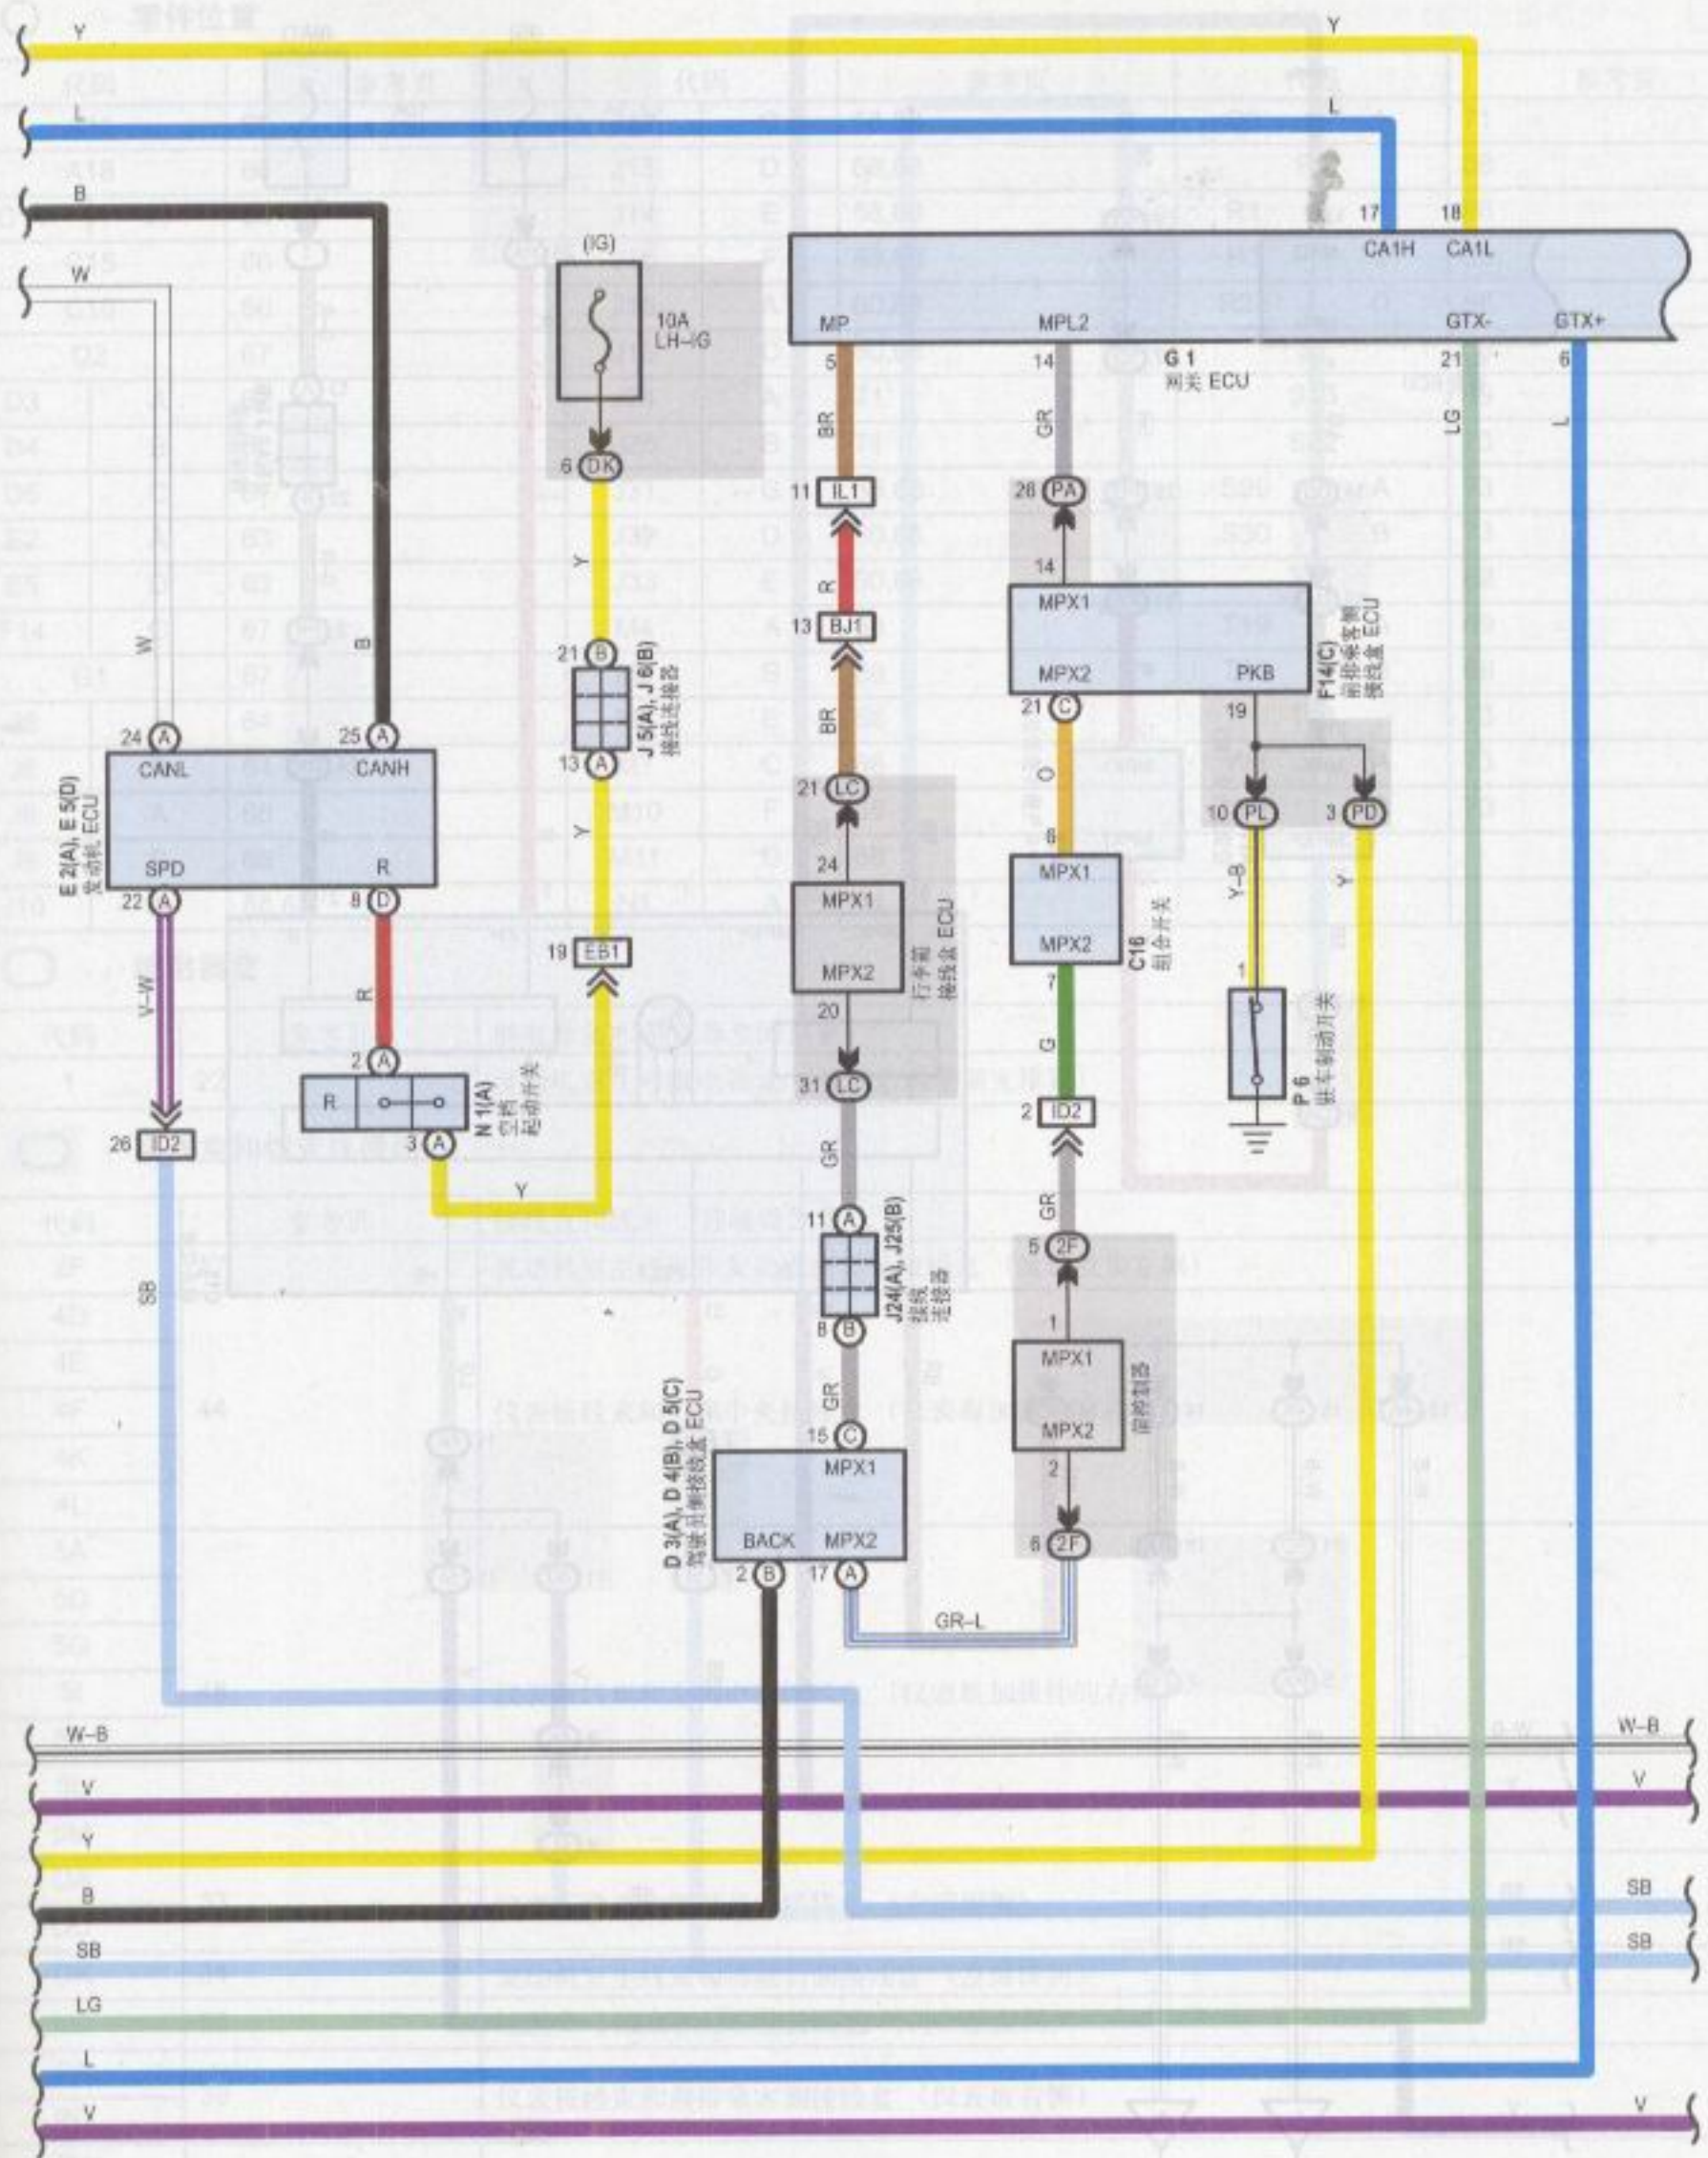

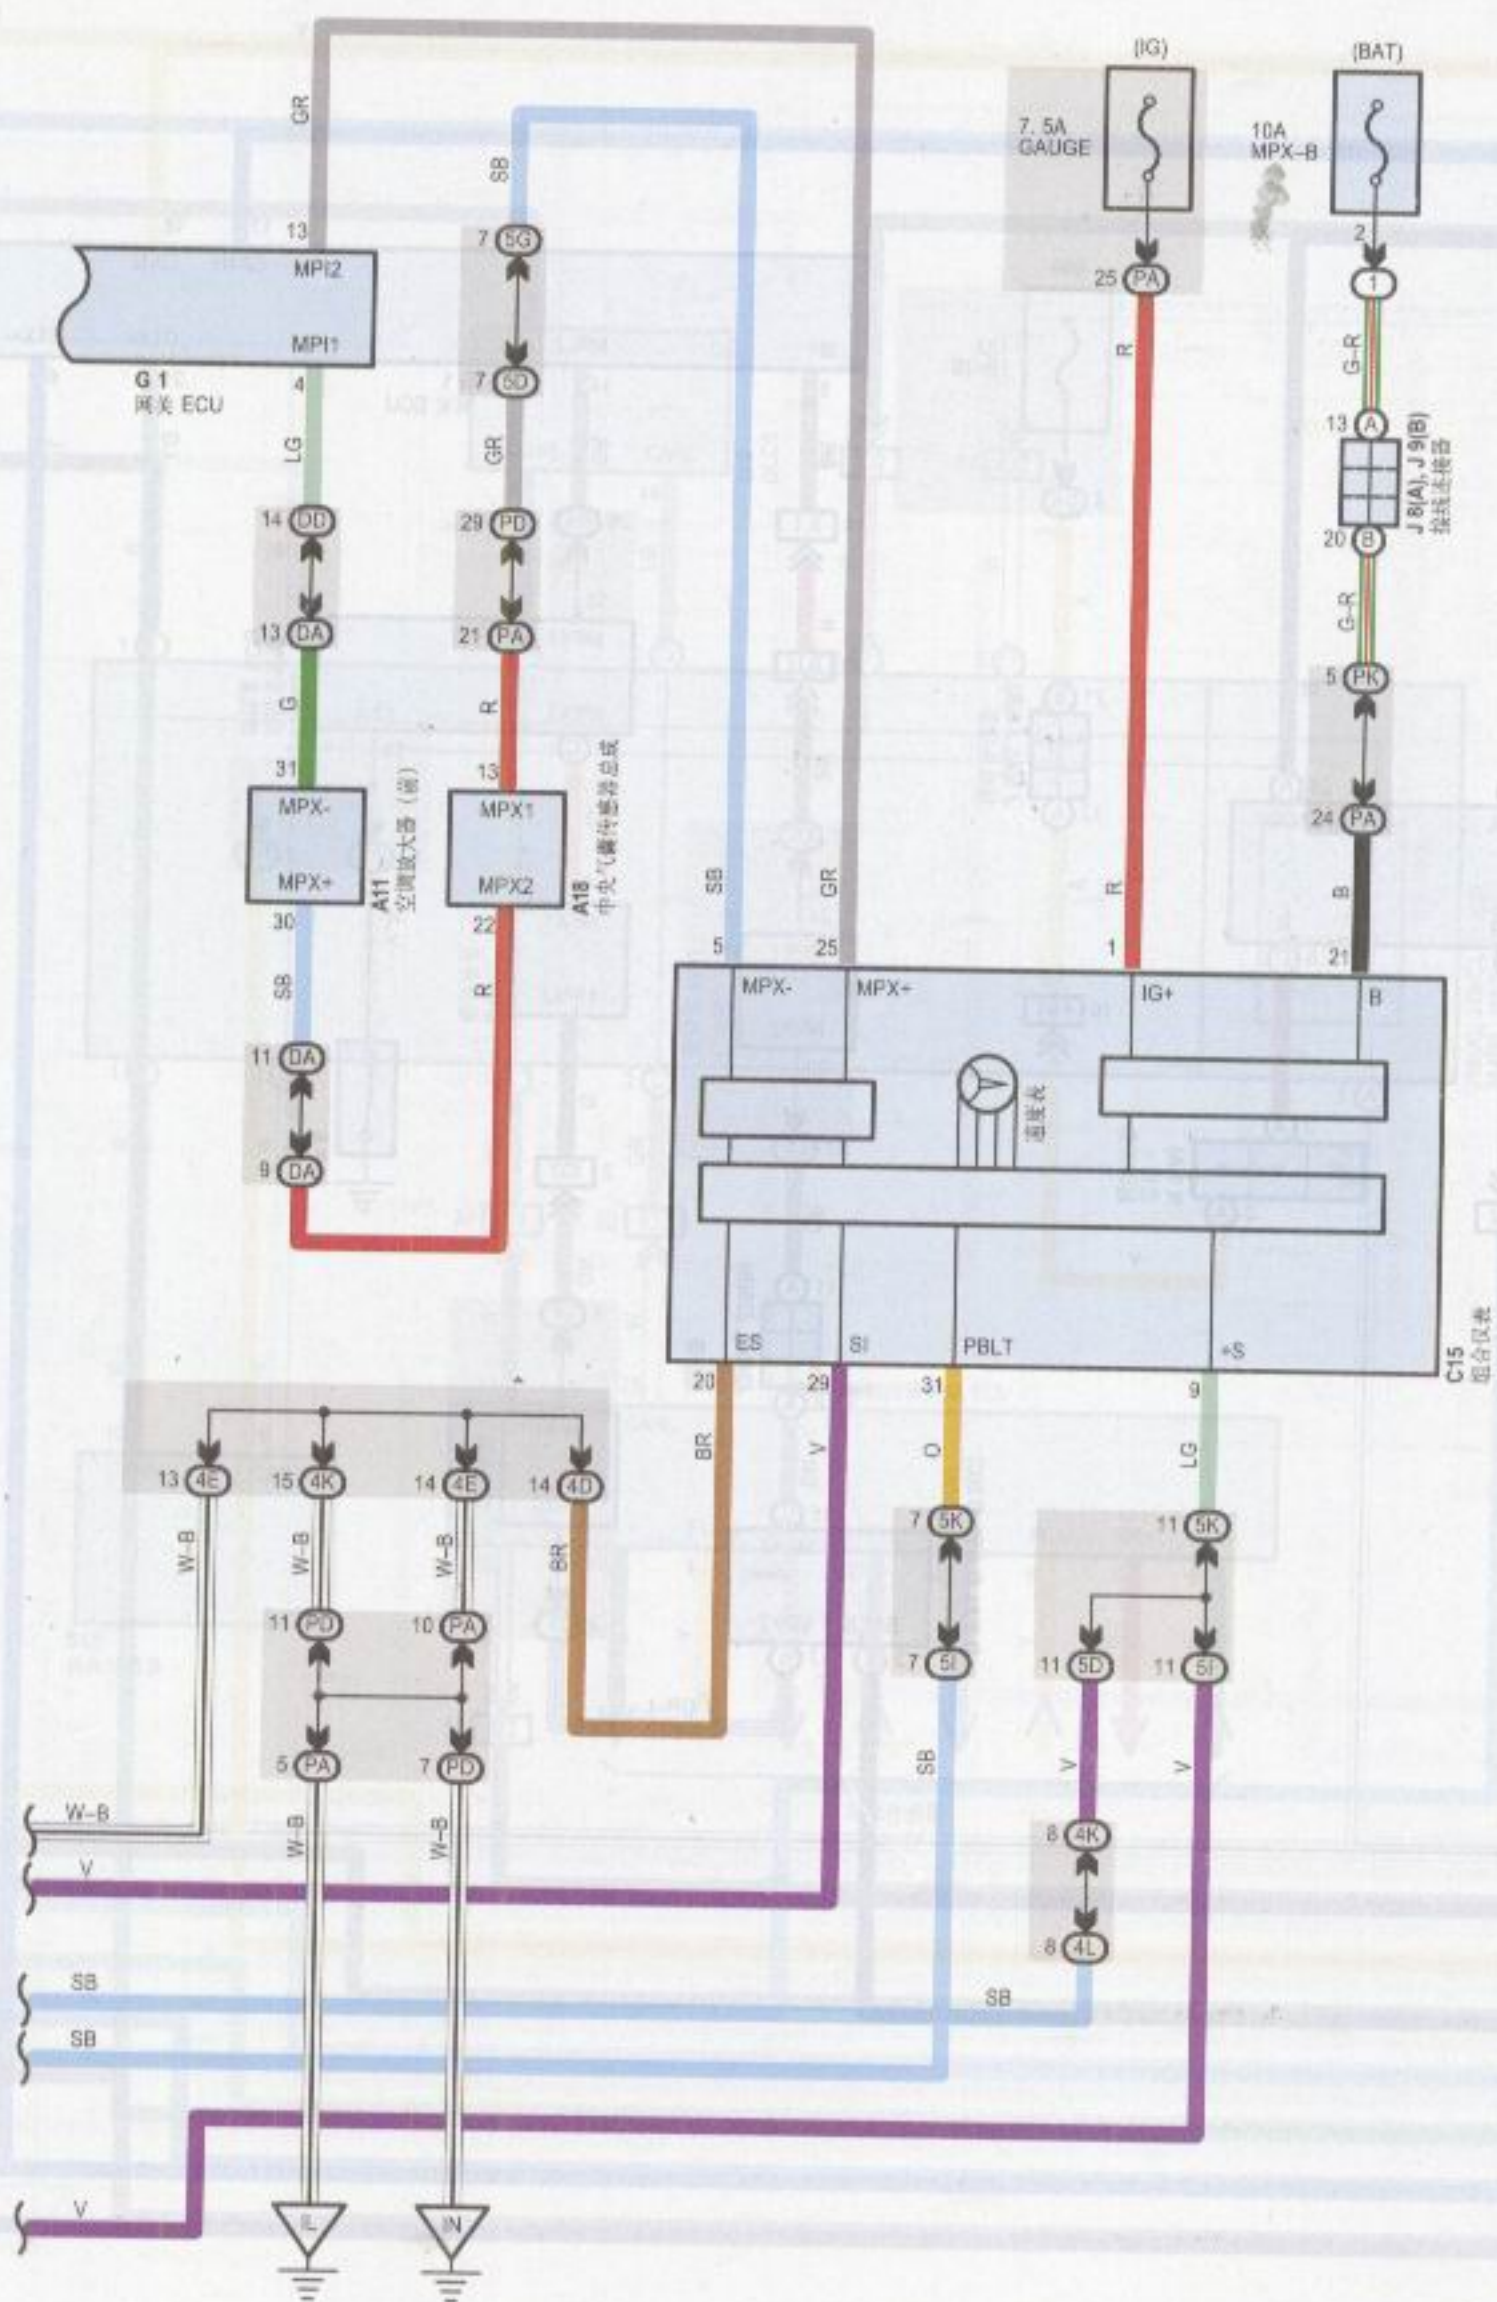

○ : 零件位置

零件位置

代码			参考页	代码		参考页	代码		参考页
A11			66	J12	C	58,68	O3	A	71
A18			66	J13	D	58,68	P6		68
C14	A		66	J14	E	58,68	R1		68
C15			66	J15	F	58,68	R3	C	68
C16			66	J16	A	60,68	R28	D	68
D2			67	J18	C	60,68	S2		65
D3	A		67	J24	A	71	S13		69
D4	B		67	J25	B	71	S22		73
D5	C		67	J31	G	58,68	S29	A	73
E2	A		63	J32	D	60,68	S30	B	73
E5	D		63	J33	E	60,68	T17		69
F14	C		67	M4	A	68	T19	A	69
G1			67	M5	B	68	T20	B	69
J5	A		64	M6	E	68	T21		73
J6	B		64	M7	C	68	W5	A	73
J8	A		68	M10	F	68	W6	B	73
J9	B		68	M11	D	68			
J10	A		58,68	N1	A	64			

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒的位置)
1	22	发动机室 1 号继电器盒 (靠近右前悬架支撑罩)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2F	27	发动机室主线束和发动机室 2 号接线盒 (发动机室左侧)
4D	44	仪表板线束和右侧中央接线盒 (仪表板加强件的右侧)
4E		
4F		
4K		
4L		
5A	48	仪表板线束和左侧中央接线盒 (仪表板加强件的右侧)
5D		
5G		
5I		
5K		
5L		
5M		
DA	33	仪表板线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧)
DD		
DK	34	发动机室主线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧)
LC	55	地板 2 号线束和行李箱接线盒 (行李箱左侧)
PA	39	仪表板线束和前排乘客侧接线盒 (仪表板右侧)
PD		
PK	40	发动机室主线束和前排乘客侧接线盒 (仪表板右侧)
PL		

导航和倒车监视器

□ : 连接线束和线束的连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器的位置)
EB1	76	发动机室主线束和发动机线束 (ECU 盒内部)
IA2	78	仪表板线束和车顶线束 (仪表板左侧)
IC1	78	左前门线束和地板 2 号线束 (左侧脚踏板)
ID2	78	仪表板线束和发动机室主线束 (左侧脚踏板)
IE1	78	仪表板线束和地板 2 号线束 (左侧脚踏板)
IK1	79	仪表板线束和地板线束 (后地板控制台下面)
IL1	79	仪表板线束和地板线束 (右侧脚踏板)
IM1	79	仪表板线束和地板 2 号线束 (后地板控制台下面)
BJ1	81	地板线束和地板 2 号线束 (右后地板隔板)

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点的位置
IK	78	左前围侧板
IL	78	换挡杆左侧
IN	78	右前围侧板

