
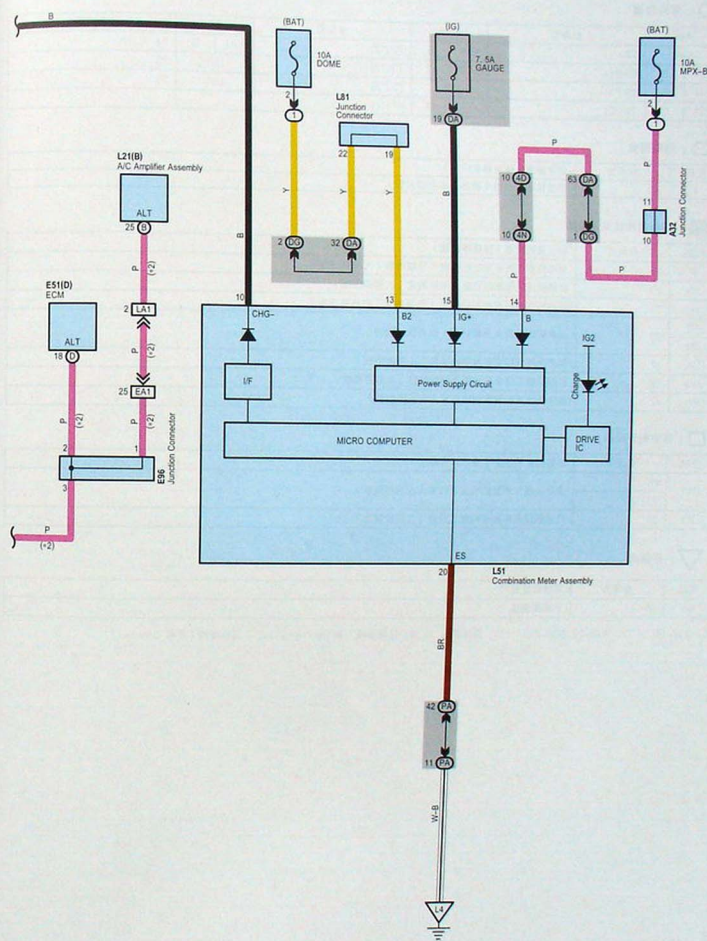


- 1: 3UZ-FE
- 2: 3GR-FE, 5GR-FE

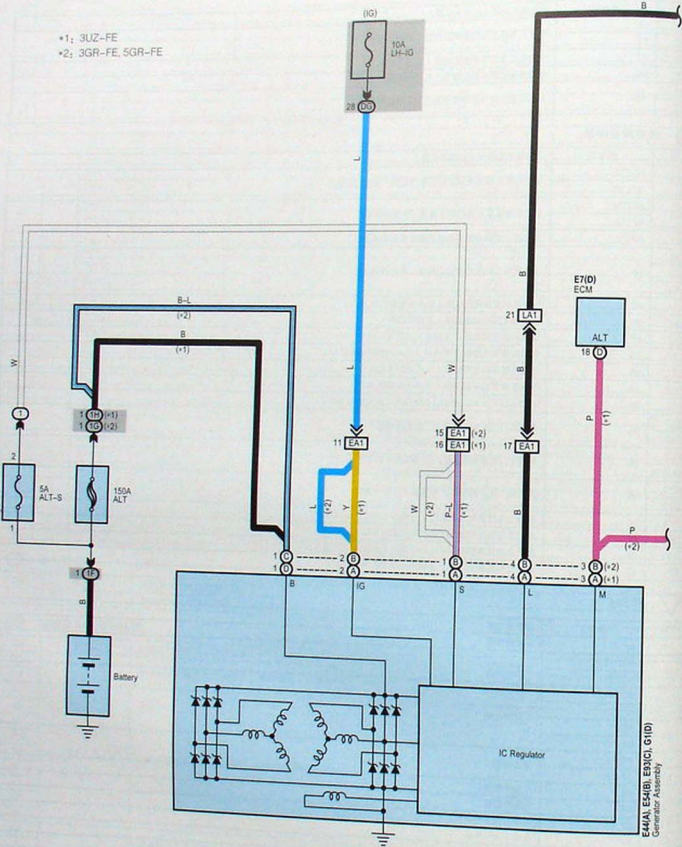

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A32	77	E54	B 72 (*2)	L21	B 74
E7	D 68 (*1)	E93	C 73 (*2)	L51	75
E44	A 69 (*1)	E96	73 (*2)	L81	76
E51	D 72 (*2)	G1	D 67 (*1)		

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室 1 号继电器盒 (右前挡泥板)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1F	25	发动机室主线束和发动机室 1 号接线盒 (右前挡泥板)
1G	25	发动机线束和发动机室 1 号接线盒 (右前挡泥板)
1H	25	发动机 4 号线束和发动机室 1 号接线盒 (右前挡泥板)
4D	60	仪表板线束和 4 号接线盒 (仪表板加强件)
4N		
DA	37	仪表板线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)
DG	36	发动机室主线束和驾驶员侧接线盒 (左前围侧板)
PA	47	仪表板线束和乘客侧接线盒 (右前围侧板)

□：线束连接器

代码	参考页	连接线和线束 (连接器位置)
EA1	86 (*1)	发动机线束和发动机室主线束 (左前挡泥板)
	87 (*2)	
LA1	88	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)

▽：搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
L4	88	右前围侧板

*1: 3UZ-FE *2: 3GR-FE, 5GR-FE *3: 前排座椅 *4: 后排座椅 (带 Ottoman) *5: 后排座椅 (不带 Ottoman)